

Telguua




Heated Gloves

Warm Greetings In The Winter !

➤ User Guide


PACKAGE INCLUDES

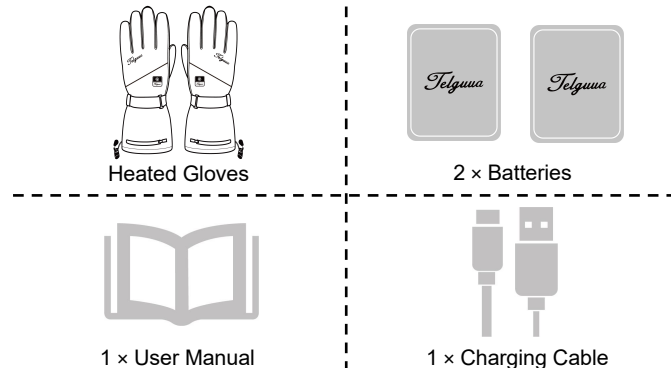

⚠ WARNING


Please read the instructions carefully and operate the heated gloves under proper guidance. Failure to follow the instructions or use the heated gloves in hazardous environments may result in injury. Save all warnings and instructions for future reference.

IDENTIFYING PARTS

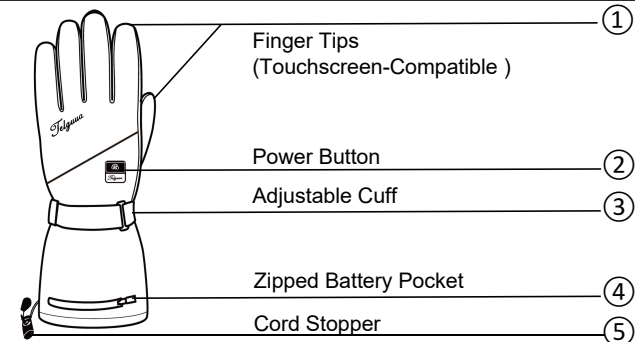

OPERATING INSTRUCTION

START HEATING

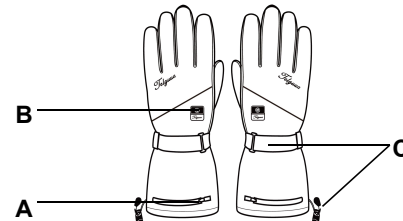

A. Open the battery pocket, insert the battery cord to the DC port of the battery. Then put the battery into the zipped pocket and zip it up.

B. Press and hold the power button to activate and the gloves will be preheating with the button flashing red (for 5 minutes).

C. Put on the gloves and use the adjustable cuff or the cord stopper to keep the wind out.

POWER BUTTON




- Press and hold the power button of gloves for about 2 seconds, the gloves will start preheating with the button flashing red light.
- When the gloves are preheating, you can shortly press the power button to choose a desired heating level.
- To shut off heating, press and hold the power button for about 2 seconds.

⚠ Attention

To conserve power, the battery will automatically go to sleep when not in use. However, in extreme cold weather conditions, the battery may not be activated by the switch on the glove.

In such cases, please press the switch on the battery briefly to check the power level and activate it. Afterward, try to activate the heating function of gloves.

TEMPERATURE SETTINGS

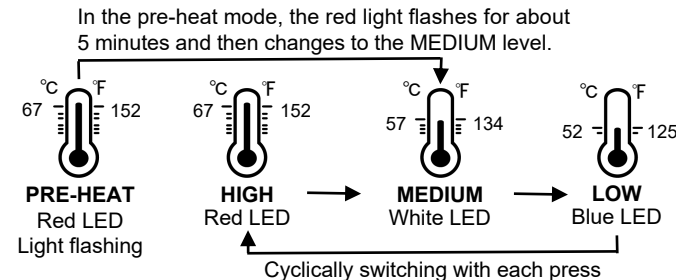


Heating Level	Temp(°F / °C)	Heating Time
High (Red)	134-152°F / 57-67°C	2-2.5Hr
Medium (White)	125-134°F / 52-57°C	3-4Hr
Low (Blue)	116-125°F / 47-52°C	5.5-6.5Hr

BATTERY PARAMETERS

Model	TG-103
Input	5V 2.0A
Output	5V 2.0A
Capacity	5500mAh (20.9Wh)
Weight	86g / 3oz

- ① Connect the heated gloves with batteries via the DC output port.
- ② Charge batteries via the input port.
- ③ Press the button on the battery to check the remaining power.



SAFETY INSTRUCTIONS

- DO NOT use these gloves with an infant, child, a helpless person, or anyone insensitive to heat, such as a person with poor blood circulation.
- NEVER wear if the lining is wet.
- Heating elements are not recommended to touch bare skin.
- If you feel uncomfortable, turn off the power supply instantly.
- DO NOT allow the cords to be pinched.
- If any improper operation of these gloves is observed, discontinue using it immediately and contact customer service for help.
US + CA: TELGUUASALES@OUTLOOK.COM
EUR: TELGUUA-EUR@OUTLOOK.COM
- NEVER disassemble battery packs and chargers.
- DO NOT store the battery pack with metal objects (risk of short circuits).
- DO NOT use pins on gloves. This may damage the electrical wiring.
- When you store the batteries, make sure they are fully charged for protecting their effectiveness.

WASHING INSTRUCTION

- Before washing the gloves, please be sure to disconnect and remove the battery from the zipped pocket. Put the connector back and zip up.
- Please use the mesh laundry bag if you choose machine-washing.
- DO NOT bleach, iron, or dry clean.
- DO NOT wring or twist the gloves, please hang them up to dry.



www.telguuavip.com

FAQ

- 1. How long does it take to fully charge my battery?**
A: It takes about 3.5 hours (via a 5V/2A USB port) to fully charge a completely empty battery.
- 2. Do they come with a charger?**
A: It comes with a USB cord but no adapter.
- 3. How can I tell if the battery is fully charged?**
A: By checking the LED lights on the battery. If all the LED lights stop flashing and light up continuously, it means that the battery is fully charged.
- 4. Why the heated gloves do not turn on or stop working with fully charged batteries?**
A: Clean the ports on the battery. Reconnect the battery and restart the heated power button. If the heated gloves still do not work properly, please contact our customer service.

CUSTOMER SERVICE

US + CA

TELGUUASALES@OUTLOOK.COM

EUR

TELGUUA-EUR@OUTLOOK.COM





Beheizbare Handschuhe

Warme Grüße im Winter!

Benutzerhandbuch

Packliste

Beheizbare Handschuhe

2 x Batterien

1 x Bedienungsanleitung

1 x Ladekabel

IDENTIFYING PARTS

Fingerspitzen
(Touchscreen-kompatibel)

1

Einschalttaste

2

Verstellbare Manschette

3

Batteriefach mit Reißverschluss

4

Kordelstopper

5

Bedienungsanleitung

START HEIZEN

A. Öffnen Sie das Batteriefach, stecken Sie das Batteriekabel in den Gleichstromanschluss der Batterie. Legen Sie dann den Akku in die Reißverschluss tasche und schließen Sie den Reißverschluss.

B. Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um den Handschuh zu aktivieren. Die Taste blinkt rot und heizt den Handschuh vor (5 Minuten lang).

C. Ziehen Sie die Handschuhe an und verwenden Sie die verstellbare Manschette oder den Kordelstopper, um den Wind abzuhalten.

Netzschalter

- Halten Sie die Einschalttaste der Handschuhe etwa 2 Sekunden lang gedrückt. Die Handschuhe beginnen mit dem Vorheizen, wobei die Taste rot blinkt.
- Wenn die Handschuhe vorgewärmt werden, können Sie durch kurzes Drücken der Einschalttaste die gewünschte Heizstufe wählen.
- Um die Heizung auszuschalten, halten Sie die Einschalttaste ca. 2 Sekunden lang gedrückt.

Achtung
Um Strom zu sparen, schaltet sich der Akku automatisch ab, wenn er nicht benutzt wird. Bei extrem kalten Wetterbedingungen kann es jedoch vorkommen, dass der Akku nicht durch den Schalter am Handschuh aktiviert wird.
In solchen Fällen drücken Sie bitte kurz auf den Schalter am Akku, um die Leistung zu prüfen und ihn zu aktivieren. Versuchen Sie anschließend, die Heizfunktion der Handschuhe zu aktivieren.

TEMPERATUR-EINSTELLUNGEN

Im Vorheizmodus blinkt das rote Licht etwa 5 Minuten lang und wechselt dann auf die Temperaturstufe MEDIUM.

°C

°F

67

152

PRE-HEAT

Rote Lampe blinkt

°C

°F

67

152

HOCH

Rote Lampe

°C

°F

57

134

MITTEL

Weiße Lampe

°C

°F

52

125

Niedrig

Blau Lampe

Zyklischer Wechsel (kurzer Druck auf den Schalter)

Temperaturstufen	Temperatur(°F / °C)	Dauer
Hoch (Rot)	134-152°F / 57-67°C	2-2,5 Stunden
Mittel (Weiß)	125-134°F / 52-57°C	3-4 Stunden
Niedrig (Blau)	116-125°F / 47-52°C	5,5-6,5 Stunden

Batterie-Parameter

Modell	TG-103
Eingang	5V~ 2.0A
Ausgang	5V~ 2.0A
Kapazität	5500mAh (20.9Wh)
Gewicht	86g / 3oz

100%-67% Leistung

66%-34% Leistung

33%-1% Leistung

Sicherheit und Waschanleitung

- Verwenden Sie diese Handschuhe NICHT mit einem Säugling, einem Kind, einer hilflosen Person oder einer Person, die unempfindlich gegen Hitze ist, wie z. B. eine Person mit schlechtem Blutkreislauf.
- NIEMALS tragen, wenn das Futter nass ist.
- Es wird nicht empfohlen, dass die Heizelemente die nackte Haut berühren.
- Wenn Sie sich unwohl fühlen, schalten Sie sofort die Stromzufuhr ab.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden.
- Wenn Sie einen unsachgemäßen Betrieb dieser Handschuhe feststellen, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.
US + CA: TELGUUASALES@OUTLOOK.COM
EUR: TELGUUA-EUR@OUTLOOK.COM
- Zerlegen Sie NIEMALS Akkupacks und Ladegeräte.
- Legen Sie die Batterie nicht in die Nähe von Metall (sonst kann es zu einem Kurzschluss kommen).
- Verwenden Sie KEINE Stifte an Handschuhen. Dies kann die elektrische Verkabelung beschädigen.
- Achten Sie bei der Lagerung der Akkus darauf, dass diese vollständig geladen sind, um ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten.
- Bevor Sie die Handschuhe waschen, müssen Sie die Batterie aus der Reißverschluss tasche herausnehmen. Setzen Sie den Stecker wieder ein und schließen Sie den Reißverschluss.
- Bitte verwenden Sie den Netzwäschesack, wenn Sie sich für die Maschinenwäsche entscheiden.
- NICHT bleichen, bügeln oder chemisch reinigen.
- Die Handschuhe NICHT auswringen oder verdrehen, bitte zum Trocknen aufhängen.

www.telguuavip.com

Häufig gestellte Fragen

1. Wie lange dauert es, bis mein Akku vollständig aufgeladen ist?

A: Es dauert etwa 3,5 Stunden (über einen 5V/2A-USB-Anschluss), um einen völlig leeren Akku vollständig aufzuladen.

2. Ist ein Ladegerät im Lieferumfang enthalten?

A: Im Lieferumfang ist ein USB-Kabel, aber kein Adapter enthalten.

3. Wie kann ich feststellen, ob der Akku vollständig geladen ist?

A: Indem man die LED-Leuchten auf dem Akku überprüft. Wenn alle LED-Leuchten aufhören zu blinken und ununterbrochen leuchten, bedeutet dies, dass der Akku vollständig geladen ist.

4. Warum schalten sich die beheizten Handschuhe nicht ein oder funktionieren nicht mehr, obwohl der Akku voll geladen ist?

A: Reinigen Sie die Anschlüsse des Akkus. Schließen Sie den Akku wieder an und schalten Sie die Heizung erneut ein. Wenn die beheizten Handschuhe immer noch nicht richtig funktionieren, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Kundenservice

US + CA

TELGUUASALES@OUTLOOK.COM

EUR

TELGUUA-EUR@OUTLOOK.COM