



Manuale d'uso

Telecomando Universale con frequenza 433,92Mhz



Istruzioni Modello: TELEC433

Introduzione

Telecomando Universale Per Cancellino Automatico Frequenza 433,92 Mhz Codice Fisso

Specifiche

- **Batteria: 27A**
- **Frequenza: 433.92 Mhz ± 100 Khz**
- **Tasti Programmabili: 4**

Descrizione Telecomando Universale con frequenza 433,92Mhz

Un solo telecomando che controlla fino a 4 codici diversi è auto programmabile e compatibile con la maggior parte dei telecomandi (come Faac, Came, Niceetc) con frequenza di 433.92 mhz a codice fisso. Di dimensioni estremamente contenute è costruito in robusto in abs e alluminio, presenta un design curato e moderno, ed il copri tasti scorrevole evita pressioni accidentali, viene fornito senza batteria (27 a 12v) che è sostituibile senza causare la perdita dei codici memorizzati.

Descrizione parti specifiche

1	Led di Sincronizzazione
2	Tasti Programmabili
3	Sportello Copri Pulsanti
4	Gancio



Istruzioni d'uso

Attenzione! Il prodotto non è sincronizzabile con telecomandi "rolling code" verificare che la frequenza del telecomando da clonare sia 433,92 Mhz.


Istruzioni per copiare il telecomando

1- Resettare il Codice




Tenere premuto contemporaneamente i tasti A e B per 10 secondi. Il led si illuminerà per 3 volte e successivamente lampeggerà velocemente, a questo punto il telecomando ha resettato i codici registrati.

2- Copia del codice

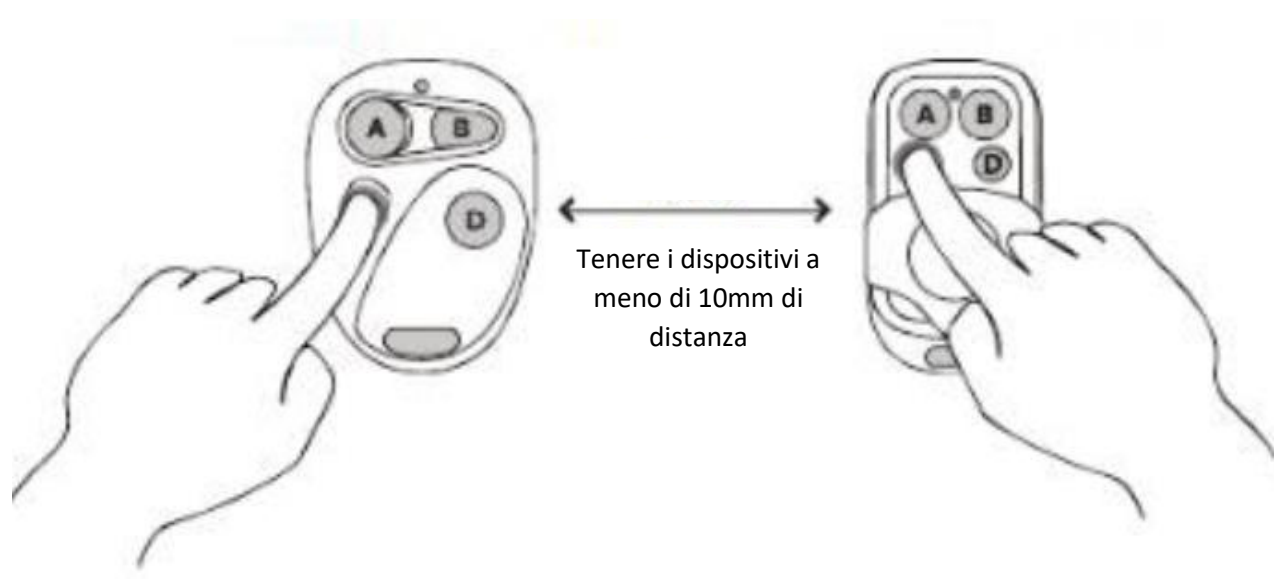

Tenere il dispositivo originale a meno di 10mm dal telecomando universale. Premere il tasto da clonare sul dispositivo originale e scegliere il tasto dove caricare il codice sul telecomando universale e premerli contemporaneamente per almeno 3 secondi. Se l'operazione è andata a buon fine Il led si illuminerà per 3 volte e successivamente lampeggerà velocemente.

3- Posizione corretta per duplicare un telecomando

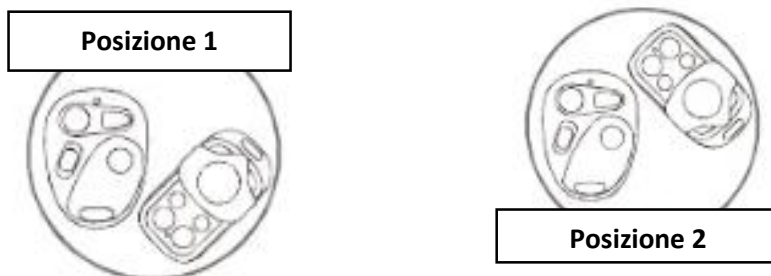

4- Ripristino Codice



Per ripristinare un codice cancellato erroneamente premere i tasti A e C contemporaneamente per 10 secondi, Se l'operazione è andata a buon fine Il led si illuminerà per 2 volte.

Norme di sicurezza

Gli elementi di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

- Non utilizzate il prodotto se si dovessero notare anomalie nel funzionamento o se l'apparecchio è caduto in acqua. In questi casi rivolgersi sempre ad un centro d'assistenza autorizzato.
- Non immergere il prodotto in acqua.
- Non usare il prodotto se è caduto a terra, se ci sono visibili segni di danneggiamento.
- Non utilizzare il prodotto per usi diversi da quelli descritti nel presente manuale di istruzioni e non usare accessori diversi da quelli indicati in questo manuale.
- Non riporre il prodotto in luoghi umidi.
- La riparazione di questa tipologia di prodotto deve essere sempre effettuata da personale altamente specializzato e le varie componenti devono essere sempre originali.



Apparecchio con isolamento elettrico di classe II



Questo prodotto è conforme a tutte le direttive europee applicabili.



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25CM. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.lgs. n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche o sulle problematiche del prodotto visitate il nostro sito:

<https://www.tempodisaldi.eu/>



Torre Dentice D1 – Marano di Napoli (Na) – 80016



3381236789



Servizioclienti@tempodisaldi.eu