


SwitchBot ボット

取扱説明書




パッケージ内容

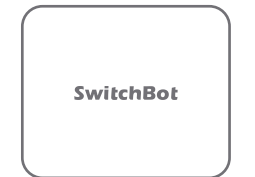

クイックスタート

① 絶縁シートを取り外します。

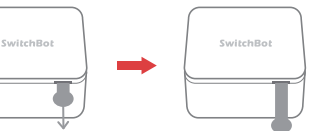

② 「SwitchBot」アプリをダウンロードします。




③ スマートフォンのBluetooth機能をオンにします。



④ アプリを起動して、ホーム画面にボットのアイコンが表示されます。(アイコンが表示されない場合、ホーム画面を下へスワイプしてリロードしてください。)

⑤ 付属の両面テープ(ボット専用)で取り付けます。

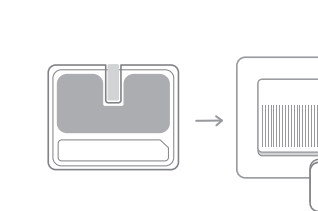


ご注意: 貼り付け後、はがれないように強く押しつけて、取付状態を確認してください。両面テープは最初は粘着力が弱い場合がありますが、一昼夜程度で十分な粘着力になります。

ボットヘルパーの使用方法

ラウンドスイッチ

① 下図のようにボットヘルパーの薄い端をラウンドスイッチに貼り付けてボットの高さを増やします。


② ボットをボットヘルパーに貼り付けます。

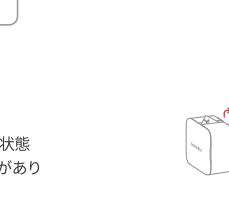

スクエアスイッチ

① 下図のようにボットヘルパーの厚い端をスクエアスイッチに貼り付けてボットの高さを増やします。


② ボットをボットヘルパーに貼り付けます。

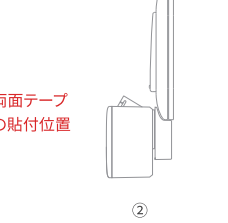

アカウントに追加

アプリの「プロフィール」画面でSwitchBotアカウントを作成してから、ボットをアカウントに追加できます。

詳細はWEBマニュアルにてご参照ください:
support.switch-bot.com/hc/ja/articles/360037695814

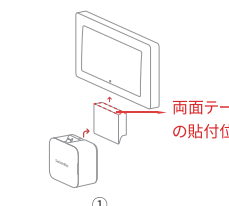


操作モード

ボットの設定画面の「詳細設定」から操作モードを変更できます。

「押す」モード: ボットが「押す」動作を実行します。



「スイッチ」モード: ボットが「押す」と「引き上げる」動作を実行します。スイッチのオンオフができます。このモードでは「スイッチ」モード専用パーツを使う必要があります。



クラウドサービス・音声コントロール

「アレクサ、玄関照明をつけて」

「Hey Siri、コーヒーメーカーを起動して」

「OKグーグル、リビングライトを消して」

※SwitchBotハブ(別売)が必要です!予めご了承ください。



SwitchBotハブ(別売)と併用すれば、遠隔操作や音声コントロールができます。
アプリの設定画面でクラウドサービスを有効にする必要があります。

詳細はWEBマニュアルにてご参照ください：
support.switch-bot.com/hc/ja/sections/360005960714



電池交換

- 新しいCR2リチウム電池(1個)を用意します。
- ボット側面のスリットから電池蓋を開けます。
- 電池を交換して、電池蓋を戻します。



※使用済みの電池を捨てるとき、電池の端子部分にテープを貼り絶縁して捨ててください。市町村によってごみの捨て方が異なりますので、その指示に従ってください。


詳細はWEBマニュアルにてご参照ください：
support.switch-bot.com/hc/ja/articles/360037747374



初期化

ボット側面のスリットから電池蓋を外して、リセットボタンを押します。ボットのパスワード、モード設定、スケジュールが出荷状態に戻ります。

リセットボタン

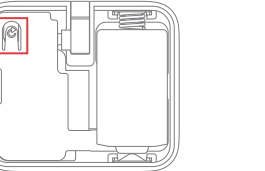

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお守りください。

- 本製品は室内用及び家庭用です。屋外や業務目的で使用しないでください。
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 本製品を蒸気コイル、高温水コイルなどに隣接して取り付けしないでください。
- 使用中製品が温くなるのは正常です。ご使用になる際は十分に換気を行ってください。
- 本製品を医療機器や生命維持装置で使用しないでください。
- 本製品をサウナ、太陽灯など装置で使用しないでください。
- 弊社が発行するガイドラインの範囲を超えた製品の操作に起因する故障や損傷
- 誤用、乱用による故障や取扱い不注意による故障は、サポート致しかねますのでご了承ください。

製品仕様

製品品番: SwitchBot-S1
寸法: 43×37×24mm
重量: 約42g
電池寿命: 1 x CR2 電池 (室温25℃で毎日に2回操作する実験条件で、約600日使用できます)
通信方式: 4.2BLE
通信距離: 見通しの良い環境で最大80m
トルク: 最大1.0kgf
揺動角度: 135°
対応OS: Android 4.3+, iOS 10.0+, watchOS 1.0+

保証

保証期間がご購入日から1年間になります。保証期間内には製品の交換・返品・返金等に対応いたします。ただし、以下のいずれかに該当する場合は保証範囲以外でございます。

1. 不適切な取り扱いや誤用・乱用等による故障や損傷
2. 不適切な使用環境での使用や保存等による故障や損傷 (例えば: 水のかかる環境で使用したり、デバイスを取り付けする時の落下による故障)
3. 不当な修理や改造・分解及び異常電圧等に起因する故障や損傷
4. 本製品仕様に適合しないサードパーティのコンポーネントまたは製品との併用に起因する故障や損傷
5. 弊社が発行するガイドラインの範囲を超えた製品の操作に起因する故障や損傷

アフターサービス

製品についてのご意見とご不明な点等がございましたら、下記の方法でお気軽にお問い合わせください。

- ①サポートメールアドレス：
support@wondertechlabs.com
- ②SwitchBotアプリのプロフィールの「フィードバック」
フィードバックにはスマホスクリーンの録画機能があります。ご利用中に動作不良等の問題がございましたら、迅速に問題を判明させて頂くため、是非ご利用ください。
- ③サポートウェブサイト：
support.switch-bot.com/hc/ja

※お客様の個人情報のお取り扱いについて
弊社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、お客様の個人情報の保護に万全を尽くしてまいります。

6. 火災・自身・水害及び盗難等の災害による故障や損傷
7. 電池などの消耗部品または経時的に劣化が当然予測される部品
8. 公式サイトや店舗以外の方式でご購入の場合 (例えば: 中古屋で購入など)
9. その他当社の責任とみなされない故障や損傷