




USER MANUAL

Levoit Core Mini-P Air Purifier

Model: LAP-C161-WCA

EN • FR

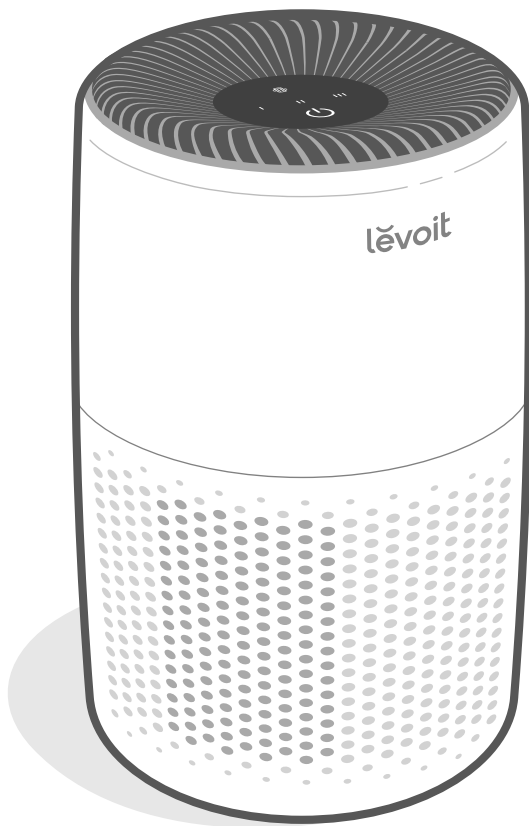

Questions or Concerns?

Please contact us Mon–Fri, 9:00 am–5:00 pm PST/PDT
at support@levoit.com or at **1-888-726-8520**.

Table of Contents

Package Contents	2
Specifications	2
Safety Information	3
Getting to Know Your Air Purifier	4
Getting Started	5
Using Your Air Purifier	6
Care & Maintenance	7
Troubleshooting	9
Warranty Information	10
Customer Support	11

Package Contents

- 1 × Core Mini-P Air Purifier
- 1 × 3-Stage Filter
(Pre-Installed)
- 1 × Aroma Pad (Pre-Installed)
- 1 × AC Power Adapter
- 1 × User Manual

Specifications

Power Supply	12V $\overline{\text{DC}}$ 1A
Rated Power	7W
Operating Conditions	Temperature: -10°-40°C / 14°-104°F
	Humidity: ≤ 85% RH
Air Purifier Dimensions	16.4 × 16.4 × 26.4 cm / 6.5 × 6.5 × 10.4 in
Air Purifier Weight	1.0 kg / 2.2 lb
Power Adapter	Input: 100-240V~ 50/60Hz
	Output: 12V $\overline{\text{DC}}$ 1A

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY INFORMATION

To reduce the risk of fire, electric shock, or other injury, follow all instructions and safety guidelines.

General Safety

- **Only** use your air purifier as described in this manual.
- **Do not** use without removing the plastic wrap from the filter. The air purifier will not filter air, and may overheat, causing a fire hazard.
- **Do not** use the air purifier outdoors.
- Keep the air purifier away from water, and wet or damp areas. **Never** place in water or liquid.
- **Do not** use in excessively humid areas.
- Keep the air purifier away from heat sources.
- **Do not** use where combustible gases, vapors, metallic dust, aerosol (spray) products, or fumes from industrial oil are present.
- Keep 1.5 m / 5 ft away from where oxygen is being administered.
- Supervise children when they are near the air purifier. **Do not** allow children to play with the air purifier.
- **Do not** place anything into any opening in the air purifier.
- **Do not** sit on or place heavy objects on the air purifier.
- Keep the inside of the air purifier dry. To prevent moisture buildup, avoid placing in rooms with major temperature changes or underneath air conditioners.
- **Always** unplug the air purifier before servicing, cleaning or any other maintenances (such as changing the filter).
- **Do not** add essential oils to the filter. The filter will be damaged by the oil and will eventually release an unpleasant smell. **Only** add essential oils (not included) to the aroma box near the top of the air purifier.
- **Do not** use the air purifier if it is damaged or not working correctly, or if the cord or plug is damaged. Do not try to repair it yourself. Contact **Customer Support** (see page 11).
- **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this air purifier with any solid-state speed controls (such as a dimmer switch).
- Children should not clean or perform maintenance on the air purifier without supervision.
- This air purifier is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Not for commercial use. Household use **only**.
- The device is **only** to be used with the power supply unit provided with the device.
- **WARNING:** To Reduce The Risk Of Fire, Electric Shock Or Injury To Persons, Do Not Use Replacement Parts That Have Not Been Recommended By The Manufacturer (e.g. Parts Made At Home Using A 3D Printer).

Power Adapter & Cord


- Keep the air purifier near the outlet it is plugged into.
- **Never** place the cord near any heat source.
- **Do not** cover the cord with a rug, carpet, or other covering. **Do not** place the cord under furniture or appliances.
- Keep the cord out of areas where people walk often. Place the cord where it will not be tripped over.
- If the power adapter cord is damaged, it must be replaced by Arovast Corporation or similarly qualified persons in order to avoid an electric or fire hazard. Please contact **Customer Support** (see page 11).

Electromagnetic Fields (EMF)

Your Levoit air purifier complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

GETTING TO KNOW YOUR AIR PURIFIER

- A.** Check Filter Indicator
- B.** Fan Speed Indicators
- C.** Control Button
- D.** Air Outlet
- E.** Air Inlets
- F.** Aroma Pad
- G.** Aroma Box
- H.** Air Purifier Bottom
- I.** Air Purifier Top
- J.** AC Power Adapter Input
- K.** 3-Stage Filter
- L.** AC Power Adapter

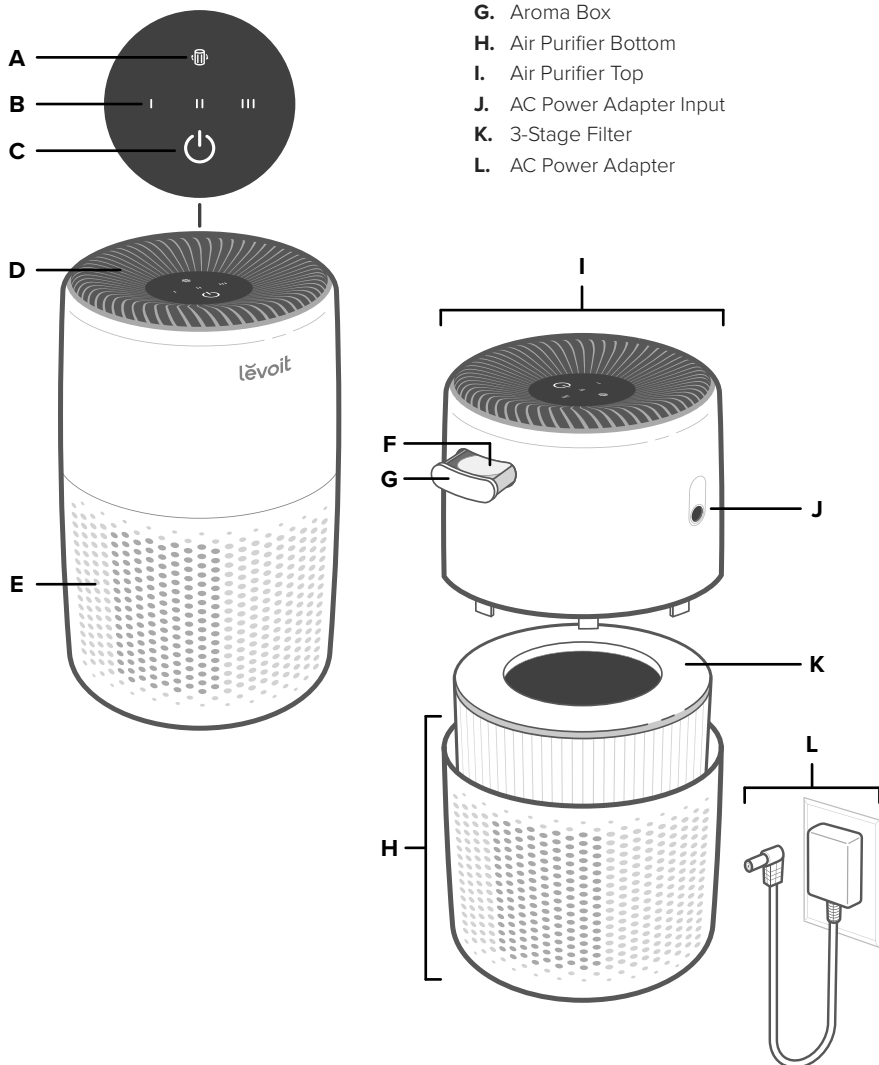

GETTING STARTED

IMPORTANT:

- The AC power adapter comes stored inside the air purifier.
- You must remove the plastic from the filter before using.

1. Remove all packaging, including any tape on the aroma box.
2. Rotate the top half of the air purifier counterclockwise and remove it from the bottom half. *[Figure 1.1]*
3. Remove the filter and AC power adapter from inside the air purifier. Remove all plastic packaging from the filter. Place the filter back into the air purifier. *[Figure 1.2]*

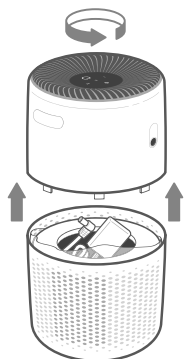


Figure 1.1

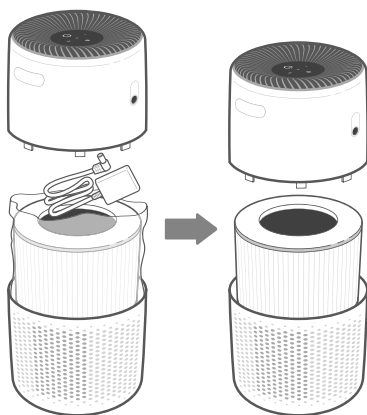


Figure 1.2

4. Place the top half of the air purifier directly back onto the bottom half of the air purifier. Rotate clockwise to secure both halves in place. *[Figure 1.3]*

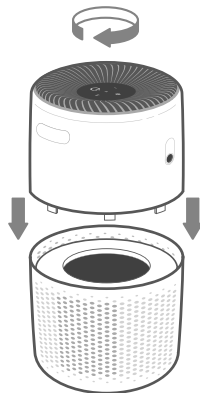


Figure 1.3

5. Connect the AC power adapter to the air purifier. Plug into an outlet.
6. To allow air to circulate freely in and out of the air purifier, there should ideally be 38 cm / 15 inches of clearance on all sides of the air purifier. *[Figure 1.4]*

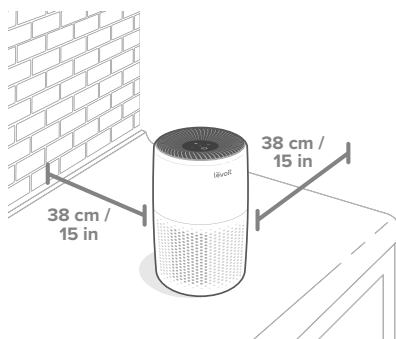


Figure 1.4

USING YOUR AIR PURIFIER

WARNING: Make sure the air outlet and the air inlets are not blocked. This may cause the air purifier to overheat and stop working.

1. Tap the Control Button to turn on the air purifier.
2. Optionally, press the Control Button repeatedly to change fan speed between I, II, and III, and to turn the air purifier off.

Note: The display lights will automatically turn off after 60 seconds of inactivity.

Essential Oils

Do not add essential oils to the filter or the fan. The filter will be damaged by the oil and will eventually release an unpleasant smell. **Only** add essential oils to the aroma pad, located in the aroma box near the top of the air purifier.

Note: Essential oils are not included.

Adding Essential Oils

1. Push in the aroma box and pull it out.
2. Add 5–7 drops of essential oil to the aroma pad.
3. Place the aroma box back into the air purifier.

Note: **Do not** mix essential oil blends. Clean the aroma pad before using a new essential oil blend (see **Cleaning the Aroma Pad**, page 8).


Humidity

Moisture may damage the filter. This air purifier should be used in an area with a humidity level below 85% RH. If you use the air purifier in excessively humid areas, the surface of the filter may become moldy.

Note: Water or moisture will allow mold to grow. To solve a mold problem, get rid of the source of the moisture and clean up the mold. Air purifiers cannot solve an existing mold problem, and can only remove airborne mold spores and reduce odors.

About the Filters

The air purifier uses a 3-stage filtration system to purify air.

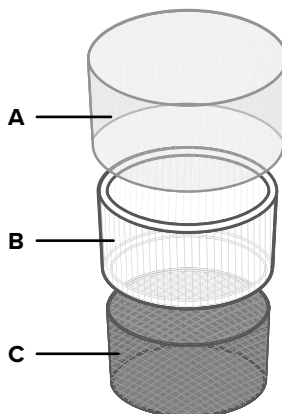

A. Pre-Filter

- Captures large particles such as dust, lint, fibers, hair, and pet fur.
- Maximizes the filter's life by protecting it.

B. Main Filter

- 99.97% filtration efficiency for 0.1-0.3µm airborne particulates, including pollen, dust, and animal dander allergens.
- Disclaimer: Tested by an independent lab

C. Activated Carbon Filter

- Physically adsorbs smoke, odors, and fumes.

CARE & MAINTENANCE

Cleaning the Air Purifier

1. Unplug before cleaning.

Note: **Do not** clean with abrasive chemicals or flammable cleaning agents.

2. Wipe the outside of the air purifier with a soft, dry cloth. If necessary, wipe with a damp cloth, then immediately dry.
3. Vacuum the inside of the air purifier using a vacuum hose with a crevice attachment. **[Figure 2.1]**

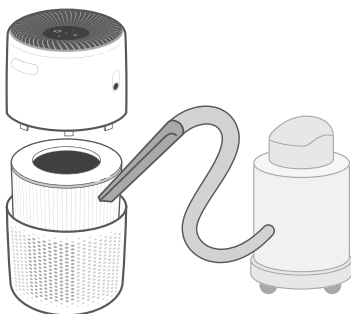


Figure 2.1

Cleaning the Filter

The outer pre-filter should be cleaned every 2–4 weeks to increase efficiency and extend the life of your filter. Clean the pre-filter using a soft brush or vacuum hose to remove hair, dust, and large particles. **Do not** clean the filter with water or other liquids.

Check Filter Indicator

☾ will light up as a reminder to check the filter. Depending on how often you use the air purifier, the indicator should turn on after about 4–6 months. You may not need to change your filter yet, but you should check it when ☾ turns on.

Resetting the Check Filter Indicator

Reset the Check Filter Indicator when:

- A. ☾ lights up red.
 1. Replace the filter (see page 8).
 2. With the air purifier plugged in and the fan turned off, press and hold the Control Button for 3 seconds.
 3. ☾ will blink 3 times and turn off when successfully reset.
- B. The filter was changed before ☾ lit up.
 1. With the air purifier plugged in and the fan turned off, press and hold the Control Button for 3 seconds. This will turn on ☾.
 2. Press and hold the Control Button again for 3 seconds.
 3. ☾ will blink 3 times and turn off when successfully reset.

Filter	When to Clean	How to Clean	When to Replace
Pre-Filter	Every 2–4 weeks	Use a soft brush or vacuum hose <i>[Figure 2.1]</i>	4–6 months
3-Stage Filter	Do not clean		

CARE & MAINTENANCE (CONT.)

When Should I Replace the Filter?

The filter should be replaced every 4–6 months. You may need to replace your filter earlier or later depending on how often you use your air purifier. Using your air purifier in an environment with relatively high pollution may mean you will need to replace the filter more often, even if  is off.

You may need to replace your filter if you notice:

- Increased noise when the air purifier is on
- Decreased airflow
- Unusual odors
- A visibly clogged filter

Note: Remember to reset  after changing the filter (see page 7).

To maintain the performance of your air purifier, **only** use official Levoit filters. To buy replacement filters, go to Amazon and search **B09FK5PN4H**.



Replacing the Filter

1. Unplug and pick up the air purifier. Separate the two halves of the air purifier (see **Getting Started**, page page 5).
2. Remove the old filters.
3. Clean out any remaining dust or hair inside the air purifier using a vacuum hose.

Note: If you remove and set aside the top half of the air purifier, you can use water to clean the bottom half of the air purifier. **Do not** use water or liquids to clean the top half of the air purifier. [Figure 2.2]

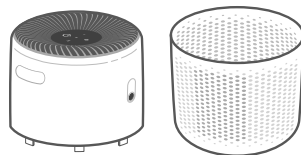


Figure 2.2

4. Unwrap the new filter and place it into the bottom half of the air purifier (see **Getting Started**, page page 5).
5. Put the two halves of the air purifier securely back together. Plug in the air purifier.
6. Reset the Check Filter Indicator (see page 7).

Cleaning the Aroma Pad

For effective aromatherapy, the aroma pad should always be cleaned before using a new essential oil blend. **Do not** mix essential oil blends.

To clean:

1. Remove the aroma box by pressing it in, then pulling it out.
2. Remove the aroma pad and rinse under warm, running water.
3. Dry with a clean cloth and place it back into the aroma box.
4. Place the aroma box back inside the air purifier.

Note: **Do not** pour liquid cleaners or detergents into the aroma pad or box.

Replacing the Aroma Pad

If the aroma pad becomes deformed or damaged after repeated washing, it may need to be replaced.

To maintain the performance of your air purifier, only use official Levoit aroma pads. For more information, contact **Customer Support** (see page 11).

Storage

If not using the air purifier for an extended period of time, wrap both the air purifier and the filter in plastic packaging and store in a dry place to avoid moisture damage.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Solution
Air purifier will not turn on or respond to button controls.	Plug in the air purifier.
	Disconnect the AC power adapter from the air purifier and reconnect it.
	Check to see if the AC power adapter is damaged. If it is, stop using the air purifier and contact Customer Support (see page 11).
	Plug the air purifier into a different outlet.
	The air purifier may be malfunctioning. Contact Customer Support (see page 11).
Airflow is significantly reduced.	Make sure the filter is removed from its packaging and properly in place (see Getting Started , page page 5).
	Press the Control Button to increase fan speed.
	Leave 38 cm / 15 inches of clearance on all sides of the air purifier.
	The pre-filter may be clogged by large particles, such as hair or lint, blocking airflow. Clean the pre-filter (see page 7).
	Replace the filter (see Replacing the Filter , page 8).
Air purifier makes an unusual noise while the fan is on.	Make sure the filter is properly in place with plastic packaging removed (see page 5).
	Make sure the air purifier is operating on a hard, flat, level surface.
	Replace the filter (see Replacing the Filter , page 8).
	The air purifier may be damaged, or a foreign object may be inside. Stop using the air purifier and contact Customer Support (see page 11). Do not try to repair the air purifier.
Poor air purification quality.	Press the Control Button to increase fan speed.
	Make sure no objects are blocking the sides or top of the air purifier (inlets or outlet).
	Make sure the filter is removed from its packaging and properly in place (see page 5).
	Close doors and windows while using the air purifier.
	Replace the filter (see Replacing the Filter , page 8).
Strange smell coming from the air purifier.	Clean the filter and aroma pad or replace if necessary.
	Contact Customer Support (see page 11).
	Avoid using your air purifier in an area with high humidity.

TROUBLESHOOTING (CONT.)

Problem	Possible Solution
The Check Filter Indicator light is still on after replacing the filters.	Reset the Check Filter Indicator (see page 7).
ⓘ has not turned on after 4–6 months.	ⓘ is a reminder for you to check the filter and will light up based on how much the air purifier has been used (see page 7). If you don't use your air purifier often, ⓘ will take longer to turn on.
ⓘ turned on before 4 months.	ⓘ is a reminder for you to check the filter and will light up based on how much the air purifier has been used (see page 7). If you run your air purifier frequently, ⓘ will turn on sooner.

If your problem is not listed, please contact **Customer Support** (see page 11).

CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)



The energy efficiency of this ENERGY STAR certified model is based on the Integrated Energy Factor (IEF), a ratio between the model's PM2.5CADR and its energy consumption, in terms of CADR/Watt.

WARRANTY INFORMATION

Product Name	Levoit Core Mini-P Air Purifier
Models	LAP-C161-WCA
For your own reference, we strongly recommend that you record your order ID and date of purchase.	
Date of Purchase	
Order ID	

Levoit Limited Product Warranty
Register your products at <https://warranty.levoit.com/warranty> to stay up to date with important product information such as product updates, limited warranties, usage and maintenance recommendations, and notifications concerning safety warnings or product recalls. Registration is not required to claim your limited warranty.

Two (2) Year Limited Consumer Product Warranty
Arovast Corporation ("Arovast") warrants that the product shall be free from defects in material and workmanship for a period of **2 years from the date of original purchase** ("Limited Warranty Period"), provided the product was used in accordance with its use and care instructions (e.g., in the intended environment and under normal circumstances).

Your Limited Warranty Benefits
During the Limited Warranty Period and subject to this limited Warranty Policy, Arovast will, in its sole and exclusive discretion, either (i) refund the purchase price if the purchase was made directly from the online Levoit store, (ii) repair any defects in material or workmanship, (iii) replace the product with another product of equal or greater value, or (iv) provide store credit in the amount of the purchase price.

Who is Covered?

This limited warranty extends only to the original consumer purchaser of the product and is not transferable to any subsequent owner of the product, regardless of whether the product transferred ownership during the specified term of the limited warranty. The original consumer purchaser must provide verification of the defect or malfunction and proof of the date of purchase to claim the Limited Warranty Benefits.

Be Aware of Unauthorized Dealers or Sellers
This limited warranty does not extend to products purchased from unauthorized dealers or sellers. Arovast's limited warranty only extends to products purchased from authorized dealers or sellers that are subject to Arovast's quality controls and have agreed to follow its quality controls. Please be aware, products purchased from an unauthorized website or dealer may be counterfeit, used, defective, or may not be designed for use in your country. You can protect yourself and your products by making sure you only purchase from Arovast or its authorized dealers.
If you have any questions about a specific seller, or if you think you may have purchased your product from an unauthorized seller, please contact our Customer Support Team via support@levoit.com.

- What's Not Covered?**
- Normal wear and tear, including parts that might wear out over time (e.g., batteries, filters, cleaning brush, essential oil pads, etc.).
 - If the proof-of-purchase has been altered in any way or is made illegible.
 - If the model number, serial number or production date code on the product has been altered, removed or made illegible.
 - If the product has been modified from its original condition.
 - If the product has not been used in accordance with directions and instructions in the user manual.
 - Damages caused by connecting peripherals,

additional equipment or accessories other than those recommended in the user manual.

- Damages or defects caused by accident, abuse, misuse, or improper or inadequate maintenance.
- Damages or defects caused by service or repair of the product performed by an unauthorized service provider or by anyone other than Arovast.
- Damages or defects occurring during commercial use, rental use, or any use for which the product is not intended.
- If the unit has been damaged, including but not limited to damage by animals, lightning, abnormal voltage, fire, natural disaster, transportation, dishwasher, or water (unless the user manual expressly states that the product is dishwasher-safe).
- Incidental and consequential damages.
- Damages or defects exceeding the cost of the product.

Claiming Your Limited Warranty Service in 5 Simple Steps:

1. Make sure your product is within the specified limited warranty period.
2. Make sure you have a copy of the invoice and order ID or proof-of-purchase.
3. Make sure you have your product. **DO NOT** dispose of your product before contacting us.
4. Contact our Customer Support Team via support@levoit.com
5. Once our Customer Support Team has approved your request, please return the product with a copy of the invoice and order ID.

Sole and Exclusive Remedy

THE FOREGOING LIMITED WARRANTY CONSTITUTES AROVAST CORPORATION'S EXCLUSIVE LIABILITY, AND YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY, FOR ANY BREACH OF ANY WARRANTY OR OTHER NONCONFORMITY OF THE PRODUCT COVERED BY THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY STATEMENT. THIS LIMITED WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES. NO EMPLOYEE OF AROVAST CORPORATION OR ANY OTHER PARTY IS AUTHORIZED TO MAKE ANY WARRANTY IN ADDITION TO THE LIMITED WARRANTY IN THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY STATEMENT.

Disclaimer of Limited Warranties

TO THE FULLEST EXTENT PROVIDED BY APPLICABLE LAW, EXCEPT AS WARRANTED IN THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY POLICY, AROVAST CORPORATION PROVIDES THE PRODUCTS YOU PURCHASE FROM AROVAST CORPORATION "AS IS" AND AROVAST CORPORATION HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY, OR OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE.

Limitations of Liability

TO THE FULLEST EXTENT PROVIDED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL AROVAST CORPORATION, ITS AFFILIATES, OR THEIR LICENSORS, SERVICE PROVIDERS, EMPLOYEES, AGENTS, OFFICERS, OR DIRECTORS BE LIABLE FOR:

- (a) DAMAGES OF ANY KIND ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCTS PURCHASED FROM AROVAST CORPORATION IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE PAID BY THE PURCHASER FOR SUCH PRODUCTS, OR
- (b) INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR PUNITIVE DAMAGES EVEN IF AROVAST CORPORATION OR ONE OF ITS SUPPLIERS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OR LIKELIHOOD OF SUCH DAMAGES. AND REGARDLESS OF WHETHER CAUSED BY TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), BREACH OF CONTRACT, OR OTHERWISE, OUR LIABILITY SHALL UNDER NO CIRCUMSTANCES EXCEED THE ACTUAL AMOUNT PAID BY YOU FOR THE DEFECTIVE PRODUCT, NOR SHALL WE UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL OR PUNITIVE

DAMAGES OR LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT. EXCEPT AS COVERED BY THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY STATEMENT, AROVAST CORPORATION SHALL NOT BE LIABLE FOR COSTS ASSOCIATED WITH THE REPLACEMENT OR REPAIR OF PRODUCTS PURCHASED FROM IT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LABOR, INSTALLATION, OR OTHER COSTS INCURRED BY THE USER AND, IN PARTICULAR, ANY COSTS RELATING TO THE REMOVAL OR REPLACEMENT OF ANY PRODUCT.

OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW FOR: (1) EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES; (2) LIMITATION ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES; AND/OR (3) EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES; SO THE DISCLAIMERS IN THIS POLICY MAY NOT APPLY TO YOU. IN THESE JURISDICTIONS YOU HAVE ONLY THE IMPLIED WARRANTIES THAT ARE EXPRESSLY REQUIRED TO BE PROVIDED IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW. THE LIMITATIONS OF WARRANTIES, LIABILITY, AND REMEDIES APPLY TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW.

ALTHOUGH THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS IN YOUR JURISDICTION. THIS STATEMENT OF LIMITED WARRANTY IS SUBJECT TO APPLICABLE LAWS THAT APPLY TO YOU AND THE PRODUCT. PLEASE REVIEW THE LAWS IN YOUR JURISDICTION TO UNDERSTAND YOUR RIGHTS FULLY.

CHANGES TO THIS POLICY

We may change the terms and availability of this limited warranty at our discretion, but any changes will not be retroactive.

This warranty is made by:

Arovast Corporation

1775 Flight Way, Suite 150
Tustin, CA 92782, USA

CUSTOMER SUPPORT

If you have any questions or concerns about your new product, please contact our helpful Customer Support Team.

Arovast Corporation

1775 Flight Way, Suite 150
Tustin, CA 92782
USA

Email: support@levoit.com

Toll-Free: 1-888-726-8520

Support Hours

Mon–Fri, 9:00 am–5:00 pm PST/PDT

*Please have your order invoice PDF or screenshot(s) ready before contacting Customer Support.

Table des matières

Contenu de l'emballage

12

Caractéristiques techniques

12

Informations de sécurité

13

Comprendre votre purificateur d'air

15

Installation

16

Utilisation de votre purificateur d'air

17

Entretien

18

Dépannage

20

Informations relatives à la garantie

22

Service à la clientèle

23

Contenu de l'emballage

- 1 × Core Mini-P Purificateur d'air
- 1 × Filtre à 3 étapes
(Pre installé)
- 1 × éponge aromatique (préinstallée)
- 1 × adaptateur d'alimentation en CA
- 1 × guide d'utilisation

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	12 V $\overline{\sim}$ 1 A
Puissance nominale	7W
Conditions de fonctionnement	Température : -10 ° À 40 °C (14 ° À 104 °F)
	Humidité : ≤ 85% d'humidité relative
Dimensions du purificateur d'air	16,4 × 16,4 × 26,4 cm (6,5 × 6,5 × 10,4 po)
Poids du purificateur d'air	1 kg (2,2 lb)
Adaptateur d'alimentation	Entrée : 100 À 240 V~ 50/60 Hz
	Sortie : 12 V $\overline{\sim}$ 1 A

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Afin de diminuer les risques d'incendie, de décharge électrique ou de subir d'autres blessures, suivez toutes les instructions et les directives de sécurité.

Précautions générales

- **Utilisez seulement** votre purificateur d'air conformément à ce qui est décrit dans ce manuel.
- **Ne l'utilisez pas** sans avoir préalablement retiré l'emballage de plastique du filtre. Dans le cas contraire, le purificateur d'air ne filtrera pas l'air et pourrait surchauffer, ce qui engendrera un risque d'incendie.
- **N'utilisez pas** le purificateur d'air à l'extérieur.
- Gardez le purificateur d'air à l'écart de l'eau et des zones mouillées ou humides.
Ne le placez jamais dans l'eau ou dans un liquide.
- **Ne l'utilisez pas** dans des zones extrêmement humides.
- Gardez le purificateur d'air à l'écart des sources de chaleur.
- **Ne l'utilisez pas** là où des gaz combustibles, des vapeurs, de la poussière métallique, des produits en aérosol (vaporisateurs) ou des vapeurs d'huile industrielle sont présents.
- Gardez-le à 1,5 m (5 pi) de toute zone où de l'oxygène est utilisé.
- Surveillez les enfants se trouvant près du purificateur d'air. **Ne laissez pas** les enfants s'amuser avec le purificateur d'air.
- **Ne placez rien** dans l'une des ouvertures du purificateur d'air.
- **Ne vous asseyez pas** sur le purificateur d'air et n'y déposez pas d'objets lourds.
- Assurez-vous que l'intérieur du purificateur d'air demeure sec. Évitez de placer l'appareil dans des pièces où la température est très changeante ou sous un air climatisé afin d'éviter l'accumulation d'humidité.
- **Débranchez toujours** le purificateur d'air avant de procéder à l'entretien, au nettoyage ou à d'autres opérations de maintenance (comme le remplacement du filtre).
- **N'ajoutez pas** d'huiles essentielles au filtre. Le cas échéant, l'huile endommagera le filtre et ce dernier émettra éventuellement une odeur désagréable.
Ajoutez uniquement de l'huile essentielle (non incluse) dans le boîtier aromatique près du dessus du purificateur d'air.
- **N'utilisez pas** l'appareil si ce dernier est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement, ou si le câble ou la prise sont endommagés. N'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez le **service à la clientèle** (voir la page 23).
- **AVERTISSEMENT** : Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'utilisez pas le purificateur d'air avec une commande de vitesse transistorisée (comme un gradateur).
- Les enfants ne devraient pas nettoyer le purificateur d'air ou effectuer son entretien sans surveillance.
- Ce purificateur d'air n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) possédant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles soient surveillées ou adéquatement informées de la façon d'utiliser l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Non destiné à une utilisation commerciale. Pour utilisation domestique **seulement**.
- L'appareil doit être uniquement utilisé avec le bloc d'alimentation fourni.

- **AVERTISSEMENT :** Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure, ne pas utiliser de pièces de rechange non recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).

Adaptateur et câble d'alimentation


- Conservez le purificateur d'air près de la prise à laquelle il est raccordé.
- **Ne placez jamais** le câble près d'une source de chaleur.
- **Ne couvrez pas** le câble avec un tapis, une moquette ou tout autre recouvrement. **Ne placez pas** le câble sous un meuble ou un appareil ménager.
- Tenez le câble à l'écart des zones où des gens circulent fréquemment. Placez le câble à un endroit où il ne risque pas de faire trébucher des personnes.
- Le remplacement d'un câble d'alimentation endommagé doit être effectué par Arovest Corporation ou des personnes possédant les mêmes compétences afin d'éviter les risques électriques ou d'incendie. Veuillez contacter le **service à la clientèle** (voir la page 23).

Champs électromagnétiques (CEM)

Votre purificateur d'air Levoit est conforme à toutes les normes concernant les champs électromagnétiques (CEM, champs électromagnétiques). Selon les preuves scientifiques disponibles aujourd'hui, l'appareil peut être utilisé en toute sécurité s'il est manipulé conformément aux instructions se trouvant dans ce manuel d'utilisation.

COMPRENDRE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR

- A.** Voyant de vérification du filtre
- B.** Voyants de vitesse du ventilateur
- C.** Bouton de commande
- D.** Sortie d'air
- E.** Entrées d'air
- F.** Éponge aromatique
- G.** Boîtier aromatique
- H.** Base du purificateur d'air
- I.** Tête du purificateur d'air
- J.** Entrée de l'adaptateur d'alimentation en CA
- K.** Filtre à 3 étapes
- L.** Adaptateur d'alimentation en CA

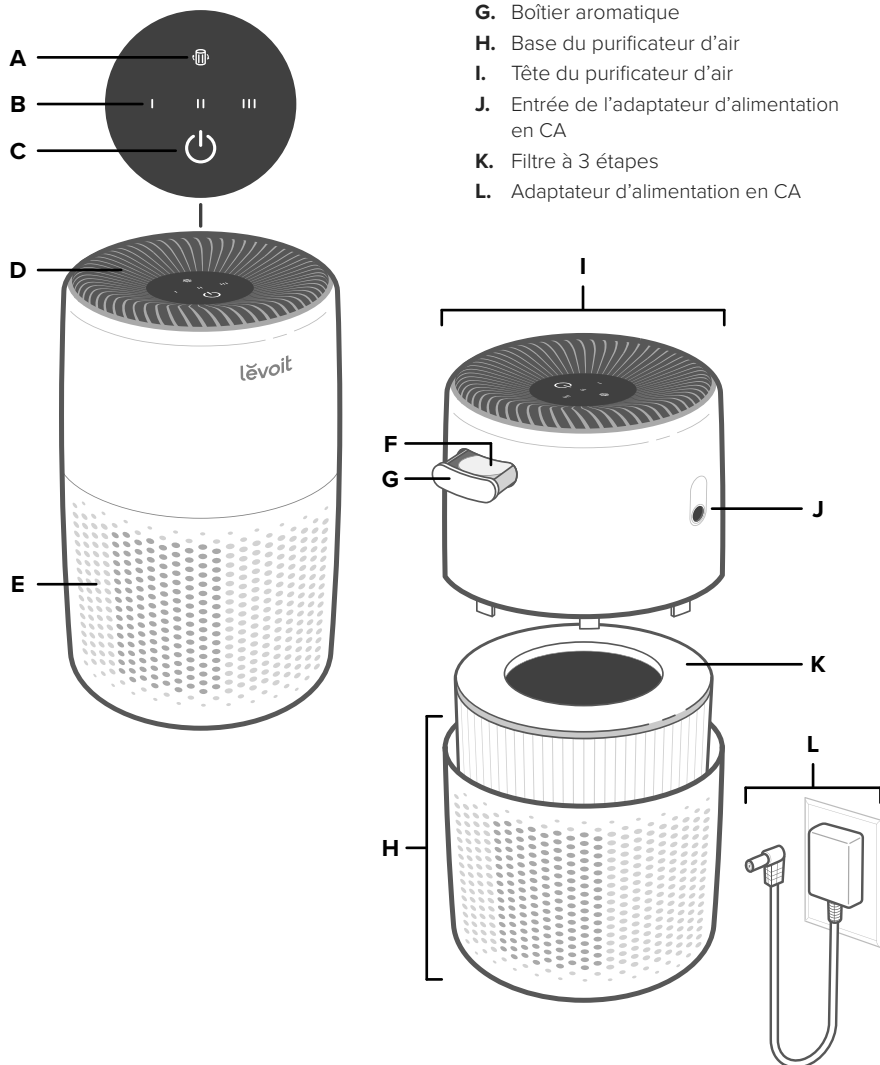

INSTALLATION

IMPORTANT :

- **L'adaptateur d'alimentation en CA est initialement emballé dans le purificateur d'air.**
- **Vous devez retirer la pellicule de plastique du filtre avant de l'utiliser.**

1. Retirez la totalité de l'emballage, y compris tout ruban adhésif se trouvant sur le boîtier aromatique.
2. Faites tourner la partie supérieure du purificateur d'air (tête) dans le sens antihoraire et retirez-la de la section inférieure (base). **[Figure 1.1]**
3. Retirez le filtre et l'adaptateur d'alimentation en CA qui se trouvent à l'intérieur du purificateur d'air. Retirez tout emballage de plastique se trouvant autour du filtre. Remplacez le filtre dans le purificateur d'air. **[Figure 1.2]**

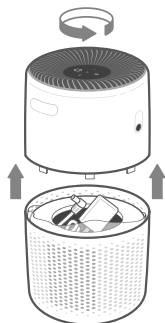


Figure 1.1

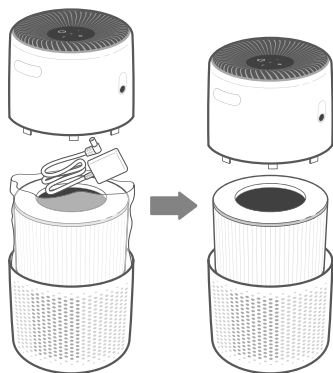


Figure 1.2

4. Remplacez la partie supérieure du purificateur d'air sur la partie inférieure de celui-ci. Faites pivoter la tête sur la base en tournant dans le sens horaire pour les fixer ensemble. **[Figure 1.3]**

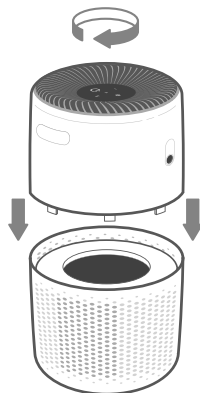


Figure 1.3

5. Branchez l'adaptateur d'alimentation en CA au purificateur d'air. Raccordez le câble à une prise.
6. Afin de permettre la circulation adéquate de l'air entrant et sortant du purificateur d'air, une zone de 38 cm (15 po) doit idéalement être entièrement libre autour de l'appareil. **[Figure 1.4]**

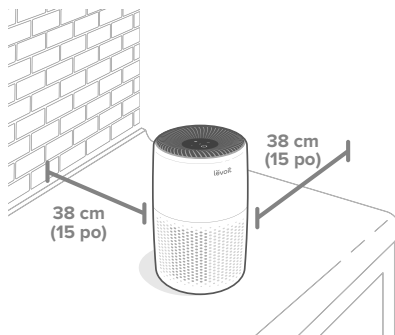


Figure 1.4

UTILISATION DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la sortie et les entrées d'air de l'appareil ne sont pas obstruées. Le cas échéant, le purificateur d'air pourrait surchauffer et cesser de fonctionner.

1. Appuyez sur le bouton de commande pour allumer le purificateur d'air.
2. Si désiré, appuyez de façon répétée sur le bouton de commande afin de faire passer la vitesse du ventilateur aux niveaux I, II ou III et d'éteindre le purificateur d'air.

Remarque : Les voyants s'éteindront automatiquement après 60 secondes d'inactivité.

Huiles essentielles

N'ajoutez pas d'huiles essentielles au filtre ou au ventilateur. Le cas échéant, l'huile endommagera le filtre et ce dernier émettra éventuellement une odeur désagréable.

Ajoutez uniquement de l'huile essentielle à l'éponge aromatique se trouvant dans le boîtier aromatique près du dessus du purificateur d'air.

Remarque : Les huiles essentielles ne sont pas comprises.

Ajout d'huiles essentielles

1. Appuyez sur le boîtier aromatique, puis tirez pour le retirer.
2. Ajoutez de cinq à sept gouttes d'huile essentielle à l'éponge aromatique.
3. Remplacez le boîtier aromatique dans le purificateur d'air.

Remarque : Ne combinez pas les mélanges d'huiles essentielles. Nettoyez l'éponge aromatique avant d'utiliser un nouveau mélange d'huiles essentielles (voir **Nettoyage de l'éponge aromatique**, page 19).


Humidité

L'humidité pourrait endommager le filtre. Le purificateur d'air doit être utilisé dans un espace où le niveau d'humidité relative est inférieur à 85 %. De la moisissure pourrait se développer sur la surface du filtre si le purificateur d'air est utilisé dans des espaces extrêmement humides.

Remarque : De la moisissure pourrait se développer en présence d'eau ou d'humidité. Pour régler un problème de moisissure, éliminez la source d'humidité et nettoyez la moisissure. Les purificateurs d'air ne peuvent pas régler les problèmes de moisissure existants. Ils ne peuvent qu'éliminer les spores de moisissure présentes dans l'air ainsi que les odeurs.

Au sujet des filtres

Le purificateur d'air utilise un système de filtration à 3 étapes pour purifier l'air.

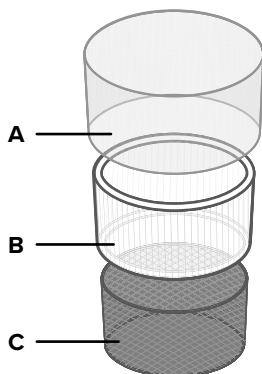

A. Préfiltre

- Retient les grosses particules comme la poussière, les fibres, les poils et la fourrure animale.
- Maximise la durée de vie du filtre en le protégeant.

B. Filtre principal

- Efficacité de filtration de 99,97 % pour les particules en suspension dans l'air de 0,1 à 0,3 µm, notamment les allergènes de pollen, de poussière et de squames animales.
- Avis de non-responsabilité : Testé par un laboratoire indépendant

C. Filtre au charbon actif

- Absorbe physiquement la fumée, les odeurs et les vapeurs.

ENTRETIEN

Nettoyage du purificateur d'air

- 1. Débranchez l'appareil avant le nettoyage.

Remarque : N'utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou de nettoyants inflammables pour nettoyer l'appareil.

- 2. Essuyez l'extérieur du purificateur d'air avec un linge doux et sec. Au besoin, nettoyez-le à l'aide d'un linge mouillé, puis séchez-le immédiatement.
- 3. Passez l'aspirateur à l'intérieur du purificateur d'air en utilisant un balai à aspirateur plat. **[Figure 2.1]**

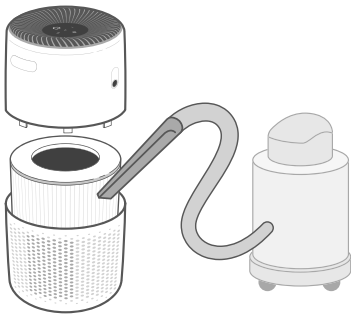


Figure 2.1

Nettoyage du filtre

Pour conserver une efficacité optimale et prolonger la durée de vie du filtre, le préfiltre extérieur doit être nettoyé toutes les deux à quatre semaines. Nettoyez le préfiltre à l'aide d'une brosse douce ou du balai d'un aspirateur pour éliminer les poils, la poussière et les grosses particules. **Ne nettoyez pas** le filtre avec de l'eau ou d'autres liquides.

Voyant de vérification du filtre

💡 s'allumera pour vous rappeler de vérifier le filtre. Selon la fréquence à laquelle vous utilisez le purificateur d'air, le voyant s'allumera environ tous les quatre à six mois. Il se peut qu'il ne soit pas encore nécessaire de changer le filtre. Vous devriez toutefois le vérifier lorsque 💡 s'allume.

Réinitialisation du voyant de vérification du filtre

Réinitialisez le voyant de vérification du filtre dans les cas suivants :

- A. 💡 s'allume en rouge.
 - 1. Remplacez le filtre (voir la page 19).
 - 2. Appuyez sur le bouton de commande et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes en vous assurant que le purificateur d'air est branché et que le ventilateur est éteint.
 - 3. 💡 clignotera trois fois et s'éteindra lorsque la réinitialisation aura eu lieu.
- B. Le filtre a été changé avant que 💡 s'allume.
 - 1. Appuyez sur le bouton de commande et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes en vous assurant que le purificateur d'air est branché et que le ventilateur est éteint. Le 💡 s'allumera.
 - 2. Appuyez sur le bouton de commande et maintenez-le à nouveau enfoncé pendant trois secondes.
 - 3. 💡 clignotera trois fois et s'éteindra lorsque la réinitialisation aura eu lieu.

Filtre	Délai de nettoyage	Méthode de nettoyage	Délai de remplacement
Préfiltre	Toutes les 2 à 4 semaines	Utilisez une brosse douce ou le balai d'un aspirateur [Figure 2.1]	Tous les 4 à 6 mois
Filtre à trois niveaux	Ne pas nettoyer		

ENTRETIEN (SUITE)

À quel moment devrais-je remplacer le filtre?

Le filtre devrait être remplacé tous les quatre à six mois. Il se peut que vous deviez remplacer votre filtre plus ou moins souvent selon la fréquence d'utilisation de votre purificateur d'air. Il se peut que vous deviez remplacer votre filtre plus souvent, et ce, même si  est éteint, si vous utilisez votre purificateur d'air dans un environnement où le niveau de pollution est relativement élevé.

Il se peut que vous deviez changer votre filtre si vous remarquez ces éléments :

- Un niveau de bruit plus important lorsque le purificateur d'air est allumé
- Un flux d'air inférieur
- Des odeurs inhabituelles
- Un filtre d'apparence obstruée

Remarque : N'oubliez pas de réinitialiser  après avoir changé le filtre (voir la page 18).

Afin d'assurer la performance continue de votre purificateur d'air, **n'utilisez que les filtres Levoit**. Pour vous procurer des filtres de remplacement, rendez-vous sur Amazon et recherchez le numéro suivant : **B09FK5PN4H**.



Remplacement du filtre

1. Débranchez le purificateur d'air. Séparez les deux parties du purificateur d'air (voir **Installation**, page 16).
2. Retirez les filtres usés.
3. Nettoyez la poussière ou les poils restants dans le purificateur d'air à l'aide du balai d'un aspirateur.

Remarque : Vous pouvez utiliser de l'eau pour nettoyer la partie inférieure du purificateur d'air si vous retirez et mettez de côté la partie supérieure de celui-ci. **N'utilisez pas d'eau ou de liquide pour nettoyer la partie supérieure du purificateur d'air.** [Figure 2.2]

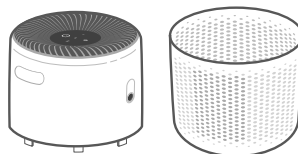


Figure 2.2

4. Déballez le nouveau filtre et placez-le dans la partie inférieure du purificateur d'air (voir **Installation**, page 16).
5. Assemblez de nouveau les deux parties du purificateur d'air de façon sécuritaire. Branchez le purificateur d'air.
6. Réinitialisez le voyant de vérification du filtre (voir la page 18).

Nettoyage de l'éponge aromatique

Pour profiter d'une aromathérapie efficace, nettoyez toujours l'éponge aromatique avant d'utiliser un nouveau mélange d'huiles essentielles. **Ne combinez pas** les mélanges d'huiles essentielles.

Pour le nettoyage:

1. Retirez le boîtier aromatique en appuyant sur celui-ci puis en le tirant vers vous.
2. Retirez l'éponge aromatique et rincez-la à l'eau chaude.
3. Retirez l'éponge aromatique et rincez-la à l'eau chaude.
4. Remplacez le boîtier aromatique dans le purificateur d'air.

Remarque : **Ne versez pas** de nettoyant ou de détergent liquide sur l'éponge ou dans le boîtier aromatique.

ENTRETIEN (SUITE)

Remplacement de l'éponge aromatique

Il se peut que l'éponge aromatique doive être remplacée si elle est déformée ou endommagée après des nettoyages répétés.

Afin d'assurer la performance continue de votre purificateur d'air, n'utilisez que les éponges aromatiques Levoit. Pour obtenir davantage d'informations, contactez le **service à la clientèle** (voir la page 23).

Rangement

Si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée, enveloppez le purificateur d'air ainsi que le filtre dans un emballage de plastique et rangez-les dans un endroit sec pour éviter qu'ils soient endommagés par la moisissure.

DÉPANNAGE

Problème	Solution potentielle
Le purificateur d'air ne s'allume pas et ne répond pas au bouton de contrôle.	Branchez le purificateur d'air.
	Débranchez l'adaptateur d'alimentation en CA du purificateur d'air et branchez-le à nouveau.
	Vérifiez la présence de dommages sur l'adaptateur d'alimentation en CA. Si celui-ci est endommagé, cessez l'utilisation du purificateur d'air et contactez le service à la clientèle (voir la page 23).
	Branchez le purificateur d'air à une autre prise.
	Le purificateur d'air pourrait présenter des défaillances. Contactez le service à la clientèle (voir la page 23).
Le flux d'air est considérablement réduit.	Assurez-vous que le filtre est bien retiré de son emballage et adéquatement positionné (voir Installation , page 16).
	Appuyez sur le bouton de commande pour augmenter la vitesse du ventilateur.
	Assurez-vous qu'un espace de 38 cm (15 po) est totalement libre autour du purificateur d'air.
	Il se peut que le préfiltre soit obstrué par de grosses particules comme des poils ou des fibres, ce qui pourrait bloquer le flux d'air. Nettoyez le préfiltre (voir la page 18).
	Remplacez le filtre (voir Remplacement du filtre , page 19).

DÉPANNAGE (SUITE)

Problème	Solution potentielle
Le purificateur d'air fait un bruit inhabituel lorsque le ventilateur est en marche.	Assurez-vous que le filtre est bien en place et que l'emballage de plastique a été retiré (voir la page 16).
	Assurez-vous que le purificateur d'air est utilisé sur une surface ferme, plane et au niveau.
	Remplacez le filtre (voir Remplacement du filtre , page 19).
	Il se peut que le purificateur d'air soit endommagé ou qu'un objet étranger se trouve à l'intérieur de celui-ci. Cessez d'utiliser le purificateur d'air et contactez le service à la clientèle (voir la page 23). N'essayez pas de réparer le purificateur d'air.
Une odeur étrange se dégage du purificateur d'air.	Nettoyez le filtre et l'éponge aromatique ou remplacez-les si nécessaire.
	Contactez le service à la clientèle (voir la page 23).
	Évitez d'utiliser le purificateur d'air dans un espace très humide.
Le voyant de vérification du filtre est toujours allumé après le changement des filtres.	Réinitialisez le voyant de vérification du filtre (voir la page 18).
La purification de l'air est de piètre qualité.	Appuyez sur le bouton de commande pour augmenter la vitesse du ventilateur.
	Assurez-vous qu'aucun objet n'obstrue les côtés ou le dessus du purificateur d'air (entrées et sortie).
	Assurez-vous que le filtre est bien retiré de son emballage et adéquatement positionné (voir, page 16).
	Fermez les fenêtres et les portes lorsque vous utilisez le purificateur d'air.
	Remplacez le filtre (voir Remplacement du filtre , page 19).
🔊 ne s'est pas allumé après 4 à 6 mois.	🔊 vous rappelle de vérifier le filtre et s'allumera en fonction de la fréquence d'utilisation du purificateur d'air (voir la page 18). Si vous n'utilisez pas votre purificateur d'air souvent, 🔊 mettra plus de temps avant de s'allumer.
🔊 s'est allumé avant 4 mois.	🔊 vous rappelle de vérifier le filtre et s'allumera en fonction de la fréquence d'utilisation du purificateur d'air (voir la page 18). Si vous utilisez votre purificateur d'air souvent, 🔊 s'allumera plus rapidement.

Si vous rencontrez un problème ne se trouvant pas dans la liste, veuillez contacter le service à la clientèle (voir la page 23).



L'efficacité énergétique de ce modèle certifié ENERGY STAR est basée sur le facteur énergétique intégré (FEI), un rapport entre le CADR PM2,5 du modèle et sa consommation d'énergie, en termes de CADR/Watt.

INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE

Nom du produit	Levoit Core Mini-P purificateur d'air
Modèle	LAP-C161-WCA
<i>À titre de référence, nous vous conseillons vivement de conserver votre numéro de commande ainsi que la date d'achat.</i>	
Date d'achat	
Numéro de commande	

Garantie limitée des produits Levoit

Enregistrez vos produits à l'adresse <https://warranty.levoit.com/> warranty pour recevoir des informations importantes sur les produits, comme les mises à jour, les garanties limitées, les recommandations d'utilisation et d'entretien, et les notifications concernant les avertissements de sécurité ou les rappels de produits. L'enregistrement n'est pas nécessaire pour faire valoir votre garantie limitée.

Garantie limitée de deux (2) ans sur les produits de consommation

Arovast Corporation (« Arovast ») garantit que le produit est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période de **deux (2) ans à compter de la date de l'achat initial** (« période de garantie limitée »), à condition que le produit ait été utilisé conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien (par exemple, dans l'environnement prévu et dans des circonstances normales).

Les avantages de votre garantie limitée

Pendant la période de garantie limitée et sous réserve de la présente politique de garantie limitée, Arovast, à sa seule et unique discrétion (i) remboursera le prix d'achat si l'achat a été effectué directement sur la boutique en ligne Levoit (ii) réparera tout défaut de matériau ou de fabrication (iii) remplacera le produit par un autre produit de valeur égale ou supérieure, ou (iv) accordera un crédit en magasin du montant du prix d'achat.

Qui est couvert?

Cette garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable à un propriétaire ultérieur du produit, que le produit ait fait l'objet ou non d'un transfert de propriété pendant la durée spécifiée de la garantie limitée. L'acheteur initial doit fournir une preuve de la défectuosité ou du mauvais fonctionnement et une preuve de la date d'achat pour faire valoir les avantages de la garantie limitée.

Attention aux marchands ou revendeurs non autorisés

Cette garantie limitée ne s'applique pas aux produits achetés auprès de marchands ou de revendeurs non autorisés. La garantie limitée d'Arovast ne s'étend qu'aux produits achetés auprès de marchands ou de revendeurs autorisés qui sont soumis aux contrôles de qualité d'Arovast et qui ont accepté de respecter ses contrôles de qualité. Veuillez noter que les produits achetés sur un site Web ou auprès d'un marchand non autorisé peuvent être contrefaits, usagés, défectueux ou ne pas être conçus pour être utilisés dans votre pays. Vous pouvez vous protéger et protéger vos produits en vous assurant que vous achetez uniquement auprès d'Arovast ou de ses marchands autorisés.

Si vous avez des questions concernant un revendeur particulier, ou si vous pensez avoir acheté votre produit auprès d'un revendeur non autorisé, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle à l'adresse support@levoit.com.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert?

- L'usure normale, y compris les pièces susceptibles de s'user avec le temps (par exemple, les piles, les filtres, la brosse de nettoyage, les tampons d'huiles essentielles, etc.).
- Si la preuve d'achat a été altérée de quelque façon que ce soit ou est rendue illisible.
- Si le numéro de modèle, le numéro de série ou le code de date de production figurant sur le produit a été modifié, enlevé ou rendu illisible.
- Si le produit a été modifié par rapport à son état d'origine.
- Si le produit n'a pas été utilisé conformément aux directives et instructions du guide de l'utilisateur.
- Les dommages causés par la connexion de périphériques, d'équipements supplémentaires ou d'accessoires autres que ceux recommandés dans le guide de l'utilisateur.
- Les dommages ou défauts causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation ou un entretien inadéquat ou insuffisant.
- Les dommages ou défauts causés par un service ou une réparation du produit effectué par un prestataire de services non autorisé ou par toute entité autre qu'Arovast.
- Les dommages ou défauts survenus lors d'une utilisation commerciale, d'une location ou de toute utilisation pour laquelle le produit n'est pas prévu.
- Si l'appareil a été endommagé, y compris, mais sans s'y limiter, par des animaux, la foudre, une tension anormale, un incendie, une catastrophe naturelle, le transport, le lave-vaisselle ou l'eau (sauf si le guide de l'utilisateur indique expressément que le produit peut être lavé au lave-vaisselle).
- Les dommages indirects et consécutifs.
- Les dommages ou défauts dépassant le coût du produit.

Réclamez votre service de garantie limitée en 5 étapes simples :

1. Assurez-vous que votre produit répond aux critères de

la période de garantie limitée spécifiée.

- Assurez-vous d'avoir une copie de la facture et du numéro de commande ou une preuve d'achat.
- Assurez-vous que vous avez votre produit. **NE VOUS DÉBARRASSEZ PAS** de votre produit avant de nous avoir contactés.
- Communiquez avec notre équipe du service à la clientèle à l'adresse support@levoit.com
- Une fois que notre équipe du service à la clientèle a approuvé votre demande, veuillez renvoyer le produit avec une copie de la facture et le numéro de commande.

Recours unique et exclusif

LA GARANTIE LIMITÉE QUI PRÉCÈDE CONSTITUE LA RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE D'AROVAST CORPORATION, ET VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS, POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE OU AUTRE NON-CONFORMITÉ DU PRODUIT COUVERT PAR CETTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT. CETTE GARANTIE LIMITÉE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES. AUCUN EMPLOYÉ D'AROVAST CORPORATION OU DE TOUTE AUTRE PARTIE N'EST AUTORISÉ À OFFRIR UNE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE À LA GARANTIE LIMITÉE DE CETTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT.

Renonciation aux garanties limitées

DANS TOUTE LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI APPLICABLE, À L'EXCEPTION DE CE QUI EST GARANTI DANS CETTE POLITIQUE DE GARANTIE LIMITÉE DES PRODUITS, AROVAST CORPORATION FOURNIT LES PRODUITS QUE VOUS ACHETEZ AUPRÈS D'AROVAST CORPORATION « EN L'ÉTAT » ET AROVAST CORPORATION DÉCLINE PAR LA PRÉSENTE TOUTE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, STATUTAIRE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, DE NON-VIOLATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Limitations de responsabilité

DANS TOUTE LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS AROVAST CORPORATION, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, OU LEURS CONCÉDANTS, FOURNISSEURS DE SERVICES, EMPLOYÉS, AGENTS, DIRIGEANTS OU ADMINISTRATEURS NE SERONT RESPONSABLES :

(a) DES DOMMAGES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, DÉCOULANT DES PRODUITS ACHETÉS AUPRÈS D'AROVAST CORPORATION ET DÉPASSANT LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR CES PRODUITS, OU

(b) DES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, INCIDENTIELS, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS, MÊME SI AROVAST CORPORATION OU L'UN DE SES FOURNISSEURS A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ OU DE LA PROBABILITÉ DE TELS DOMMAGES.

ET QU'ILS SOIENT CAUSÉS PAR UN DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), UNE RUPTURE DE CONTRAT OU AUTRE. NOTRE RESPONSABILITÉ NE DÉPASSERA EN AUCUN CAS LE MONTANT RÉEL PAYÉ PAR VOUS POUR LE PRODUIT DÉFECTUEUX, ET NOUS NE SERONS EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES OU PERTES CONSÉCUTIFS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX OU PUNITIFS, QU'ILS SOIENT DIRECTS OU INDIRECTS.

SAUF DANS LES CAS COUVERTS PAR CETTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE DES PRODUITS, AROVAST

CORPORATION NE SERA PAS RESPONSABLE DES COÛTS ASSOCIÉS AU REMPLACEMENT OU À LA RÉPARATION DES PRODUITS ACHETÉS AUPRÈS D'ELLE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES COÛTS DE MAIN-D'ŒUVRE, D'INSTALLATION OU AUTRES COÛTS ENCOURUS PAR L'UTILISATEUR ET, EN PARTICULIER, TOUTS LES COÛTS LIÉS AU RETRAIT OU AU REMPLACEMENT DE TOUT PRODUIT.

AUTRES DROITS DONT VOUS POUVEZ DISPOSER

CERTAINS TERRITOIRES N'AUTORISENT PAS : (1) L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES; (2) LA LIMITATION DE LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES; ET/OU (3) L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS; LES CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ DE LA PRÉSENTE POLITIQUE PEUVENT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. DANS CES TERRITOIRES, VOUS NE DISEPOSEZ QUE DES GARANTIES IMPLICITES QUI DOIVENT ÊTRE EXPRESSÉMENT FOURNIES CONFORMÉMENT À LA LOI APPLICABLE. LES LIMITATIONS DE GARANTIE, DE RESPONSABILITÉ ET DE RECOURS S'APPLIQUENT DANS LA MESURE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LOI.

BIEN QUE CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS DANS VOTRE TERRITOIRE. CETTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE EST SOUMISE AUX LOIS APPLICABLES QUI S'APPLIQUENT À VOUS ET AU PRODUIT. VEUILLEZ CONSULTER LES LOIS EN VIGUEUR DANS VOTRE TERRITOIRE POUR COMPRENDRE PLEINEMENT VOS DROITS.

CHANGEMENTS À CETTE POLITIQUE

Nous pouvons modifier les conditions et la disponibilité de cette garantie limitée à notre discrétion, mais tout changement ne sera pas rétroactif.

Cette garantie est offerte par :

Arovast Corporation
1775 Flight Way, Suite 150
Tustin, CA 92782, États-Unis

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant votre nouveau produit, n'hésitez pas à communiquer avec l'équipe du service à la clientèle.

Arovast Corporation
1775 Flight Way, Suite 150
Tustin, CA 92782
États-Unis
Courriel : support@levoit.com
Numéro sans frais : 1-888-726-8520

Heures d'ouverture du service à la clientèle

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h (UTC-8/UTC-7)

* Avant de contacter le service à la clientèle, veuillez avoir en main le PDF de votre facture ou une ou plusieurs captures d'écran.

lëvoit



A5_25H20_CA