

SAMSUNG

Samsung Portable SSD T7

Mode d'emploi

MU-PC500R MU-PC1T0R MU-PC2T0R

MU-PC500H MU-PC1T0H MU-PC2T0H

MU-PC500T MU-PC1T0T MU-PC2T0T



CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ

SAMSUNG ELECTRONICS SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES PRODUITS, LES INFORMATIONS ET LES SPÉCIFICATIONS À TOUT MOMENT SANS PRÉAVIS.

Les informations contenues dans ce document concernent les produits Samsung Electronics Co., Ltd. ("Samsung"). Les descriptions de produits contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement. Toutes les informations présentées dans ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Ils sont fournis "tels quels" sans aucune garantie d'aucune sorte. Ce document et toutes les informations qu'il contient restent la propriété unique et exclusive de Samsung. Aucune licence en vertu d'un brevet, d'un droit d'auteur, d'une topographie (Mask Work), d'une marque ou de tout autre droit de propriété intellectuelle n'est accordée par implication, expresse ou implicite, par Estoppel (injonctions) ou autrement, par ce document. Samsung n'offre aucune garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, concernant l'achat et/ou l'utilisation des produits Samsung, autres que celles contenues dans les conditions générales de vente de ces produits. Les produits Samsung ne sont pas destinés à être utilisés dans des appareils de survie, de soins intensifs, médicaux et de sécurité ou des applications similaires où une défaillance du produit pourrait entraîner des blessures à la vie, à un membre ou à la santé, ou dans l'armée, la défense ou dans tout achat gouvernemental pour lequel des conditions ou des règlements peuvent s'appliquer. Pour obtenir les informations les plus récentes ou supplémentaires sur les produits Samsung, veuillez contacter votre revendeur Samsung local ou visiter le site Web (<https://www.samsung.com>). Samsung et les logos Samsung sont des marques déposées de Samsung Electronics Co., Ltd. ou ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. D'autres noms et marques peuvent être la propriété de tiers.

Copyright © 2020, Samsung Electronics Co., Ltd. Tous les droits sont réservés.

Samsung Portable SSD T7

Mode d'emploi

Contenu

Introduction.....	4	Mise en route.....	5
Contenu de l'emballage	5	Connexion/Déconnexion	5
Configuration système requise	7	Utilisation de la capacité du T7	7
Branchement du T7	7	Déconnexion du T7 de l'ordinateur	7
Installation du logiciel Samsung Portable SSD 1.0..	7	Attention.....	19
Sauvegarder les données importantes.....	19	Protégez votre mot de passe utilisateur	19
Connexion à des appareils certifiés ; Respect des normes de sécurité	19	Éviter les chocs et les vibrations	20
Ne pas démonter, endommager ou retirer les étiquettes d'origine	20	Utilisation d'accessoires	20
Uniquement à une température et une humidité appropriées.....	20	Ne tirez pas sur le câble avec une force excessive.....	20
Analyses et mises à jour de virus de plomb.....	20	Nettoyage du produit	20
Gardez le produit hors de la portée des enfants, des nourrissons et des animaux.....	21	Foire Aux Questions	21
Spécifications et certifications du produit.....	22	Spécifications du produit	22
Conformité réglementaire	22	KC (certification coréenne).	22
FCC (Commission fédérale des communications)	22	CE (Conformité Européenne).	23
DEEE (Déchets Électriques et Électroniques)	23		

introduction

Le Samsung T7 est un périphérique de stockage externe ultra rapide doté d'une protection des données pratique.

Transferts ultra-rapides Avec le T7, d'énormes quantités de données peuvent être transférées en quelques secondes grâce à la vitesse exceptionnelle de la connexion USB 3.2 Gen2. La technologie PCIe NVMe intégrée permet des vitesses de lecture/écriture séquentielles allant jusqu'à 1050 et 1000 Mo/s respectivement.

Construction stable et sécurisée SSD signifie

"Solid State Drive" (en allemand : mémoire à semi-conducteurs). Cela signifie que l'appareil est conçu de manière à ne contenir aucune pièce mobile. Le matériel fixe est entouré d'un boîtier métallique stable. Cela protège l'intégrité de vos données même si elles tombent d'une hauteur allant jusqu'à 2 mètres.

Le T7 est également livré avec une garantie limitée de 3 ans.

* Le test de choc en chute libre interne a été réalisé dans des conditions contrôlées.

Portabilité compacte

Avec sa conception mince, le T7 peut être rangé dans la poche de l'hôte et permet aux utilisateurs de transporter et d'accéder facilement aux données n'importe où. L'élégant boîtier plat en aluminium est particulièrement résistant et offre une grande mobilité. Le boîtier métallique du T7 ne pèse que 58 g, soit environ le même poids qu'un œuf. En même temps, il est aussi fin qu'un crayon. Dans ce design compact et mince, le T7 est disponible dans des versions jusqu'à 2 To.

Fiabilité thermique Le T7 intègre les

dernières technologies de gestion thermique. Ils protègent les données de l'utilisateur et empêchent les brûlures à basse température en maintenant des températures de fonctionnement optimales grâce à une protection thermique dynamique et à des matériaux à changement de phase encapsulés. La technologie de protection thermique dynamique minimise la génération de chaleur globale et garantit automatiquement des températures de fonctionnement idéales pour une utilisation sûre de l'appareil. Les matériaux à changement de phase encapsulés protègent votre T7 de la surchauffe en absorbant l'excès de chaleur et en le libérant progressivement au fur et à mesure que la phase change. Le T7 est également livré avec une garantie limitée de 3 ans.

Logiciel de gestion Le T7

intègre un logiciel mis à jour pour PC et Mac qui vous permet de définir un mot de passe et de télécharger les dernières mises à jour du micrologiciel. Une application mobile est également disponible en téléchargement pour smartphones et tablettes Android.

Compatibilité multi-appareils

Accédez à vos données n'importe où, n'importe quand. Le T7 est compatible avec les PC, Mac, appareils Android, consoles de jeux et autres matériels. Des câbles USB C-to-C et C-to-A sont inclus dans l'emballage à cet effet.

* La compatibilité peut varier selon l'appareil. Pour obtenir une liste des appareils compatibles, rendez-vous sur www.samsung.com/support.


Premiers pas

Avant d'utiliser le Samsung Portable SSD T7 (ci-après dénommé "T7"), veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation afin d'utiliser le produit correctement et avec précaution.

Contenu de la boîte •

Samsung Portable SSD T7

- Câble USB 3.2 Gen 2 C vers A
- Câble USB 3.2 Gen 2 C vers C
- Guide de démarrage rapide et déclaration de garantie

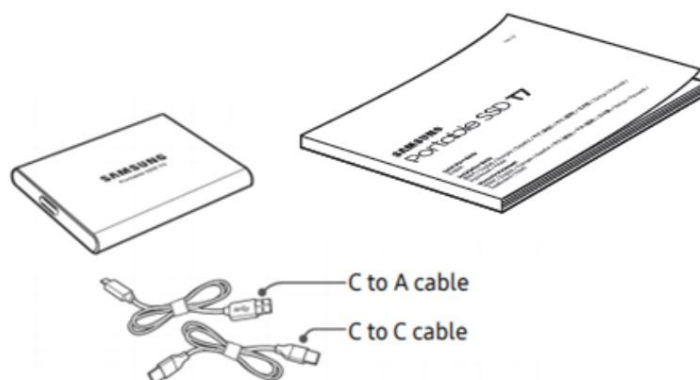

Établir/déconnecter une connexion

Sélectionnez le câble compatible avec votre appareil. Connectez une extrémité de câble à l'appareil et l'autre au T7.

Lors de la déconnexion du T7, utilisez toujours "Eject", "Unhook" ou "Safely Remove Hardware" pour protéger vos données.



Configuration requise

1. Prise en charge de l'interface USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)

USB (Universal Serial Bus) est une norme d'interface d'entrée/sortie série qui peut être utilisée pour connecter divers appareils. La vitesse de transfert de données du T7 est optimale avec USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps).

Lors de l'utilisation d'anciennes versions telles que USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), USB 2.0 ou 1.1, les performances peuvent être réduites en raison des limitations d'interface de ces anciennes versions.

* Les performances peuvent varier en fonction du système de l'utilisateur auquel le T7 est connecté. Même lors de l'utilisation de connexions USB 3.2 Gen 2, le T7 peut ne pas atteindre des performances optimales si votre système ne prend pas en charge UASP (USB Attached SCSI Protocol). Assurez-vous que votre système prend en charge UASP.

2. Exigences du système d'exploitation

- Système d'exploitation Windows : Windows 7 ou supérieur
- Système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.10 ou version ultérieure
- Android : Android Lollipop ou version ultérieure

3. Formats de fichiers

Le T7 est formaté en usine avec le système de fichiers exFAT, qui est pris en charge par les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Android. La possibilité de lire ou d'écrire des données dans un format particulier sur votre ordinateur dépend de votre système d'exploitation (voir le tableau ci-dessous). Si vous n'utilisez le T7 que sous un seul système d'exploitation, il est recommandé de formater le T7 avec le système de fichiers approprié pour ce système d'exploitation. Exemple : limitations du système de fichiers lors de la lecture/écriture en fonction du système d'exploitation.

format de fichier	Système d'exploitation Windows	Système d'exploitation Mac
exFAT	Lire et écrire	Lire et écrire
NTFS	Lire et écrire	Juste lu
SHF	N'est pas reconnu	Lire et écrire

* Si vous utilisez exFAT sur plusieurs systèmes d'exploitation, l'écriture des données peut être bloquée et vous ne pourrez peut-être que lire les données. Si vous rencontrez ce problème, vous pouvez restaurer l'accès en écriture en suivant les instructions ci-dessous : • Système d'exploitation Mac : reconnectez le T7 à votre Mac et exécutez

la commande

"Éjecter" désactivé.

- Système d'exploitation Windows : Si la fenêtre de notification apparaît, selon le L'accès en écriture est disponible, cliquez sur Analyser et réparer pour vérifier le disque avec la commande CHKDSK. Si vous avez rejeté la notification sans vérifier le disque, vous pouvez le faire en sélectionnant le lecteur et en cliquant avec le bouton droit sur Propriétés, puis sur Outils, puis sur Vérification des erreurs.

La capacité du T7 affichée par le système

La capacité signalée par le système auquel le T7 est connecté peut différer des spécifications du fabricant en raison des différences entre les systèmes de mesure décimaux et binaires et d'autres facteurs tels que le partitionnement et le verrouillage du lecteur.

* Exemple : système d'exploitation Windows : 1 Go = 1024 Mo, système d'exploitation Mac : 1 Go = 1000 Mo
La spécification du fabricant est basée sur le système décimal et peut être convertie comme suit : 1 Go = 1 000 000 000 octets, 1 To = 1 000 000 000. 000 octets Votre ordinateur peut afficher une capacité inférieure si une métrique différente est utilisée.

Utilisation du T7

Connexion du T7

Sélectionnez le câble compatible avec votre appareil. Connectez une extrémité du câble à l'appareil et l'autre extrémité au T7.

Déconnectez le T7 de l'ordinateur

Utilisez toujours la fonction Retirer le périphérique en toute sécurité lorsque vous déconnectez le T7 de l'ordinateur. Déconnecter le câble sans avoir d'abord exécuté la fonction Retirer le périphérique en toute sécurité peut entraîner une perte de données ou endommager le T7.

* Samsung n'est pas responsable de toute perte de données utilisateur ou de tout dommage au produit causé par le non-respect de ces instructions.

Installez le logiciel Samsung Portable SSD 1.0 (pour le mode sans échec et les mises à jour du micrologiciel)

Pour PC et Mac

Sélectionnez l'application "Samsung Portable SSD 1.0" dans l'Explorateur (système d'exploitation Windows) ou sur le bureau (système d'exploitation Mac).

Système d'exploitation Windows : SamsungPortableSSD_Setup_Win_1.0.exe

Système d'exploitation Mac : SamsungPortableSSD_Setup_Mac_1.0.pkg

* Si vous formatez la partition du T7 après l'achat, le logiciel Samsung Portable SSD stocké sur le disque sera effacé. Dans ce cas, téléchargez l'application "Samsung Portable SSD Software 1.0" depuis le site Web de Samsung <http://www.samsung.com/samsungssd>.

* Le logiciel Samsung Portable SSD 1.0 est uniquement destiné aux T7 Touch et T7. Ainsi, l'installation du logiciel Samsung Portable SSD Software 1.0 ne supprime pas automatiquement les anciennes versions du logiciel Samsung Portable SSD conçues pour le T3, T5 ou X5 de votre ordinateur.


1. Exécutez le logiciel Samsung Portable SSD 1.0

Sélectionnez l'icône de l'application "Samsung Portable SSD Software 1.0" sur le bureau.

* Pour Mac OS, Samsung Portable SSD Software 1.0 peut ne pas fonctionner sans le pilote de périphérique activé.

2. Réglage du mode de sécurité (facultatif)

Le mode de sécurité est facultatif. Vous pouvez également utiliser le T7 sans activer la fonction de sécurité/mise à jour. Suivez les instructions sur chaque écran Samsung Portable SSD Software 1.0. Après avoir accepté les conditions d'utilisation du logiciel Samsung Portable SSD Software 1.0, vous pouvez définir un mot de passe comme décrit ci-dessous pendant l'installation du logiciel. (Les composants logiciels spécifiques au mode sécurisé de Samsung Portable SSD Software 1.0 sont installés sur l'ordinateur de l'utilisateur.)

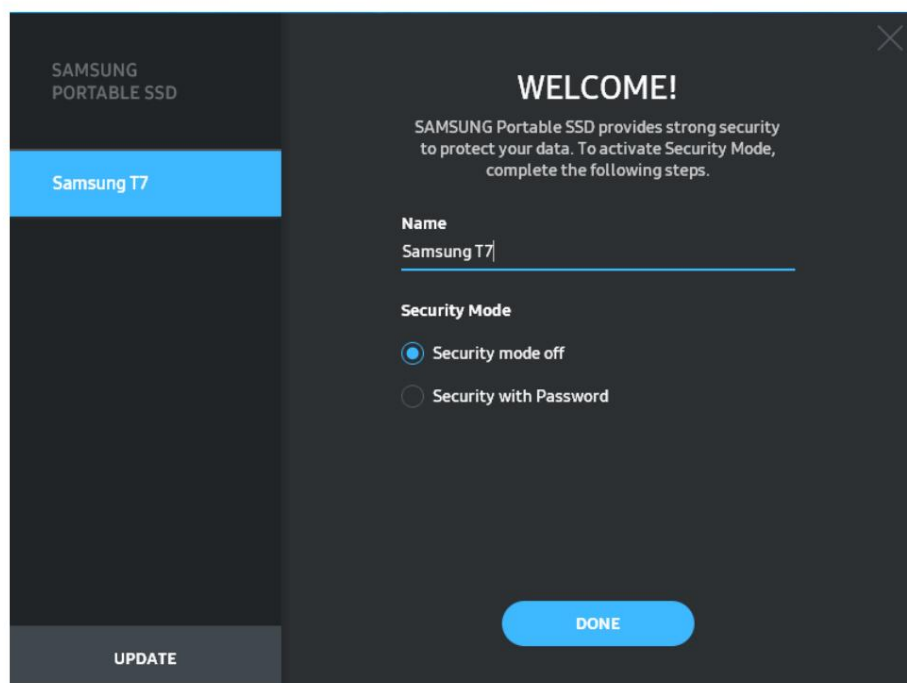


• Mode de sécurité désactivé

Vous pouvez également utiliser le T7 sans mode sans échec.

- Protection par mot de passe

Vous pouvez activer le mode de sécurité avec un mot de passe. Le T7 peut également être utilisé sans le mode de sécurité. En cas d'oubli du mot de passe, vous devrez réinitialiser le T7 aux paramètres d'usine à l'aide d'un service en ligne fourni par nos centres de service client. Veuillez noter que toutes les données utilisateur du T7 seront perdues lors de la réinitialisation d'usine. Assurez-vous donc de ne pas oublier votre mot de passe.

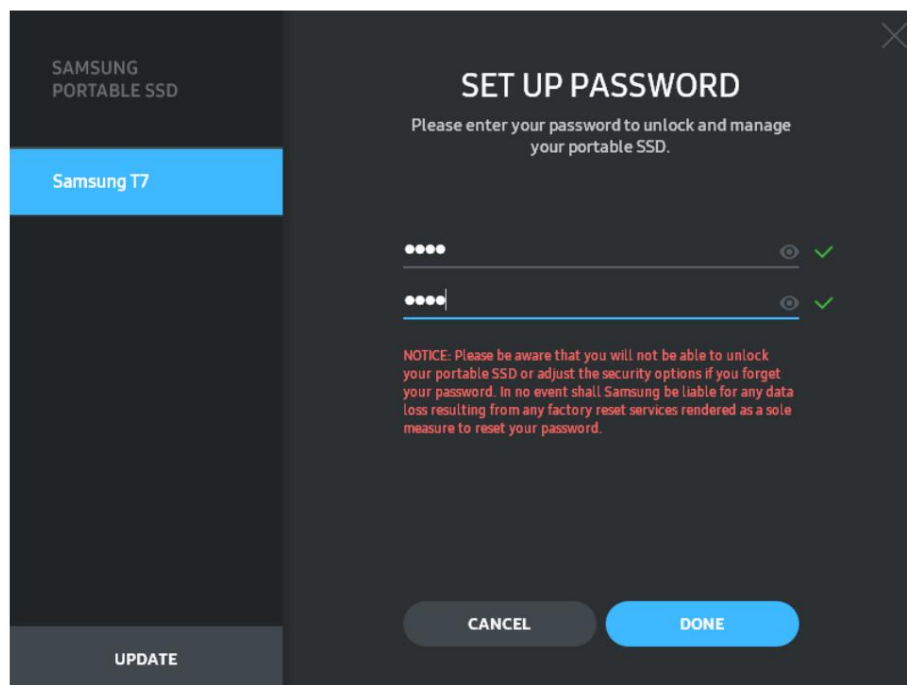

* Samsung n'est pas responsable de la perte de données due à des mots de passe oubliés ou volés. Pour rendre l'appareil aussi sécurisé que possible, il n'y a pas d'option de récupération de mot de passe. Si le mot de passe est oublié, le T7 doit être réinitialisé en usine via un service en ligne fourni par nos points de service client. Veuillez noter que toutes les données utilisateur du T7 seront perdues lors de la réinitialisation d'usine. Assurez-vous donc de ne pas oublier votre mot de passe.


* Mac OS uniquement : le pilote « Samsung Portable SSD 1.0 » est requis pour les fonctionnalités de sécurité. Si l'extension du noyau n'est pas installée, terminez l'installation en notant l'ordre d'installation du package. Après l'installation, déconnectez et reconnectez le T7 pour confirmer que l'installation a réussi.

* Mac OS uniquement : les pilotes pour « Samsung Portable SSD 1.0 » et certains pilotes tiers tels que SATSMARTDriver s'excluent mutuellement. Si vous souhaitez travailler avec SATSMARTDriver, veuillez supprimer le pilote Samsung Portable SSD et installer SATSMARTDriver conformément au guide suivant.

* Si les pilotes Samsung Portable SSD et SATSMARTDriver sont installés et qu'un conflit est détecté, vous pouvez vous référer aux instructions suivantes : Pour supprimer le pilote Samsung Portable SSD et installer SATSMARTDriver :
#sudo kextunload /Library/Extensions/SamsungPortableSSDDriver.kext #sudo kextload /Library/Extensions/SATSMARTDriver.kext Pour supprimer SATSMARTDriver et installer SamsungPortableSSDDriver : #sudo kextunload /System/Library/Extensions/SATSMARTDriver.kext #sudo kextload /Library/Extensions/SamsungPortableSSDDriver.kext

3. Déverrouiller

Une fois que vous avez activé le mode sécurisé, chaque fois que vous connectez votre ordinateur au T7, vous devrez entrer le mot de passe, puis cliquer sur le bouton DÉVERROUILLER pour accéder aux données sur le T7. Si vous ne parvenez pas à déverrouiller, vous n'avez accès qu'à environ 128 Mo alloués à SamsungPortableSSD_1.0.exe et SamsungPortableSSD_1.0.app. Vous ne pouvez donc pas accéder aux données protégées par mot de passe.

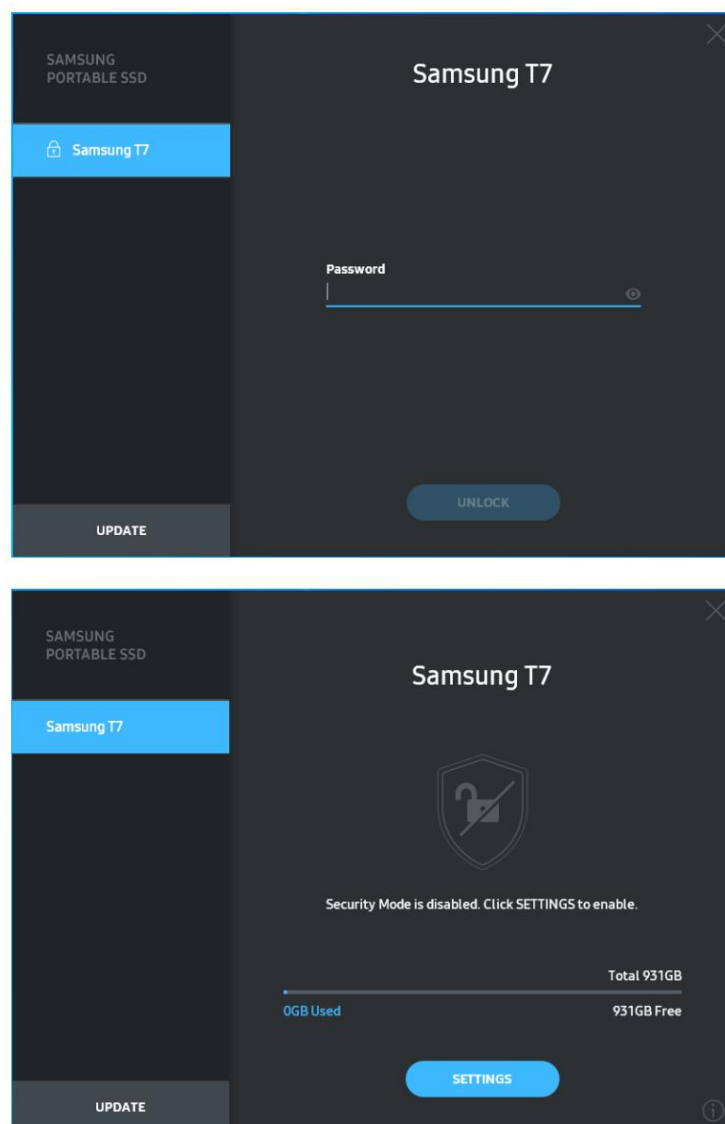

* Selon l'environnement de l'utilisateur, "SamsungPortableSSD Software 1.0" peut ne pas s'exécuter automatiquement. Dans ce cas, double-cliquez sur l'icône "SamsungPortableSSD Software 1.0" dans l'Explorateur sous Windows ou sur le bureau sous Mac OS.

* Le mode sans échec ne peut être pris en charge que sur certaines versions des systèmes d'exploitation en question. Par conséquent, veuillez vérifier si votre système d'exploitation répond aux exigences du système et prend en charge le mode sans échec.

* Lorsque le mode sans échec est activé, seule la capacité de la partition sécurisée est affichée sur T7 dans un premier temps. Cette partition de sécurité fait environ 128 Mo. Une fois que vous avez entré votre mot de passe et réussi à déverrouiller le T7, votre système affichera la pleine capacité du T7.

* Vous pouvez sélectionner un autre Samsung Portable SSD en cliquant sur le nom T7 à gauche. Le logiciel Samsung Portable SSD répertorie tous les périphériques hôtes (jusqu'à 6) auxquels le Samsung Portable SSD est connecté.

4. Modification des paramètres


Vous pouvez modifier les paramètres de mode de sécurité/nom d'utilisateur/mot de passe du T7 en cliquant sur le bouton PARAMÈTRES sur la page d'accueil.

Si vous utilisez un ordinateur sans logiciel de sécurité, vous pouvez télécharger le fichier d'installation "SamsungPortableSSD_Setup_Win_1.0.exe" pour le système d'exploitation Windows ou "SamsungPortableSSD_Setup_Mac_1.0.pkg" pour Mac OS à partir du site Web de Samsung "<http://www.samsung.com/samsungssd>" et installez-le, puis modifiez les paramètres.

• Mode de sécurité


Si vous souhaitez basculer entre ON et OFF en mode de sécurité, cliquez sur le bouton bascule et saisissez le mot de passe correct. Le tableau ci-dessous décrit l'indicateur d'état de sécurité T7.


statut		la description
	Fermé à clé	Signifie que le mode de sécurité est activé mais que l'utilisateur n'a pas déverrouillé le T7. Déverrouillez le T7 sur la page Déverrouiller.
	déverrouillé (Débloqué)	Signifie que le mode de sécurité est activé et que l'utilisateur a déjà déverrouillé le T7. Vous pouvez afficher la capacité de stockage sur la page principale et y modifier les paramètres.
Non symbole	Mode sécurité À L'ARRÊT	Dans ce cas, le mode de sécurité est désactivé. Vous pouvez afficher la capacité de stockage sur la page principale et y modifier les paramètres.

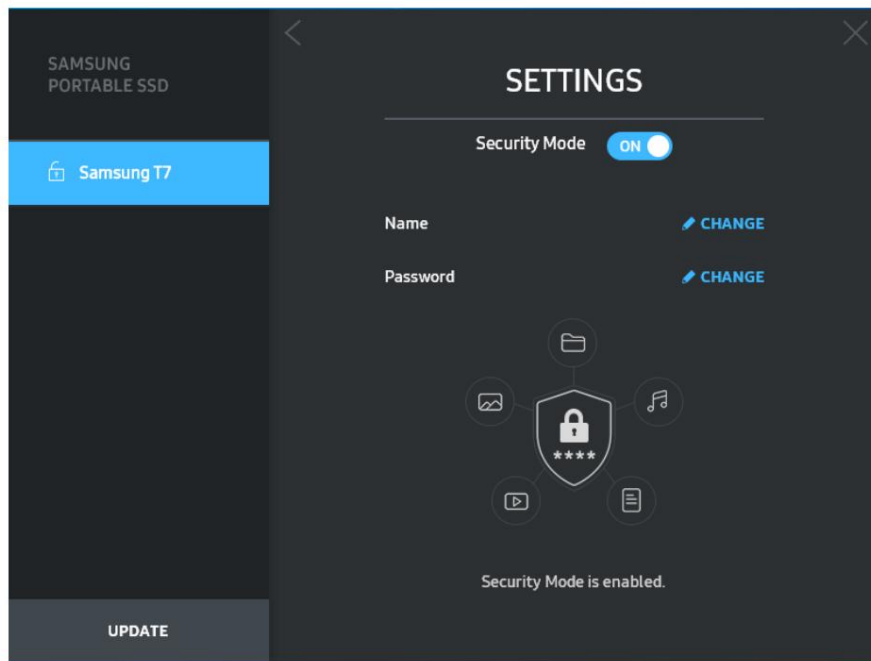

- Nom/Mot de passe


Vous pouvez modifier votre nom et votre mot de passe. Pour modifier le mot de passe, cliquez sur le bouton CHANGER.

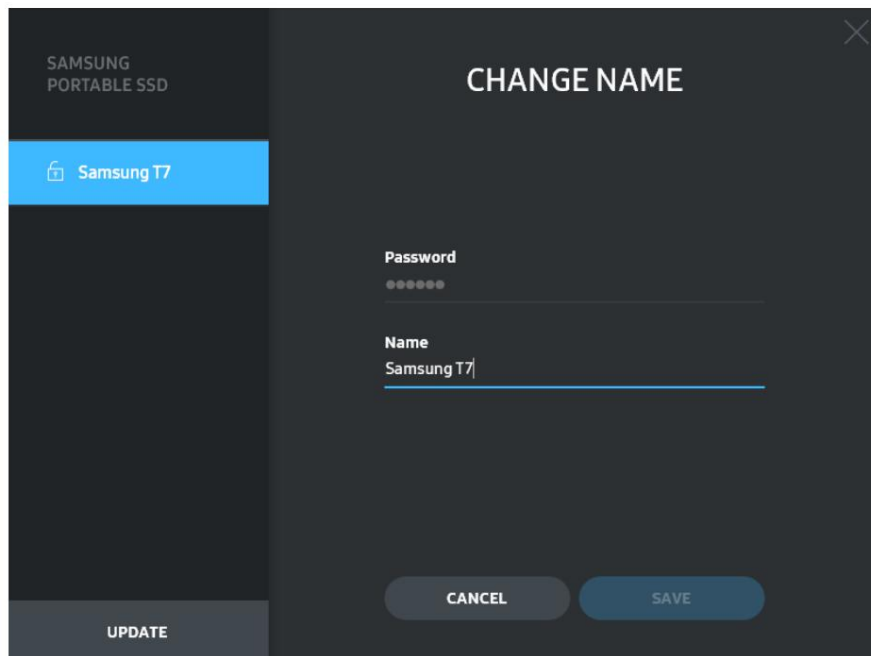

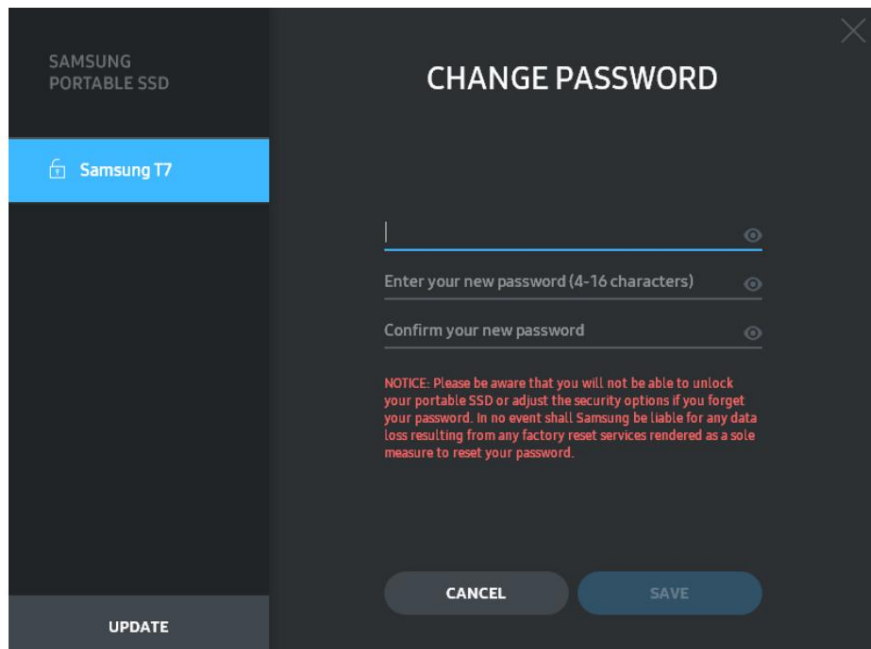


5. Mettre à jour le logiciel et le firmware du produit

Si votre ordinateur est connecté à Internet, les mises à jour de logiciel/micrologiciel disponibles seront affichées en bas à gauche.

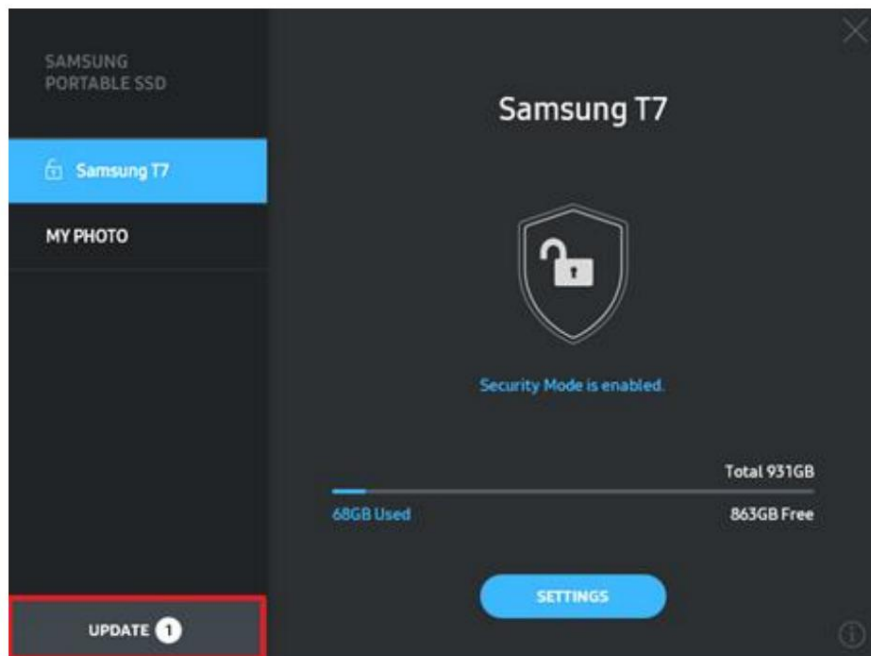

Cliquez sur le bouton "UPDATE" (pour accéder à la page de mise à jour. ) , pour

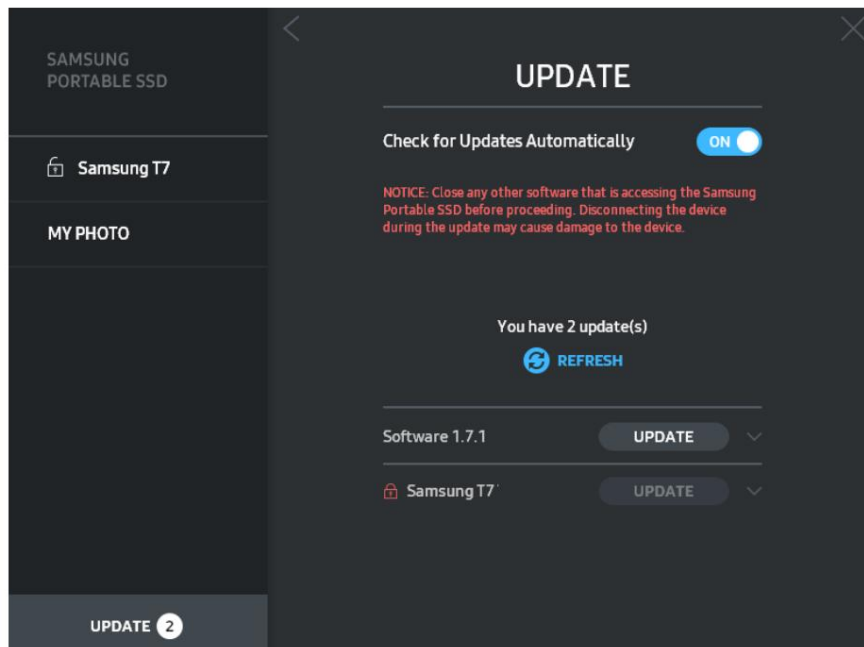

Cliquez sur le bouton « METTRE À JOUR » () pour télécharger la dernière version du logiciel (« SW ») ou du micrologiciel (« FW ») et la mettre à jour.

Cliquez sur le bouton bascule « Vérifier la mise à jour automatiquement » () pour définir si vous souhaitez mettre à jour automatiquement le logiciel et le micrologiciel lorsque le Samsung Portable SSD est connecté.

Cliquez sur le bouton Actualiser pour mettre à jour le statut. () mettre à jour

Cliquez sur le bouton fléché vers le bas () pour afficher des informations détaillées sur la mise à jour spécifique.

* Si le bouton "Vérifier la mise à jour automatiquement" est passé de OFF à ON, les informations de mise à jour du logiciel ne seront pas mises à jour immédiatement. Les informations de mise à jour sont mises à jour lorsque l'utilisateur clique sur le bouton "Actualiser" ou que le Samsung Portable SSD est connecté à l'ordinateur.

*Les mises à jour du micrologiciel nécessitent que le mode de sécurité soit désactivé. Tout accès au T7 tel que la copie, la suppression, le formatage de la partition pendant la mise à jour du micrologiciel peut entraîner un comportement anormal ou endommager le T7.

*Une fois le micrologiciel mis à jour, déconnectez et reconnectez le T7 pour vous assurer que la mise à jour du micrologiciel a réussi.

6. Supprimez "Logiciel SSD portable Samsung"

Suppression du logiciel sur les systèmes d'exploitation respectifs

système d'exploitation informatique		la description
les fenêtres - Système opérateur	Lors de l'installation du logiciel à l'aide de SamsungPortableSSD_Setup_Win_1.0.exe	Le logiciel peut être désinstallé à l'aide de la fonction "Désinstaller ou modifier un programme". Allez dans Panneau de configuration → Programmes et fonctionnalités → Désinstaller ou modifier un programme → double-cliquez sur "Samsung Portable SSD Software 1.0" et sélectionnez "Oui"
	Lors de l'installation du logiciel à l'aide de SamsungPortableSSD_1.0.exe	Le logiciel doit être supprimé manuellement en exécutant PSSD_Cleanup.bat dans le dossier d'installation de l'application. (Généralement C:\Program Files (x86)\Samsung\Portable_SSD\PSSD_Cleanup.bat) Pour plus d'informations, consultez la FAQ sur le site Web de Samsung (http://www.samsung.com/samsungssd).
Système d'exploitation Mac		L'application doit être supprimée manuellement en exécutant CleanupAll.scpt dans le dossier SW. (Généralement #osascript ~/Library /ApplicationSupport/Portable_SSD/CleanupAll.sc pt) * Les outils de suppression tiers comme AppCleaner peuvent ne pas supprimer complètement le logiciel Samsung Portable SSD. Pour plus d'informations, reportez-vous à la FAQ sur le site Web de Samsung (http://www.samsung.com/samsungssd).

7. Sélection de la langue par défaut du logiciel

La langue par défaut peut être sélectionnée sous "Région et langue".

Pour les appareils Android

1. Téléchargez l'application depuis Google Play Store


Téléchargez l'application "Samsung Portable SSD 1.0" depuis l'App Store.

2. Exécutez l'application

Exécutez l'application installée.

3. Réglage du mode de sécurité


Le mot de passe enregistré sur le T7 après connexion à l'ordinateur peut également être utilisé sur Android.

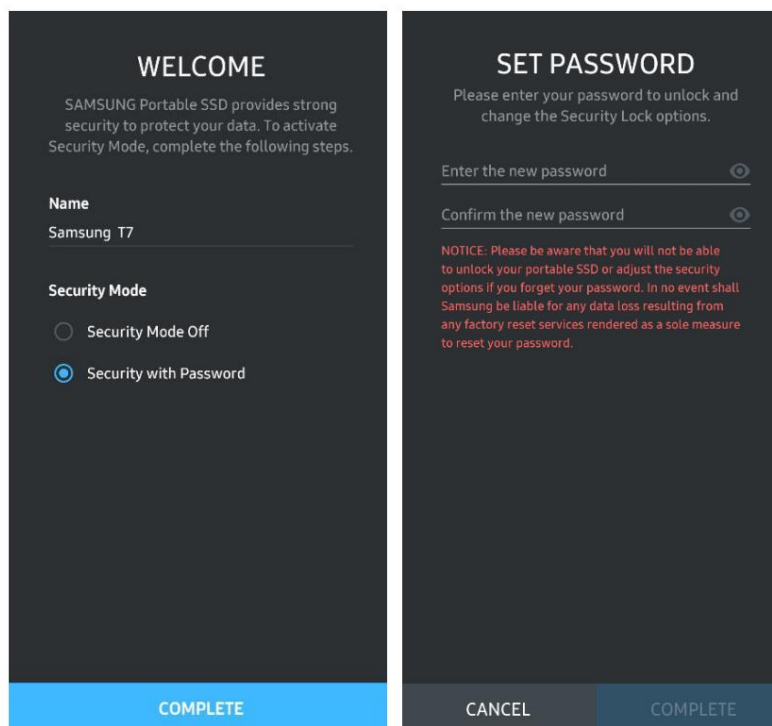

* Samsung n'est pas responsable de la perte de données due à des mots de passe oubliés ou volés. Pour rendre l'appareil aussi sécurisé que possible, il n'y a pas d'option de récupération de mot de passe. Si le mot de passe est oublié, le T7 doit être réinitialisé en usine via un service en ligne fourni par nos points de service client. Veuillez noter que toutes les données utilisateur du T7 seront perdues lors de la réinitialisation d'usine. Assurez-vous donc de ne pas oublier votre mot de passe.


4. Déverrouillage du T7

Une fois que vous avez activé le mode sécurisé, chaque fois que vous connectez votre appareil à T7, vous devrez entrer le mot de passe, puis appuyer sur le bouton UNLOCK pour accéder aux données sur T7.

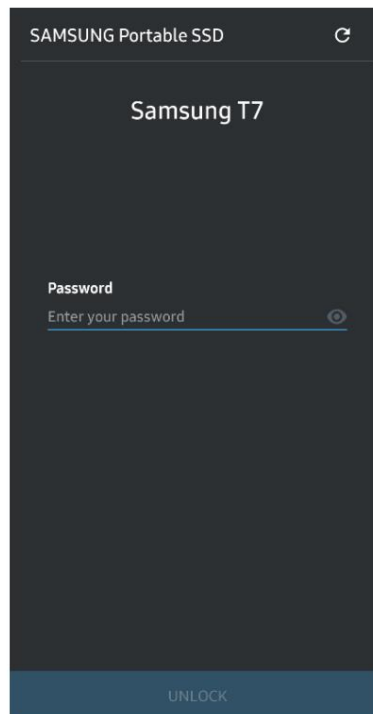


5. Écran d'accueil

Si le T7 n'est pas en mode de sécurité, vous pouvez accéder à l'écran Paramètres en cliquant sur le bouton PARAMÈTRES de la page principale.

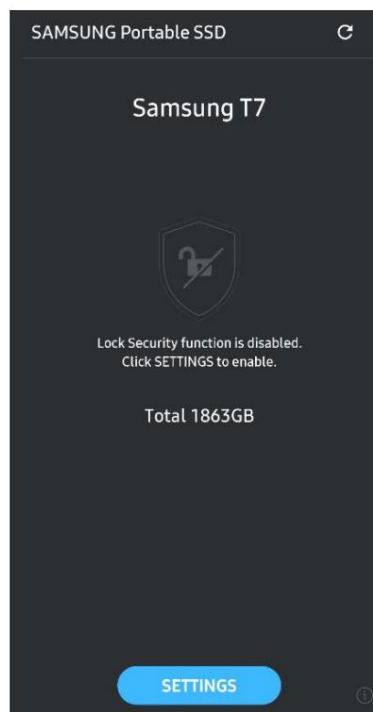

6. Paramètres

Vous pouvez modifier le nom d'utilisateur ou le mot de passe et régler le mode de sécurité sur ON ou OFF.

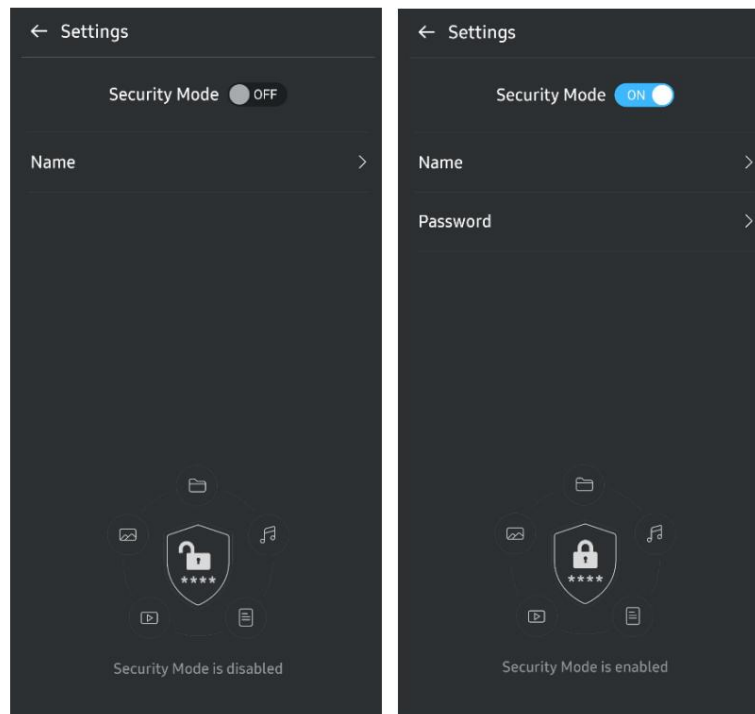


7. Mettre à jour le logiciel et le firmware

Pour accéder à l'écran de mise à jour, cliquez sur le bouton Mettre à jour () sur l'écran d'accueil. Si une mise à jour est disponible, le bouton MISE À JOUR () sera visible.



Si une application doit être mise à jour, cliquez sur le bouton METTRE À JOUR pour afficher le lien App Store.

* Une mise à jour du micrologiciel nécessite une connexion à l'ordinateur.

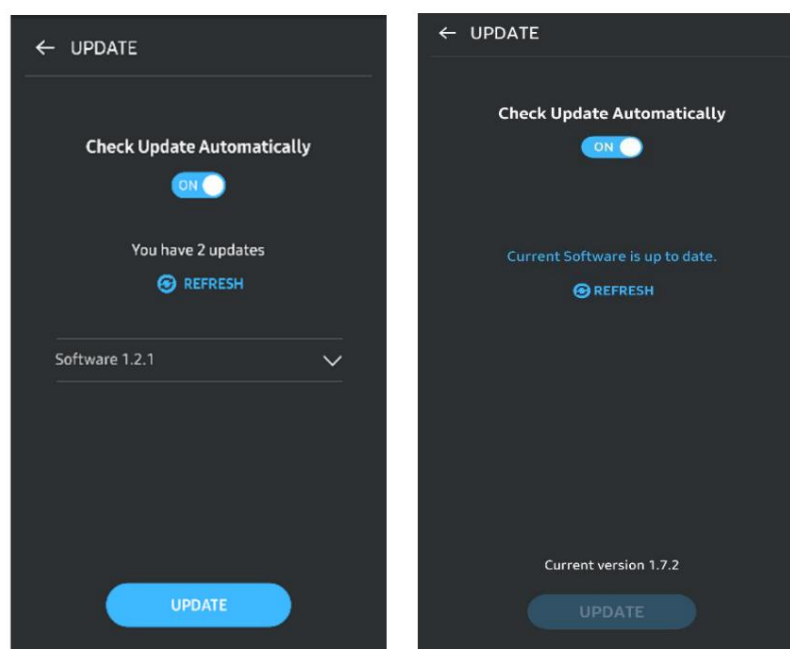

8. Suppression de l'application "Samsung Portable SSD" sur Android

Ouvrez l'application Paramètres sur votre appareil Android et appuyez sur Applications ou sur le gestionnaire d'applications. Appuyez sur "Samsung Portable SSD" et désinstallez le logiciel.

9. Sélection de la langue par défaut

La langue par défaut peut être sélectionnée sur Android sous Paramètres de langue du système.

* Chemin : Applications Android - Paramètres - Langue

danger

Le non-respect des instructions de chaque section du manuel peut entraîner des blessures corporelles, des dommages au produit ou la perte de données.

Lisez-les attentivement avant d'utiliser le produit.

Sauvegardez vos données importantes

Aucun système informatique n'est totalement sécurisé. Samsung n'assume en aucun cas une quelconque responsabilité ou garantie en cas de perte de données stockées sur le T7. Samsung décline toute responsabilité en cas de détresse émotionnelle et/ou de dommage physique et/ou financier de quelque nature que ce soit causé par la perte et/ou la récupération de données stockées sur le T7. Vous devez toujours sauvegarder les données importantes.

Protégez votre mot de passe utilisateur

Étant donné que le T7 utilise une technologie de cryptage avancée, si vous oubliez ou perdez le mot de passe, vous ne pouvez plus accéder aux données de l'utilisateur. Notez votre mot de passe et conservez-le en lieu sûr.

Si le produit ne peut plus être utilisé en raison d'une saisie de mot de passe incorrecte, la seule option consiste à demander au service client de Samsung de le réinitialiser aux paramètres d'usine via un service en ligne. Cependant, la réinitialisation de l'appareil aux paramètres d'usine effacera définitivement toutes les données de l'utilisateur. Assurez-vous de sauvegarder régulièrement les données importantes.

Connexion à des appareils certifiés ; conformité avec les normes de sécurité

Cet appareil respecte les limites de consommation électrique requises par les normes de sécurité. N'utilisez que des appareils et des interfaces de données conformes aux normes en vigueur.

Éviter les chocs et les vibrations

Veillez à ne pas soumettre le produit à des chocs violents ou à des vibrations, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement ou une perte de données.

Ne démontez pas l'appareil et n'endommagez pas ou n'enlevez pas les étiquettes

Ne démontez pas et ne retirez pas les étiquettes ou les marquages du produit. Si le produit a été démonté, endommagé ou si l'étiquette a été retirée par l'utilisateur, toute garantie sera annulée. Pour les réparations, veuillez contacter uniquement un centre de service Samsung ou d'autres fournisseurs de services désignés par Samsung.

Utilisation d'accessoires d'origine N'utilisez

que des pièces de rechange et des accessoires d'origine certifiés par Samsung. Samsung n'est pas responsable des dommages au produit ou de la perte de données résultant de l'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires non authentiques.

Utiliser uniquement à une température et une humidité appropriées. Utiliser le produit à des températures comprises entre 5 °C et 35 °C et à des taux d'humidité compris entre 10 % et 80 %.

N'utilisez pas une force excessive pour débrancher le câble.

N'utilisez pas une force excessive pour débrancher le câble. Cela pourrait entraîner une connexion instable ou endommager le connecteur.

Exécutez des analyses antivirus et des mises à jour Suivez

les consignes de sécurité ci-dessous pour éviter toute infection virale.

Installez un logiciel anti-virus et sur le PC auquel le T7 est connecté lancez une analyse antivirus régulièrement.

Toujours mettre à jour le système d'exploitation et le logiciel antivirus la dernière version.

Exécutez une vérification antivirus après avoir téléchargé des fichiers sur le T7, avant d'ouvrir les fichiers.

nettoyage du produit

Il est recommandé de nettoyer délicatement le produit avec un chiffon doux.

Ne pas utiliser d'eau, de produits chimiques ou de détergents. Sinon, une décoloration ou une corrosion du boîtier, un incendie ou un choc électrique pourraient en résulter.

Gardez le produit hors de portée des enfants, des nourrissons et des animaux

Les petites pièces présentent un risque d'étouffement. Gardez le produit hors de portée des enfants, des nourrissons et des animaux pour les empêcher de mettre le produit ou les pièces dans leur bouche.

Questions fréquemment posées

Je ne peux pas exécuter le logiciel Samsung Portable SSD Software 1.0.	Le logiciel Samsung Portable SSD Software 1.0 ne peut être exécuté que sur des systèmes d'exploitation d'une version spécifique ou supérieure. Les versions de système d'exploitation prises en charge sont répertoriées ci-dessous : Système d'exploitation Windows : Windows 7 ou supérieur Système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.10 ou ultérieur
Le message "Périphérique de stockage USB supprimé de manière inattendue" apparaît dans la barre d'état de mon appareil mobile.	Pour utiliser le logiciel Samsung Portable SSD Software 1.0, des droits d'accès au périphérique USB sont requis. Ce message s'affiche lorsque l'autorisation d'accès pour l'appareil mobile a été supprimée. Si vous lancez l'application mobile "Samsung Portable SSD", vous pouvez à nouveau utiliser le T7 comme d'habitude.
Lorsque je connecte le T7 à un appareil autre qu'un PC, le T7 n'est pas reconnu par l'appareil.	Le T7 est conçu pour être utilisé avec des PC et des appareils mobiles exécutant les systèmes d'exploitation Windows et Mac. Si le T7 est connecté à des appareils autres que ceux mentionnés, il peut ne pas être reconnu ou l'utilisation des fonctions peut être limitée en fonction de leur prise en charge. De plus, si le mode de sécurité par mot de passe est activé, vous ne pourrez pas saisir votre mot de passe à partir d'un appareil autre qu'un PC ou un appareil non mobile, ce qui vous empêchera d'accéder aux données stockées sur le T7. Par conséquent, veuillez désactiver le mode sans échec avant d'utiliser le T7 avec de tels appareils.
J'ai perdu mon mot de passe. Puis-je désactiver le mode sans échec ?	Non, c'est impossible. Si vous perdez votre mot de passe, il n'y a aucun moyen de désactiver le mode sans échec. Assurez-vous donc de ne pas le perdre.
Mon T7 n'est pas reconnu par d'autres appareils.	Assurez-vous que le T7 est correctement connecté au port USB. Certains PC peuvent ne pas reconnaître le T7 lorsqu'il est connecté au port USB 2.0 si le courant dépasse la limite supérieure de 500 mA selon les spécifications électriques. Dans ce cas, utilisez un autre port USB. Si vous utilisez des câbles autres que ceux inclus dans l'emballage du produit, le T7 peut ne pas être reconnu. Si le T7 est correctement connecté et n'est toujours pas reconnu par les appareils, vous pouvez trouver les points de service où vous pouvez faire une demande dans le manuel d'utilisation ou sur le site Web de Samsung (http://www.samsung.com).

Spécifications et certifications produit

Spécifications du produit

maquette	MU-PC500(R/H/T)	MU-PC1T0(R/H/T)	MU-PC2T0(R/H/T)
capacité	500 Go	1 To	2 To
interface	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), rétrocompatible		
Couleur	Gris titane/bleu indigo/rouge métallisé		
taux de transfert des données*	1 050 Mbit/s		
Dimensions	85 x 57 x 8 mm (L x l x H)		
lester	58g (2To)		
conseillé Spécifications du système pour les utilisateurs	Windows 7 ou supérieur ; Mac OS X 10.10 ou ultérieur ; ou Android Lollipop (version 5.1) ou ultérieure		

* Le taux de transfert de données maximal est déterminé sur la base des normes de test internes de Samsung avec le câble USB inclus. Les performances peuvent varier en fonction de la configuration de l'hôte. Afin d'atteindre des taux de transfert de données maximum de 1 050 Mbit/s, l'appareil hôte et les câbles de connexion doivent prendre en charge USB 3.2 Gen 2 et le mode UASP doit être activé.

Conformité légale



KC (certification coréenne)

Symbole d'identification : voir ci-dessous

Nom : Samsung Electronics Co., Ltd.

Fabricant/Pays de fabrication : Samsung Electronics Co., Ltd./République de Corée

Mois et année de fabrication : indiqués séparément

Classements/Modèle : voir ci-dessous

Fabricant : SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

maquette	valeurs nominales		symbole d'identification
MU-PC500	5 v	1.5A	RR-SEC-MU-PC500
MU-PC1T0	5 v	1.5A	RR-SEC-MU-PC1T0
MU-PC2T0	5 v	1.5A	RR-SEC-MU-PC2T0

* Cet appareil domestique conforme EMC (Classe B) est destiné à être utilisé dans un environnement domestique et peut être utilisé dans toutes les régions.



FCC (Commission fédérale des communications)

Règlements de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis

Notez que tout changement ou modification apporté à l'équipement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme à la partie 15 des règles FCC CFR pour un appareil numérique de classe B.

Ces restrictions empêchent l'émission d'ondes électromagnétiques nocives lors de l'utilisation de l'appareil dans des zones résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications sans fil. Cependant, cela ne garantit pas que des interférences radio ne se produiront pas dans une zone particulière. Si l'appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision lorsque vous l'allumez ou l'éteignez, vous pouvez effectuer une ou plusieurs des actions suivantes pour éviter cela : Réorientez ou déplacez l'antenne Augmentez la distance entre l'appareil et l'appareil de réception Branchez le récepteur et l'appareil dans des prises électriques sur différents circuits Consultez un technicien radio ou télévision qualifié pour obtenir de l'aide Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC Cet appareil ne provoque pas d'interférences électromagnétiques Si l'appareil est affecté par des interférences, tel que B. Interférence affectant le fonctionnement de l'appareil

affecter, il peut toujours être utilisé sous deux conditions qui garantissent un fonctionnement normal. Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.

* Avis FCC : Veuillez noter que tout changement ou modification apporté à l'équipement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Identificateur unique : Disponible sur l'étiquette du produit Partie

responsable : Samsung Electronics America QA Lab 19 Chapin Rd.

Building D Pine Brook NJ 07058

Téléphone : 1-973-808-6362, Télécopieur : 1-973-808-6361



CE (Conformité Européenne)

Déclare par la présente que ce(s) produit(s) est/sont conforme(s) aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2011/65/UE.

Pour une utilisation en intérieur uniquement.

Adresse de contact pour la conformité UE

Samsung Service PO Box 12987, Dublin, Irlande

DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques)



Ce marquage sur le produit, les accessoires ou la documentation indique que le produit et les accessoires électroniques (par exemple, chargeur, casque, câble USB) ne doivent pas être mélangés avec vos ordures ménagères à la fin de leur durée de vie. Pour éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets, séparez les produits ci-dessus des autres déchets et recyclez-les de manière responsable afin que les ressources matérielles soient réutilisées de manière durable.

Les utilisateurs privés doivent vérifier auprès du revendeur auprès duquel ils ont acheté le produit ou auprès de l'autorité locale compétente pour savoir où et comment les produits peuvent être recyclés de manière respectueuse de l'environnement.

Les utilisateurs commerciaux doivent contacter leur fournisseur et lire les conditions d'utilisation dans le contrat d'achat. Ce produit et les accessoires électroniques associés ne doivent pas être jetés avec les autres déchets commerciaux.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil numérique de classe B satisfait à toutes les exigences du Règlement canadien sur le matériel brouilleur.

Marque de certification

ICES-003 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)