

SVENSKA

Bästa kund, Tack för att du valt en KiddyGuard® Avant från Lascal. Vi hoppas att du kommer bli nöjd med den och det skydd som den ger ditt barn.

KiddyGuard® Avant är ett skydd för trappor och dörröppningar mellan 20 till 120 cm (8 - 48") breda

Innehåll

Varningar och säkerhetsinformation	77
Förteckning av ingående komponenter.....	78
Placering av KiddyGuard® Avant	78
Montering av grinddelen	79
Montering av låslisten	79
Användarinformation	80
Tillbehör	80
Material i KiddyGuard® Avant	81
Tvätttråd	81
Garanti	81
Säkerhetsstandard och tester	81
Övriga Lascal produkter	82-85
Kontaktinformation	85-86
Produktregistreringskort	86-87

VIKTIGT ! LÄS IGENOM OCH FÖLJ INSTRUKTION- ERNA NOGGRANT OCH SPARA DEM FÖR KOMMANDE BEHOV.

⚠ VARNING !

SÄKERHETSINFORMATION

KiddyGuard® Avant uppfyller både den Europeiska Standarden prEN1930:2020 och USA standarden F1004-19. Nedan varningar är utformade enligt dessa standarder.

VARNING – Felaktig installation kan medföra fara.

VARNING – Använd inte barngrinden ifall någon del är skadad eller saknas.

VARNING – Barngrinden får inte användas framför fönster.

VARNING - Sluta använda grinden ifall barnet kan klättra över den eller kan öppna den.

VARNING - Använd inte grinden för att skydda barn för bassäng.

VARNING - Barn har förolyckats eller skadats allvarligt p g a felaktigt installerade grindar. Installera ALLTID grinden enligt bruksanvisning.

VARNING - Kontrollera alltid att barriären är ordentligt stängd.

Grinden är endast avsedd att användas I hem.

För att skydda från allvarliga skador eller dödsfall, placera och montera KiddyGuard® Avant enligt dessa instruktioner.

KiddyGuard® Avant skall inte utsättas för mekanisk åverkan med skarpa hårda föremål eller från husdjurs klor eftersom det kan orsaka skador på grinden.

Kontrollera efter monteringen att grinden är korrekt och säkert monterad.

KiddyGuard® Avant har både manuell och automatisk låsning. Kontrollera ändå var gång grinden stängs att låset är I funktion.

KiddyGuard® Avants allmänna funktion och säkerhetsmekanism skall kontrolleras regelbundet, speciellt låsningssystemet.

Tillåt inte vuxna, barn eller husdjur att kliva över eller under grinden eftersom det kan skada grinden och även orsaka olyckor..


För USA. Att användas för barn mellan 6 och 24 månader.

För EU. Att användas för barn upp till 24 månader.

Denna produkt innebär ingen garanti att undvika olyckor. Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt.


Använd endast reservdelar som tillhandahålls av tillverkare och distributör.

KIDDYGUARD® AVANT KOMPONENTER

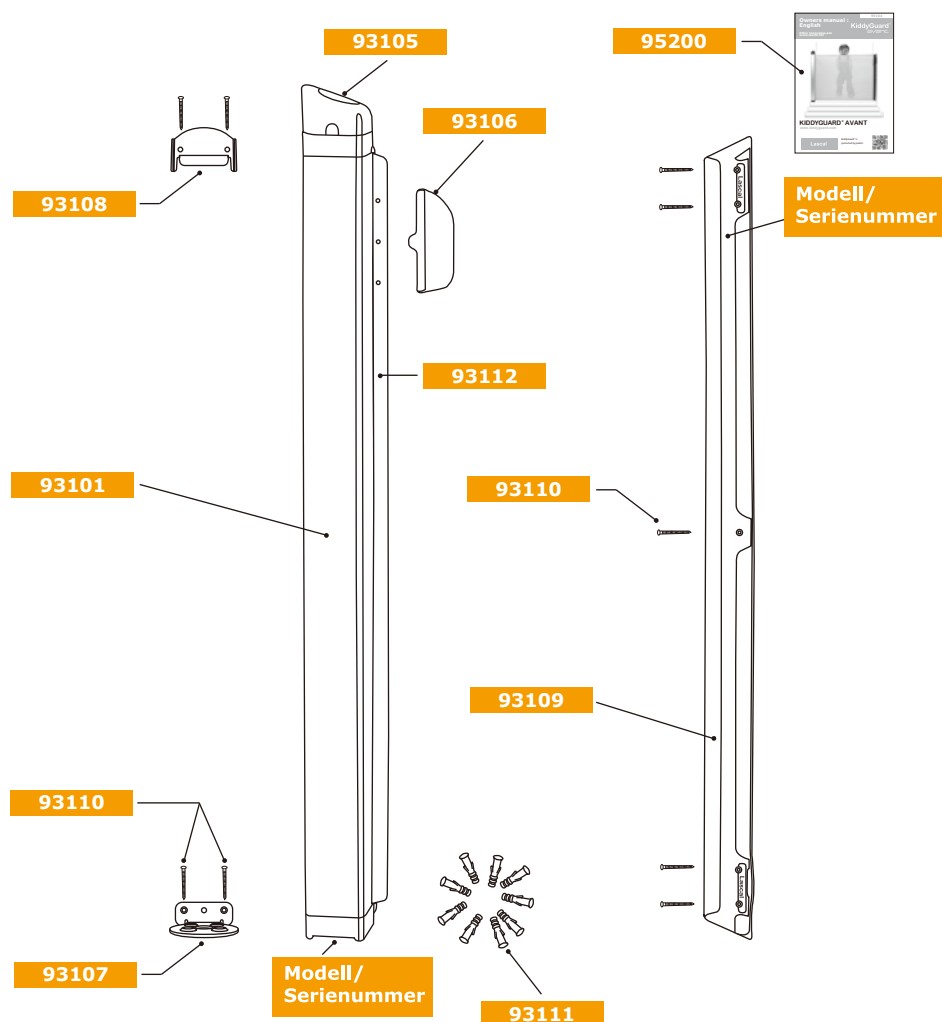

Artikel nr.	Antal	Beskrivning
93101	1	Grind
93105	1	Topplock (monterad på grinden - löstagbart) Svart / 93221 Vitt
93106	1	Handtag Svart / 93222 Handtag Vitt
93107	1	Nedre fäste
93108	1	Övre fäste
93109	1	Låslist
93110	9	Träskruv
93111	9	Plastplugg
93112	1	Utdragslist (fast monterat på grinden)
95200	1	Bruksanvisning KiddyGuard® Avant®

PLACERING AV GRINDEN

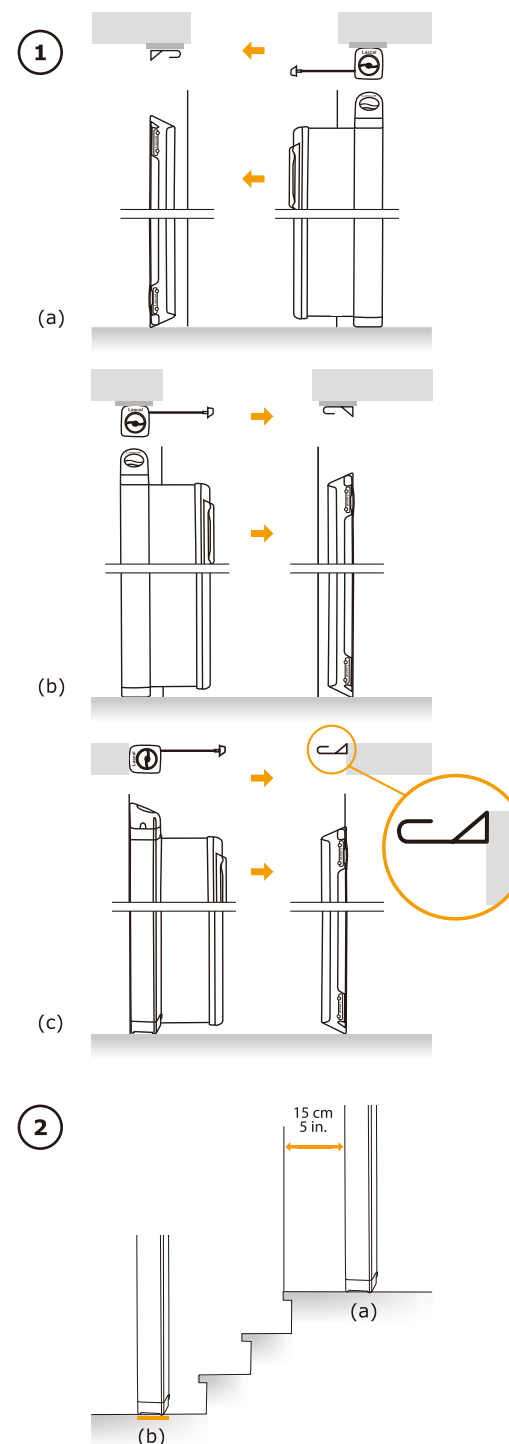

1. Bestäm var KiddyGuard® skall monteras.

- a) På vägg på höger sida om dörröppning/trappa.
Fig 1 a.

ELLER

- b) På vägg på vänster sida om dörröppning/trappa.
Fig 1b.

ELLER

- c) På insidan av dörröppning/trappa på antingen höger eller vänster sida. Fig 1 c.


2. Vid montering över eller under trappa

- a) Över trappa - KiddyGuard® Avant skall monteras mot golvet och 15 cm från trappans kant. Fig 2a.

ELLER

- b) Under trappa - KiddyGuard® Avant skall monteras mot golvet och framför det undre trappsteget.

MONTERING AV GRINDDELEN

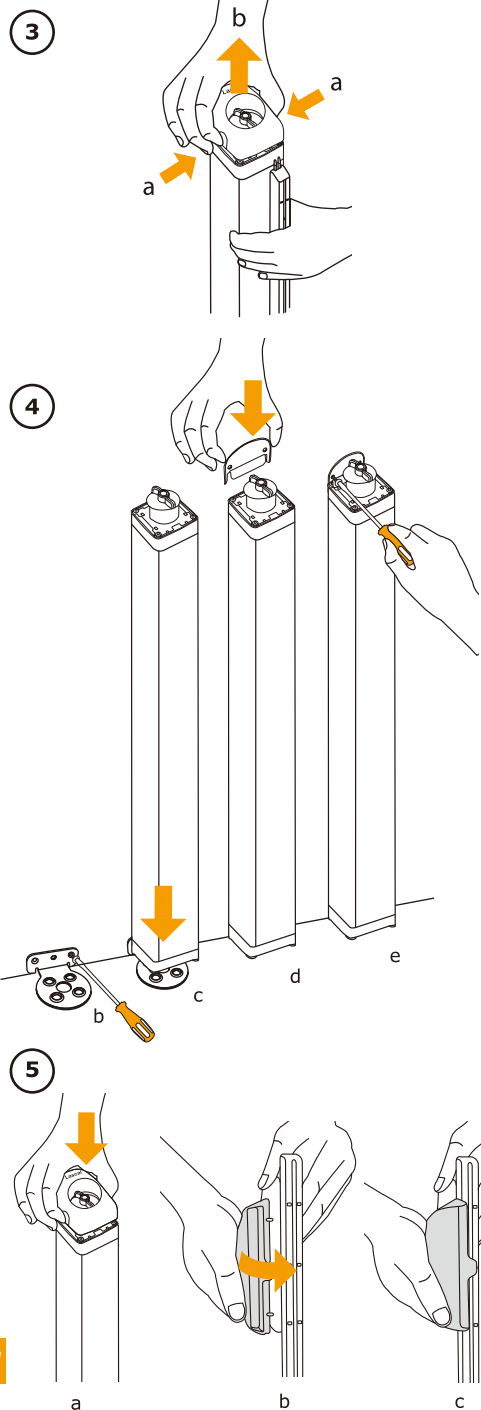

3. Lossa Topplocket

- Tryck samman nedre delen av sidorna.
- Lyft

4. Montera Grinden

- Välj placering enligt något av alternativen i Fig. 1
- Montera Nedre Fästet mot golvet.

Vid montering på:

Trä - Använd skruvarna som ingår. Förborra för skruvarna.

Betong/tegel - Använd skruvarna som Ingår + plastpluggarna. Borra 6 mm hål för plastpluggarna.

Andra material - Använd lämplig fastsättningsmetod.

Trappprälle - Använd Bannister Installation Kit. Se tillbehör.

- För Grindens botten ned i Nedre Fästet (obs riktningen på väven).
- Placera Övre Fästet på Grinden.
- Rikta Grinden så att den står vertikalt och markera sedan skruvhålen. Borra och montera sedan Grinden enligt ovan b.


Förvissa dig om att din KiddyGuard® Avant är korrekt monterad.

OBS. Om det är en golvlister utefter väggen där Grinden skall monteras så finns ett Specialväggfäste (Wall Installation Kit, WIK) som tillbehör, se sida 99. Alternativt kan grindens överdelen monteras på en distans med samma tjocklek som golvlister.

5. Montera Topplocket och Handtaget

- Montera åter Topplocket på Grinden. Den högsta sidan skall vara mot väggen.
- Drag ut grindväven ca 20cm (se Fig. 8b) För in Handtogets tappar i motsvarande hål i Utdragslisten.
- Vrid Handtaget tills det snäpper i läge.

MONTERING AV LÅSLISTEN

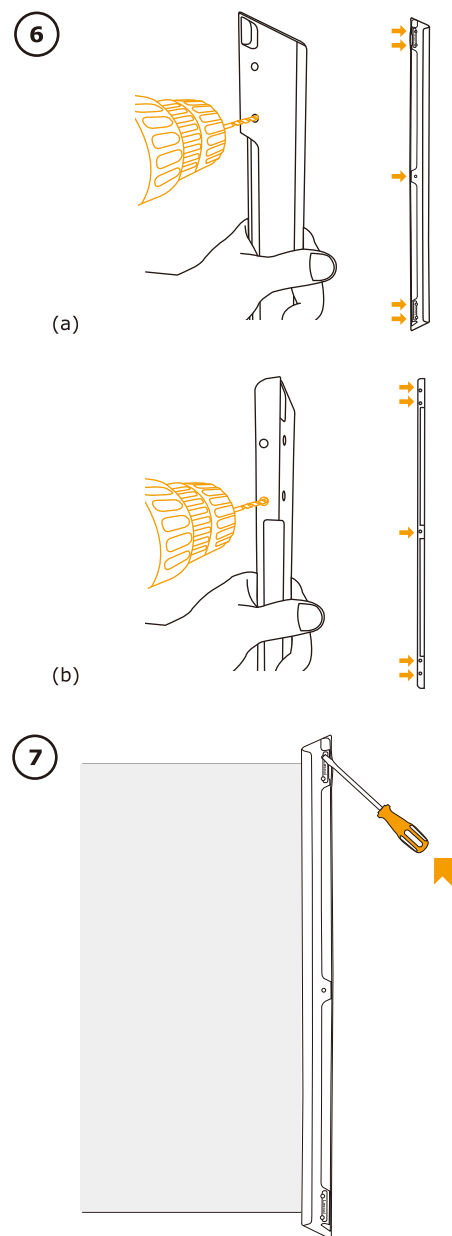

6. Förbered Låslisten

Borra de fem hålen i Låslisten enligt markeringarna på Låslisten, antingen enligt Fig 6a eller Fig 6b

- Skall Låslisten monteras på en vägg såsom visas i Fig 1a och 1b så skall Låslisten förborras (4 mm) enligt Fig 6a.
- Skall Låslisten monteras på insidan i en öppning såsom visas i Fig 1c, så skall Låslisten förborras (4 mm) enligt Fig 6b.

7. Montering av Låslisten


Frigör grinden och dra ut den, se "Användarinformation", Fig 8b.

Haka fast Låslisten i Utdragslisten och för sedan Låslisten till läget där den skall monteras. Det är viktigt att väven är jämnt sträckt utefter öppningen och är utan rynkor.

Montera Låslisten genom att först markera var skruvarna skall fästas. Följ sedan anvisningarna i Fig 4, för hur fästa i olika material.

OBS. Om det är en golvlister utefter väggen där Låslisten skall monteras så finns ett Specialväggfäste (Wall Installation Kit, WIK) som tillbehör, se sida 99. Alternativt kan grindens överdelen monteras på en distans med samma tjocklek som golvlister.

ANVÄNDARINSTRUKTION

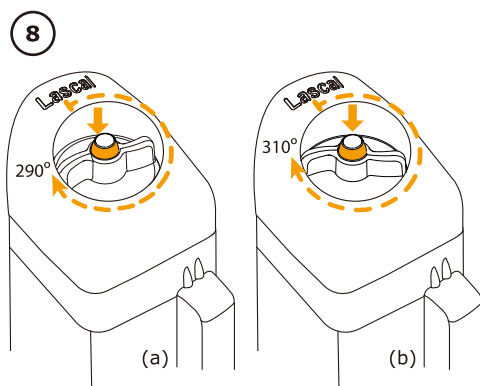

8. Låssystem

Lås-/Öppningsalternativ:

- Timer lås** – Tryck och vrid låsknappen medurs upp till 290°. Grinden kan nu under några sekunder dras ut och stängas före den går åter i låsläge. Tips: Ju mer låsknappen vrids desto längre tid för att stänga grinden.
- Manuellt lås** – Tryck och vrid låsknappen medurs 310°. Grinden är nu permanent olåst och kan öppnas/stängas utan tidsbegränsning. Grinden MÅSTE efter stängning låsas genom att låsknappen vrids moturs till läget för timerlås eller vridas tillbaka till utgångsläget för direkt låsning.

VIKTIGT

LÅSINDIKERINGEN VISAR RÖTT DÅ GRINDEN ÄR OLÅST.

KiddyGuard® Avant kan hanteras enkelt med en hand.

9. Att stänga KiddyGuard® Avant

- Tryck ned låsknappen.
- Vrid låsknappen medurs, se Fig 8.
- Drag ut grindväven och haka fast Utdragslisten på Låslisten, se Fig. 10.

VIKTIGT

KONTROLLERA ALLTID GENOM ATT TRYCKA PÅ VÄVEN ATT GRINDEN GÅTT I LÅSLÄGE.


10. Att öppna KiddyGuard® Avant

Frigör grinden genom att upprepa 9a och 9b. Haka av Utdragslisten och låt grindväven rullas in.


VIKTIGT

HÅLL I HANDTAGET MEDANS GRINDVÄVEN RULLAS IN.

TILLBEHÖR

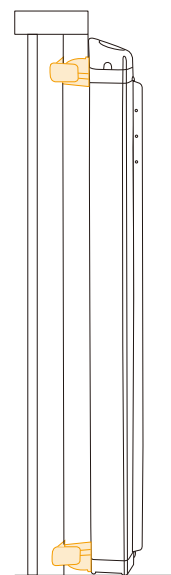

BIK för Grinddel

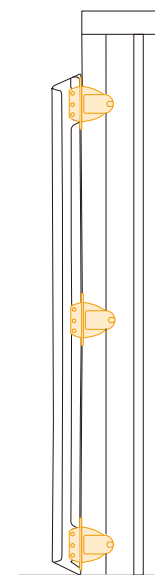

BIK för Låslist

Monteringssatser för trapppräge

Grinden och Låslisten kan monteras direkt på trapppräge genom att använda respektive monteringsatser:

Monteringssats för trapppräge för Grind (BIK Gate Housing)

Artikel nr. 12566 (svart)
Artikel nr. 12567 (vit)

Monteringssats för trapppräge för Låslist. (BIK Locking Strip)

Artikel nr. 12561 (svart)
Artikel nr. 12563 (vit)

Dimensioner:



Båda monteringsatserna kan användas på runda och kantiga rör med nedan dimensioner.

Räcken med runda rör:

	∅	Minimum 14 mm	Maximum 50 mm
---	---	------------------	------------------

Räcken med fyrkantiga rör:

		Minimum 14 x 14 mm	Maximum 50 x 50 mm
---	--	-----------------------	-----------------------

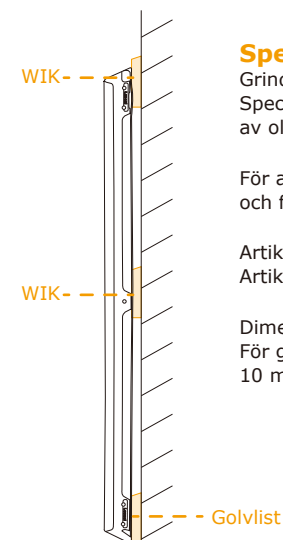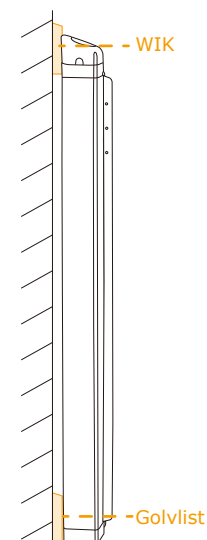

Specialväggfäste vid golvlister (WIK)

Grinddelen respektive Låslisten kan monteras med Specialväggfästen som är justerbara till golvlister av olika tjocklekar.

För att montera Grinden så åtgår det ett set WIK och för att montera låslisten så åtgår det två .

Artikel nr. 12564 (ett set) svart
Artikel nr. 12565 (ett set) vit

Dimensioner
För golvlister mellan
10 mm - 19 mm

Grind respektive Låslist monterade med Specialväggfästen, WIK.

SW

MATERIAL I KIDDYGUARD® AVANT

Plastdetaljerna är tillverkade av Polyamid (PA6), Polyoxymetylen (POM) and Polyester(PE). Grindhuset är tillverkat av aluminium. Allt material är valt utefter styrka och hållbarhet. Alla delar är fria från gifter och kan återanvändas. Grindbladet är flamsäkert.

TVÄTTRÅD

Alla delar på KiddyGuard® Avant kan tvättas med milda hushållsrengöringsmedel. Använd inte klorin och liknande tvättmedel.

ETT ÅRS GARANTI

Vi garanterar att din KiddyGuard® Avant är fri från fel, som hör sig från tillverkningen, under tiden ett år räknat från den dagen den köptes. Garantin gäller under förutsättning att grinden används normalt och enligt bruksanvisningen. Denna garanti gäller endast den första köparen och mot uppvisande av kvitto.

SÄKERHETSSTANDARD OCH TESTER

KiddyGuard® Avant uppfyller följande standarder. U.S. Safety Standard ASTM F1004-19 och European Safety Standard prEN1930:2020

Samtliga delar i grinden är testade och uppfyller standarden för kemikalier i barnprodukter enligt CPSIA (USA) och REACH (EU)