

Riding times

Focus on short trips

Q2 Kids Electric Scooter

User's Manual



EN User's Manual (P01-P10)

DE Benutzerhandbuch(P11-P21)

IT Manuale dell'utente(P22-P32)

FR Manuel de l'utilisateur(P33-P43)

ES Manual de instrucciones(P44-P54)

Dear Customer;

Thank you for purchasing Riding'times Q2 Electric Scooter. Please read the user manual carefully before you start to use the product. Please note that items purchased from Riding' times are covered by 1 year warranty.

Your package should include:

1. Q2 Electric Scooter
2. Charger
3. Instruction Manual
4. Spare Tool

Any problem,

Contact us with your **order number** and **product model** (such as"Q2")

Email : support@riding-times.com

We look forward to serving for you

Kind Regards,
Riding'times Team

Warning:


Please read the user manual before riding.
Beginner need to be accompanied by parents or adults to practice cycling in open space. The operator can ride independently only after mastering the kinetic energy and riding skills of the scooter.

Don't Ride Until You Read This:

- ❖ Avoid water - The scooter is not waterproof. The electronics may be damaged due to water and water damage is not covered by our warranty. Riding in wet conditions is also very dangerous and may result in injury.
- ❖ Abuse - We do not cover physical damage due to negligent care and extreme riding.
- ❖ Do not modify the product from the manufacturers original design.
- ❖ Keep hands and all body parts away from moving parts while operating the scooter, and wear a helmet
- ❖ Before riding- be sure to check the scooter over and make sure the scooter is operating correctly before each use.
- ❖ Before riding- be sure to check that the braking system is functioning properly.
- ❖ Before riding- be sure to check that the tires are in good condition, inflated properly, and have sufficient tread remaining
- ❖ Before riding- Make sure your scooter has a full battery before taking it out to ride.
- ❖ Before riding- Always be aware of local road laws, and follow them
- ❖ It is recommended not to exceed the load of 50kg (about 110lb)
- ❖ Q2 Electric scooters are suitable for children aged 5-12
- ❖ Maximum Speed - Your electric scooter goes the maximum speed of 7km/h (about 4.3 mph)


【Keep your foot on the button】 During the ride, keep one foot on the front button to energise the motor, otherwise the motor may be cut off and decelerate to a stop (when the speed is lower than 4km/h, the motor is powered off)

1. Get To Know Your Scooter

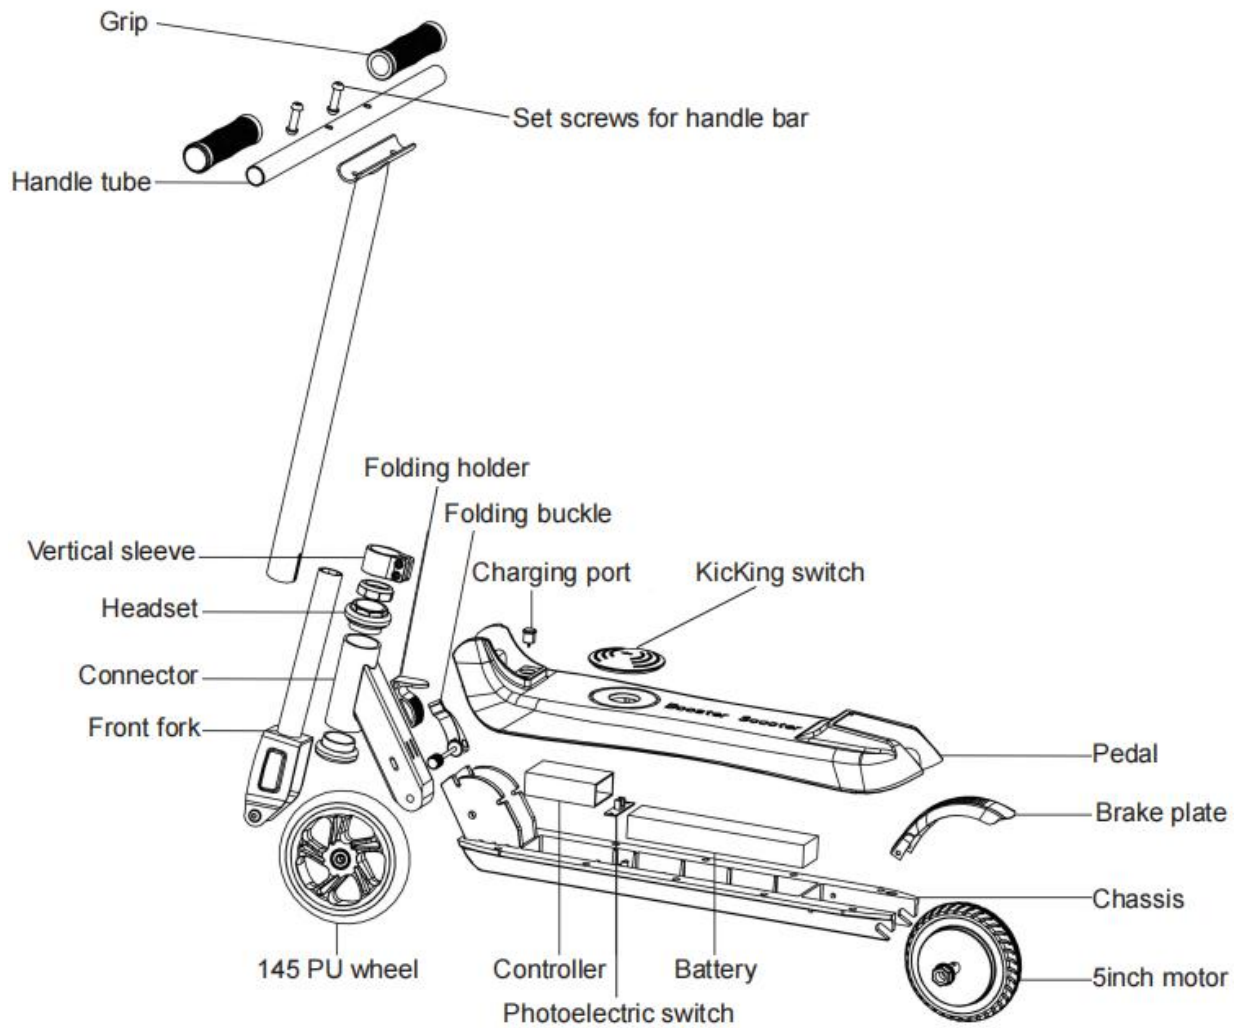


The electric scooter comes partially assembled.


2. Assemble your electric scooter

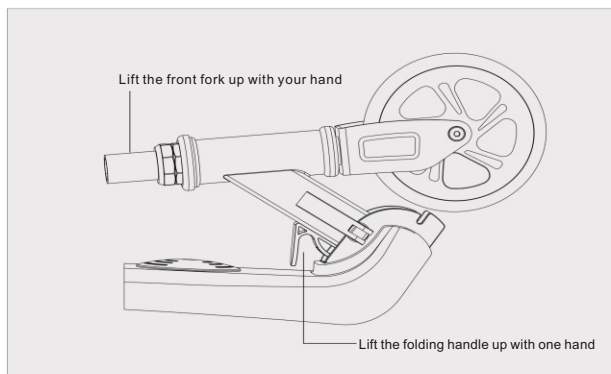


Lift the folding handle up with one hand and lift the front fork tube with another hand, and hear a “click”

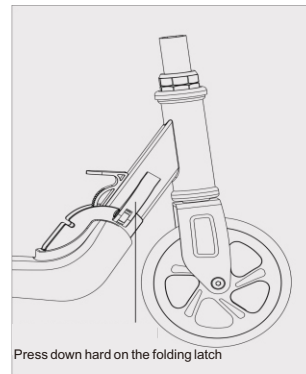

Press the folding lock firmly (the folding lock can adjust the tightness)

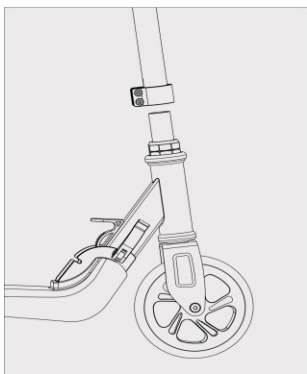

Use backup tool to lock the stem stand



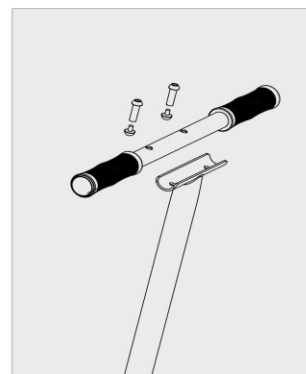


Use back up tool to fix the handle



Please assemble the scooter as shown in photos, Be sure to operate safely during the assembly

3. Folding instruction

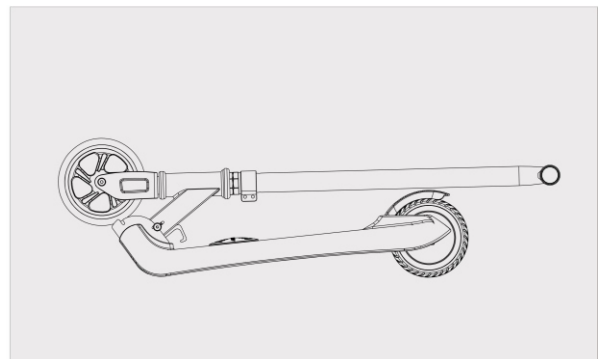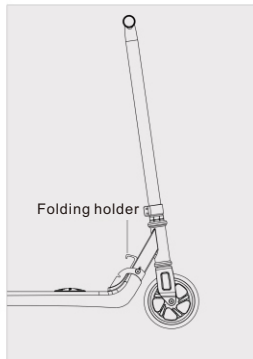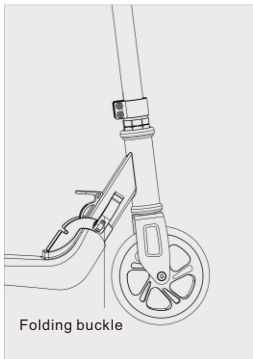

Loosen the buckle

Lift the folding handle up with one hand and pull the stand pipe back gently with another hand. Complete the folding when hearing a “click”

Folded

Recovery: Pull up the folding handle, unfold the scooter when you hear "click"

4. Riding operating instruction

(1) Hold the handle with both hands and gently push it forward. When you hear a “drop”, the power of scooter is turned on.

The buzzer emits a "drop" sound, the specific meaning is as follows:

- a. When the scooter is stationary, push it gently and send a “drop” to indicate that the power is on.
- b. When one foot is accelerating, emits a "drop" sound , indicating that the motor is started, and the other foot can be placed on the pedal.
- c. During the riding process, one foot presses the rear wheel brake and sends a “drop”, indicating that the motor stops working.
- d. If the scooter emits a continuous sound of “drops, drops, drops”, indicating that the battery is low, please charge the scooter in time.

(2) Hold the handle with both hands, put one foot on the foot switch, and the other foot pedal back to accelerate. When you hear the "drop" sound, you can put the other foot on the pedal.

(3) If you need to slow down, please use one foot to step on the rear wheel brake. Release the brake plate when speed slow down to the desired speed, the scooter continues to travel at the current speed.

(4) If you need to stop, please use one foot to step on the rear wheel brake plate. After hearing the "drop", continue to step on the brake plate until the scooter stops, and the foot leaves the pedal to complete the stop.



Note: During riding, please do not release the foot that is on the button. The rear foot presses the rear wheel fender for safe braking

To restart the motor, you need to press one foot on the button, and after the other foot slides to assist 4km/h, the motor starts.

5. Safety instructions

- This product is an electric power-assisted scooter for children. It is restricted to one child. It should not be used by adults or two people at the same time. Children must be accompanied by parents or adults when using electric-assisted scooters.
- When riding this product, please wear a safety helmet and other protective equipment.
- Do not ride this product in places where it is unsafe such as motor vehicles or violates regulations
- Please practice first in the open, master the operation before driving.
- Do not make dangerous moves or one-handed rides while the scooter is running. Keep your feet on the pedal.
- Do not try to directly pass the step of 3 cm or more in the gap, which may cause the scooter to subvert, causing the rider to be injured or the car to be damaged; the steps below 3 cm should be avoided as much as

possible.

- When encountering rough or uneven road conditions, please slow down or get off
- Users must adjust the height of the product to the proper position to ensure safe driving.
- Do not ride this product on slippery surfaces such as oil or ice on the surface.
- Do not use this product below -5 ° C
- Do not use it in a sloping section over 5 degrees. For use over 5 degrees uphill, you need pedal assist.
- Do not immerse the product in water depths above 5 cm to avoid damage to the electrical parts of the vehicle due to water ingress.
- In the bad weather such as rain, snow and wind, please avoid riding as much as possible to avoid unnecessary damage caused by unnecessary factors.
- If the product is fully charged, it will not be used for at least one month, and it must be charged at least once a month. If it is riding to no electricity (the electricity is exhausted), it must be charged once every 7 days.

6. Battery and charger

Lithium battery

- When you get the electric assist scooter for the first time, please fully charge the battery before use it.
- Please charge immediately after the car emits a low battery warning tone to avoid damage to the battery and affect your use.
- When the battery is not used for a long time, please charge it at least once a month (when the battery is fully charged).
- If the battery is not used for a long time, the battery level is lower than the battery protection status and cannot be used. Please contact the dealer quickly.

Note: The battery is damaged due to water, collision and other abnormal factors, and is not covered by the warranty.

Charger

- The dedicated charger provided by the company has a charging protection function, and when the battery is 100% fully charged, it will automatically stop charging. Damage caused by other abnormal factors such as water ingress, collision, etc., is not covered by the warranty.

- Open the charging rubber cover on the pedal and insert the charger output connector into the charging hole.
- Plug the charger input power into the power socket (AC100V-240V)
- The charger indicator is red, indicating that it is charging; when the charger indicator turns green, the battery is fully charged.
- When charging the battery, please place it in a dry and ventilated environment.

7. Maintenance

a. Wheel

This product tires use wear-resistant and non-inflatable tires. When the tires appear obvious wear or rupture, they need to be replaced in time. Please contact the dealer to replace the original tires. Please check if the scooter has loose screws. If it is loose, please tighten it.

b. Battery

The lithium battery charging cycle is at least 500 times, and the normal use can generally reach more than 600 times. When the battery is fully charged, the mileage is only half of the factory mileage, indicating that the battery is aging, it is recommended to replace the new lithium battery.

c. Placement and daily care

Please do not leave the scooter for a long time in the hot sun or other heavily wet places; please keep the scooter clean.

8. The scope of warranty

Under normal use, if the parts of our electric assisted scooter are in the following order during the warranty period, please contact our company or product distributor, we will provide relevant after-sales service.

Accessories	Quality issues	warranty period
Motor	The motor does not work under normal use	Six months
Controller	Controller failure under normal use	Six months
Charger	Charger failure under normal use	Six months

Lithium battery	Battery failure under normal use	Six months
Scooter body structure	Deformation, breakage, etc.cannot be used under normal use	NO

The above quality problem is free service, no maintenance fee

Note: Please use our products in the correct way. The damage and damage caused by parts under abnormal use are not covered by free maintenance.

During the warranty period, if the following reasons cause the failure, the damage is not within the scope of quality assurance:

- Not properly maintained and repaired in accordance with this manual
- Use the electric assist scooter for dangerous actions such as stunts etc, resulting in damage or malfunction.
- Any disassembly or use of parts outside the factory.
- Body and body parts damaged by mistakes, traffic accidents or accidental collisions
- Incomplete label, water, part number mismatch
- Driving on an abnormal road to damage or malfunction
- Commercial rental or improper use.
- The irresistible cause of the natural disaster
- Exposing this product to the sun for a long time or long-term rain, thus causing rapid aging and failure of the product.

9. Package attachment

Attachment	Quantity
Q2 Electric Scooter	1
Charger	1
Instruction manual	1
Spare tool	1

Note: Actual shipment product performance and parameters are subject to change without notice.

Specifications

Model No.		Q2
Speed		5-7km/h (Riding speed reach 4-6km/h the assist power starts automatically)
Maximum grade		About 5°
Maximum running distance		5-7km
Battery		22.2V 2.0A
fitting age		Less than 50kg,height 100-160cm
Charger		25.2v 0.8A,input 110V-240V (50~60HZ)
Charging Time		1-2h
Motor		22.2V, 120W
Front Wheel		145mm PU Wheel
Braking method		Step on the rear fender physical brake(Restart the motor again if it is stepped on)
Dim ensi on	Scooter size	About 74x36x85cm
	Pedal distance from the ground	About 8.5cm
	Scooter-body ground clearance	About 5cm
Wei ght	Net Weight	4.7kg
	Gross Weight	5.2kg
Packing		Color box + pearl cotton
Low battery protection		Turn on the "Drip, Drip, Drip" low battery alarm when the remaining battery power is about 15%
Package Size		62.5*13.8*19CM

Any problem, Please contact our customer service team if you are experiencing problems or need more detailed information.

Riding'times Team

Email: support@riding-times.com

Sehr geehrter Kunde;

vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des Riding'times Q2 Elektro-Scooters entschieden haben. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Bitte beachten Sie, dass die von Riding'times gekauften Artikel durch eine 1-jährige Garantie abgedeckt sind.

Ihr Paket sollte enthalten:

1. Q2 Elektrischer Scooter
2. Ladegerät
3. Gebrauchsanweisung
4. Ersatzwerkzeug

Jedes Problem

Kontaktieren Sie uns mit Ihrer Bestellnummer und dem Produktmodell (z. B. "Q2")

E-Mail: support@riding-times.com

Wir freuen uns darauf, für Sie zu dienen

Mit freundlichen Grüßen,
Riding'times Team

Warnung:


Bitte lesen Sie vor der Fahrt die Bedienungsanleitung.
Anfänger müssen von Eltern oder Erwachsenen begleitet werden, um das Radfahren im Freien zu üben. Der Fahrer kann erst dann selbstständig fahren, wenn er die kinetische Energie und die Fahrkünste des Scooters beherrscht.

Fahren Sie nicht, bevor Sie dies gelesen haben:

- ❖ vermeiden Sie Wasser - Der Scooter ist nicht wasserdicht. Die Elektronik kann durch Wasser beschädigt werden und Wasserschäden sind nicht durch unsere Garantie abgedeckt. Das Fahren in nassen Bedingungen ist auch sehr gefährlich und kann zu Verletzungen führen.
- ❖ abuse - Wir decken keine physischen Schäden aufgrund von fahrlässiger Pflege und extremem Fahren ab.
- ❖ Verändern Sie das Produkt nicht abweichend vom Originaldesign des Herstellers.
- ❖ halten Sie die Hände und alle Körperteile weg von beweglichen Teilen während des Betriebs des Rollers, und tragen Sie einen Helm.
- ❖ vor der Fahrt - stellen Sie sicher, dass Sie den Roller vor jedem Gebrauch überprüfen und sicherstellen, dass der Roller richtig funktioniert.
- ❖ vor der Fahrt - vergewissern Sie sich, dass das Bremssystem richtig funktioniert.
- ❖ vor der Fahrt - stellen Sie sicher, dass die Reifen in gutem Zustand sind, richtig aufgepumpt sind und noch genügend Profil haben
- ❖ vor der Fahrt- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Roller eine volle Batterie hat, bevor Sie ihn zum Fahren herausnehmen.
- ❖ vor der Fahrt- Beachten Sie immer die örtlichen Straßenverkehrsgesetze und befolgen Sie sie
- ❖ es wird empfohlen, die Last von 50kg (ca. 110lb) nicht zu überschreiten
- ❖ Q2 Elektroroller sind für Kinder im Alter von 5-12 Jahren geeignet
- ❖ maximale Geschwindigkeit - Ihr Elektroroller fährt die maximale Geschwindigkeit von 7km/h (ca. 4,3 mph)


【Keep your foot on the button】 Während der Fahrt, halten Sie einen Fuß auf der vorderen Taste, um den Motor zu erregen, andernfalls kann der Motor abgeschaltet werden und zum Stillstand kommen (wenn die Geschwindigkeit niedriger als 4km/h ist, wird der Motor ausgeschaltet).

1. lernen Sie Ihren Scooter kennen

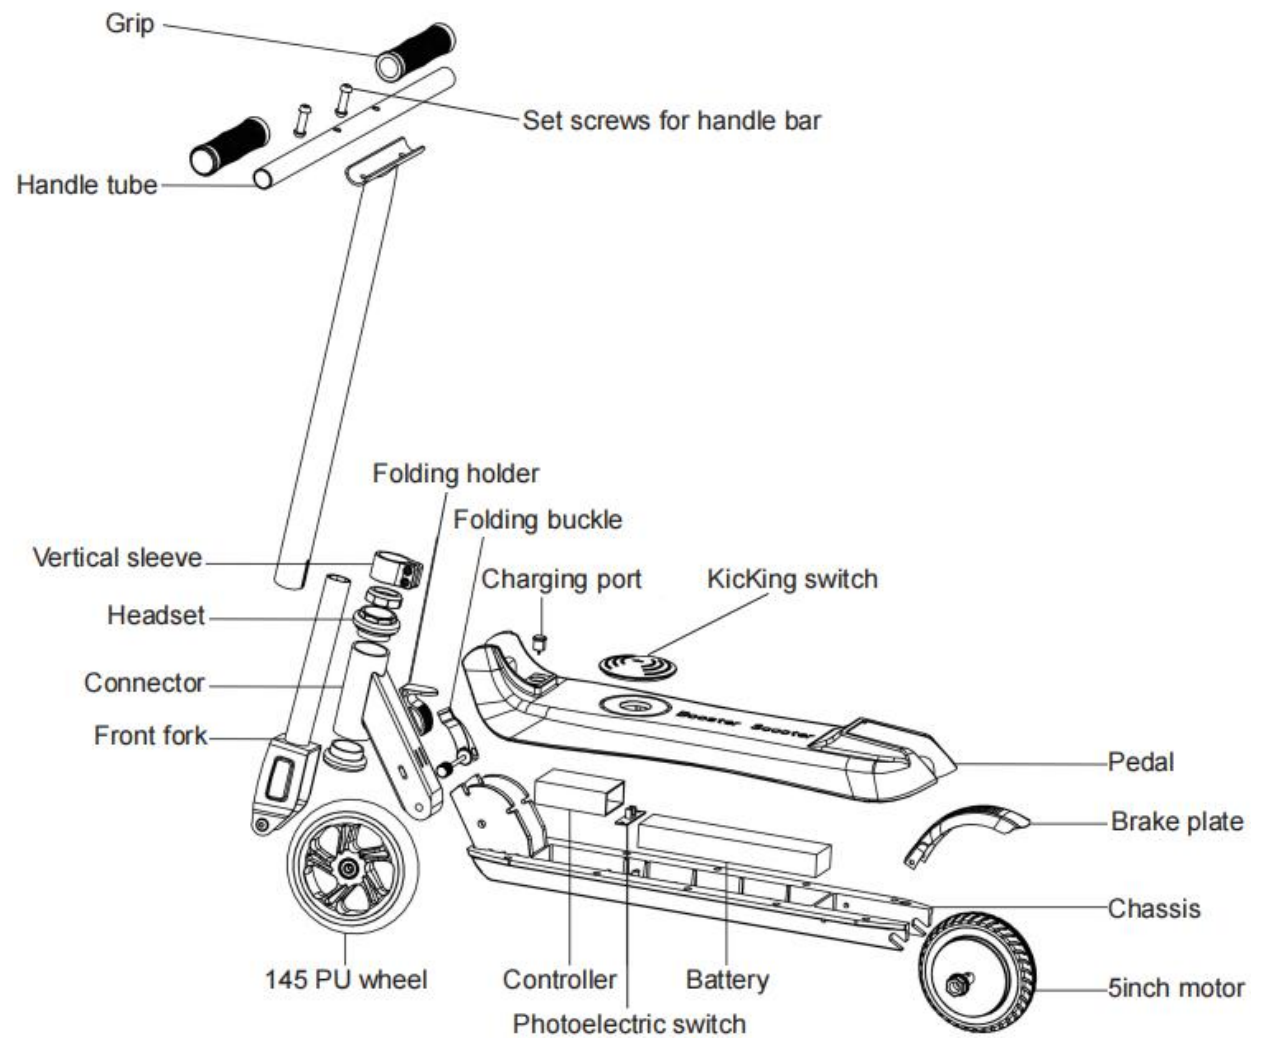

Der Elektroroller wird teilmontiert geliefert.


2. Montieren Sie Ihren Elektroroller

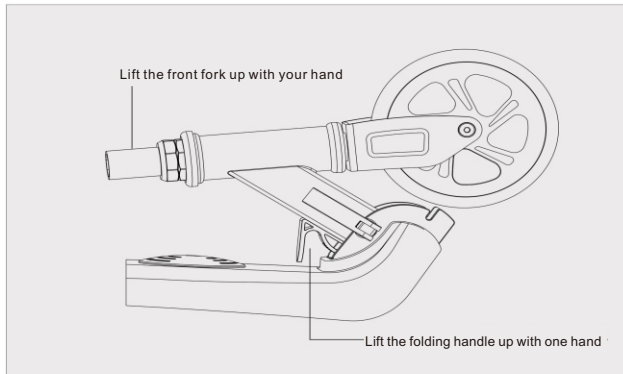


Heben Sie den Klappgriff mit einer Hand an und heben Sie mit der anderen Hand das vordere Gabelrohr an, ein "Klick" ist zu hören



Drücken Sie die Klappsperre fest (die Klappsperre kann die Festigkeit einstellen)

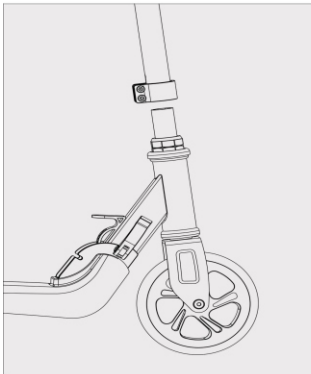

Verwenden Sie das Sicherungswerkzeug, um den Ständer zu arretieren



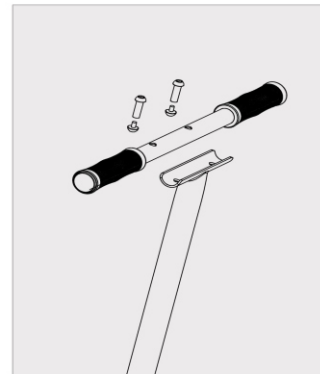


Verwenden Sie das Sicherungswerkzeug, um den Griff zu befestigen



Bitte bauen Sie den Scooter wie auf den Fotos gezeigt zusammen, achten Sie bei der Montage auf einen sicheren Betrieb

3. Anleitung zum Falten

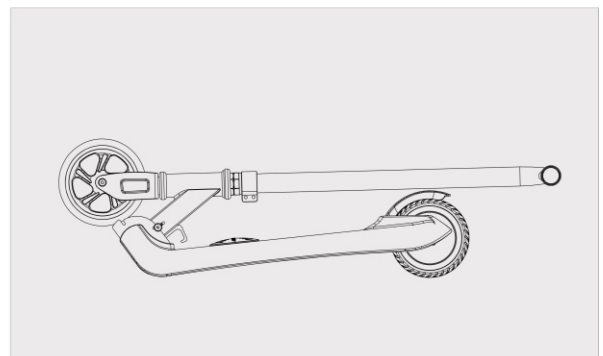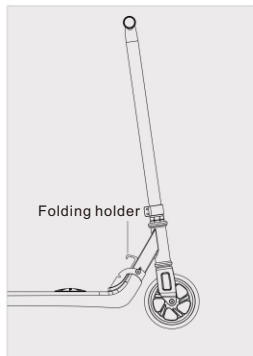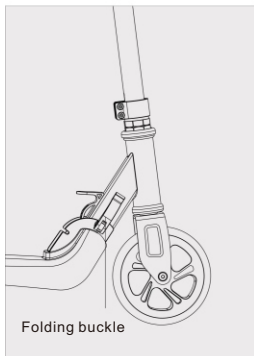

Lösen Sie die Schnalle

Heben Sie den Klappgriff mit einer Hand an und ziehen Sie das Standrohr mit der anderen Hand vorsichtig zurück. Beenden Sie das Falten, wenn Sie ein "Klicken" hören

Gefaltet

Wiederherstellung: Ziehen Sie den Klappgriff nach oben und klappen Sie den Roller auf, wenn Sie "Klicken" hören.

4. Betriebsanleitung für das Fahren

(1) Halten Sie den Griff mit beiden Händen und schieben Sie ihn vorsichtig nach vorne. Wenn Sie ein "Tropfen" hören, ist der Strom des Rollers eingeschaltet.

Der Summer gibt einen "Tropfen"-Ton aus, die spezifische Bedeutung ist wie folgt:

- a. Wenn der Roller stillsteht, schieben Sie ihn leicht an und senden einen "Tropfen", um anzuzeigen, dass der Strom eingeschaltet ist.
- b. Wenn ein Fuß beschleunigt, sendet einen "Tropfen" Ton, der anzeigt, dass der Motor gestartet ist, und der andere Fuß kann auf das Pedal gestellt werden.

- c. Während des Fahrens drückt ein Fuß auf die Hinterradbremse und sendet ein "drop", was anzeigt, dass der Motor aufhört zu arbeiten.
- d. Wenn der Roller ein kontinuierliches Geräusch von "Tropfen, Tropfen, Tropfen" abgibt, was darauf hinweist, dass die Batterie schwach ist, laden Sie den Roller bitte rechtzeitig auf.

(2) Halten Sie den Griff mit beiden Händen, stellen Sie einen Fuß auf den Fußschalter und treten Sie mit dem anderen Fuß das Pedal zurück, um zu beschleunigen. Wenn Sie das "Drop"-Geräusch hören, können Sie den anderen Fuß auf das Pedal stellen.

(3) Wenn Sie abbremsen müssen, treten Sie bitte mit einem Fuß auf die Hinterradbremse. Lassen Sie die Bremsplatte los, wenn Sie die Geschwindigkeit auf die gewünschte Geschwindigkeit verlangsamen, der Roller fährt mit der aktuellen Geschwindigkeit weiter.

(4) Wenn Sie anhalten müssen, treten Sie bitte mit einem Fuß auf die Bremsplatte des Hinterrads. Nachdem Sie das "Fallen" gehört haben, treten Sie weiter auf die Bremsplatte, bis der Roller anhält und der Fuß das Pedal verlässt, um den Stopp abzuschließen.



Hinweis: Lassen Sie den Fuß während des Fahrens nicht los, der sich auf dem Knopf befindet. Der hintere Fuß drückt auf den hinteren Radkotflügel, um sicher zu bremsen

Um den Motor neu zu starten, müssen Sie einen Fuß auf die Taste drücken, und nachdem der andere Fuß gleitet, um 4 km/h zu unterstützen, startet der Motor.

5. Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist ein elektrisch unterstützter Scooter für Kinder. Es ist auf ein Kind beschränkt. Es darf nicht von Erwachsenen oder zwei

Personen gleichzeitig benutzt werden. Kinder müssen von Eltern oder Erwachsenen begleitet werden, wenn sie elektrisch unterstützte Scooter benutzen.

- Wenn Sie mit diesem Produkt fahren, tragen Sie bitte einen Schutzhelm und andere Schutzausrüstung.
- Fahren Sie dieses Produkt nicht an Orten, an denen es unsicher ist, z. B. in Kraftfahrzeugen oder gegen Vorschriften verstößt
- Bitte üben Sie zuerst im Freien, beherrschen Sie die Bedienung, bevor Sie fahren.
- Machen Sie keine gefährlichen Bewegungen oder einhändige Fahrten, während der Scooter läuft. Halten Sie Ihre Füße auf dem Pedal.
- Versuchen Sie nicht, die Stufe von 3 cm oder mehr im Spalt direkt zu überfahren, was zum Umkippen des Rollers führen kann, wodurch der Fahrer verletzt oder das Fahrzeug beschädigt werden kann; die Stufen unter 3 cm sollten so weit wie möglich vermieden werden.
- Wenn Sie auf raue oder unebene Straßenverhältnisse treffen, fahren Sie bitte langsamer oder steigen Sie ab
- Benutzer müssen die Höhe des Produkts auf die richtige Position einstellen, um ein sicheres Fahren zu gewährleisten.
- Fahren Sie mit diesem Produkt nicht auf rutschigem Untergrund wie Öl oder Eis auf der Oberfläche.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht unter -5 ° C
- Verwenden Sie es nicht in einer Steigung über 5 Grad. Für den Einsatz über 5 Grad bergauf benötigen Sie Tretunterstützung.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wassertiefen über 5 cm ein, um Schäden an den elektrischen Teilen des Fahrzeugs durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
- Vermeiden Sie bei schlechtem Wetter wie Regen, Schnee und Wind das Fahren so weit wie möglich, um unnötige Schäden zu vermeiden.
- Wenn das Produkt voll aufgeladen ist, wird es mindestens einen Monat lang nicht benutzt, und es muss mindestens einmal im Monat aufgeladen werden. Wenn es zu keinem Strom fährt (der Strom ist erschöpft), muss es alle 7 Tage aufgeladen werden.

6. Akku und Ladegerät

Lithium-Akku

- Wenn Sie den elektrischen Assistenzroller zum ersten Mal erhalten, laden Sie bitte die Batterie vollständig auf, bevor Sie ihn benutzen.
- Bitte laden Sie die Batterie sofort auf, nachdem das Fahrzeug einen Warnton bei niedrigem Batteriestand ausgegeben hat, um eine Beschädigung der Batterie und eine Beeinträchtigung Ihrer Nutzung zu vermeiden.
- Wenn die Batterie für längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie sie bitte mindestens einmal im Monat auf (wenn die Batterie voll geladen ist).
- Wenn der Akku über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, ist der Akkustand niedriger als der Akkuschutzstatus und kann nicht verwendet werden. Wenden Sie sich bitte umgehend an den Händler.

Hinweis: Der Akku wird durch Wasser, Kollisionen und andere abnormale Faktoren beschädigt und ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

Ladegerät

- Das von der Firma gelieferte spezielle Ladegerät verfügt über eine Ladeschutzfunktion. Wenn der Akku zu 100 % aufgeladen ist, wird der Ladevorgang automatisch beendet. Schäden, die durch andere abnormale Faktoren wie Wassereintritt, Kollisionen usw. verursacht werden, sind nicht von der Garantie abgedeckt.
- Öffnen Sie die Ladegummiabdeckung am Pedal und stecken Sie den Ausgangsstecker des Ladegeräts in die Ladeöffnung.
- Stecken Sie den Eingangsstrom des Ladegeräts in die Steckdose (AC100V-240V)
- Die Ladeanzeige leuchtet rot und zeigt damit an, dass der Akku geladen wird; wenn die Ladeanzeige grün leuchtet, ist der Akku vollständig geladen.
- Wenn Sie den Akku laden, stellen Sie ihn bitte in eine trockene und belüftete Umgebung.

7. Wartung

a. Rad

Die Reifen dieses Produkts verwenden verschleißfeste und nicht aufblasbare Reifen. Wenn die Reifen eine offensichtliche Abnutzung oder einen Riss aufweisen, müssen sie rechtzeitig ausgetauscht werden. Bitte wenden Sie sich an den Händler, um die Originalreifen zu ersetzen. Bitte überprüfen Sie, ob der Roller lose Schrauben hat. Wenn sie locker sind, ziehen Sie sie bitte fest.

b. Batterie

Der Ladezyklus der Lithiumbatterie beträgt mindestens 500 Mal, und der

normale Gebrauch kann im Allgemeinen mehr als 600 Mal erreichen. Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, beträgt die Laufleistung nur die Hälfte der werkseitigen Laufleistung, was darauf hinweist, dass die Batterie altert, es wird empfohlen, die neue Lithiumbatterie zu ersetzen.

c. Platzierung und tägliche Pflege

Bitte lassen Sie den Roller nicht für längere Zeit in der heißen Sonne oder an anderen stark feuchten Orten stehen; bitte halten Sie den Roller sauber.

8. der Umfang der Garantie

Unter normalem Gebrauch, wenn die Teile unseres elektrischen unterstützten Rollers in der folgenden Reihenfolge während der Garantiezeit sind, kontaktieren Sie bitte unsere Firma oder Produktverteiler, wir werden relevanten Kundendienst zur Verfügung stellen.

Zubehör	Qualitätsprobleme	Garantiezeit
Motor	Der Motor funktioniert bei normalem Gebrauch nicht	Sechs Monate
Controller	Ausfall des Controllers bei normalem Gebrauch	Sechs Monate
Ladegerät	Ausfall des Ladegeräts bei normalem Gebrauch	Sechs Monate
Lithium-Akku	Batterieausfall bei normalem Gebrauch	Sechs Monate
Scooter-Karosseriestruktur	Verformung, Bruch, etc. kann bei normalem Gebrauch nicht verwendet werden	NO

Das oben genannte Qualitätsproblem ist ein kostenloser Service, keine Wartungsgebühr

Hinweis: Bitte verwenden Sie unsere Produkte auf die richtige Weise. Die Schäden und Beschädigungen, die durch Teile bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, sind nicht durch die kostenlose Wartung abgedeckt.

Wenn während der Garantiezeit die folgenden Gründe zum Ausfall führen, fällt der Schaden nicht in den Bereich der Qualitätssicherung:

a. Nicht ordnungsgemäß gewartet und in Übereinstimmung mit dieser

- Anleitung repariert wird
- b. Verwendung des Elektro-Scooters für gefährliche Aktionen wie Stunts usw., was zu Schäden oder Fehlfunktionen führt.
 - c. Jegliche Demontage oder Verwendung von Teilen außerhalb der Fabrik.
 - d. Karosserie und Karosserieteile, die durch Fehler, Verkehrsunfälle oder zufällige Zusammenstöße beschädigt wurden
 - e. Unvollständiges Etikett, Wasser, nicht übereinstimmende Teilenummern
 - f. Fahren auf einer abnormalen Straße zur Beschädigung oder Fehlfunktion
 - g. Kommerzielle Vermietung oder unsachgemäße Verwendung.
 - h. Die unwiderstehliche Ursache der Naturkatastrophe
 - i. Das Produkt lange Zeit der Sonne oder Dauerregen aussetzen, was zu einer schnellen Alterung und zum Ausfall des Produkts führt.

9. packungsbefestigung

Aufsatz	Menge
Q2 Elektro-Roller	1
Ladegerät	1
Gebrauchsanweisung	1
Ersatzwerkzeug	1

Hinweis: Die tatsächliche Leistung des Produkts und die Parameter der Lieferung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Specifications	
Modell-Nr.	Q2
Geschwindigkeit	5-7km/h (Bei einer Fahrgeschwindigkeit von 4-6km/h startet die Unterstützungsleistung automatisch)
Maximale Steigung	Etwa 5°
Maximale Fahrstrecke	5-7km
Batterie	22.2V 2.0A
Einbualter	Weniger als 50kg, Höhe 100-160cm
Ladegerät	25,2V 0,8A,Eingang 110V-240V (50~60HZ)
Ladezeit	1-2h
Motor	22,2V, 120W
Vorderrad	145mm PU-Rad
Bremsen Methode	Treten Sie auf den hinteren Kotflügel physische Bremse (Starten Sie den Motor wieder, wenn er

		getreten wird)
Abmesung	Größe des Scooters	Ungefähr 74x36x85cm
	Abstand der Pedale	Ungefähr 8,5cm
	vom Boden	Ungefähr 5cm
Weight	Bodenfreiheit der Scooter-Karosserie	4,7kg
	Nettogewicht	5,2kg
Packung		Farbkasten + Perlenwatte
Schutz vor schwacher Batterie		Schalten Sie den "Drip, Drip, Drip"-Alarm bei niedrigem Batteriestand ein, wenn die verbleibende Batterieleistung etwa 15% beträgt
Paket Größe		62,5*13,8*19CM

Irgendein Problem, bitte kontaktieren Sie unser Kundendienstteam, wenn Sie Probleme haben oder mehr detaillierte Informationen benötigen.

Riding'times Team

E-Mail: support@riding-times.com

Caro cliente;

Grazie per aver acquistato lo scooter elettrico Riding'times Q2. Si prega di leggere attentamente il manuale utente prima di iniziare a utilizzare il prodotto. Si prega di notare che gli articoli acquistati da Riding' times sono coperti da 1 anno di garanzia.

Il tuo pacchetto dovrebbe includere:

1. Q2 Scooter elettrico
2. Caricabatterie
3. Manuale d'istruzione
4. Strumento di ricambio

Qualsiasi problema,

Contattateci con il vostro numero d'ordine e il modello del prodotto (come "Q2")

Email : support@riding-times.com

Non vediamo l'ora di servire per voi

Cordiali saluti,
Riding'times Team

Attenzione:


Si prega di leggere il manuale utente prima di guidare.
I principianti devono essere accompagnati da genitori o adulti per praticare il ciclismo in spazi aperti. L'operatore può guidare in modo indipendente solo dopo aver acquisito padronanza dell'energia cinetica e delle capacità di guida dello scooter.

Non cavalcare prima di aver letto questo:

- ❖ Evitare l'acqua - Lo scooter non è impermeabile. L'elettronica può essere danneggiata dall'acqua e i danni dell'acqua non sono coperti dalla nostra garanzia. Guidare in condizioni di umidità è anche molto pericoloso e può provocare lesioni.
- ❖ Abuso - Non copriamo i danni fisici dovuti alla cura negligente e alla guida estrema.
- ❖ Non modificare il prodotto dal design originale dei produttori.
- ❖ Keep mani e tutte le parti del corpo lontano da parti in movimento durante il funzionamento dello scooter, e indossare un casco
- ❖ Before riding- essere sicuro di controllare lo scooter sopra e assicurarsi che lo scooter sta funzionando correttamente prima di ogni uso.
- ❖ Prima di andare in bicicletta, assicurarsi di controllare che il sistema frenante funzioni correttamente.
- ❖ Before riding- essere sicuri di controllare che i pneumatici sono in buone condizioni, gonfiati correttamente, e hanno sufficiente battistrada rimanente
- ❖ Prima di salire in sella - Assicurarsi che lo scooter abbia la batteria carica prima di portarlo fuori a cavalcare.
- ❖ Prima di andare in moto- Essere sempre consapevoli delle leggi locali sulla strada, e seguirle
- ❖ Si raccomanda di non superare il carico di 50kg (circa 110lb)
- ❖ Q2 Scooter elettrici sono adatti per i bambini di età compresa tra 5-12
- ❖ Maximum velocità - Il vostro scooter elettrico va la velocità massima di 7km/h (circa 4,3 mph)


【Tenere il piede sul pulsante】 Durante la corsa, tenere un piede sul pulsante anteriore per energizzare il motore, altrimenti il motore può essere tagliato e decelerare fino ad un arresto (quando la velocità è inferiore a 4km/h, il motore è spento)

1. Conoscere il tuo scooter

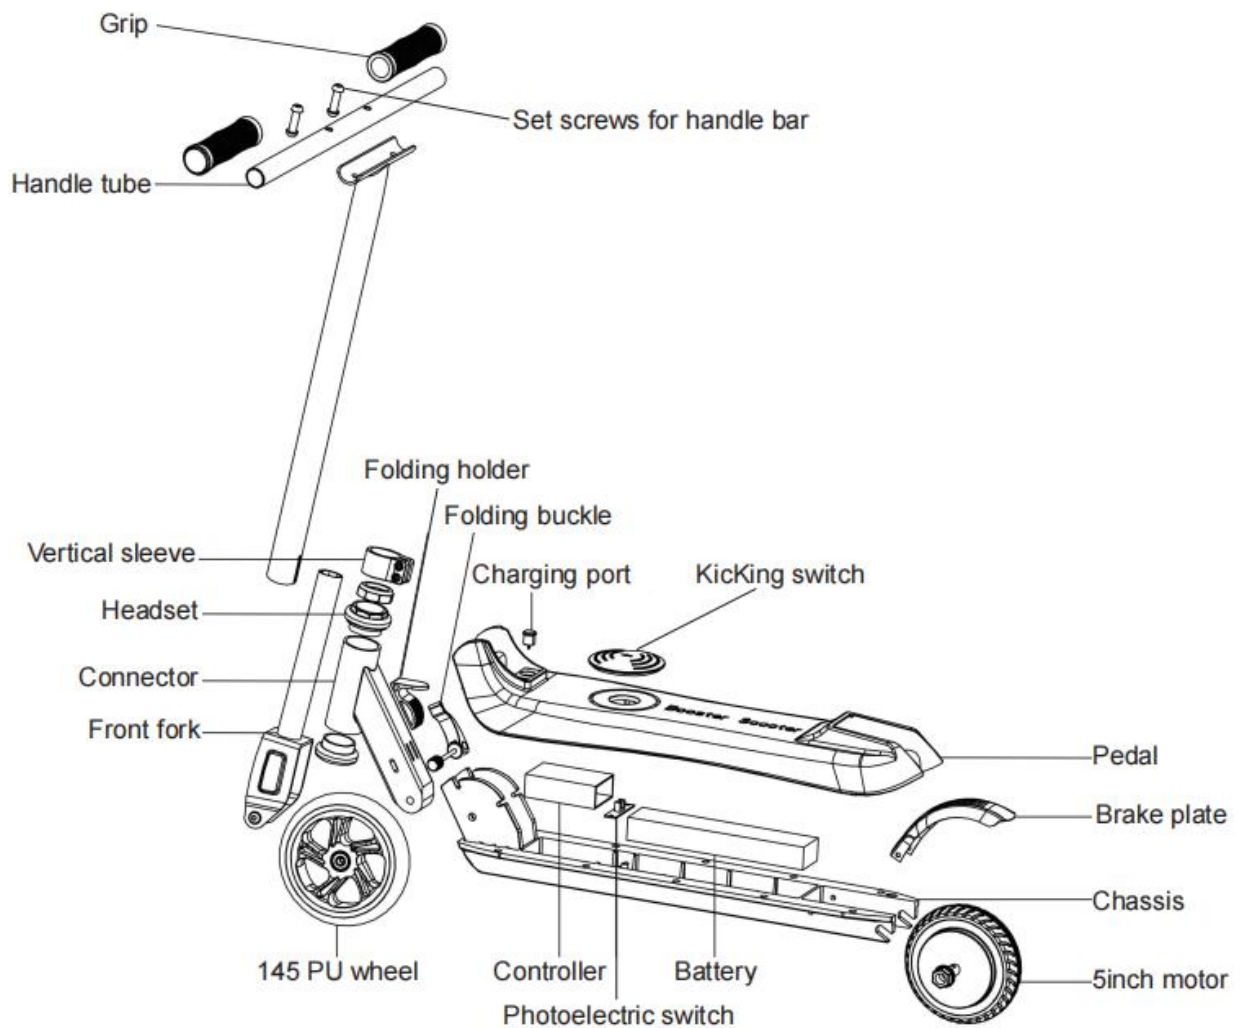


Lo scooter elettrico arriva parzialmente assemblato.


2. Monta il tuo scooter elettrico

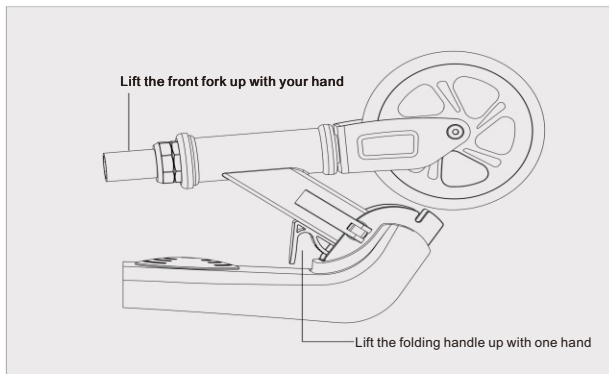


Sollevare la maniglia pieghevole con una mano e sollevare il tubo della forcella anteriore con un'altra mano, e sentire un "click".

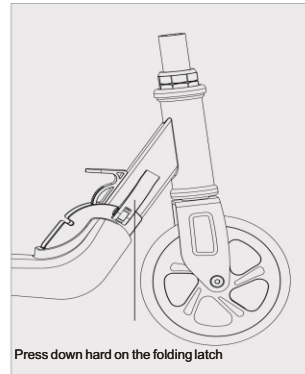

Premere saldamente il blocco di piegatura (il blocco di piegatura può regolare la tenuta)

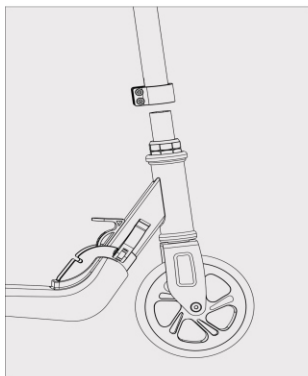

Usare l'attrezzo di riserva per bloccare il supporto dello stelo



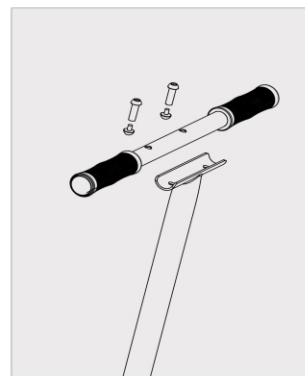


Usare lo strumento di supporto per fissare la maniglia



Si prega di assemblare lo scooter come mostrato nelle foto, assicurarsi di operare in modo sicuro durante il montaggio

3. Istruzioni per la piegatura

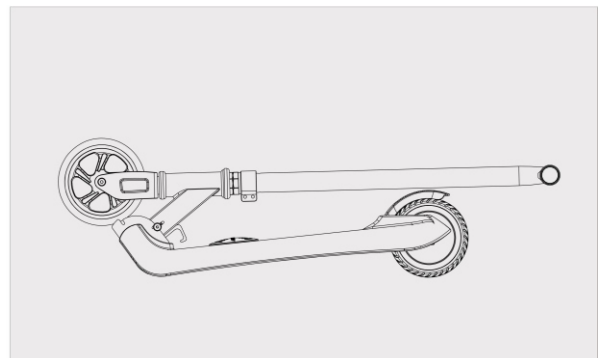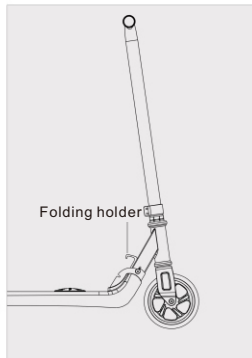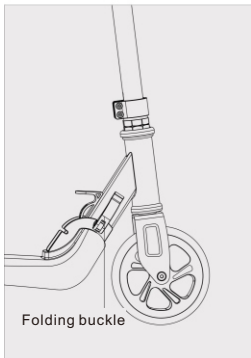

Allentare la fibbia

Sollevare la maniglia di piegatura con una mano e tirare delicatamente indietro il tubo del supporto con un'altra mano. Completare la piegatura quando si sente un "clic".

Piegato

Recupero: sollevare la maniglia pieghevole, aprire lo scooter quando si sente un "clic".

4. Riding operating instruction

◆ Istruzioni per l'uso dell'equitazione

(1) Tenere la maniglia con entrambe le mani e spingerla delicatamente in avanti. Quando si sente una "goccia", la potenza dello scooter è accesa.

Il cicalino emette un suono "drop", il significato specifico è il seguente:

- Quando lo scooter è fermo, spingerlo delicatamente e inviare una "goccia" per indicare che l'alimentazione è accesa.
- Quando un piede sta accelerando, emette un suono "drop", indicando che il motore è avviato, e l'altro piede può essere messo sul pedale.
- Durante la guida, un piede preme il freno della ruota posteriore e invia

una "goccia", indicando che il motore smette di funzionare.

- d. Se lo scooter emette un suono continuo di "drop, drop, drop", indicando che la batteria è scarica, si prega di caricare lo scooter in tempo.
- (2) Tenere la maniglia con entrambe le mani, mettere un piede sull'interruttore a pedale, e l'altro pedale indietro per accelerare. Quando si sente il suono "drop", si può mettere l'altro piede sul pedale**
- (3) Se è necessario rallentare, si prega di utilizzare un piede per pestare il freno della ruota posteriore. Rilasciare la piastra del freno quando la velocità rallenta alla velocità desiderata, lo scooter continua a viaggiare alla velocità corrente.**
- (4) Se è necessario fermarsi, utilizzare un piede per salire sulla piastra del freno della ruota posteriore. Dopo aver sentito il "calo", continuare a calpestare la piastra del freno fino a quando lo scooter si ferma e il piede lascia il pedale per completare l'arresto.**



Nota: durante la guida, non rilasciare il piede che si trova sul pulsante. Il piede posteriore preme il parafango della ruota posteriore per una frenata sicura

Per riavviare il motore, è necessario premere un piede sul pulsante e dopo che l'altro piede è scivolato per assistere 4 km / h, il motore si avvia.

5. Istruzioni di sicurezza

- Questo prodotto è un monopattino elettrico per bambini. È limitato ad un bambino. Non dovrebbe essere usato da adulti o da due persone allo stesso tempo. I bambini devono essere accompagnati da genitori o adulti quando si utilizzano scooter elettrici assistiti
- Quando si guida questo prodotto, si prega di indossare un casco di

sicurezza e altri dispositivi di protezione.

- Non guidare questo prodotto in luoghi in cui non è sicuro come i veicoli a motore o viola le normative
- Si prega di praticare prima all'aperto, padroneggiare il funzionamento prima di guidare.
- Non fare movimenti pericolosi o corse con una sola mano mentre lo scooter è in funzione. Tenere i piedi sul pedale.
- Non cercare di superare direttamente il gradino di 3 cm o più nel divario, il che potrebbe causare il sovvertimento dello scooter, causando il ferimento del pilota o il danneggiamento dell'auto; i gradini inferiori a 3 cm dovrebbero essere evitati il più possibile.
- Quando si incontrano condizioni di strada accidentata o irregolare, si prega di rallentare o scendere
- Gli utenti devono regolare l'altezza del prodotto nella posizione corretta per garantire una guida sicura.
- Non usare questo prodotto su superfici scivolose come olio o ghiaccio sulla superficie.
- Non utilizzare questo prodotto al di sotto di -5 ° C
- Non usarlo in un tratto in pendenza superiore a 5 gradi. Per l'uso oltre i 5 gradi in salita, è necessaria la pedalata assistita.
- Non immergere il prodotto in profondità d'acqua superiore a 5 cm per evitare danni alle parti elettriche del veicolo a causa dell'ingresso di acqua.
- In caso di maltempo come pioggia, neve e vento, si prega di evitare il più possibile la guida per evitare inutili danni causati da fattori non necessari.
- Se il prodotto è completamente carico, non sarà utilizzato per almeno un mese, e deve essere caricato almeno una volta al mese. Se sta cavalcando senza elettricità (l'elettricità è esaurita), deve essere caricato una volta ogni 7 giorni.

6. Batteria e caricatore

Batteria al litio

- Quando si ottiene lo scooter elettrico di assistenza per la prima volta, si prega di caricare completamente la batteria prima di usarlo.
- Si prega di caricare immediatamente dopo che la macchina emette un tono di avviso di batteria scarica per evitare danni alla batteria e influenzare il vostro uso.

- Quando la batteria non viene utilizzata per lungo tempo, si prega di caricare almeno una volta al mese (quando la batteria è completamente carica).
- Se la batteria non viene utilizzata per molto tempo, il livello della batteria è inferiore allo stato di protezione della batteria e non può essere utilizzata. Si prega di contattare rapidamente il rivenditore.

Nota: La batteria è danneggiata a causa di acqua, collisioni e altri fattori anormali, e non è coperta dalla garanzia.

Caricabatterie

- Il caricatore dedicato fornito dall'azienda ha una funzione di protezione della carica, e quando la batteria è completamente carica al 100%, interrompe automaticamente la carica. I danni causati da altri fattori anormali come l'ingresso di acqua, collisioni, ecc. non sono coperti dalla garanzia
- Aprire il coperchio di gomma di ricarica sul pedale e inserire il connettore di uscita del caricatore nel foro di ricarica.
- Inserire l'alimentazione in ingresso del caricabatterie nella presa di corrente (AC100V-240V)
- L'indicatore del caricabatterie è rosso e indica che è in carica; quando l'indicatore diventa verde, la batteria è completamente carica.
- Quando si carica la batteria, si prega di metterla in un ambiente asciutto e ventilato.

7. Manutenzione

a. Ruota

I pneumatici di questo prodotto utilizzano pneumatici resistenti all'usura e non gonfiabili. Quando i pneumatici appaiono in evidente usura o rottura, devono essere sostituiti in tempo. Si prega di contattare il rivenditore per sostituire i pneumatici originali. Si prega di controllare se lo scooter ha viti allentate. Se sono allentate, si prega di stringerle.

b. Batteria

Il ciclo di carica della batteria al litio è di almeno 500 volte, e l'uso normale può generalmente raggiungere più di 600 volte. Quando la batteria è completamente carica, il chilometraggio è solo la metà del chilometraggio di fabbrica, indicando che la batteria sta invecchiando, si raccomanda di sostituire la nuova batteria al litio.

c. Posizionamento e cura quotidiana

Si prega di non lasciare lo scooter per lungo tempo al sole caldo o in altri luoghi fortemente bagnati; si prega di mantenere lo scooter pulito.

8. La portata della garanzia

Sotto l'uso normale, se le parti del nostro scooter elettrico assistito sono nel seguente ordine durante il periodo di garanzia, si prega di contattare la nostra azienda o il distributore del prodotto, forniremo il relativo servizio post-vendita.

Accessori	Problemi di qualità	periodo di garanzia
Motore	Il motore non funziona in condizioni di uso normale	Sei mesi
Controllore	Guasto del controller in condizioni di uso normale	Sei mesi
Caricabatterie	Guasto del caricatore in condizioni di uso normale	Sei mesi
Batteria al litio	Guasto della batteria in condizioni di uso normale	Sei mesi
Struttura del corpo dello scooter	Deformazione, rottura, ecc. non possono essere utilizzati sotto l'uso normale	NO

Il problema di qualità di cui sopra è un servizio gratuito, nessuna tassa di manutenzione

Nota: Si prega di utilizzare i nostri prodotti nel modo corretto. I danni e i danni causati da parti sotto uso anormale non sono coperti dalla manutenzione gratuita.

During Durante il periodo di garanzia, se le seguenti ragioni causano il guasto, il danno non è nell'ambito della garanzia di qualità:

- Non correttamente mantenuto e riparato in conformità con questo manuale
- Utilizzare lo scooter di assistenza elettrica per azioni pericolose come acrobazie ecc, con conseguente danno o malfunzionamento.
- Qualsiasi smontaggio o uso di parti al di fuori della fabbrica.
- Corpo e parti del corpo danneggiati da errori, incidenti stradali o collisioni accidentali
- Etichetta incompleta, acqua, numero di parte non corrispondente
- Guida su una strada anormale per danneggiare o malfunzionare

- g. Noleggio commerciale o uso improprio.
- h. La causa irresistibile del disastro naturale
- i. Exposing questo prodotto al sole per un lungo periodo o la pioggia a lungo termine, causando così l'invecchiamento rapido e il fallimento del prodotto.

9. Attacco del pacchetto

Allegato	Quantità
Q2 Scooter elettrico	1
Caricabatterie	1
Manuale d'istruzione	1
Strumento di ricambio	1

Nota: Le prestazioni e i parametri effettivi del prodotto spedito sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Specifiche		
Modello No.	Q2	
Velocità	5-7km/h (la velocità di guida raggiunge i 4-6km/h, la potenza di assistenza inizia automaticamente)	
Grado massimo	About 5°	
Distanza massima di corsa	5-7km	
Batteria	Batteria cinese 22.2V 2.0A	
età di montaggio	Meno di 50kg, altezza 100-160cm	
Caricabatterie	25.2v 0.8A, ingresso 110V-240V (50~60HZ)	
Tempo di ricarica	1-2h	
Motore	22.2V, 120W	
Ruota anteriore	Ruota dell'unità di elaborazione di 145mm	
Metodo di frenata	Passo sul freno fisico del parafango posteriore (riavviare il motore di nuovo se è calpestato)	
Dimensione	Dimensione dello scooter	About 74x36x85cm
	Distanza del pedale	About 8.5cm
	da terra	About 5cm

Peso	Distanza da terra del corpo dello scooter	4.7kg
	Peso netto	5.2kg
Imballaggio		Scatola dei colori + cotone perlato
Protezione bassa della batteria		Accendere il "Drip, Drip, Drip" allarme batteria bassa quando la potenza residua della batteria è di circa il 15%
Dimensione del pacchetto		62.5*13.8*19CM

Qualsiasi problema, si prega di contattare il nostro servizio clienti se si verificano problemi o bisogno di informazioni più dettagliate.

Riding'times Team

Email: support@riding-times.com

Cher client ;

Nous vous remercions d'avoir acheté le scooter électrique Riding'times Q2. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant de commencer à utiliser le produit. Veuillez noter que les articles achetés chez Riding' times sont couverts par une garantie d'un an.

Votre colis doit comprendre:

1. Scooter électrique Q2
2. Chargeur
3. Manuel d'instruction
4. Outil de rechange

Tout problème,

Contactez-nous avec votre numéro de commande et le modèle du produit (tel que "Q2")

Email : support@riding-times.com

Nous sommes impatients de servir pour vous

Sincères salutations,
Riding'times Team

Avertissement:


Veuillez lire le manuel d'utilisation avant de conduire.
Les débutants doivent être accompagnés de parents ou d'adultes pour pratiquer le cyclisme dans un espace ouvert. L'opérateur ne peut conduire de manière autonome qu'après avoir maîtrisé l'énergie cinétique et les compétences de conduite du scooter.

Ne roulez pas avant d'avoir lu ceci :

- ❖ éviter l'eau - Le scooter n'est pas étanche. L'électronique peut être endommagée par l'eau et les dommages causés par l'eau ne sont pas couverts par notre garantie. Rouler dans des conditions humides est également très dangereux et peut entraîner des blessures.
- ❖ abus - Nous ne couvrons pas les dommages physiques dus à une négligence ou à une conduite extrême.
- ❖ Ne modifiez pas le produit par rapport à la conception originale du fabricant.
- ❖ Gardez les mains et toutes les parties du corps éloignées des parties mobiles lorsque vous utilisez le scooter, et portez un casque
- ❖ Avant de conduire, assurez-vous de vérifier le scooter et de vous assurer qu'il fonctionne correctement avant chaque utilisation.
- ❖ Avant de conduire, assurez-vous de vérifier que le système de freinage fonctionne correctement.
- ❖ Avant de conduire, vérifiez que les pneus sont en bon état, qu'ils sont correctement gonflés et qu'ils ont une bande de roulement suffisante
- ❖ avant de conduire - Assurez-vous que la batterie de votre scooter est pleine avant de le conduire.
- ❖ Avant de rouler, soyez toujours au courant des lois locales sur la route et suivez-les
- ❖ il est recommandé de ne pas dépasser la charge de 50kg (environ 110lb)
- ❖ Q2 Les scooters électriques conviennent aux enfants de 5 à 12 ans
- ❖ vitesse maximale - Votre scooter électrique peut atteindre une vitesse maximale de 7km/h (environ 4.3 mph)


【 Gardez votre pied sur le bouton 】 Pendant le trajet, gardez un pied sur le bouton avant pour alimenter le moteur, sinon le moteur risque d'être coupé et de décélérer jusqu'à l'arrêt (lorsque la vitesse est inférieure à 4km/h, le moteur est éteint)

1. Apprendre à connaître votre scooter

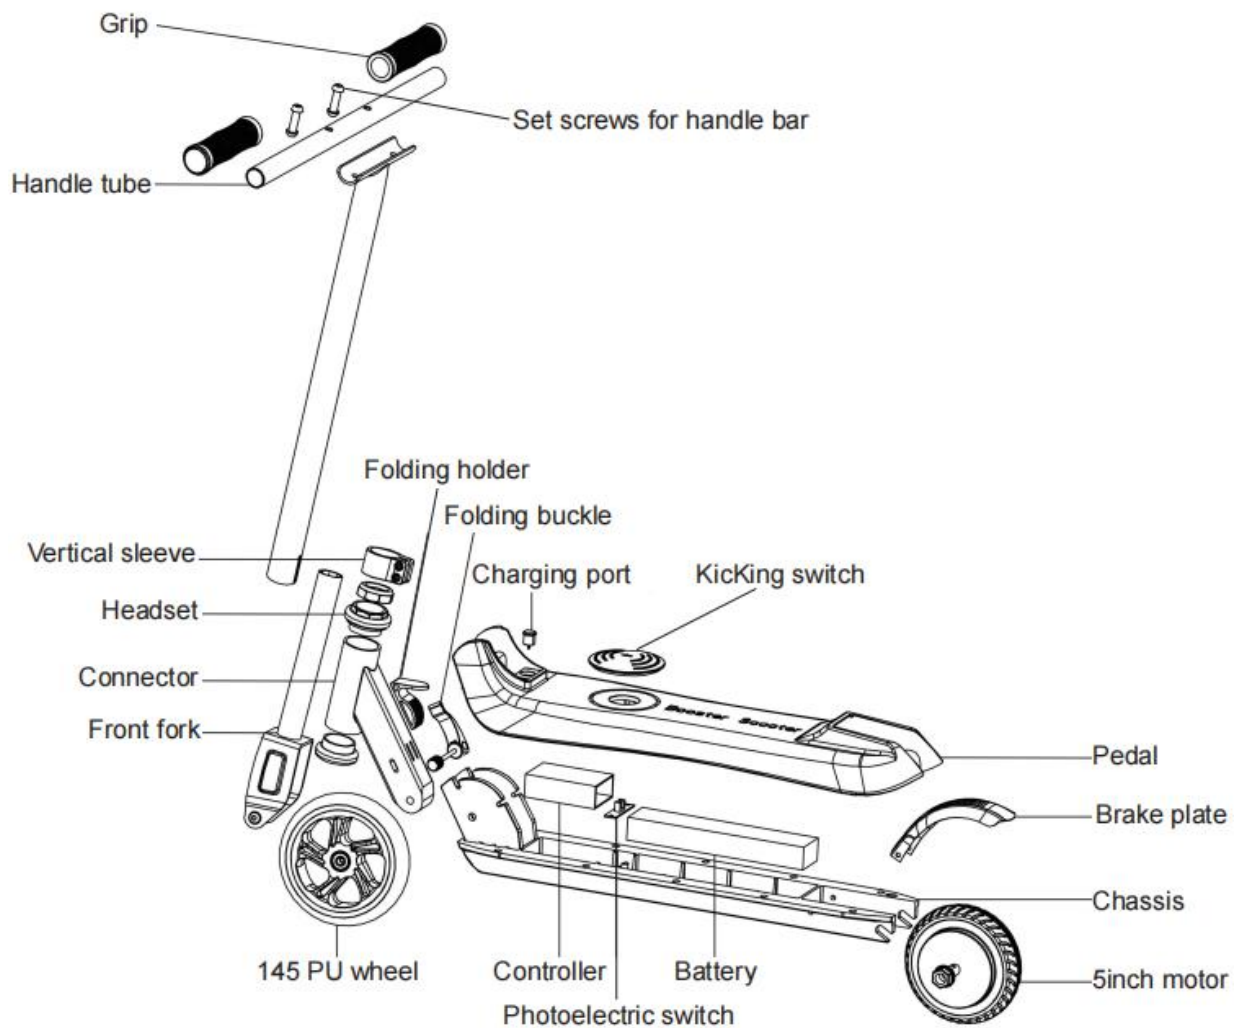


Le scooter électrique est livré partiellement assemblé.


2. Assemblez votre scooter électrique

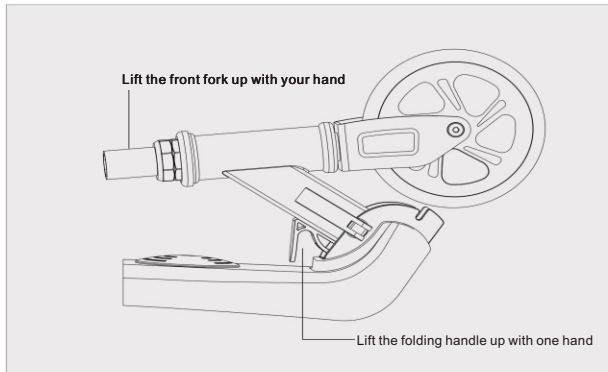


Soulevez la poignée de pliage d'une main et soulevez le tube de la fourche avant d'une autre main, vous entendrez un "clac"

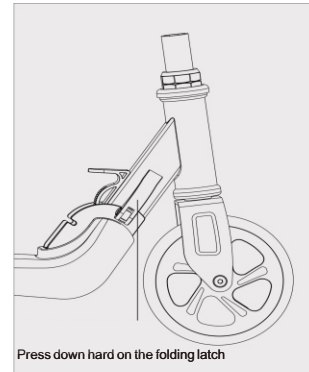

Appuyez fermement sur le verrou de pliage (le verrou de pliage peut régler le serrage)

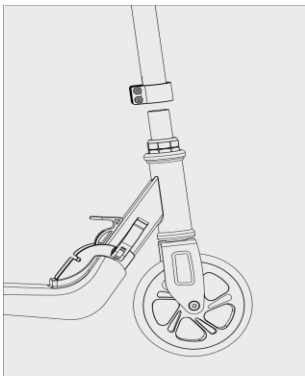

Utilisez l'outil de secours pour verrouiller le support de la tige



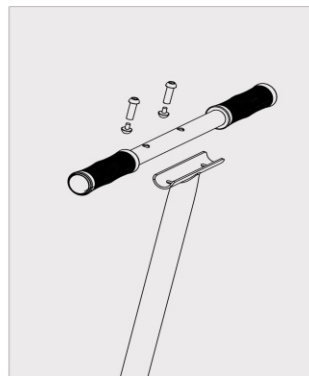


Utilisez l'outil d'appui pour fixer la poignée



Veillez assembler le scooter comme indiqué sur les photos. Veillez à travailler en toute sécurité pendant l'assemblage

3. Instruction de pliage

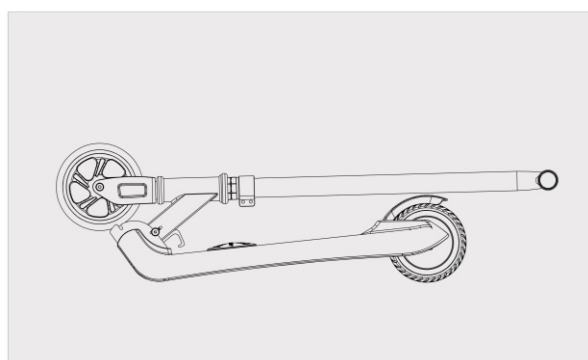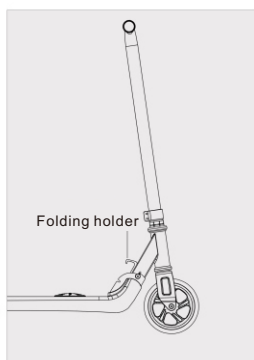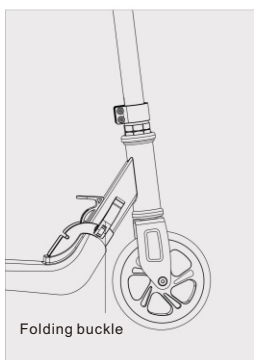

**Desserrer la
boucle**

**Soulevez la poignée de pliage
d'une main et tirez doucement le
tuyau du support vers l'arrière
d'une autre main. Terminez le
pliage en entendant un "clac"**

Plié

Récupération: tirez sur la poignée de pliage, déployez le scooter lorsque vous entendez un «clac»

4. Instructions d'utilisation de la circonscription

(1) Tenez la poignée à deux mains et poussez-la doucement vers l'avant.

Lorsque vous entendez un "drop", le scooter est mis en marche.

Le buzzer émet un son de "chute", dont la signification spécifique est la suivante:

- a. Lorsque le scooter est à l'arrêt, poussez-le doucement et envoyez un "drop" pour indiquer que l'alimentation est en marche
- b. Lorsqu'un pied accélère, il émet un son de "chute", indiquant que le moteur est démarré, et l'autre pied peut être placé sur la pédale.
- c. Pendant le processus de roulage, un pied appuie sur le frein de la roue arrière et envoie un "drop", indiquant que le moteur s'arrête de

fonctionner.

- d. Si le scooter émet un son continu de "gouttes, gouttes, gouttes", indiquant que la batterie est faible, veuillez recharger le scooter à temps.

(2) Tenez la poignée avec les deux mains, mettez un pied sur la pédale, et l'autre pied sur la pédale arrière pour accélérer. Lorsque vous entendez le son de la "chute", vous pouvez mettre l'autre pied sur la pédale.

(3) Si vous devez ralentir, veuillez utiliser un pied pour appuyer sur le frein de la roue arrière. Relâchez le frein lorsque vous avez atteint la vitesse souhaitée, le scooter continue de rouler à la vitesse actuelle.

(4) Si vous devez vous arrêter, veuillez utiliser un pied pour marcher sur la plaque de frein de la roue arrière. Après avoir entendu la «chute», continuez à marcher sur la plaque de frein jusqu'à ce que le scooter s'arrête et que le pied quitte la pédale pour terminer l'arrêt.



Remarque: pendant la conduite, veuillez ne pas relâcher le pied qui se trouve sur le bouton. Le pied arrière appuie sur l'aile de la roue arrière pour un freinage en toute sécurité

Pour redémarrer le moteur, vous devez appuyer sur un pied sur le bouton, et après que l'autre pied glisse pour aider à 4 km / h, le moteur démarre.

5. Consignes de sécurité

- Ce produit est un scooter électrique à assistance électrique pour enfants. Il est réservé à un seul enfant. Il ne doit pas être utilisé par des adultes ou deux personnes en même temps. Les enfants doivent être accompagnés par des parents ou des adultes lorsqu'ils utilisent des scooters à assistance électrique.
- Lorsque vous conduisez ce produit, veuillez porter un casque de sécurité et d'autres équipements de protection.

- Ne conduisez pas ce produit dans des endroits où il est dangereux comme les véhicules à moteur ou enfreint les réglementations
- Entraînez-vous d'abord à l'extérieur, maîtrisez le fonctionnement avant de conduire.
- Ne faites pas de mouvements dangereux et ne vous déplacez pas d'une seule main lorsque le scooter est en marche. Gardez vos pieds sur la pédale.
- N'essayez pas de passer directement la marche de 3 cm ou plus dans l'espace, ce qui pourrait faire basculer le scooter, blesser le conducteur ou endommager la voiture ; les marches inférieures à 3 cm doivent être évitées autant que possible.
- Lorsque vous rencontrez des conditions de route difficiles ou irrégulières, veuillez ralentir ou descendre
- Les utilisateurs doivent régler la hauteur du produit à la bonne position pour assurer une conduite sûre.
- Ne pas utiliser ce produit sur des surfaces glissantes telles que de l'huile ou de la glace sur la surface.
- N'utilisez pas ce produit en dessous de -5 ° C
- Ne l'utilisez pas dans une section en pente de plus de 5 degrés. Pour une utilisation en pente de plus de 5 degrés, vous avez besoin d'une assistance au pédalage.
- Ne pas immerger le produit dans une profondeur d'eau supérieure à 5 cm afin d'éviter d'endommager les parties électriques du véhicule en raison de la pénétration d'eau.
- Par mauvais temps, comme la pluie, la neige et le vent, veuillez éviter de rouler autant que possible afin d'éviter les dommages causés par des facteurs inutiles.
- Si le produit est entièrement chargé, il ne sera pas utilisé pendant au moins un mois, et il doit être chargé au moins une fois par mois. S'il roule sans électricité (l'électricité est épuisée), il doit être rechargé une fois tous les 7 jours.

6. Batterie et chargeur

Batterie au lithium

- Lorsque vous recevez le scooter électrique pour la première fois, veuillez charger complètement la batterie avant de l'utiliser.
- Veuillez la recharger immédiatement après l'émission d'un signal sonore de batterie faible afin d'éviter d'endommager la batterie et d'affecter votre

utilisation.

- Lorsque la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la charger au moins une fois par mois (lorsque la batterie est complètement chargée).
- Si la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, le niveau de la batterie est inférieur à l'état de protection de la batterie et ne peut pas être utilisé. Veuillez contacter rapidement votre revendeur.

Remarque : la batterie est endommagée par l'eau, les collisions et d'autres facteurs anormaux, et n'est pas couverte par la garantie.

Chargeur

- Le chargeur dédié fourni par la société dispose d'une fonction de protection de la charge, et lorsque la batterie est complètement chargée à 100%, il arrête automatiquement la charge. Les dommages causés par d'autres facteurs anormaux tels qu'une infiltration d'eau, une collision, etc. ne sont pas couverts par la garantie.
- Ouvrez le couvercle en caoutchouc de chargement de la pédale et insérez le connecteur de sortie du chargeur dans le trou de chargement.
- Branchez l'alimentation du chargeur dans la prise de courant (AC100V-240V).
- L'indicateur du chargeur est rouge, ce qui indique qu'il est en cours de charge ; lorsque l'indicateur du chargeur devient vert, la batterie est entièrement chargée.
- Lorsque vous chargez la batterie, veuillez la placer dans un environnement sec et ventilé.

7. Entretien

a. Roue

Les pneus de ce produit utilisent des pneus résistants à l'usure et non gonflables. Lorsque les pneus présentent une usure ou une rupture évidente, ils doivent être remplacés à temps. Veuillez contacter votre revendeur pour remplacer les pneus d'origine. Vérifiez que le scooter n'a pas de vis desserrées. Si elles sont desserrées, serrez-les.

b. Batterie

Le cycle de charge de la batterie au lithium est d'au moins 500 fois, et l'utilisation normale peut généralement atteindre plus de 600 fois. Lorsque la batterie est complètement chargée, le kilométrage n'est que la moitié du kilométrage d'usine, ce qui indique que la batterie vieillit, il est recommandé de remplacer la nouvelle batterie au lithium.

c. Placement et entretien quotidien

Veuillez ne pas laisser le scooter pendant une longue période au soleil ou dans d'autres endroits très humides ; veuillez garder le scooter propre.

8. La portée de la garantie

Dans le cadre d'une utilisation normale, si les pièces de notre scooter électrique à assistance électrique sont dans l'ordre suivant durant la période de garantie, veuillez contacter notre société ou le distributeur du produit, nous vous fournirons un service après-vente approprié.

Accessoires	Problèmes de qualité	période de garantie
Moteur	Le moteur ne fonctionne pas dans des conditions normales d'utilisation	Six mois
Contrôleur	Défaillance du contrôleur dans des conditions normales d'utilisation	Six mois
Chargeur	Défaillance du chargeur dans des conditions normales d'utilisation	Six mois
Batterie au lithium	Défaillance de la batterie dans des conditions normales d'utilisation	Six mois
Structure du corps du scooter	Déformation, casse, etc. ne peut être utilisé dans des conditions normales.	NON

Le problème de qualité ci-dessus est un service gratuit, sans frais de maintenance

Remarque : Veuillez utiliser nos produits de manière correcte. Les dommages et les dégâts causés par les pièces en cas d'utilisation anormale ne sont pas couverts par l'entretien gratuit

Pendant la période de garantie, si les raisons suivantes sont à l'origine de la panne, le dommage ne relève pas de l'assurance qualité:

- N'est pas correctement entretenu et réparé conformément à ce manuel
- L'utilisation du scooter électrique pour des actions dangereuses telles que des cascades etc, résultant en des dommages ou des dysfonctionnements.
- Tout démontage ou utilisation de pièces en dehors de l'usine.

- d. Le corps et les parties du corps endommagés par des erreurs, des accidents de la route ou des collisions accidentelles
- e. Etiquette incomplète, eau, incompatibilité de numéro de pièce
- f. Conduite sur une route anormale entraînant des dommages ou un dysfonctionnement
- g. Location commerciale ou utilisation inappropriée.
- h. La cause irrésistible de la catastrophe naturelle
- i. L'exposition de ce produit au soleil pendant une longue période ou à la pluie pendant une longue période, ce qui entraîne un vieillissement rapide et une défaillance du produit.

9. Fixation du paquet

Attachement	Quantité
Scooter électrique Q2	1
Chargeur	1
Manuel d'instruction	1
Outil de rechange	1

Remarque : les performances et les paramètres des produits livrés sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Spécifications	
Modèle n°.	Q2
Vitesse	5-7km/h (La vitesse de conduite atteint 4-6km/h, la puissance d'assistance démarre automatiquement) .
Note maximale	Environ 5°
Distance de course maximale	5-7km
Batterie	22.2V 2.0A
âge d'adaptation	Moins de 50kg, taille 100-160cm
Chargeur	25.2v 0.8A,input 110V-240V (50~60HZ)
Temps de charge	1-2h
Moteur	22.2V, 120W
Roue avant	Roue en PU de 145 mm
Méthode de freinage	Marchez sur le frein physique de l'aile arrière (redémarrez le moteur si vous marchez dessus).

Dimensi on	Taille du scooter	Environ 74x36x85cm
	Distance de la pédale du sol	Environ 8.5cm
	Garde au sol de la carrosserie du scooter	Environ 5cm
Wei ght	Poids net	4.7kg
	Poids brut	5.2kg
Emballage		Boîte de couleur + coton perlé
Protection contre les piles faibles		Allume l'alarme de batterie faible "Drip, Drip, Drip" lorsque la batterie restante est d'environ 15%.
Taille de l'emballage		62,5*13,8*19CM

Tout problème, Veuillez contacter notre équipe du service clientèle si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez besoin d'informations plus détaillées.

Riding'times Team

Email: support@riding-times.com

Estimado cliente;

Gracias por comprar el Scooter Eléctrico Riding'times Q2. Por favor, lea atentamente el manual de usuario antes de empezar a utilizar el producto. Por favor, tenga en cuenta que los artículos comprados en Riding' times están cubiertos por una garantía de 1 año.

Su paquete debe incluir:

1. Scooter eléctrico Q2
2. Cargador
3. Manual de instrucciones
4. Herramienta de repuesto

Cualquier problema,

Póngase en contacto con nosotros con su número de pedido y modelo de producto (como "Q2")

Correo electrónico : support@riding-times.com

Esperamos poder servirle

Kind Regards,
Riding'times Team

Advertencia:


Por favor, lea el manual de usuario antes de montar.
Los principiantes deben ir acompañados de padres o adultos para practicar el ciclismo en espacios abiertos. El operador puede conducir de forma independiente solo después de dominar la energía cinética y las habilidades de conducción del scooter.

No montes hasta que leas esto:

- ❖ Evite el agua - El scooter no es impermeable. La electrónica puede dañarse debido al agua y los daños causados por el agua no están cubiertos por nuestra garantía. Conducir en condiciones de humedad es también muy peligroso y puede resultar en lesiones.
- ❖ Abuso - No cubrimos los daños físicos debidos a un cuidado negligente y a una conducción extrema.
- ❖ No modifique el producto respecto al diseño original del fabricante.
- ❖ Mantenga las manos y todas las partes del cuerpo alejadas de las partes móviles mientras maneja el scooter, y use un casco
- ❖ Antes de conducir, asegúrese de revisar el scooter y de que funciona correctamente antes de cada uso.
- ❖ Antes de conducir, asegúrese de comprobar que el sistema de frenos funciona correctamente.
- ❖ Antes de conducir - asegúrese de comprobar que los neumáticos están en buen estado, inflados correctamente, y que tienen suficiente banda de rodadura
- ❖ Antes de circular - Asegúrese de que su scooter tiene la batería llena antes de salir a rodar.
- ❖ Antes de conducir: conozca siempre las leyes locales de circulación y respételas
- ❖ Se recomienda no sobrepasar la carga de 50kg (unas 110lb)
- ❖ Los scooters eléctricos Q2 son adecuados para niños de 5 a 12 años
- ❖ Velocidad máxima - Su scooter eléctrico va a una velocidad máxima de 7km/h (unos 4,3 mph)


【Mantenga el pie en el botón】 Durante el paseo, mantenga un pie en el botón frontal para energizar el motor, de lo contrario el motor puede ser cortado y desacelerar a una parada (cuando la velocidad es inferior a 4km/h, el motor se apaga)

1. Conozca su Scooter

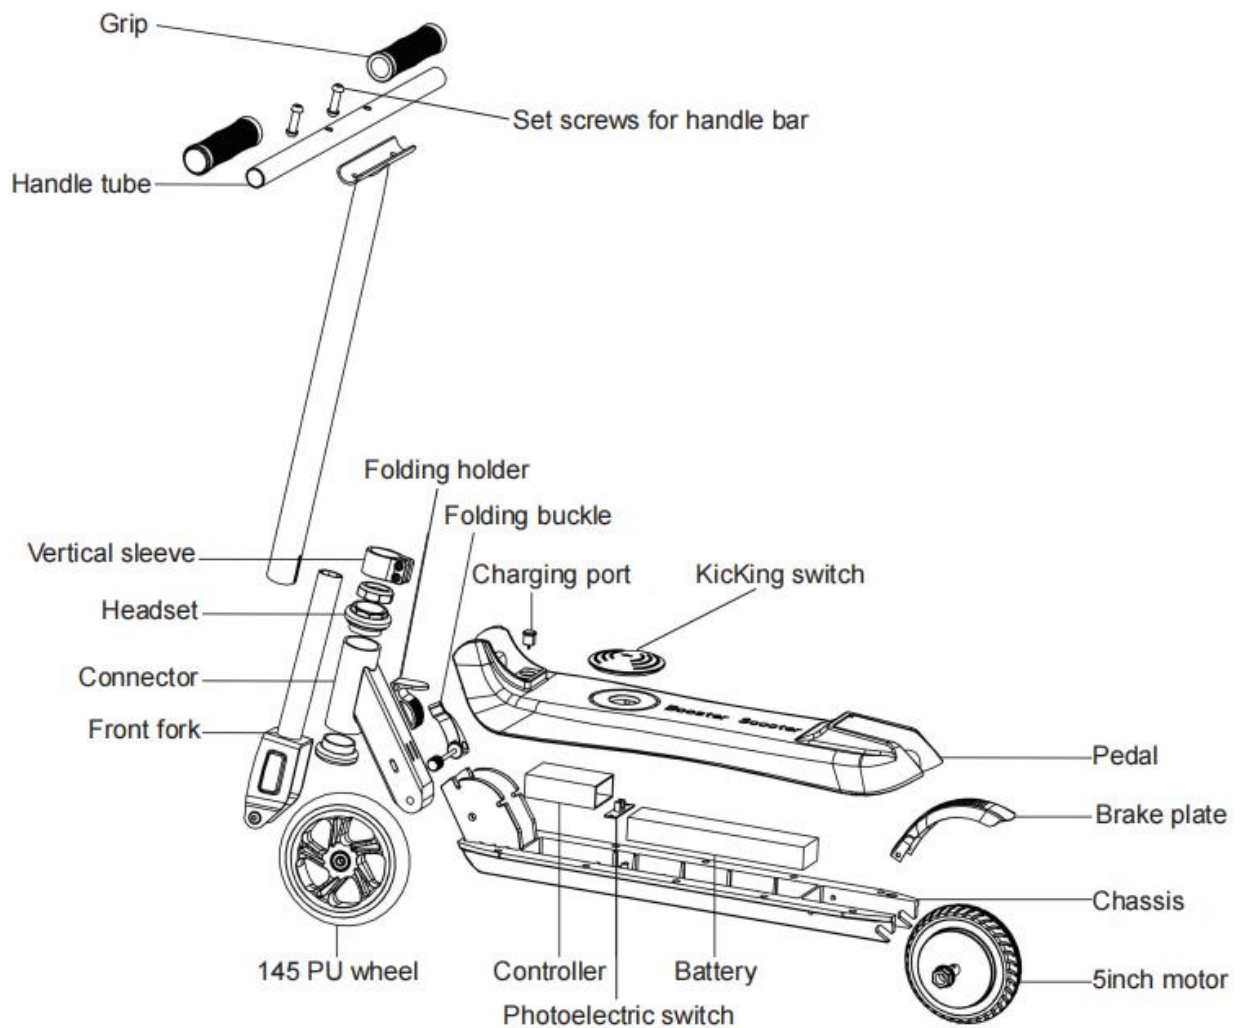

El scooter eléctrico viene parcialmente montado.


2. Monte su scooter eléctrico

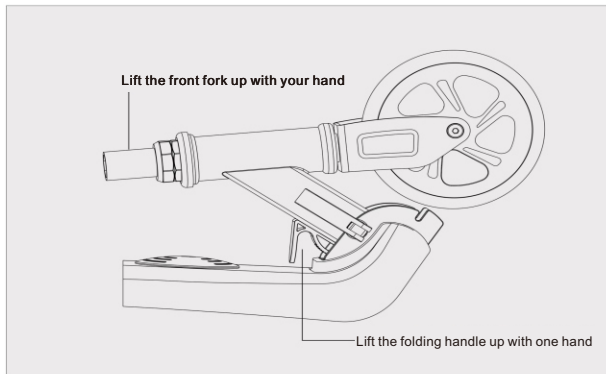


Levante el asa de plegado con una mano y levante el tubo de la horquilla delantera con otra mano, un oír un "clic"



Presione firmemente el bloqueo de plegado (el bloqueo de plegado puede ajustar la tensión)

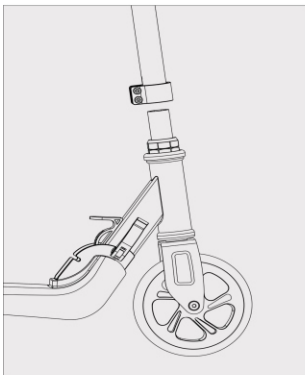

Utilice la herramienta de apoyo para bloquear el soporte del vástago



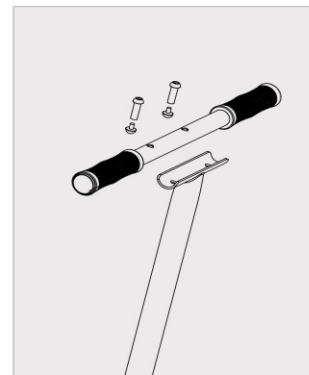


Utilice la herramienta de respaldo para fijar el mango



Por favor, montar el scooter como se muestra en photoes, Asegúrese de operar con seguridad durante el montaje

3. Instrucción de plegado

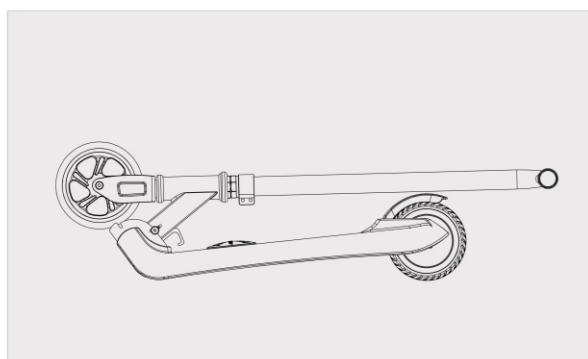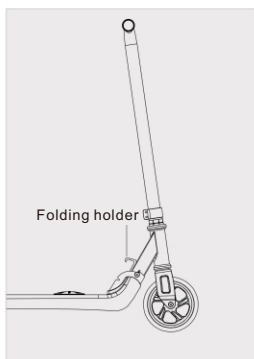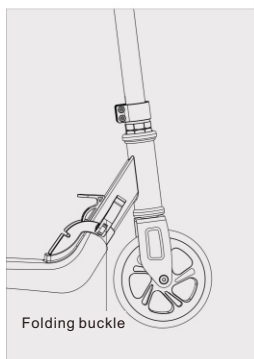

Afloja la hebilla

la

Levante el asa de plegado con una mano y tire suavemente del tubo de soporte hacia atrás con otra mano. Complete el plegado cuando oiga un "clic".

Doblado

Recuperación: levante el asa plegable, despliegue el scooter cuando escuche un "clic"

4. Instrucción de manejo de la moto

(1) Sujete el mango con ambas manos y empújelo suavemente hacia delante. Cuando escuche un "drop", la potencia del scooter se enciende.

El zumbador emite un sonido de "gota", el significado específico es el siguiente:

- a. Cuando el scooter está parado, empújelo suavemente y envíe una "gota" para indicar que la potencia está encendida.
- b. Cuando un pie está acelerando, emite un sonido de "gota", indicando que el motor está encendido, y el otro pie puede ser colocado en el pedal.

- c. Durante el proceso de conducción, un pie presiona el freno de la rueda trasera y emite un "drop", indicando que el motor deja de funcionar.
- d. Si el scooter emite un sonido continuo de "gotas, gotas, gotas", indicando que la batería está baja, por favor cargue el scooter a tiempo.

(2) Sujete el asa con ambas manos, ponga un pie en el pedal y el otro en el pedal para acelerar. Cuando escuche el sonido de "caída", puede poner el otro pie en el pedal.

(3) Si necesita reducir la velocidad, utilice un pie para pisar el freno de la rueda trasera. Suelte la placa de freno cuando la velocidad se reduzca a la velocidad deseada, el scooter continúa viajando a la velocidad actual.

(4) Si necesita detenerse, use un pie para pisar la placa del freno de la rueda trasera. Después de escuchar la "caída", continúe pisando la placa del freno hasta que el scooter se detenga y el pie abandone el pedal para completar la parada.



Nota: Durante la conducción, no suelte el pie que está en el botón. El pie trasero presiona el guardabarros de la rueda trasera para un frenado seguro

Para reiniciar el motor, debe presionar un pie en el botón y, después de que el otro pie se deslice para ayudar a 4 km / h, el motor arranca.

5. Instrucciones de seguridad

- Este producto es un scooter eléctrico asistido para niños. Está limitado a un niño. No debe ser utilizado por adultos o dos personas al mismo tiempo. Los niños deben ir acompañados de sus padres o de un adulto cuando utilicen los scooters eléctricos asistidos.
- Cuando conduzca este producto, utilice un casco de seguridad y otros equipos de protección.

- No utilice este producto en lugares donde no sea seguro, como vehículos de motor o infrinja las regulaciones.
- Por favor, practique primero al aire libre y domine el funcionamiento antes de conducirlo.
- No haga movimientos peligrosos o paseos con una sola mano mientras el scooter está en marcha. Mantenga los pies en el pedal.
- No intente pasar directamente el escalón de 3 cm o más en el hueco, ya que puede provocar la subversión del scooter, causando lesiones al conductor o daños al vehículo; los escalones inferiores a 3 cm deben evitarse en la medida de lo posible.
- Cuando se encuentre con una carretera en mal estado o irregular, por favor, reduzca la velocidad o bájese
- Los usuarios deben ajustar la altura del producto a la posición adecuada para garantizar una conducción segura.
- No conduzca este producto sobre superficies resbaladizas, como aceite o hielo en la superficie
- No utilice este producto por debajo de -5 ° C
- No lo utilice en un tramo inclinado de más de 5 grados. Para utilizarlo en un tramo inclinado de más de 5 grados, necesita asistencia de pedaleo.
- No sumerja el producto en profundidades de agua superiores a 5 cm para evitar daños en las partes eléctricas del vehículo debido a la entrada de agua.
- En caso de mal tiempo, como lluvia, nieve y viento, evite en lo posible la conducción para evitar daños innecesarios causados por factores no necesarios.
- Si el producto está completamente cargado, no se utilizará durante al menos un mes, y deberá cargarse al menos una vez al mes. Si se monta sin electricidad (la electricidad se agota), debe cargarse una vez cada 7 días.

6. Batería y cargador

Batería de litio

- Cuando reciba el scooter eléctrico por primera vez, por favor, cargue completamente la batería antes de usarlo.
- Por favor, cargue inmediatamente después de que el coche emita un tono de advertencia de batería baja para evitar que se dañe la batería y afecte a su uso.

- Cuando la batería no se utilice durante mucho tiempo, por favor, cárguela al menos una vez al mes (cuando la batería esté completamente cargada).
- Si la batería no se utiliza durante mucho tiempo, el nivel de la batería es inferior al estado de protección de la batería y no se puede utilizar. Por favor, póngase en contacto con el distribuidor rápidamente.

Nota: La batería se daña debido al agua, la colisión y otros factores anormales, y no está cubierta por la garantía.

Cargador

- El cargador específico proporcionado por la compañía tiene una función de protección de carga, y cuando la batería está 100% cargada, se detendrá automáticamente la carga. Los daños causados por otros factores anormales, como la entrada de agua, la colisión, etc., no están cubiertos por la garantía.
- Abra la tapa de goma de carga del pedal e inserte el conector de salida del cargador en el orificio de carga.
- Enchufe la alimentación de entrada del cargador en la toma de corriente (AC100V-240V)
- El indicador del cargador es de color rojo, lo que indica que se está cargando; cuando el indicador del cargador se vuelve verde, la batería está completamente cargada.
- Cuando cargue la batería, por favor colóquela en un ambiente seco y ventilado.

7. Mantenimiento

a. Rueda

Las ruedas de este producto utilizan neumáticos resistentes al desgaste y no inflables. Cuando los neumáticos presentan un desgaste evidente o se rompen, deben ser reemplazados a tiempo. Por favor, póngase en contacto con el distribuidor para reemplazar los neumáticos originales. Por favor, compruebe si el scooter tiene tornillos sueltos. Si están flojos, por favor apriételos.

b. Batería

El ciclo de carga de la batería de litio es de al menos 500 veces, y el uso normal puede alcanzar generalmente más de 600 veces. Cuando la batería está completamente cargada, el kilometraje es sólo la mitad del kilometraje de fábrica, lo que indica que la batería está envejeciendo, se recomienda reemplazar la nueva batería de litio.

c. Colocación y cuidado diario

Por favor, no deje el scooter durante mucho tiempo en el sol caliente o en otros lugares muy húmedos; por favor, mantenga el scooter limpio.

8. El alcance de la garantía

Bajo un uso normal, si las partes de nuestro scooter eléctrico asistido se encuentran en el siguiente orden durante el periodo de garantía, por favor contacte con nuestra compañía o con el distribuidor del producto, le proporcionaremos el servicio post-venta pertinente.

Accesorios	Problemas de calidad	período de garantía
Motor	El motor no funciona en condiciones normales de uso	Seis meses
Controlador	Fallo del controlador en condiciones normales de uso	Seis meses
Cargador	Fallo del cargador en condiciones normales de uso	Seis meses
Batería de litio	Fallo de la batería en condiciones normales de uso	Seis meses
Estructura del cuerpo del scooter	Deformación, rotura, etc. no se puede utilizar en condiciones normales de uso	NO

El problema de calidad anterior es un servicio gratuito, sin cuota de mantenimiento

Nota: Por favor, utilice nuestros productos de forma correcta. El daño y los daños causados por las piezas bajo un uso anormal no están cubiertos por el mantenimiento gratuito.

Durante el período de garantía, si las siguientes razones causan el fallo, el daño no está dentro del alcance de la garantía de calidad:

- No se ha mantenido y reparado adecuadamente de acuerdo con este manual
- Utilizar el scooter de asistencia eléctrica para acciones peligrosas, como acrobacias, etc., que provoquen daños o un mal funcionamiento.
- Cualquier desmontaje o uso de piezas fuera de la fábrica.

- d. La carrocería y sus partes dañadas por errores, accidentes de tráfico o colisiones accidentales
- e. Etiqueta incompleta, agua, número de pieza no coincidente
- f. Conducción en una carretera anormal a los daños o mal funcionamiento
- g. Alquiler comercial o uso inadecuado.
- h. La causa irresistible del desastre natural
- i. La exposición de este producto al sol durante mucho tiempo o la lluvia prolongada, lo que provoca un rápido envejecimiento y el fracaso del producto.

9. Fijación del paquete

Accesorio	Cantidad
Scooter eléctrico Q2	1
Cargador	1
Manual de instrucciones	1
Herramienta de repuesto	1

Nota: El rendimiento y los parámetros reales del producto enviado están sujetos a cambios sin previo aviso.

Especificaciones	
Número de modelo	Q2
Velocidad	5-7km/h (Alcanzar una velocidad de 4-6km/h la potencia de asistencia se pone en marcha automáticamente)
Grado máximo	Alrededor de 5
Distancia máxima de recorrido	5-7km
Batería	22.2V 2.0A
edad de montaje	Menos de 50kg, altura 100-160cm
Cargador	25.2v 0.8A, entrada 110V-240V (50~60HZ)
Tiempo de carga	1-2h
Motor	22.2V, 120W
Rueda delantera	Rueda de PU de 145mm
Método de frenado	Pisa el guardabarros trasero freno físico(Vuelve a arrancar el motor si se pisa)

Dimensión	Tamaño del scooter	Aproximadamente 74x36x85cm
	Distancia del pedal al suelo	Aproximadamente 8,5cm
	Distancia al suelo de la carrocería del scooter	Alrededor de 5cm
Peso	Peso neto	4,7kg
	Peso bruto	5,2kg
Embalaje		Color box + pearl cotton
Protección de batería baja		Enciende la alarma de batería baja "Drip, Drip, Drip" cuando la energía restante de la batería es de aproximadamente 15%
Tamaño del paquete		62.5*13.8*19CM

Cualquier problema, Por favor, contacte con nuestro equipo de atención al cliente si tiene problemas o necesita información más detallada.

Riding'times Team

Email: support@riding-times.com