

Jabra Elite 7 Pro



ユーザーマニュアル

© 2021 GN Audio A/S. All rights reserved. Jabra® は、GN Audio A/S の商標です。Bluetooth® のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、GN Audio A/S はライセンスに基づいて商標を使用しています。

Made in China
機種 : OTE140R / OTE140L /
CPB140



 **Bluetooth®**

適合宣言書は www.jabra.com/doc でご覧いただけます

1. ようこそ.....	5
2. Jabra Elite 7 Pro の概要	6
2.1 付属アクセサリ	
3. 装着方法.....	8
3.1 イヤージェルの変更	
4. 充電方法.....	10
4.1 イヤホンの充電	
4.2 イヤホンの急速充電	
4.3 USB 電源を使用した充電ケースの充電	
4.4 Jabra ワイヤレス充電パッドを使用した充電 ケースの充電	
5. LED の意味	14
6. ペ어링方法	16
6.1 携帯電話とのペ어링	
7. 使用方法.....	17
7.1 イヤホンの電源のオフ / オン	
7.2 音楽コントロール	
7.3 通話コントロール	
7.4 ANC、ヒアスルー、および音声アシスタント のコントロール	
7.5 調整可能なアクティブノイズ キャンセリング (ANC)	
7.6 ヒアスルー (外音取込機能)	
7.7 側音	

7.8	片耳でのイヤホンの使用	
7.9	音楽の自動一時停止と通話	
7.10	スリープモード	
7.11	MyControls	
7.12	複数通話の処理	
7.13	音声アシスタント	
7.14	音声ガイダンスと言語	
7.15	ファームウェアの更新	
7.16	イヤホンのリセット	
8.	Jabra Sound+ アプリ	32
9.	サポート	33
9.1	よくある質問 (FAQ)	
9.2	イヤホンの取り扱い方法	
9.3	アクセサリーの交換	
9.4	交換用イヤホンの使用	
9.5	交換用充電ケースの使用	

1. ようこそ

Jabra Elite 7 Pro をご使用いただきありがとうございます。
誠にありがとうございます。


Jabra Elite 7 Pro の特長

- Jabra マルチセンサーボイス™ で革新的な通話品質
- 調整可能なアクティブノイズキャンセリング (ANC) とヒアスルー
- 豊かで迫力あるパーソナライズ可能なサウンド
- 圧倒的な快適さを実現するコンパクトデザイン
- 最長 8 時間のバッテリー 持続時間。充電ケースと併用で最長 30 時間


2. Jabra Elite 7 Pro の概要

Jabra Elite 7 Pro


左のイヤホン

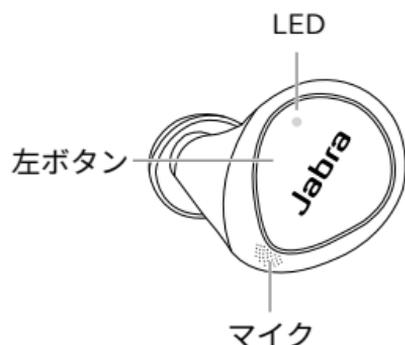

右のイヤホン

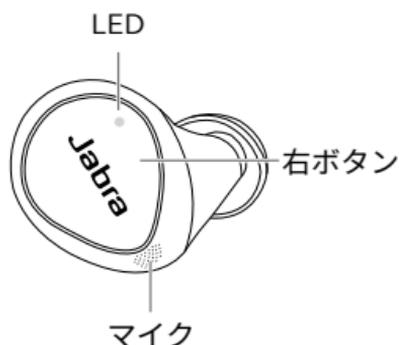


ワイヤレス対応充電ケース

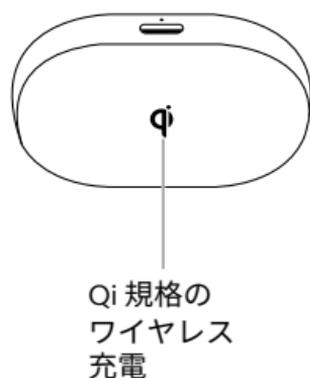


2.1 付属アクセサリー

イヤージェェル

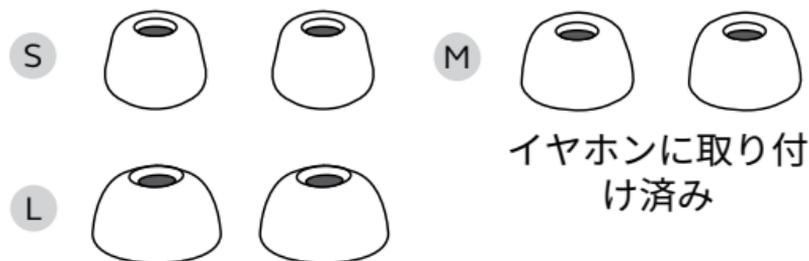



3. 装着方法

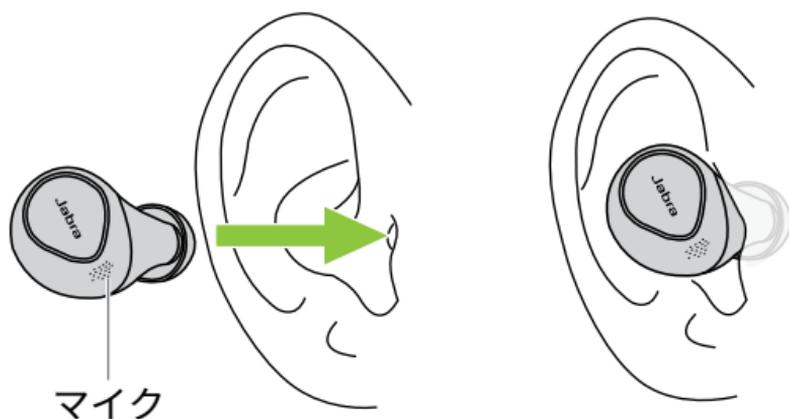

各イヤホンを耳に挿入して、マイクが口の方を向くようにします。

3.1 イヤージェルの変更

最適なオーディオと ANC 体験を実現するために、Sound+ アプリで MyFit テストを受け、最適に装着していただくことをお勧めします。適切にフィットしない場合は、別のサイズのイヤージェルをお試ください。装着感は軽くて快適だと感じられるはずです。耳ごとに違うサイズのイヤージェルが必要になる場合があります。イヤホンには、Mサイズのイヤージェルがあらかじめ取り付けられています。

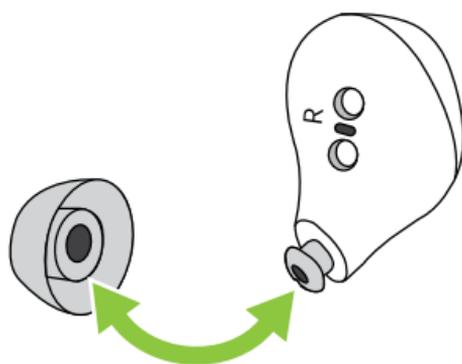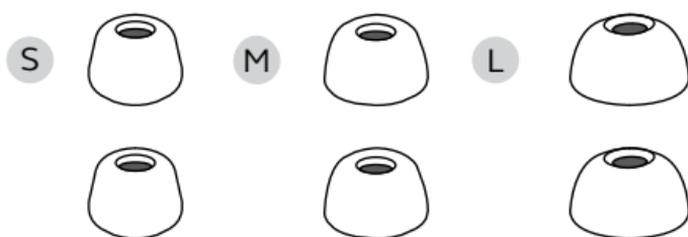


4. 充電方法

1 回の充電で最長 8 時間 (ANC オン時)、コンパクト充電ケースを使用した場合、最長合計 30 時間のバッテリー持続時間が得られます。ANC とヒアスルー を使用せずにイヤホンを使う場合は、さらに長時間バッテリーが持続します。イヤホン単体で最長 10 時間、ケース使用で合計 35 時間です。

4.1 イヤホンの充電

イヤホンを充電ケースに収納し、フタを閉めます。イヤホンをフル充電するには約 2.5 時間かかります。

充電ケースを開けると、イヤホンの LED が赤、黄、緑のいずれかに点灯して、イヤホンのバッテリー状態を示します。充電ケースの前面の LED は充電ケースのバッテリーステータスを示します。

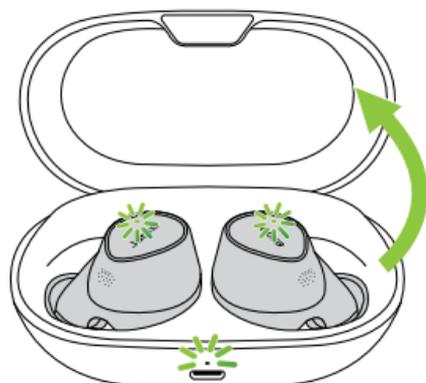


4.2 イヤホンの急速充電

イヤホンのバッテリー残量が低下した場合、充電ケースに 5 分入れると、イヤホンが急速充電され、最大 1 時間使用できるバッテリーが充電できます。イヤホンを急速充電するには、充電ケースに最低 30% のバッテリーが残っている必要があります。

Jabra Sound+ アプリを使用して、イヤホンと充電ケースの現在のバッテリー状態が確認できます。

4.3 USB 電源を使用した充電ケースの充電


USB 充電ケーブルを使用してイヤホンとケースを一緒に完全に充電するには約 2 時間 30 分かかります。

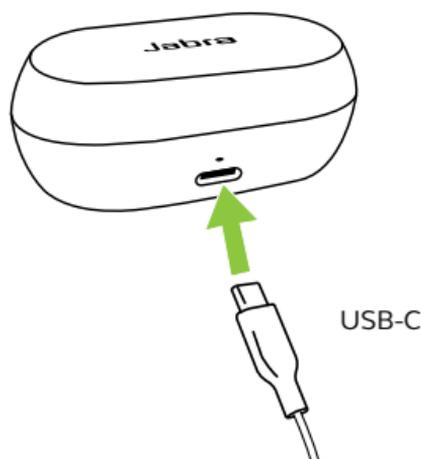


充電ケースは $5V \pm 0.25V$ の標準的な USB 電圧を使用します。これを超える電圧の電源を使用してイヤホンを充電することは推奨されていません。

4.4 Jabra ワイヤレス充電パッドを使用した充電ケースの充電

充電ケースは Qi 規格です。充電ケースを Jabra ワイヤレス充電パッドの中央に載せます。充電ケースの LED が点滅し、充電ケースが正しく配置されていることを示します。イヤホンと充電ケースを完全に充電するには約 2 時間 30 分かかります。

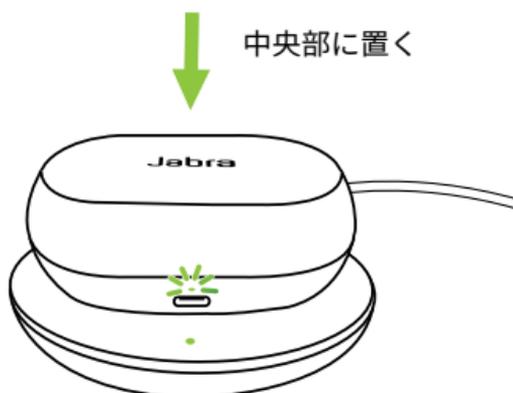

5. LED の意味

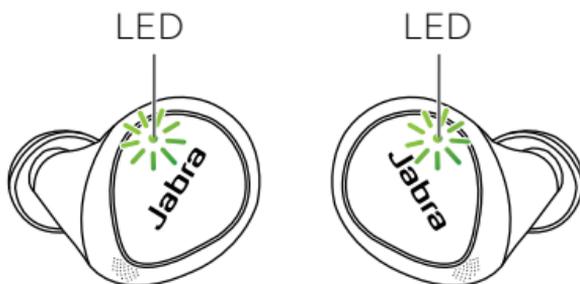

イヤホンの状態

● バッテリー残量高

● バッテリー残量中


● バッテリー残量低

● 電源オン

● 電源オフ

● ペアリング

● リセット中

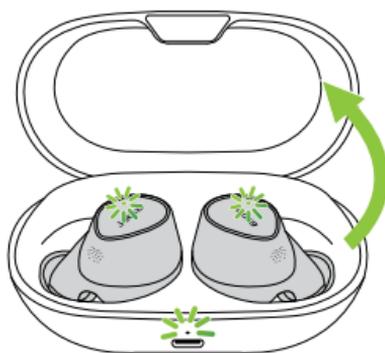


充電ケースを開いたときのバッテリーの状態

● バッテリー残量高

● バッテリー残量中


● バッテリー残量低

● バッテリー残量がほとんどありません (イヤホンが充電されていません)

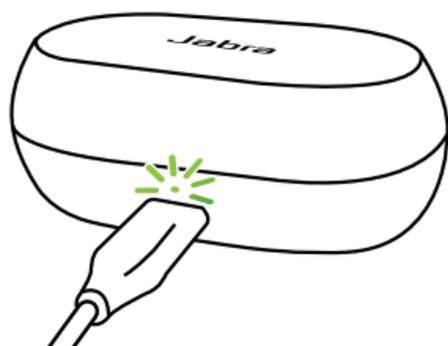

USB ケーブルを使用した充電ケースの充電状態

- | | | | |
|---|----------|---|-------------------|
|  | バッテリー残量高 |  | ファームウェアアップデート中 |
|  | バッテリー残量中 |  | ファームウェアのアップデートエラー |
|  | バッテリー残量低 | | (セクション 7.16 を参照) |
|  | 完全に充電済み | | |

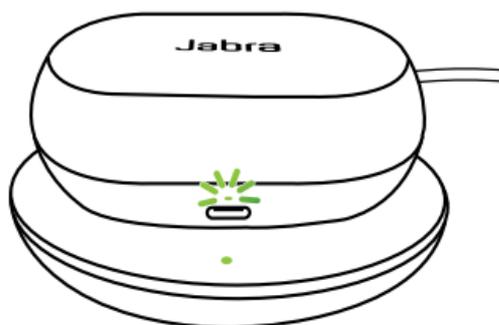

ワイヤレス充電パッドを使用した充電ケースの充電状態

- | | | | |
|---|----------|---|-------------------|
|  | バッテリー残量高 |  | ファームウェアアップデート中 |
|  | バッテリー残量中 |  | ファームウェアのアップデートエラー |
|  | バッテリー残量低 | | (セクション 7.16 を参照) |

注：完全に充電されると、充電ケースとワイヤレス充電パッドの LED が消灯します。


6. ペアリング方法

6.1 携帯電話とのペアリング



1. 充電ケースからイヤホンを取り出して電源をオンにします。または、**左と右**のボタンを同時に押すことでイヤホンの電源を入れることができます。
2. イヤホンの LED が青に点滅するまで、**左右**のボタンを同時に 3 秒間長押しします。これで、イヤホンを電話にペアリングする準備ができました。
3. イヤホンを装着し、ペアリングの音声ガイドの指示に従い、モバイルデバイスとペアリングします。

7. 使用方法

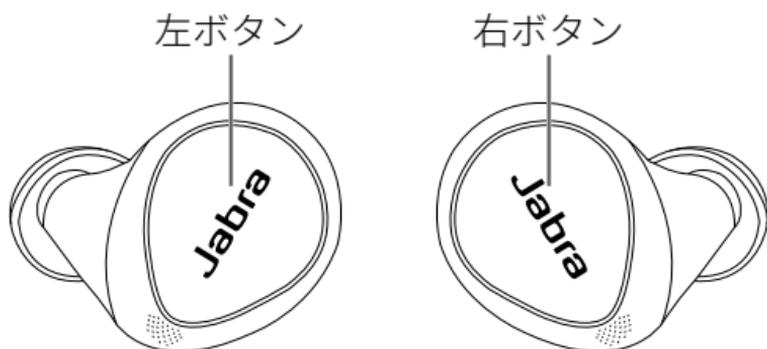


7.1 イヤホンの電源のオフ / オン

電源をオフにするには、充電ケースに入れます。

イヤホンの電源を入れるには、イヤホンを充電ケースから取り外します。

または、イヤホンの**左右**のボタンを同時に押し、手動でオフにすることもできます。電源を入れるには、**左**または**右**のボタンを長押し(1秒間)して、各イヤホンの電源を個別にオンにします。


7.2 音楽コントロール

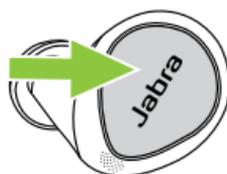

左のイヤホン	機能	右のイヤホン
	音楽の再生 / 一時停止	通話中でない状態で、 右 ボタンを押す
	音量アップ	右 ボタンを長押しする
左 ボタンを長押しする	音量ダウン	
	次の曲目	音楽を聴いている状態で、 右 ボタンを2回押す
	曲目の再開または前の曲目	音楽を聴いている状態で、 右 ボタンを3回押す 前の曲目に戻って繰り返す

すべてのボタン機能は、Jabra Sound+ アプリの MyControls を使用して再度割り当てることができます。


7.3 通話コントロール

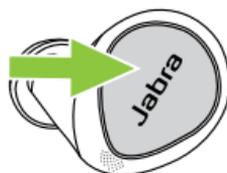

左のイヤホン	機能	右のイヤホン
左または右のボタンを押す	通話への応答	左または右のボタンを押す
左または右のボタンを2回押す	通話の終了 / 拒否	左または右のボタンを2回押す
左または右のボタンを押す	マイクのミュート / ミュート解除	左または右のボタンを押す
	音量アップ	右ボタンを長押しする
左ボタンを長押しする	音量ダウン	

すべてのボタン機能は、Jabra Sound+ アプリの MyControls を使用して再度割り当てることができます。

7.4 ANC、ヒアスルー、および音声アシスタントのコントロール

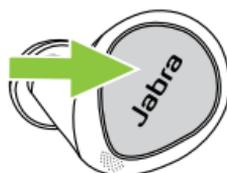

左のイヤホン	機能	右のイヤホン
通話中でない状態で、 左 ボタンを押す	ヒアスルー、ANC*、オフの切り替え	
通話中でない状態で、 左 ボタンを2回押す	音声アシスタントを起動する (Siri、Google Assistant、Amazon Alexa)	

すべてのボタン機能は、Jabra Sound+ アプリの MyControls を使用して再度割り当てることができます。

*ANC は、最初に Jabra Sound+ アプリを使用して設定する必要があります。

7.5 調整可能なアクティブノイズキャンセリング (ANC)

アクティブ ノイズ キャンセリング (ANC) は、入ってくる音のパターンを検出して分析し、ノイズを除去するためのアンチ ノイズ信号を生成することで、ノイズを低減します。その結果、音楽を再生中の周囲のノイズが大幅に低減できます。

調整可能な ANC を使用するには、まず Jabra Sound+ アプリを使用して特定の聴覚プロファイルに設定する必要があります。


左ボタン

ANC



ヒアスルー、ANC、オフの切り替え

通話中でない状態で、**左ボタン**を押す

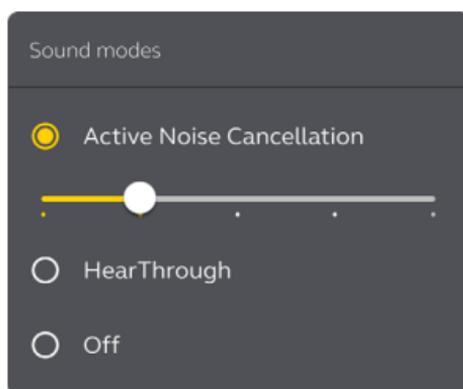


7.6 ヒアスルー（外音取込機能）

ヒアスルーは、通話中でないときに、イヤホンを外すことなく周囲の音を聞きながら通話を続けることができる機能です。マイクが周囲の音を拾い、スピーカーに伝送します。

左ボタン


ヒアスルー（外音取込機能）

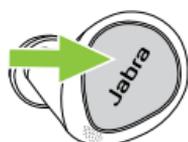

ヒアスルー、ANC*、オフの切り替え

通話中でない状態で、**左ボタン**を押す

ヒアスルーは、Jabra Sound+ アプリを使用して調整できます。

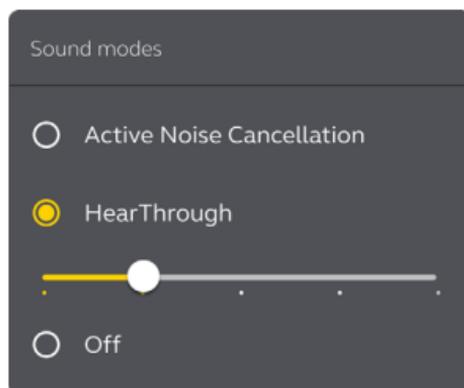


*ANCは、最初に Jabra Sound+ アプリを使用して設定する必要があります。

7.7 側音

側音とは、通話中に自分の声が聞こえるようにすることです。側音の利点は、どれだけ大きな声で話しているかを判断できることです。


側音は、通話中はデフォルトでオンになっていますが、Jabra Sound+ アプリを使用してオン/オフできます。

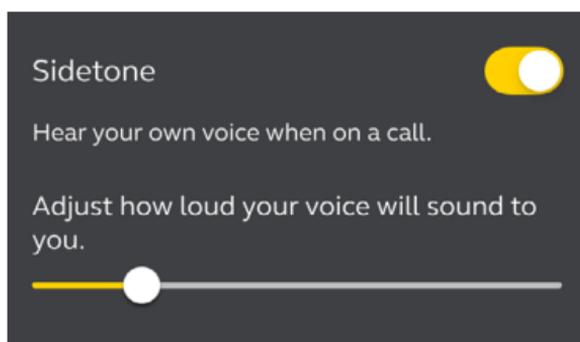

デフォルトでは、側音のオン/オフはイヤホンから制御できません。ただし、Jabra Sound+ アプリの MyControls を使用してイヤホンに追加できます。

7.8 片耳でのイヤホンの使用

右または左のイヤホンは、片耳だけでの音楽再生または通話に使用できます。片耳でのイヤホンモードを有効にするには、使用しない側のイヤホンを充電ケースに入れます。

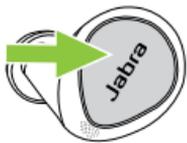左ボタン	左のイヤホンのみ
	ヒアスルー、ANC*、オフの切り替え 音楽の再生中に、 左ボタン を押す
	通話への応答 左ボタン を押す
	通話の終了 / 拒否 左ボタン を 2 回押す
	マイクのミュート / ミュート解除 通話中に、 左ボタン を押す
	音声アシスタントの有効化 通話中でない状態で、 左ボタン を 2 回押す
	音量の調整 接続した携帯機器の音量コントロールを使用します。

*ANC は、最初に Jabra Sound+ アプリを使用して設定する必要があります。

右ボタン**右のイヤホンのみ**音楽の再生 /
一時停止音楽の再生中に、
右ボタンを押す

通話への応答

右ボタンを押す通話の終了 /
拒否**右ボタン**を2回押すマイクのミュート/
ミュート
解除通話中は**右ボタン**を
押す

次の曲目

音楽を聴いている状態
で、**右ボタン**を2回
押す曲目の再開ま
たは前の曲目音楽を聴いている状態
で、**右ボタン**を3回
押す前の曲目に戻って繰り返
す

音量の調整


接続した携帯機器の音
量コントロールを使用
します。

両方のイヤホンを耳に装着すると、自動的に再リンクします。

7.9 音楽の自動一時停止と通話

片方のイヤホンを耳から外すと、音楽が自動的に一時停止します。

音楽を再開するには、60 秒以内にイヤホンを耳に戻します。60 秒後に**右**ボタンを押すと、音楽を手動で再生できます。

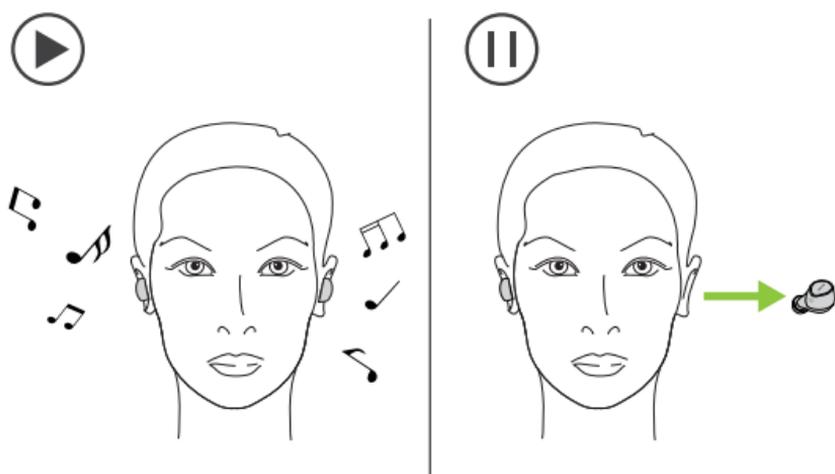


7.10 スリープモード

バッテリーを節約するため、15分以上携帯機器の動作範囲になく、充電ケースに入っていない場合、もしくは30分以上使用していない状態が続いた場合、イヤホンは自動的にオフになります。

スリープモードを解除するには、各イヤホンのボタンを長押し(1秒間)します。または、イヤホンを充電ケースに入れ、その後充電ケースから取り出してください。

スリープモードは、Jabra Sound+ アプリから設定できます。

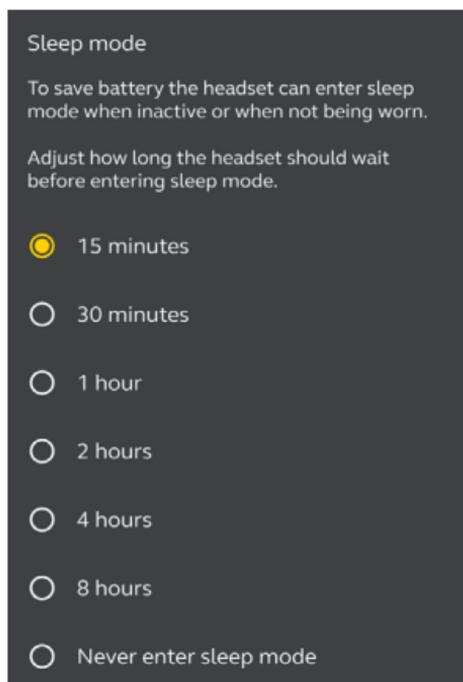

7.11 MyControls

MyControls は、任意の機能をイヤホンの各ボタンに再度割り当てることができるようにする Jabra Sound+ アプリの機能で、これにより自分の好みに応じて、イヤホンを正確に設定できます。


デフォルトでは、以下の機能はイヤホンを使用して制御できませんが、これらの機能は Jabra Sound+ アプリの MyControls を使ってイヤホンに追加することができます。

- 側音のオン / オフ
- 現在の通話を保留し、着信通話に応答する
- 保留と現在の通話を切り替える

7.12 複数通話の処理

イヤホンは、複数の通話を同時に処理することができます。

複数通話の処理

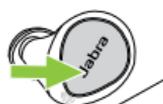

現在の通話を終了し、別の着信に応答する

左または**右**のボタンを押す



通話中に別の着信通話を拒否する

左または**右**のボタンを2回押す

7.13 音声アシスタント

右ボタン

音声アシスタント



Siri、Google Assistant、Amazon Alexa の有効化（デバイスによって異なります）

通話中でない状態で、**左**ボタンを2回押す

音声アシスタントは、Jabra Sound+ アプリを使用して設定できます。

7.14 音声ガイダンスと言語

音声ガイダンスのオン / オフの切り替えが可能で、言語は Jabra Sound+ アプリを使用して変更できます。

次の言語が使用できます。英語、フランス語、ドイツ語、日本語、標準中国語、韓国語。

7.15 ファームウェアの更新

Jabra Elite 7 Pro は Jabra Sound+ アプリを使用してファームウェアを最新バージョンにアップデートできます。

Jabra Sound+ アプリで通知が有効になっている場合、ファームウェアアップデートがある場合に自動的に通知を受けます。

ファームウェアのアップデート中にエラーが発生した場合は、充電ケースの LED が赤に点滅します。ファームウェアのアップデートを完了するには、充電ケースを電源に接続し、イヤホンを充電ケースから取り外してから充電ケースに戻し、フタを閉じます。ファームウェアのアップデートが再開します。

7.16 イヤホンのリセット

イヤホンのリセットすると、ペアリングされたデバイスのリストが消去され、すべての設定がリセットされます。

1. 両方のイヤホンを充電ケースに入れます。
2. イヤホンの LED がマゼンタに点滅するまで、イヤホンの**左**ボタンと**右**ボタンを同時に 10 秒間長押しします。
3. 充電ケースのフタを 5 秒間閉じてリセットを完了します。

イヤホンを携帯機器に再度ペアリングする必要があります。携帯機器の Bluetooth メニューでペアリングを削除することも必要です。

8. Jabra Sound+ アプリ



Jabra Sound+ アプリ



MySound で音楽を
パーソナライズ



ANC、ヒアスルー、MyControls を
カスタマイズ



2 年間の保証に登録



9. サポート

9.1 よくある質問 (FAQ)

Jabra.com/help/elite7 でよくある質問を参照してください。


9.2 イヤホンの取り扱い方法

- イヤホンは必ず充電ケースに入れて安全に保管してください。
- バッテリーの枯渇や性能低下を防止するため、イヤホンを、夏季や冬季に窓を閉め切った車内など、高温または低温の場所で保管しないでください。
- イヤホンは常に $-20^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ で保管するようにしてください。
- イヤホンを長期間 (最大 3 ヶ月) 充電せずに保管しないでください。
- イヤホンまたは充電ケースが汚れたら、きれいな水で湿らせた柔らかい布等でクリーニングしてください。
- 充電ケースは $5\text{v} \pm 0.25\text{v}$ の標準的な USB 電圧を使用します。これを超える電圧の電源を使用してイヤホンを充電することは推奨されていません。

9.3 アクセサリーの交換

交換用または追加のアクセサリは jabra.com/accessories でオンライン購入できます。


左右イヤホンのセット

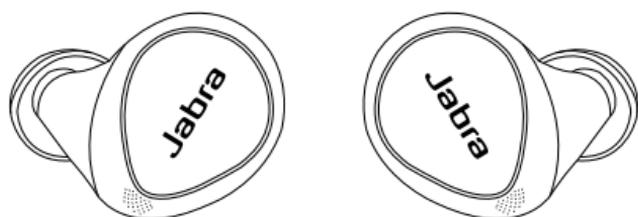


充電ケース




イヤージェル

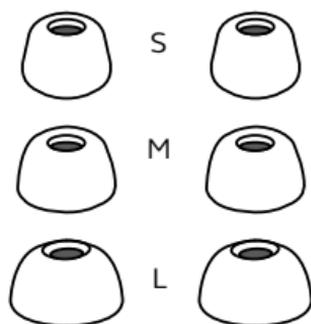

Jabra ワイヤレス充電パッド

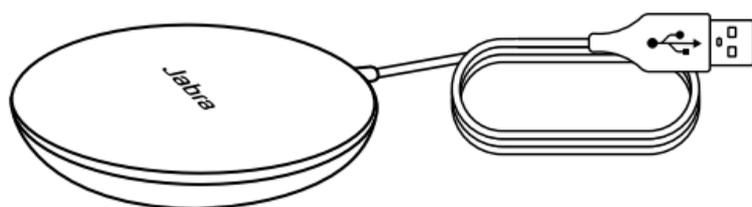

USB 充電ケーブル

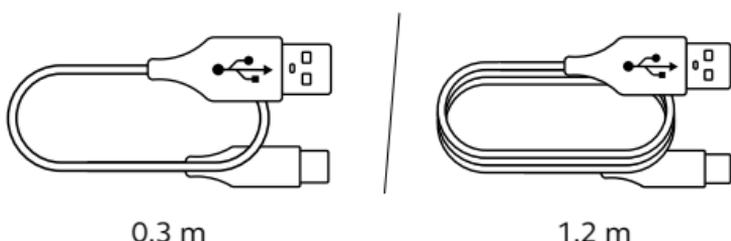

9.4 交換用イヤホンの使用

1. 交換用イヤホンを充電ケースに入れ、フタを閉めます。
2. 充電ケースのフタを開け、イヤホンを取り出します。
3. イヤホンを装着し、音声ガイダンスの指示に従い、携帯機器とペアリングします。
4. Jabra Sound+ アプリを使用して、イヤホンのファームウェアをアップデートします。

9.5 交換用充電ケースの使用

交換用充電ケースを初めて使用する前に、現在使用しているイヤホンと同期し、1 時間充電する必要があります。

同期を始めるには、現在使用しているイヤホンを交換用充電ケースにセットし、10 秒間フタを閉じます。充電ケースの LED がマゼンタに点滅する場合は、ファームウェアがアップデート中であることを示しています。LED のマゼンタの点滅が終わるまで待つてから、充電ケースを開けてください。