
SUPERSAFE™

GOOLOO®

VERRICHT UW RIJDEN LEVEN

Gebruikershandleiding

Jump Starter

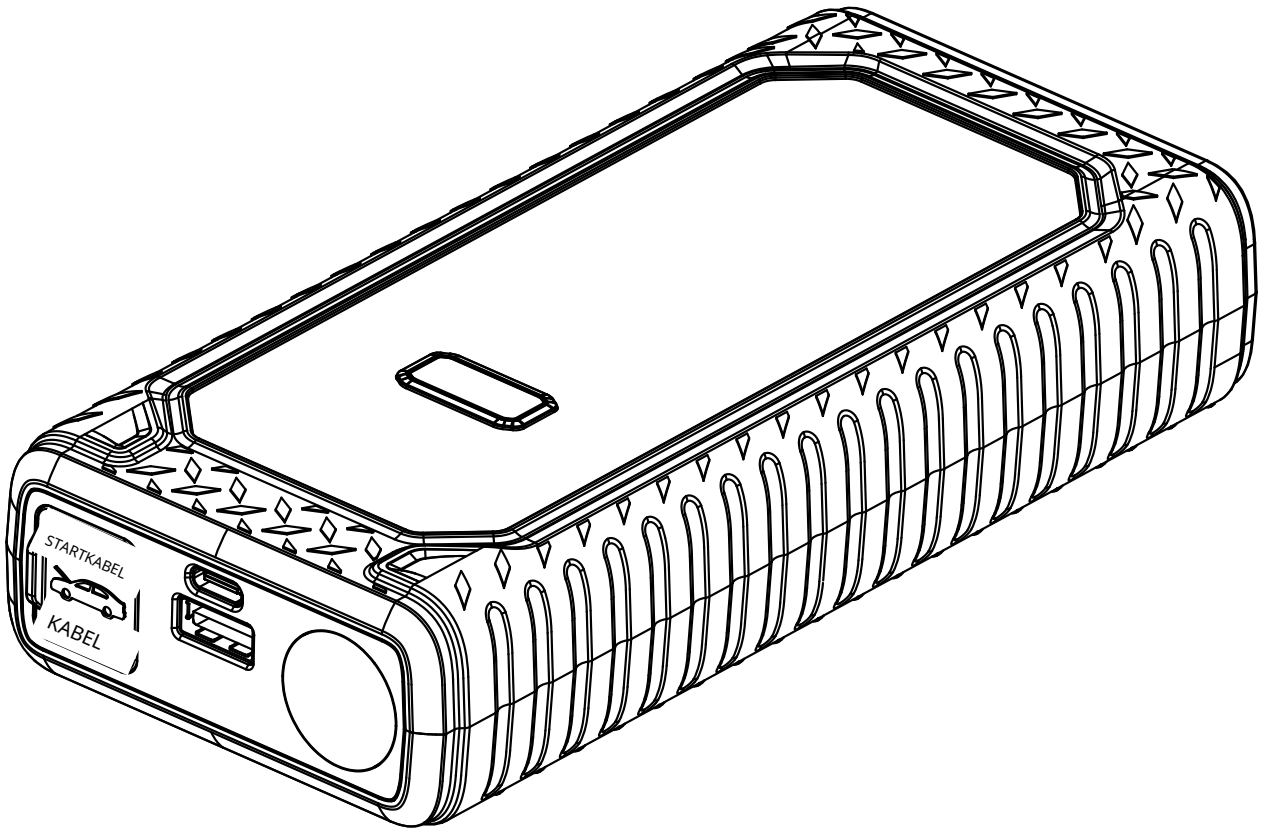

SUPERSAFE™ **SUPERSAFE ™ is een veiligheidstechnologie van GOOLOO®**


Model Nr.: JS-538


Bedankt voor het kiezen van de GOOLOO jump starter. Om een goede gebruikerservaring, persoonlijke veiligheid en eigendomsbeveiliging te waarborgen, leest u alle instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. Bewaar deze handleiding voor gemakkelijke referentie.


⚠ Laad het eerst op!


Terwijl u door de handleiding leest, kunt u beginnen met het opladen van uw GE3000 met uw mobiele telefoon-lader en de bijgevoegde type-c kabel.


Onderdelen en Functionele Beschrijving

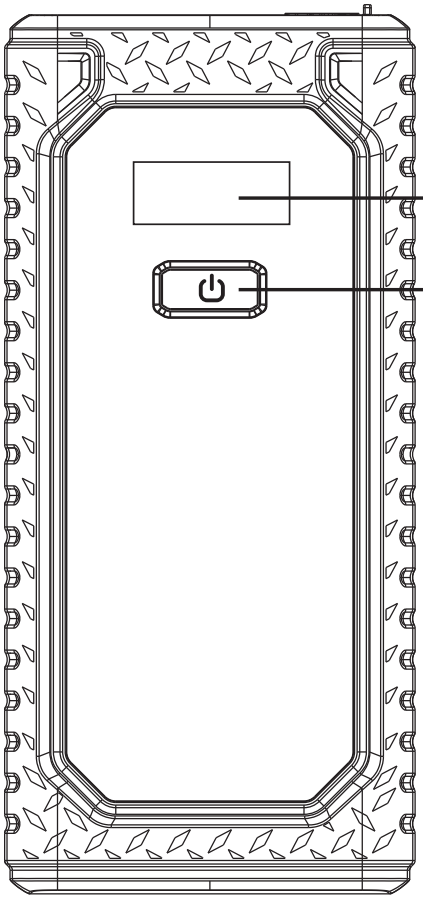

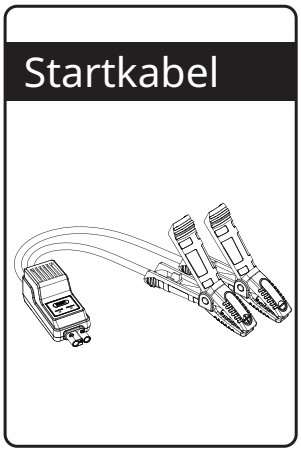

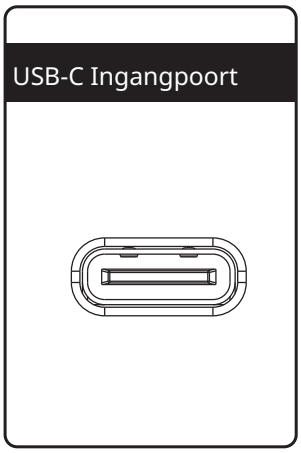

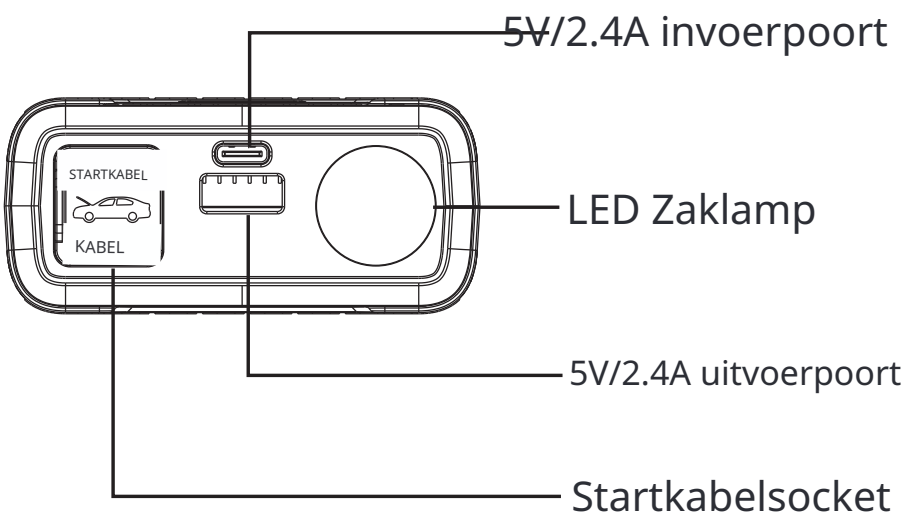

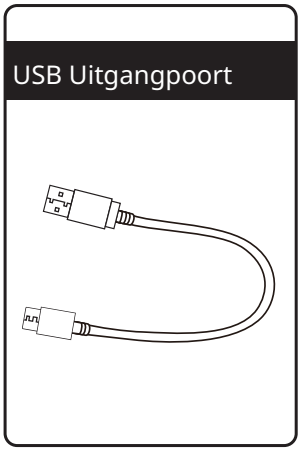

Bedieningsinstructies


Batterijvermogen :



1.Houd de aan/uit-schakelaar ingedrukt om deze in te schakelen, en het display toont de energie van het product.
2.Wanneer het product wordt opgeladen, geeft het percentage van de energie aan. Het eenheidscijfer van de huidige energie knippert, en de IN- en 5V/2.4A-iconen lichten op. Nadat de energie 100% aangeeft, gaan de IN- en 5V/2.4A-iconen na een vertraging van 10 seconden uit.
3. Wanneer het product ontlaadt, wordt het percentage van de energie gebruikt om de energie aan te geven, en de OUT- en 5V/2.4A -iconen lichten op. Nadat de energie 0% aangeeft, gaan de IN- en 5V/2.4A-iconen na een vertraging van 10 seconden uit.
4. In het geval van geen opladen, na 12 uur in de continue ontladingsmodus (ongeacht de status van de koplampen en USB-apparaten), sluit het alle poorten en gaat het in de uitschakelmodus; het kan alleen worden geactiveerd door de knop in te drukken of op te laden.

Hoe de GE3000 op te laden

Deze eenheid kan worden opgeladen met de bijgeleverde type-C kabel en wandlader (telefoonlader). Houd er rekening mee dat de wandlader niet is inbegrepen.

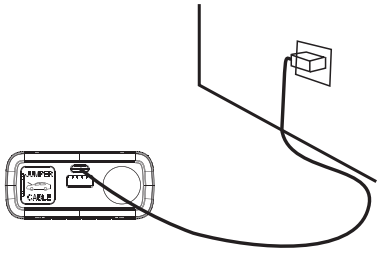


Hoe een 12V voertuig te starten

1. Sluit de blauwe stekker volledig aan op de host en zorg ervoor dat de Startstatusindicator uit is.

2. Sluit de accuklemmen correct aan op de accuterminals van de auto. Rode klem op de positieve (+) accuterminal, zwarte klem op de negatieve (-) accuterminal. 3. Probeer de ontsteking in de "Start"-stand .


4.Start de motor succesvol, verwijder de blauwe stekker van de host.

5.Verwijder de accuklemmen van de autobatterijterminals.

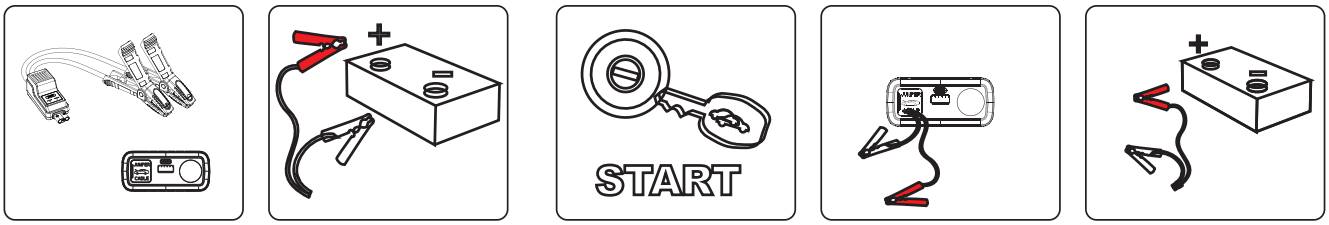


1 2 3 4 5


Vaste groene licht: Dit geeft aan dat de verbinding correct is en ingeschakeld . U kunt nu doorgaan met de nood-start.

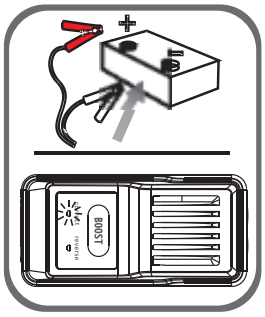


Vaste rode licht: Dit geeft aan dat de positieve en negatieve terminals onjuist zijn aangesloten. Verbind ze opnieuw correct, en zodra het groene licht vast brandt, gaat u verder met de noodstart.

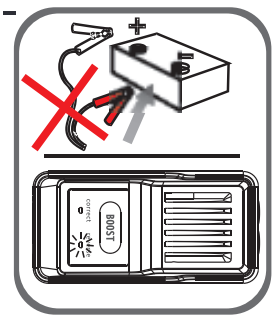

Geen rood of groen licht: Dit kan aangeven dat de batterij volledig beschadigd is.
Zorg ervoor dat de positieve en negatieve terminals correct zijn aangesloten, druk vervolgens op de BOOST-knop. Zodra het groene licht vast brandt, voltooi de noodstart binnen 30 seconden.

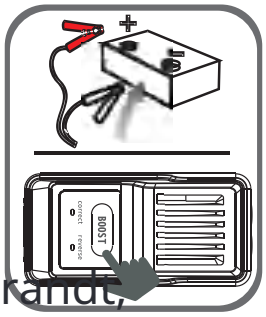



Knipperend groen licht: Dit geeft aan dat de batterijspanning te laag is. Druk op de BOOST-knop, en zodra het groene licht vast brandt, voltooi de noodstart binnen 30 seconden.

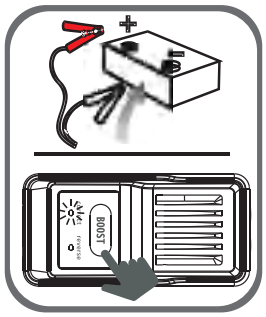

Hoe een telefoon of tablet op te laden

1. Steek de oplaadkabel in de USB-A-poort en uw apparaten . Druk op de aan/uit-schakelaar, de eenheid kan uw apparaat identificeren en het automatisch opladen. De batterij indicatoren zullen oplichten tijdens het opladen.

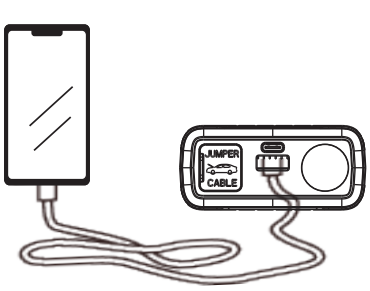

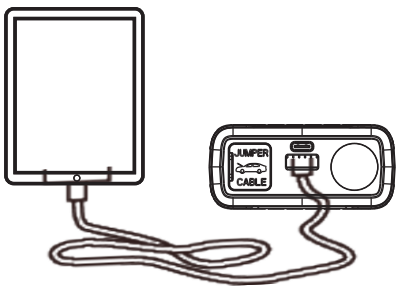

Hoe de LED-zaklamp in/uit te schakelen

Houd de aan/uit-schakelaar 3 seconden ingedrukt om het LED-licht te starten. Er zijn 3 modi van LED-licht die in volgorde verschijnen (Normaal, Stroboscoop, SOS, Uit) als u lichtjes drukt.

Pakketinhoud

#	Deelnaam	Hoeveelheid
1	Host	1
2	Katoenen tas	1
3	USB-A naar Type-C-kabel	1
4	Slimme startkabel	1
5	Gebruikershandleiding	1

Technische specificatie

USB-C-ingang:	5V/2.4A
USB-A-uitgang:	5V/2.4A
Capaciteit:	37Wh
Startstroom:	400A
Piekstroom:	3000A
Afmeting:	174*80*36mm
Gewicht:	430g
Bedrijfstemperatuur:	-20°C-60°C/-4°F-140°F
Oplaadtijd:	~3.8u

Probleemoplossing

PROBLEEM	REDEN	OPLOSSINGEN
Het heeft lange tijd opgeladen, maar de vierde batterij-indicator knippert nog steeds.	Probleem met batterijvermogen herkenning.	Ontkoppel de oplaadkabel en sluit deze opnieuw aan, probeer het opladen voor uren .
Geen reactie bij het indrukken van de aan/uit -schakelaar.	Laagspannings beveiliging is geactiveerd.	Probeer de eenheid op te laden met de wandlader om deze te activeren .
Deze eenheid kan niet worden opgeladen, de eerste batterij-indicator knippert de hele tijd.	De eenheid is over dischargeerd of defect	Neem alstublieft contact met ons op karen@gooloo.com (VS) support.eu@gooloo.com (EU)
Deze eenheid is over verhit of gezwollen.	De eenheid is over dischargeerd of defect	Neem alstublieft contact met ons op karen@gooloo.com (VS) support.eu@gooloo.com (EU)

Als er een ander probleem is met deze eenheid, neem dan rechtstreeks contact met ons op via **karen@gooloo.com (Aanbevolen VS) & support.eu@gooloo.com (Aanbevolen EU)** , we zullen ons best doen om het probleem binnen 24 uur op te lossen.

Toxische en Schadelijke Stoffen

Composition and amount of toxic or harmful substance in this product					
Pb	Hg	Cd	Cr(Vi)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

0 : Geeft aan dat de inhoud van schadelijke stoffen in alle homogene materialen lager is dan de voorgeschreven limiet van MCV (de standaard 2002/95/EC/RoHs)

Veelgestelde Vragen

V1**:**Wat is de bedrijfstemperatuur van deze eenheid en hoe moet ik het opslaan?

A: Deze eenheid is een lithium-polymeer batterij, de bedrijfstemperatuur is -20-60 ºC/ -4-140ºF. Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 60ºC/140ºF, zal de interne constructie van de lithium-ion cellen beschadigd raken, het kan opzwellen en onveilig worden. Bewaar het apparaat daarom niet in een voertuig dat lange tijd in warm weer geparkeerd staat.

V2**:**Hoe start ik een voertuig met deze eenheid?

A: Raadpleeg de instructies over "**Hoe te starten een 12V voertuig** ".

V3**:**Waarom knipperen het groene en rode licht op de startkabel afwisselend?

A: De slimme startkabel heeft een Overstartbescherming functie. Als je het voertuig continu meer dan 4 keer binnen 10 minuten start, zal de startkabel in Overstartbescherming **(het groene en rode licht op de startkabel knippert afwisselend)** gaan, terwijl er ondertussen geen output van de accuklemmen zal zijn. U kunt de stekker van de startkabel loskoppelen van de startapparaat, de Overstartbescherming zal worden verwijderd.

Q4: Hoe weet u of deze eenheid correct is aangesloten op het voertuig?
A: Met de accuklemmen aangesloten op de voertuigaccu , wanneer de indicator op de startkabel een constante groene licht toont, betekent dit dat het correct is aangesloten. Als het rode licht aan is en vast met piepjes, betekent dit dat er een omgekeerde aansluiting is.

Q5: Wat moet ik doen als deze eenheid een voertuig niet kan starten?
A: Laad deze eenheid volledig op, en probeer de "BOOST" knop op de startkabel in te drukken, wacht tot het **GROENE LICHT aan is en vast,** start dan het voertuig binnen 30 seconden. Als het nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op via karen@gooloo.com (VS) of support.eu@gooloo.com (EU) (voeg uw bestel-ID toe)

Q6: Wat moet ik doen als deze eenheid niet kan worden opgeladen?
A: Laad het op met een USB-C-kabel en een 5V-wandlader om het te activeren. Als het nog steeds niet werkt, neem dan contact met ons op via karen@gooloo.com (VS) of support.eu@gooloo.com (EU) (voeg uw order-ID toe)

Q7: Wat moet ik doen als deze eenheid andere devices niet kan opladen?

A: Probeer een andere oplaadkabel te gebruiken om het opnieuw op te laden. Als het kan opladen met een andere, is de bijgevoegde oplaadkabel defect; Neem contact met ons op, we zullen u een nieuwe geven. Als het nog steeds niet werkt, e-mail ons dan op karen@gooloo.com (VS) of support.eu@gooloo.com (EU) (voeg uw order-ID toe)

Q8: Hoe zet ik deze eenheid uit?

A: De eenheid wordt automatisch uitgeschakeld na 30 seconden wanneer er geen belasting is.

Q9: Kan deze eenheid andere apparaten opladen terwijl hij wordt opgeladen?

A: Ja.

Q10: Kan deze eenheid andere apparaten opladen terwijl een voertuig wordt gestart?

A: Nee.

Q11: Hoe vaak moet deze eenheid worden opgeladen?

A: Het is het beste om elke 3 maanden op te laden.

Q12: Waarom schakelt het na 30 seconden uit bij het opladen van andere devices?

A: Dit product kan mogelijk niet opladen voor apparaten die een zwakke stroom nodig hebben, zoals de iPhone 6-serie, koptelefoon, smartwatch, enz. Omdat deze eenheid een minimale laadstroom (200mA) heeft. Het schakelt automatisch af na 30 seconden als de laadstroom minder is dan 200mA.



Waarschuwing

1. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u deze eenheid gebruikt.
2. Wees voorzichtig bij het gebruik van deze eenheid. Letsel aan uzelf of schade aan de eenheid of de voertuigaccu als de voorzorgsmaatregelen niet worden opgevolgd.
3. Laat het gebruik niet over aan personen die niet de juiste kennis of vaardigheden hebben om het apparaat zonder toezicht te bedienen.
4. Gebruik niet als speelgoed. Houd de eenheid uit de buurt van kinderen om ongelukken te voorkomen.
5. Deze eenheid is alleen voor 12V voertuigen, het is mogelijk dat deze niet geschikt is voor andere voertuigen. Het is verboden deze te gebruiken voor andere machines zoals vliegtuigen, boten, enz.
6. Gebruik deze eenheid niet als er een kabel, klem of snoer beschadigd is of als de eenheid oververhit, opgezwollen of vloeistof lekt.
7. Gebruik deze eenheid niet ter vervanging van een voertuigaccu of als acculader voor voertuigen.
8. Gebruik de eenheid niet om een voertuig te starten terwijl de interne batterij wordt opgeladen.
9. Gebruik alleen de bijgeleverde startkabel en gebruik de juiste en gekwalificeerde oplader om deze eenheid op te laden.
10. Laat deze eenheid niet overontladen (laat de batterij niet leeg raken), laad deze regelmatig op, het is het beste om deze elke 3 maanden op te laden.

11. Zorg ervoor dat de blauwe stekker van de booster-kabel volledig in de booster-stekker zit, anders zal de blauwe stek ker smelten.
12. Zorg ervoor dat alle accuaansluitingen schoon zijn voord at u begint en dat de accupolen stevig vastzitten. Als de acc upolen van het voertuig vuil of gecorrodeerd zijn, zal het a pparaat minder goed werken. 13.Verbind de twee polen ni et met elkaar. 14.Sluit de klemmen van de booster niet om gekeerd aan op de batterij wanneer u op de knop " BOOST " drukt om ongevallen te vermijden.

15. G e b r u i k het apparaat alleen om het voertuig te starten als het acculampje meer dan 3 streepjes heeft.
16. Laat het apparaat niet aangesloten op de accu nadat u de motor met succes hebt gestart.
Haal het product binnen 30 seconden na het starten van de motor uit de accu. Als u dit niet doet, kan er schade ontstaan.

17. Laad dit product niet onmiddellijk op n a d a t u het ge bruikt hebt om het voertuig te starten, l a a t het 30 min uten afkoelen voordat u het oplaadt.
18. Laat het product niet nat achter en dompel het product niet onder in water.
19. G e b r u i k het product niet in een potentieel explosie ve omgeving, bijv. in de aanwezigheid van ontvlambare vlo eistoffen, gassen of stof.
20. Wijzig of demonteer het apparaat niet. Alleen een tech nicus kan dit apparaat repareren.
21. Stel het product niet bloot aan extreme hitte of vuur.
22. Laat het apparaat niet vallen en plet het niet. Als het ap paraat defect of op enigerlei wijze beschadigd is, moet het door een gekwalificeerde accutechnicus worden gecontrol eerd.

23. Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar de tempera tuur 55°C/131°F kan overschrijden.
24. Laad alleen op bij kamertemperatuur tussen -10-45°C/-14-113°F.
25. Onder extreme omstandigheden kan de batterij verzwakken. Als er vloeistof uit het apparaat lekt, mag u het niet met blote handen aanraken. In geval van huidcontact, onmiddellijk wassen met water en zeep. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, moet u de ogen minstens 10 minuten met koud stromend water spoelen en onmiddellijk medische hulp inroepen.
26. Het apparaat bevat lithiumbatterijen. Als het apparaat aan het einde van zijn levensduur vloeistof lekt, moet u het volgens de plaatselijke voorschriften afvoeren.

Garantie-informatie

1. Wij bieden een beperkte garantie voor dit product tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden vanaf de datum van aankoop door de eindgebruiker/consument. De garantievoorwaarden zijn als volgt:
2. De garantie is alleen geldig als de oorspronkelijke koper het originele aankoopbewijs (van de dealer/winkelier) en het te repareren of vervangen product bij zich heeft.
3. De garantie is niet van toepassing als het serienummer, de aankoopdatum en het label verwijderd zijn.
4. De garantie dekt geen schade of defecten veroorzaakt door normale slijtage, fysiek misbruik, onjuiste installatie, verkeerd gebruik, wijziging of reparatie door onbevoegde derden.
5. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade tijdens het transport of door overmacht.
6. Wij zijn niet aansprakelijk voor accidentele schade of gevolgschade veroorzaakt door verkeerd gebruik van dit product.
7. Alle garantieclaims zijn beperkt tot reparatie of vervanging van het defecte product en naar ons eigen goeddunken.
8. Als wij het product repareren of vervangen, wordt het product gedekt voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode. Het vervangen onderdeel of product is van ons.
9. Verbruiksartikelen zoals batterijen vallen niet onder de garantie.

Attentie



Niet onderdompelen in water



Niet uit elkaar halen



Niet laten vallen



Vermijd extreme temperaturen



Niet in de buurt van of in vuur plaatsen



beveiliging tegen overladen/ontladen



zekering



tegen omgekeerde stekker

Klantenservice



18 maanden beperkte garantie



Levenslange technische service



Neem contact met ons op via
support.eu@gooloo.com
(aanbevelen)



Voor FAQ en meer informatie
www.gooloo.com

Fabrikant	Shenzhen Carku Technology Co Ltd
Adres	No.103, block A, Qixing Creative factory, GaoFeng community, Dalang street, LongHua, Shenzhen, Guangdong, China
Importeur	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si
adres importeur	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2nd Floor, Building 12, Shenao Cultural Industry Park, Dafapu Community, Bantian Street
Tel.	496995179070
EU-vertegenwoordiger Naam en contact	EU REP OST_EU_20220608000024 **eVatmaster Consulting GmbH** **Bettinastr. 30** **60325 Frankfurt am Main,Germany** **contact@evatmaster.com** We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.