


USER MANUAL

Levoit Core 200S Smart Air Purifier

Model: Core 200S Series

EN • DE • FR • ES • IT

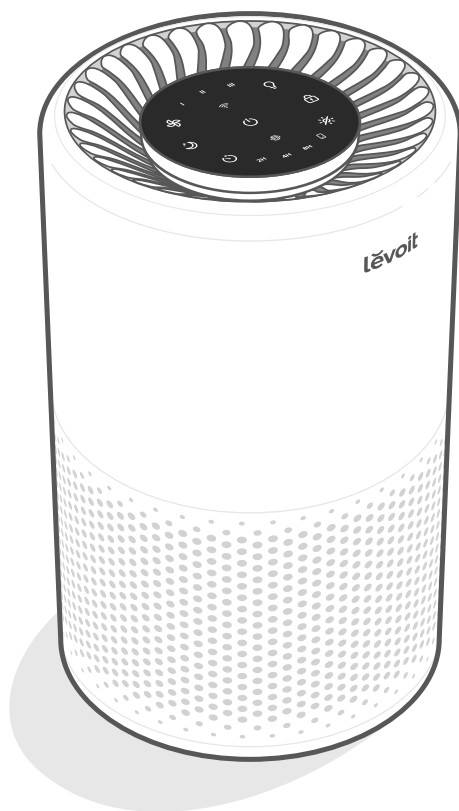

Questions or Concerns?

support.uk@levoit.com / support.de@levoit.com / support.eu@levoit.com
support.fr@levoit.com / support.es@levoit.com / support.it@levoit.com

Table of Contents

Package Contents	4
Specifications	4
Safety Information	5
Getting to Know Your Smart Air Purifier	8
Controls	9
Getting Started	10
VeSync App Setup	11
Using Your Smart Air Purifier	11
VeSync App Functions	12
About the Filter	13
Care & Maintenance	15
Troubleshooting	17
VeSync App Troubleshooting	19
Warranty Information	20
Customer Support	22

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	23
Technische Daten	23
Sicherheitshinweise	24
Ihr Smart Luftreiniger	28
Bedienungstasten	29
Erste Schritte	30
Einrichten der VeSync-App	31
Der Gebrauch Ihres Smart Luftreinigers	31
VeSync App Funktionen	32
Informationen zum Filter	33
Pflege und Wartung	35
Problemlösung	38
Behebung von Problemen mit der VeSync-App	40
Informationen zur Garantie	42
Kundendienst	43

Índice

Contenido de la caja	44
Especificaciones	44
Información de seguridad	45
Componentes del purificador de aire inteligente	48
Controles	49
Primeros pasos	50
Configuración de la aplicación VeSync	51
Usar el purificador de aire inteligente	51
Funciones de la aplicación VeSync	52
El filtro	53
Cuidado y mantenimiento	55
Solución de problemas	58
Solución de problemas de la aplicación VeSync	60
Información sobre la garantía	62
Atención al Cliente	63

Table des matières

Contenu de l'emballage	64
Caractéristiques techniques	64
Consignes de sécurité	65
Découverte de votre purificateur d'air intelligent	69
Commandes	70
Prise en main	71
Configuration de l'application VeSync	72
Utilisation de votre purificateur d'air intelligent	72
Fonctions de l'application VeSync	74
À propos du filtre	75
Entretien et maintenance	77
Dépannage	80

Table des matières (suite)

Dépannage de l'application VeSync	80
Informations relatives à la garantie	83
Service client	85

Indice

Contenuto della confezione	86
Specifiche	86
Informazioni di sicurezza	87
Componenti del purificatore d'aria intelligente	91
Comandi	92
Avvio	93
Configurazione dell'app VeSync	94
Uso del purificatore d'aria intelligente	95
Funzioni dell'app VeSync	95
Il filtro	96
Cura e manutenzione	98
Risoluzione dei problemi	100
Informazioni sulla garanzia	103
Assistenza Clienti	105

Package Contents

- 1 x Smart Air Purifier
- 1 x 3-Stage Filter (Pre-Installed)
- 1 x User Manual
- 1 x Quick Start Guide

Specifications

Power Supply	AC 220–240V, 50Hz
Rated Power	38W
CADR	152m ³ /h
Operating Conditions	Temperature: -10°–40°C / 14°–104°F
	Humidity: < 85% RH
Noise Level	27~52dB
Air Purifier Dimensions	20.5 x 20.5 x 32 cm / 8.1 x 8.1 x 12.6 in
Air Purifier Weight	3 kg / 6.6 lb
Wi-Fi® Frequency Range	2412–2472MHz E.I.R.P. < 20dBm
Bluetooth® Frequency Range	2402–2480MHz E.I.R.P. < 10dBm

Note: To access additional smart functions, download the free VeSync app (see page 11).

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY INFORMATION

To reduce the risk of fire, electric shock, or other injury, follow all instructions and safety guidelines.

General Safety

- **Only** use your air purifier as described in this manual.
- **Do not** use without removing the plastic wrap from the filter. The air purifier will not filter air, and may overheat, causing a fire hazard.
- **Do not** use the air purifier outdoors.
- Keep the air purifier away from water, and wet or damp areas. **Never** place in water or liquid.
- **Do not** use in excessively humid areas.
- Keep the air purifier away from heat sources.
- **Do not** use where combustible gases, vapours, metallic dust, aerosol (spray) products, or fumes from industrial oil are present.
- Keep 1.5 m / 5 ft away from where oxygen is being administered.
- Supervise children when they are near the air purifier.
- **Do not** place anything into any opening on the air purifier.
- **Do not** sit or place heavy objects on the air purifier.
- Keep the inside of the air purifier dry. To prevent moisture buildup, avoid placing in rooms with major temperature changes or underneath air conditioners.
- **Always** unplug the air purifier before servicing ,cleaning or other maintenances(such as changing the filter).
- **Do not** use the air purifier if it is damaged or not working correctly, or if the cord or plug is damaged. **Do not** try to repair it yourself. Contact **Customer Support** (see page 22).

- **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, **do not** use this air purifier with any solid-state speed controls (such as a dimmer switch).
- Not for commercial use. Household use **only**.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- **WARNING:** To Reduce The Risk Of Fire. Electric Shock Or Injury To Persons. Do Not Use Replacement Parts That Have Not Been Recommended By The Manufacturer(e.g. Parts Made At HomeUsing A 3DPrinter).
-

Power & Cord

- Keep the air purifier near the outlet it is plugged into.
- **Never** place the cord near any heat source.
- **Do not** cover the cord with a rug, carpet, or other covering. **Do not** place the cord under furniture or appliances.
- Keep the cord out of areas where people walk often. Place the cord where it will not be tripped over.
- Unplugging the power cord will disable remote control of the air purifier and temporarily disconnect the air purifier from VeSync and other third-party apps.

Electromagnetic Fields (EMF)

Your Levoit air purifier complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.




This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

This product is RoHS compliant.

This product is in compliance with Directive 2011/65/EU, and its amendments, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

GETTING TO KNOW YOUR SMART AIR PURIFIER

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| A. Fan Speed Indicators | H. Night Light Button | O. Power Cord |
| B. Fan Speed Button | I. Display Lock Button | P. Filter Cover |
| C. On/Off Button | J. Check Filter Indicator | Q. Main Filter |
| D. Sleep Mode Button | K. Display Off Button | |
| E. Timer Button | L. Air Outlet | |
| F. Timer Indicators | M. Housing | |
| G. Wi-Fi Indicator | N. Air Inlet | |

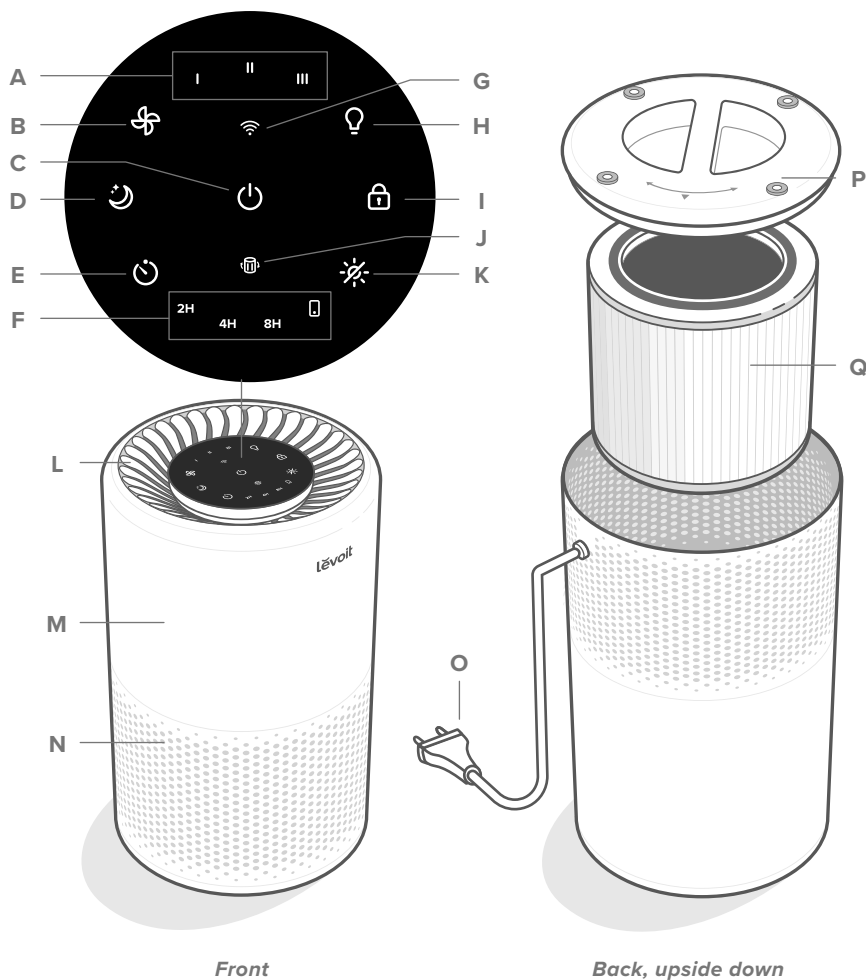

CONTROLS



On/Off Button

- Turns the air purifier on/off.
- Press and hold to configure the air purifier. See the VeSync in-app instructions for more information.



Night Light Button

- Turns the night light on/off (see page 12).



Wi-Fi Indicator

- Turns on, off, or blinks to indicate configuration status. See the VeSync in-app instructions for more information.



Display Off Button

- Turns the display off (not including the night light).
- Tap any button (except ) to turn the display back on.



Fan Speed Button

- Cycles through fan speeds: I (low), II (medium), and III (high).
- Tapping the Fan Speed Button while the air purifier is in Sleep Mode will exit Sleep Mode.



Display Lock Button

- Prevents current settings from being changed (see page 12).
- Blinks when any other button is tapped to indicate that Display Lock is on.



Sleep Mode Button

- Turns Sleep Mode on (see page 12).
- Press and hold for 3 seconds to reset the Check Filter Indicator.



Check Filter Indicator

- Lights up when the filter should be checked (see **Check Filter Indicator**, page 15).
- Reset the Check Filter Indicator light by pressing and holding the Sleep Mode button for 3 seconds.



Timer Button

- Cycles through timer options (see page 12).

GETTING STARTED

1. Flip the air purifier over. Twist the filter cover anticlockwise and remove it. *[Figure 1.1]*
2. Remove the filter from its plastic packaging and place the filter back into the air purifier. *[Figure 1.2]*
3. Replace the filter cover and twist clockwise to lock. *[Figure 1.3]*
4. Place the air purifier on a flat, stable surface with the display facing up. Allow at least 38 cm / 15 inches of clearance on all sides of the air purifier. Keep away from anything that would block airflow, such as curtains. *[Figure 1.4]*

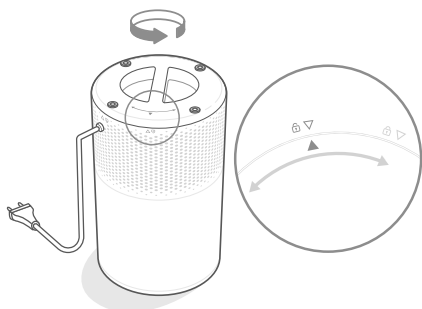


Figure 1.1

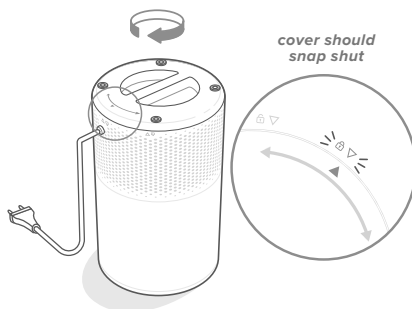


Figure 1.3

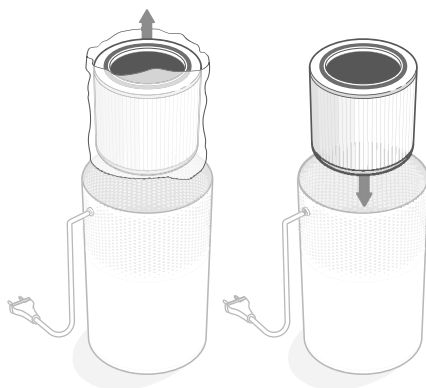


Figure 1.2

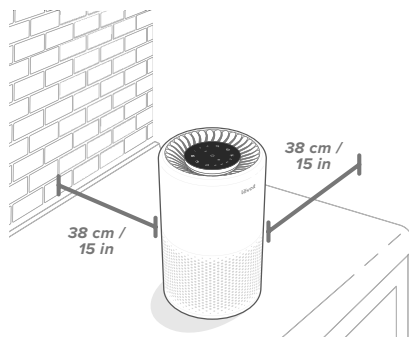


Figure 1.4

VESYNC APP SETUP

1. To download the VeSync app, scan the QR code or search “VeSync” in the Apple App Store® or Google Play Store.
2. Open the VeSync app. Log In or Sign Up.
3. Follow the in-app instructions to set up your smart air purifier.



CONNECT WITH AMAZON ALEXA OR GOOGLE ASSISTANT™

You can use the VeSync app to connect your smart air purifier to **Amazon Alexa** or **Google Assistant™**. Please follow the in-app instructions to set up your voice assistant.

Note: You must create your own VeSync account to access voice assistants.

USING YOUR SMART AIR PURIFIER

Note: Using the VeSync app allows you to control your air purifier remotely and access additional functions and features.

General Operation

1. Plug in and tap  to turn on the air purifier. The fan will start on level I. [Figure 2.1]
2. Optionally, tap  to change fan speed between I, II, and III.

Note:

- The indicators are not buttons and cannot be used to change the fan speed.
- The fan speed indicators will light up when active.
- Fan speed III is the loudest, but cleans air the quickest.
- For best results, or to address a specific air quality issue such as smoke, run the air purifier at high speed (level III) for 15–20 minutes before using a lower speed.
- To effectively clean air, keep windows and doors closed while the air purifier is on.

3. Tap  to turn off the air purifier.

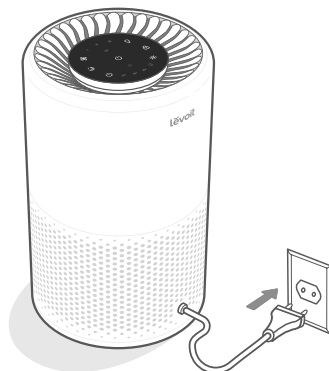


Figure 2.1

USING YOUR SMART AIR PURIFIER (CONT.)

Sleep Mode

Sleep Mode dims all icons to half brightness and operates quietly by using a fan speed lower than fan speed I.

Press any button (except ) to wake up the display.

Note:

- Tapping  will exit Sleep Mode.
- You can still adjust the night light while the air purifier is in Sleep Mode.

Timer

You can manually set a timer for 2, 4, or 8 hours using the display buttons. You can also set a timer for 1 to 24 hours through the VeSync app.

1. Tap  repeatedly to select a time. The timer will start automatically.

Note:

- The indicators are not buttons and cannot be used to select a time.
 - The timer indicators will light up blue when active.
 -  indicator lights up when a timer is set up through the app.
2. Once the timer has finished, the air purifier will turn off.
 3. To cancel a timer, tap  until all timer indicators are off.

Note:

- You can change the fan speed at any time while the timer is on.
- The timer will restart if the time is changed.

Night Light

You can choose between 2 night light brightness levels, even when the air purifier is turned off (as long as it is still plugged in).

1. Tap once to turn on the light.
2. Tap a second time to dim the brightness to half.
3. Tap a third time to turn off the light.

Note: Turning off the display will not turn off the night light.

Display Lock

Locking the display prevents settings from being accidentally changed. Buttons will not respond to being tapped.

1. Press and hold  for 3 seconds to lock/unlock the display.
2. While the display is locked,  will light up. If other buttons are tapped,  will blink 3 times.

Memory Function

Even while turned off, as long as the air purifier is plugged in, it will remember its previous fan speed, Sleep Mode, and Display Lock settings.

When unplugged, the air purifier will remember the fan speed and Sleep Mode, but not Display Lock or Display Off.

Note: The memory function does not work with timers or night light settings.

VESYNC APP FUNCTIONS

The VeSync app allows you to access additional smart air purifier functions, including those listed below. As the app develops, more features may become available.

Remote Control

- Change any air purifier settings through the app, even while the Display Lock is on.

Schedules

- Create and customise schedules for your air purifier to match your routines.

Timer Function


- Set a timer setting between 1 and 24 hours.

Filter Replacement Info

- Keep tabs on remaining filter life by checking the filter life percentage in the app.
- Shop for replacement filters.

ABOUT THE FILTER

The air purifier uses a 3-stage filtration system to purify air.

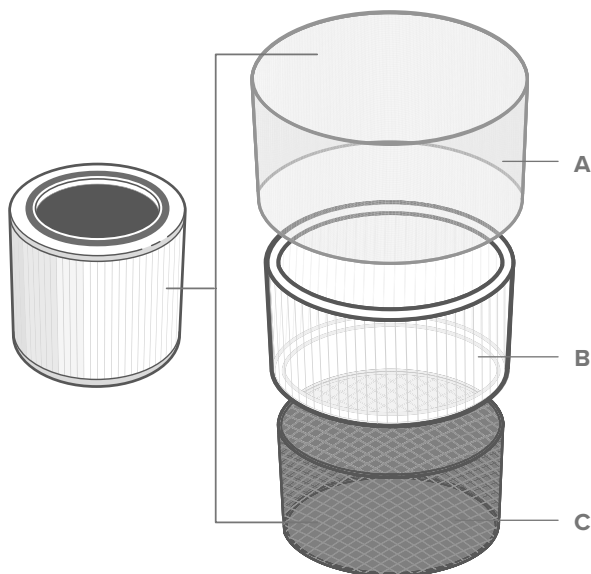

A. Nylon Pre-Filter

- Captures large particles such as dust, lint, fibres, hair, and pet fur.
- Maximises the Main Filter's life by protecting it.

B. Main Filter

- 99.97% filtration efficiency for 0.1-0.3µm airborne particulates.
- Traps small particles such as mould spores, fine dust, smoke particles, bacteria and viruses*, and allergens such as pollen, dust mites, and pet dander.

C. High-Efficiency Activated Carbon Filter

- Physically adsorbs smoke, odours, and fumes.
- Filters compounds such as formaldehyde, benzene, ammonia, hydrogen sulphide and volatile organic compounds (VOCs).

*The Main Filter can remove most viruses and bacteria from the air, but cannot fully remove them from your environment. Air purifiers cannot prevent an infected person from spreading an infection, and cannot remove bacteria and viruses from surfaces. Please use this air purifier together with other precautions.

ABOUT THE FILTER (CONT.)

Clean Air Delivery Rate

This air purifier has a Clean Air Delivery Rate of 110 cubic feet per minute (CFM), or 152m³/h.

Clean Air Delivery Rate (CADR) measures the efficiency of an air purifier by indicating the volume of clean air that it produces per minute. This is based on removal of dust, pollen, and smoke, which are the 3 most common indoor air pollutants. The higher the CADR, the more particles the air purifier will remove and the larger the area it can clean. The rating is measured at the air purifier's highest speed.

Air Change per Hour

The air change rate is how many times all of the air in a room can be purified (or "changed") by the air purifier in 1 hour. Air changes per hour are calculated on the recommended room size, assuming 2.4 m / 8 ft ceilings. For smaller rooms, the air change per hour will increase. This air purifier has an air change per hour of 2, which means it can change air 2 times per hour at the max speed in a single, closed room. The air purifier is effective for larger rooms, but air purification will take longer, with fewer air changes per hour.

Note: To effectively clean air, keep windows and doors closed while the air purifier is on.

Humidity

Moisture may damage the filters. This air purifier should be used in an area with a humidity level below 85% RH. If you use the air purifier in excessively humid areas, the surface of the filter will become mouldy.

Note: Water or moisture will allow mould to grow. To solve a mould problem, get rid of the source of the moisture and clean up the mould. Air purifiers cannot solve an existing mould problem, only capture airborne mould spores and reduce odours.

Essential Oils

Do not add essential oils to the air purifier or filter. The filter will become damaged by the oil and will eventually release an unpleasant smell. **Do not** use diffusers near the air purifier.

CARE & MAINTENANCE

Cleaning the Smart Air Purifier

- Unplug before cleaning.
- Wipe the outside of the air purifier with a soft, dry cloth. If necessary, wipe the housing with a damp cloth, then immediately dry.
- Vacuum the inside of the air purifier.
- **Do not** clean with abrasive chemicals or flammable cleaning agents.

Check Filter Indicator

🗑️ will light up as a reminder to check the filter. Depending on how often you use the air purifier, the indicator should turn on within 6–8 months. You may not need to replace your filter yet, but you should check it when 🗑️ turns on.

Note: When your air purifier is set up with the VeSync app, you can also check the app to see your remaining filter life. You will also receive a notification from VeSync when it's time to check your filter.

Cleaning the Filter

The outer pre-filter should be cleaned every 2–4 weeks to increase efficiency and extend the life of your filter. Clean the pre-filter using a soft brush or vacuum hose to remove hair, dust, and large particles.

Do not clean the filter with water or other liquids. [Figure 3.1]

Resetting the Check Filter Indicator

Reset the Check Filter Indicator when:

- A. 🗑️ lights up red.
1. Replace the filter (see page 16).
 2. Turn on the air purifier.
 3. Press and hold 🔄 for 3 seconds. 🗑️ will blink 3 times and turn off once successfully reset.
- B. The filter was changed before 🗑️ lit up.
1. Press and hold 🔄 for 3 seconds. 🗑️ will blink 3 times and turn off once successfully reset.

Note: You can also reset the Check Filter Indicator in the VeSync app.

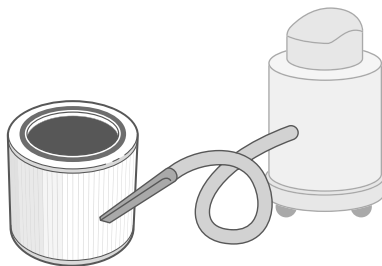


Figure 3.1

Filter	When to Clean	How to Clean	When to Replace
Nylon Pre-Filter	Every 2–4 weeks	Use a soft brush or vacuum hose <i>[Figure 3.1]</i>	6–8 months
Main & High-Efficiency Activated Carbon Filters	Do not clean		

CARE & MAINTENANCE (CONT.)

When Should I Replace the Filter?

Check the VeSync app to see your remaining filter life.

The filter should be replaced every 6–8 months. You may need to replace your filter sooner or later depending on how often you use your air purifier. Using your air purifier in an environment with relatively high pollution may mean you will need to replace the filter more often, even if  is off.

You may need to replace your filter if you notice:

- Increased noise when the air purifier is on
- Decreased airflow
- Unusual odours
- A visibly clogged filter

Note:

- To maintain the performance of your air purifier, **only** use official Levoit filters. To buy replacement filters, go to Amazon and search **B08H25J3J1**.



- Remember to reset  after changing the filter (see page 15).

Replacing the Filter

1. Unplug the air purifier. Flip the air purifier over and remove the filter cover (see **Getting Started**, page 10).
2. Remove the old filter.
3. Clean out any remaining dust or hair inside the air purifier using a vacuum hose. **Do not** use water or liquids to clean the air purifier. [Figure 3.2]
4. Unwrap the new filter and place it into the housing (see **Getting Started**, page 10).
5. Replace the cover. Plug in the air purifier.
6. Reset the Check Filter Indicator (see page 15).

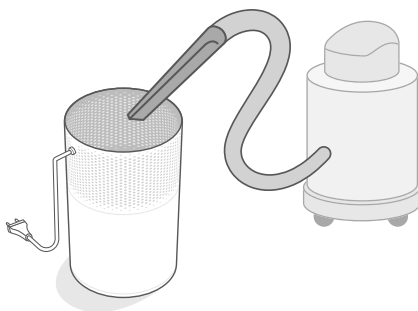


Figure 3.2

Storage

If not using the air purifier for an extended period of time, wrap both the air purifier and the filter in plastic packaging and store in a dry place to avoid moisture damage.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Solution
Air purifier will not turn on or respond to button controls.	Plug in the air purifier.
	Check to see if the power cord is damaged. If so, stop using the air purifier and contact Customer Support (see page 22).
	Plug the air purifier into a different outlet.
	The air purifier may be malfunctioning. Contact Customer Support (see page 22).
Airflow is significantly reduced.	Make sure the filter is removed from its packaging and properly in place (see page 10).
	Tap  to increase the fan speed.
	Make sure there are at least 38 cm / 15 inches of clearance on all sides of the air purifier.
	The pre-filter may be clogged by large particles, such as hair or lint, blocking air flow. Clean the pre-filter (see page 15).
Air purifier makes an unusual noise while the fan is on.	Replace the filter (see page 16).
	Make sure the filter is properly in place with plastic packaging removed (see page 10).
	Make sure the air purifier is operating on a hard, flat, level surface.
	Replace the filter (see page 16).
Strange smell coming from the purifier.	The air purifier may be damaged, or a foreign object may be inside. Stop using the air purifier and contact Customer Support (see page 22). Do not try to repair the air purifier.
	Clean the filter or replace if necessary.
	Make sure not to use your air purifier in an area with high humidity or while diffusing essential oils.

TROUBLESHOOTING (CONT.)

Problem	Possible Solution
Poor air purification quality.	Tap  to increase the fan speed.
	Make sure no objects are blocking the sides or top of the air purifier (the inlet or outlet).
	Make sure the filter is removed from its packaging and properly in place (see page 10).
	Close doors and windows while using the air purifier.
	Replace the filter (see page 16).
 is still on after replacing the filter.	Reset the Check Filter Indicator (see page 15).
 has not turned on within 8 months.	 is a reminder for you to check the filter and will light up based on how long the air purifier has been used (see page 15). If you don't use your air purifier often,  will take longer to turn on.
 turned on before 6 months.	 is a reminder for you to check the filter and will light up based on how long the air purifier has been used (see page 15). If you run your air purifier frequently,  will turn on sooner.

If your problem is not listed, please contact **Customer Support** (see page 22).

VESYNC APP TROUBLESHOOTING

My smart air purifier isn't connecting to the VeSync app.

- Make sure your phone has Bluetooth® turned on and is not currently connected to another Bluetooth device.
- During the setup process, you must be on a secure 2.4GHz Wi-Fi network. Confirm that the network is working correctly.
- Make sure the Wi-Fi password you entered is correct.
 - There should be no spaces at the beginning or end of the password.
 - Test the password by connecting a different electronic device to the router.
 - If you're manually typing in the SSID and password, double check that both are entered correctly.
- Try moving your air purifier closer to the router. Your phone should be as close as possible to your air purifier.
- Your router may need to be at a higher location, away from obstructions.
- Make sure your air purifier and router are away from appliances (such as microwave ovens, refrigerators, electronic devices, etc.) to avoid signal interference.
- If you're using a VPN, make sure it's turned off while setting up your air purifier.
- Disable portal authentication for your Wi-Fi network. If portal authentication is enabled, the air purifier will not be able to access your Wi-Fi network, and setup will fail.

Note: Portal authentication means that you need to sign in to your Wi-Fi network through a web page before you can use the Internet.

My air purifier is offline.

- Make sure the air purifier is plugged in and has power, then refresh the VeSync menu by swiping down on the screen.
- Make sure your router is connected to the internet and your phone's network connection is working.
- Delete the offline air purifier from the VeSync app. Swipe left (iOS®) or press and hold (Android™), then tap **Delete**.
- Reconfigure the air purifier with the VeSync app.

Note: Power outages, internet outages, or changing Wi-Fi routers may cause the air purifier to go offline.

If your problem is not listed, please contact **Customer Support** (see page 22).

DECLARATION OF CONFORMITY

Arovast Corporation hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, UK Radio Equipment Regulations 2017 and all other applicable EU and UK directive requirements.

The complete declaration of conformity can be found at: <https://levoit.com/euro/compliance>

WARRANTY INFORMATION

Product Name	Levoit Core 200S Smart Air Purifier
Model	Core 200S
For your own reference, we strongly recommend that you record your order ID and date of purchase.	
Date of Purchase	
Order ID	

Levoit Limited Product Warranty

Two (2) Year Limited Consumer Product Warranty

Etectcity GmbH ("VESYNC") warrants that the product shall be free from defects in material and workmanship for a period of 2 years from the date of original purchase ("Limited Warranty Period"), provided the product was used in accordance with its use and care instructions (e.g., in the intended environment and under normal circumstances). ****This warranty does not limit your rights as may be mandated or granted by the applicable national or regional consumer protection laws in your region, in which cases the Limited Warranty Period is extended pursuant to the applicable requirements.***

Your Limited Warranty Benefits

During the Limited Warranty Period and subject to this limited Warranty Policy, VESYNC will, in its sole and exclusive discretion, either (i) refund the purchase price if the purchase was made directly from the online LEVOIT store, (ii) repair any defects in material or workmanship, (iii) replace the product with another product of equal or greater value, or (iv) provide store credit in the amount of the purchase price.

Who is Covered?

This limited warranty extends only to the original consumer purchaser of the product and is not transferable to any subsequent owner of the product, regardless of whether the product transferred ownership during the specified term of the limited warranty. The original consumer purchaser must provide verification of the defect or malfunction and proof of the date of purchase to claim the Limited Warranty Benefits.
Be Aware of Unauthorized Dealers or Sellers

This limited warranty does not extend to products purchased from unauthorized dealers or sellers. VESYNC's limited warranty only extends to products purchased from authorized dealers or sellers that are subject to VESYNC's quality controls and have agreed to follow its quality controls. Please be aware, products purchased from an unauthorized website or dealer may be counterfeit, used, defective, or may not be designed for use in your country. You can protect yourself and your products by making sure you only purchase from VESYNC or its authorized dealers.
If you have any questions about a specific seller, or if you think you may have purchased your product from an unauthorized seller, please contact our Customer Support Team.

What's Not Covered?

Normal wear and tear, including normal wearing parts, replacement parts or component, or damages due to misuse.
If the proof-of-purchase has been altered in any way or is made illegible.
If the model number, serial number or production date code on the product has been altered, removed or made illegible.
If the product has been modified from its original condition.
If the product has not been used in accordance with directions and instructions in the user manual.
Damages caused by connecting peripherals, additional equipment or accessories other than those recommended in the user manual.
Damages or defects caused by accident, abuse, misuse, or improper or inadequate maintenance.
Damages or defects caused by service or repair of the product performed by an unauthorized service provider or by anyone other than VESYNC.
Damages or defects occurring during commercial use, rental use, or any use for which the product is not intended.
If the unit has been damaged, including but not limited to damage by animals, lightning, abnormal voltage, fire, natural disaster, transportation, dishwasher, or water (unless the user manual expressly states that the product is dishwasher-safe).
Incidental and consequential damages.
Damages or defects exceeding the cost of the product.

Claiming Your Limited Warranty Service in 5 Simple Steps:

1. Make sure your product is within the specified limited warranty period.
2. Make sure you have a copy of the invoice and order ID or proof-of-purchase.
3. Make sure you have your product. DO NOT dispose of your product before contacting us.
4. Contact our Customer Support Team.
5. Once our Customer Support Team has approved your request, please return the product with a copy of the invoice and order ID.

Sole and Exclusive Remedy

THE FOREGOING LIMITED WARRANTY CONSTITUTES VESYNC'S EXCLUSIVE LIABILITY, AND YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY, FOR ANY BREACH OF ANY WARRANTY OR OTHER NONCONFORMITY OF THE PRODUCT COVERED BY THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY STATEMENT. THIS LIMITED WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES. NO EMPLOYEE OF VESYNC CORPORATION OR ANY OTHER PARTY IS AUTHORIZED TO MAKE ANY WARRANTY IN ADDITION TO THE LIMITED WARRANTY IN THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY STATEMENT.

Disclaimer of Limited Warranties

TO THE FULLEST EXTENT PROVIDED BY APPLICABLE LAW, EXCEPT AS WARRANTED IN THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY POLICY, VESYNC CORPORATION PROVIDES THE PRODUCTS YOU PURCHASE FROM VESYNC CORPORATION "AS IS" AND VESYNC CORPORATION HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY, OR OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE.

Limitations of Liability

TO THE FULLEST EXTENT PROVIDED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL VESYNC CORPORATION, ITS AFFILIATES, OR THEIR LICENSORS, SERVICE PROVIDERS, EMPLOYEES, AGENTS, OFFICERS, OR DIRECTORS BE LIABLE FOR:

(a) DAMAGES OF ANY KIND ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCTS PURCHASED FROM VESYNC CORPORATION IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE PAID BY THE PURCHASER FOR SUCH PRODUCTS; OR

(b) INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR PUNITIVE DAMAGES EVEN IF VESYNC CORPORATION OR ONE OF ITS SUPPLIERS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OR LIKELIHOOD OF SUCH DAMAGES.

AND REGARDLESS OF WHETHER CAUSED BY TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), BREACH OF CONTRACT, OR OTHERWISE, OUR LIABILITY SHALL UNDER NO CIRCUMSTANCES EXCEED THE ACTUAL AMOUNT PAID BY YOU FOR THE DEFECTIVE PRODUCT, NOR SHALL WE UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OR LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT.

EXCEPT AS COVERED BY THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY STATEMENT, VESYNC CORPORATION SHALL NOT BE LIABLE FOR COSTS ASSOCIATED WITH THE REPLACEMENT OR REPAIR OF PRODUCTS PURCHASED FROM IT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LABOR, INSTALLATION, OR OTHER COSTS INCURRED BY THE USER AND, IN PARTICULAR, ANY COSTS RELATING TO THE REMOVAL OR REPLACEMENT OF ANY PRODUCT.

Other Rights You May Have

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW FOR:

(1) EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES;

(2) LIMITATION ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES; AND/ OR (3) EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES; SO THE DISCLAIMERS IN THIS POLICY MAY NOT APPLY TO YOU. IN THESE JURISDICTIONS YOU HAVE ONLY THE IMPLIED WARRANTIES THAT ARE EXPRESSLY REQUIRED TO BE PROVIDED IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW. THE LIMITATIONS OF WARRANTIES, LIABILITY, AND REMEDIES APPLY TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW.

ALTHOUGH THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS IN YOUR JURISDICTION. THIS STATEMENT OF LIMITED WARRANTY IS SUBJECT TO APPLICABLE LAWS THAT APPLY TO YOU AND THE PRODUCT. PLEASE REVIEW THE LAWS IN YOUR JURISDICTION TO UNDERSTAND YOUR RIGHTS FULLY.

Changes to this policy

We may change the terms and availability of this limited warranty at our discretion, but any changes will not be retroactive.

This warranty is made by:
 Etekcity GmbH
 Vossbarg 1
 25524 Itzehoe, Germany

CUSTOMER SUPPORT

Arovast Corporation

1775 Flight Way, Suite 150
Tustin, CA 92782
USA

Email: support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.es@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

*Please have your order invoice PDF or screenshot(s) ready before contacting Customer Support.

Trademark Information

Amazon, Alexa, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

Google, Android, and Google Play are trademarks of Google LLC.

Apple App Store is a trademark of Apple Inc.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Arovast Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

iOS is a registered trademark of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

Access Data in EU

When you use VeSync app to connect your product, the app may generate data. You can access, retrieve or delete this data if needed. For more details, please visit:



Lieferumfang

- 1 Smart-Luftreiniger
- 1 Dreistufiger Filter (vorinstalliert)
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Kurzanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	AC 220–240 V, 50 Hz
Leistung	38 W
CADR	152 m ³ /h
Betriebs- bedingungen	Temperatur: -10–40 °C / 14–104 °F
	Luftfeuchtigkeit: < 85 % RH
Lärmpegel	27~52 dB
Abmessungen des Luftreinigers	20,5 x 20,5 x 32 cm / 8,1 x 8,1 x 12,6 Zoll
Gewicht des Luftreinigers	3 kg / 6,6 lb
Wi-Fi® Frequenzbereich	2412–2472 MHz E.I.R.P < 20 dBm
Bluetooth® Frequenzbereich	2402–2480 MHz E.I.R.P < 10 dBm

Hinweis: Um weitere intelligente Funktionen nutzen zu können, laden Sie die kostenlose VeSync-App herunter (siehe Seite 32).

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE SIE AUF. SICHERHEITSHINWEISE

Befolgen Sie sämtliche Anweisungen und Sicherheitshinweise, um das Risiko von Brand, Stromschlägen und sonstigen Verletzungen zu reduzieren.

Allgemeine Sicherheit

- Verwenden Sie diesen Luftreiniger **ausschließlich** wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht**, ohne zunächst die Kunststoffverpackung vom Filter zu entfernen. Andernfalls filtert das Gerät die Luft nicht und könnte überhitzen, was eine Brandgefahr darstellt.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht** im Freien.
- Halten Sie den Luftreiniger von Wasser und feuchten Umgebungen fern. Stellen Sie den Luftreiniger **keinesfalls** in Wasser oder Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht** in Umgebungen mit überaus hoher Luftfeuchtigkeit.
- Halten Sie den Luftreiniger von Wärmequellen fern.
- Verwenden Sie den Luftreiniger **nicht** an Orten, an denen brennbare Gase, Dämpfe, Metallstaub, Aerosol-Produkte (Sprühdosen) oder Dämpfe von Industrieölen vorhanden sind.
- Halten Sie den Luftreiniger 1,5 m / 5 Fuß von Bereichen fern, an denen Sauerstoff zugeführt wird.
- Lassen Sie Kinder in der Nähe des Luftreinigers nicht unbeaufsichtigt.
- Führen Sie **nichts** in

die Öffnungen des Luftreinigers ein.

- Setzen Sie sich **nicht** auf den Luftreiniger und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
- Halten Sie das Innere des Luftreinigers trocken. Stellen Sie den Luftreiniger nicht in Räumen mit großen Temperaturschwankungen oder unter einer Klimaanlage auf, um ein Ansammeln von Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Ziehen Sie immer den Stecker des Luftreinigers aus der Steckdose, bevor Sie ihn warten, reinigen oder andere Wartungsarbeiten durchführen (z. B. den Filter wechseln).
- Benutzen Sie den Luftreiniger **nicht**, wenn er beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn der Stecker oder das Kabel beschädigt ist. Versuchen Sie **nicht**, den Luftreiniger selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie in einem solchen Fall unseren **Kundendienst** (siehe Seite 43).
- **WARNUNG:** Um das Risiko eines Brands oder elektrischen Schlags zu mindern, darf der Luftreiniger **nicht** mit einer Solid-State-Steuerung (wie beispielsweise einem Dimmerschalter) verwendet werden.
- Nicht für den gewerblichen Gebrauch. **Nur** für den Hausgebrauch.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen über die sichere Verwendung des Luftreinigers erhalten haben und die damit.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden

beaufsichtigt.

- **WARNUNG:** Um das Risiko eines Brandes, eines Stromschlags oder einer Verletzung von Personen zu verringern. Verwenden Sie keine Ersatzteile, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden (z. B. selbst mit einem 3D-Drucker hergestellte Teile).

dass das Kabel keine Stolperfalle darstellt.

- Wenn Sie das Netzkabel abziehen, wird die Fernsteuerung des Luftreinigers deaktiviert und der Luftreiniger vorübergehend von VeSync und anderen Drittanbieter-Apps getrennt.

SICHERHEITSHINWEISE (FORTS.)

Netzteil & Stromkabel

- Stellen Sie den Luftreiniger in der Nähe der verwendeten Steckdose auf.
- Halten Sie das Kabel **stets** von Wärmequellen fern.
- Bedecken Sie das Kabel **nicht** mit einem Vorleger, Teppich oder sonstigem Belag. Verlegen Sie das Kabel **nicht** unter Möbeln oder Geräten.
- Verlegen Sie das Kabel nicht auf häufig begangenen Wegen. Achten Sie darauf,

Elektromagnetische Felder (EMF)

Ihr Levoit Luftreiniger erfüllt alle Normen hinsichtlich elektromagnetischer Felder (EMF). Bei sachgemäßer Handhabung gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung ist das Gerät auf Grundlage der derzeit verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse bediensicher.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf und zum Recycling an eine geeignete Sammelstelle abgegeben werden sollte. Ordnungsgemäße


Entsorgung und Recycling tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei. Für mehr Informationen über die Entsorgung und das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre lokale Gemeinde, den Entsorgungsservice oder den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Dieses Produkt ist RoHS-konform.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU und ihrer Novellierungen zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

IHR SMART LUFTREINIGER

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| A. Lüftergeschwindigkeitsanzeigen | G. WiFi-Anzeige | L. Luftauslass |
| B. Lüftergeschwindigkeitstaste | H. Nachtlichttaste | M. Gehäuse |
| C. Ein-/Aus-Taste | I. Display-Sperrtaste | N. Lufteinlass |
| D. Schlafmodus-Taste | J. Filteranzeige | O. Stromkabel |
| E. Timer-Taste | K. Taste zum Ausschalten | P. Filterabdeckung |
| F. Timer-Anzeigen | des Displays | Q. Haupt-Filter |

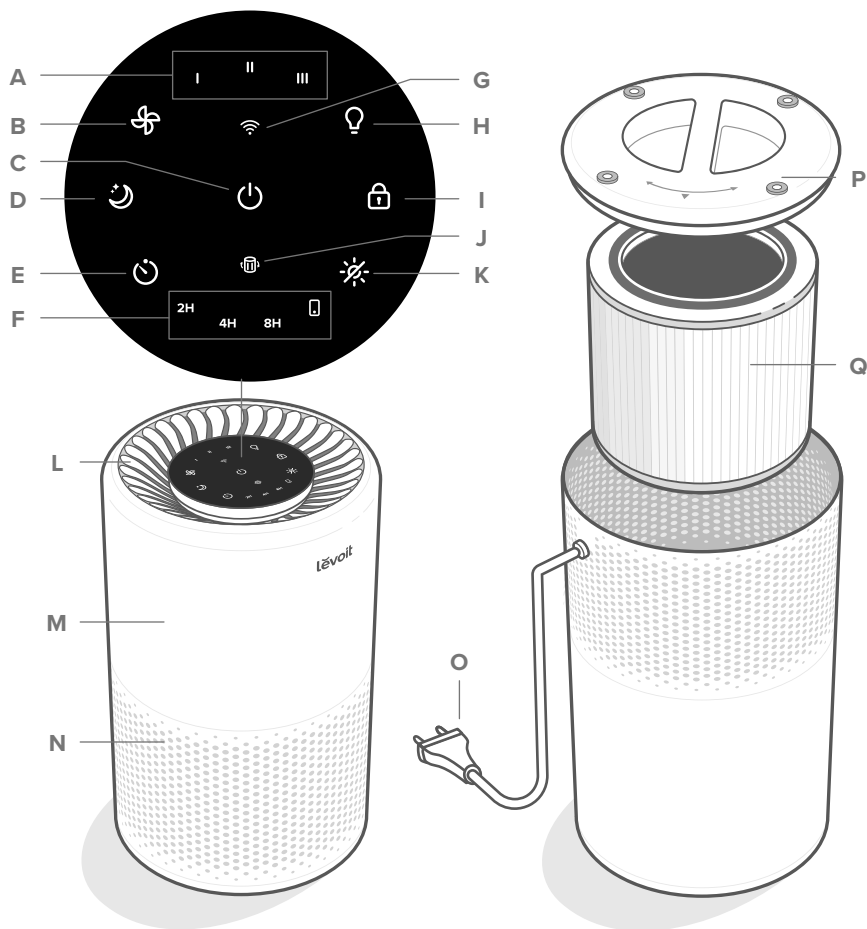

Vorderseite

Rückseite, auf dem Kopf stehend



Ein-/Aus-Taste

- Schaltet den Luftreiniger ein oder aus.
- Halten Sie die Taste zum Konfigurieren des Luftreinigers gedrückt. Siehe Hinweise in der VeSync-App für weiterführende Informationen.



Timer-Taste

- Durchläuft die Timer-Optionen (siehe Seite 32).



Nachtlichttaste

- Schaltet das Nachtlicht ein oder aus (siehe Seite 32).



WiFi-Anzeige

- Schaltet sich ein, aus oder blinkt auf, um den Konfigurationsstatus anzuzeigen. Siehe Hinweise in der VeSync-App für weiterführende Informationen.



Taste zum Ausschalten des Displays

- Schaltet das Display aus (mit Ausnahme des Nachtlichts).
- Berühren Sie eine beliebige Taste (außer ) , um die Anzeige wieder einzuschalten.



Lüftergeschwindigkeitstaste

- Durchläuft die Lüftergeschwindigkeiten: I (niedrig), II (mittel) und III (hoch).
- Das Berühren der Lüftergeschwindigkeitstaste im Schlafmodus beendet den Schlafmodus.



Display-Sperrtaste

- Verhindert, dass vorherige Einstellungen geändert werden (siehe Seite 32).
- Blinkt auf, wenn eine andere beliebige Taste berührt wird, um anzuzeigen, dass die Display-Sperre aktiviert ist.



Schlafmodus-Taste

- Schaltet den Schlafmodus ein (siehe Seite 31).
- Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt, um die Filteranzeige zurückzusetzen.



Filteranzeige

- Leuchtet auf, wenn der Filter überprüft werden muss (siehe **Filteranzeige**, Seite 35).
- Setzen Sie die Filterkontrollleuchte zurück, indem Sie die Schlafmodus-Taste drei Sekunden lang gedrückt halten.

ERSTE SCHRITTE

1. Stellen Sie den Luftreiniger auf den Kopf. Drehen Sie den Filter gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie ihn. *[Abbildung 1.1]*
2. Nehmen Sie den Filter aus der Kunststoffverpackung und setzen Sie ihn wieder in den Luftreiniger ein. *[Abbildung 1.2]*
3. Setzen Sie die Filterabdeckung wieder auf und drehen Sie sie nach rechts, um sie festzustellen. *[Abbildung 1.3]*
4. Stellen Sie den Luftreiniger mit der Anzeige nach oben auf eine flache, stabile Oberfläche. Zu allen Seiten des Luftreinigers sollte ein Abstand von 38 cm / 15 Zoll vorhanden sein. Halten Sie den Luftreiniger von allem fern, was den Luftstrom blockieren könnte, wie z. B. Vorhänge. *[Abbildung 1.4]*

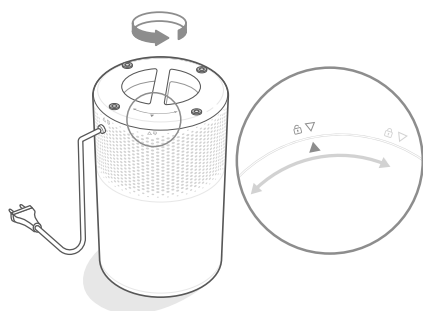


Abbildung 1.1



Abbildung 1.3

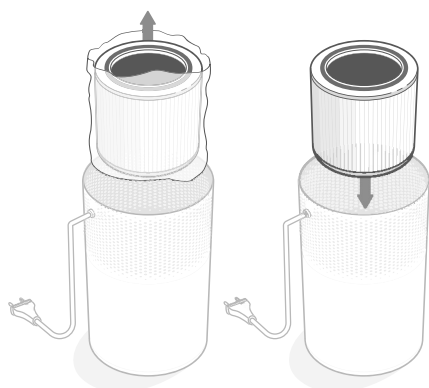


Abbildung 1.2

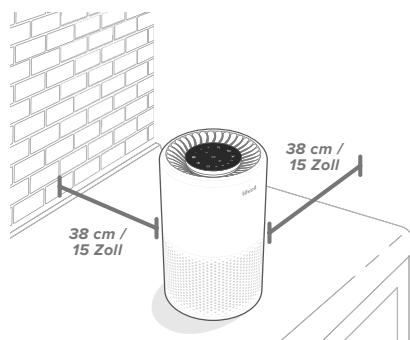


Abbildung 1.4

EINRICHTEN DER VESYNC-APP

1. Um die VeSync-App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie „VeSync“ im Apple App Store® oder Google Play Store.
2. Öffnen Sie die VeSync-App. Wählen Sie **Anmelden** oder **Registrieren**.
3. Befolgen Sie die Anweisungen der App, um den Luftreiniger einzurichten.



VERBINDUNG MIT AMAZON ALEXA ODER GOOGLE ASSISTANT™

Sie können Ihren Smart Luftreiniger über die VeSync-App mit **Amazon Alexa** oder **Google Assistant™** verbinden. Folgen Sie bitte den Anweisungen in der App, um Ihren Sprachassistenten einzurichten.

Hinweis: Sie müssen Ihr eigenes VeSync-Konto erstellen, um die Sprachsteuerung nutzen zu können.

Der Gebrauch Ihres Smart Luftreinigers

Hinweis: Die VeSync-App ermöglicht Ihnen einen Remote-Zugang zu Ihrem Luftreiniger und bietet Ihnen zusätzliche Funktionen und Merkmale.

Allgemeiner Betrieb

1. Schließen Sie den Luftreiniger an und berühren Sie , um ihn einzuschalten. Der Lüfter startet auf Stufe I. *[Abbildung 2.1]*
2. Sie können auch  berühren, um zwischen den Lüfterstufen I, II und III zu wechseln.

Hinweis:

- Da die Anzeigen keine Tasten sind, können sie nicht zum Ändern der Lüftergeschwindigkeit verwendet werden.
- Die Lüftergeschwindigkeitsanzeigen leuchten auf, wenn sie aktiviert sind.
- Lüftergeschwindigkeit III ist zwar am lautesten, reinigt die Luft aber auch in der kürzesten Zeit.
- Lassen Sie den Luftreiniger 15–20 Minuten mit hoher Geschwindigkeit (Stufe III) laufen, bevor Sie auf eine geringere Stufe herunterschalten, um optimale Ergebnisse zu erzielen oder ein bestimmtes Problem der Luftqualität, wie z. B. Rauch, zu beheben.
- Für eine effektive Reinigung der Luft lassen Sie Fenster und Türen geschlossen, wenn der Luftreiniger in Betrieb ist.

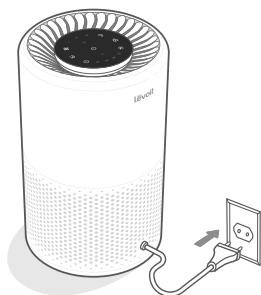


Abbildung 2.1

3. Berühren Sie , um den Luftreiniger auszuschalten.

Schlafmodus

Nachdem Sie den Schlafmodus gedrückt haben, wird das Display innerhalb von 6 Sekunden vollständig ausgeschaltet. Beim Schlafmodus arbeitet der Luftreiniger leiser als bei der Stufe eins.

Drücken Sie irgendwelche Taste (außer ) , um das Display wieder zu aktivieren.

DER GEBRAUCH IHRES SMART LUFTREINIGERS (FORTS.)

Hinweis:

- Über  wird der Schlafmodus beendet.
- Sie können das Nachtlcht auch einstellen, wenn sich der Luftreiniger im Schlafmodus befindet.

Timer

Über die Displaytasten können Sie manuell einen Timer auf 2, 4, oder 8 Stunden einstellen. Über die VeSync-App können Sie zusätzlich einen Timer auf 1 bis 24 Stunden einstellen.

1. Berühren Sie mehrmals , um eine Zeit auszuwählen. Der Timer startet dann automatisch.

Hinweis:

- Da die Anzeigen nicht als Tasten fungieren, können sie nicht zum Einstellen der Dauer verwendet werden.
- Die Timer-Anzeigen leuchten blau, wenn sie aktiviert sind.
- Anzeige  leuchtet auf, wenn ein Timer über die App eingestellt wurde.

2. Nach Ablauf des Timers schaltet sich der Luftreiniger aus.
3. Zum Anhalten eines Timers berühren Sie , bis alle Timer-Anzeigen erloschen sind.

Hinweis:

- Sie können die Lüftergeschwindigkeit bei eingeschaltetem Timer jederzeit ändern.
- Der Timer startet neu, wenn die Zeit geändert wird.

Nachtlcht

Sie können zwischen zwei Nachthelligkeiten wählen, selbst wenn der Luftreiniger ausgeschaltet ist (vorausgesetzt, er ist an die Stromversorgung angeschlossen).

1. Bei einmaligem Berühren schaltet sich das Licht ein.
2. Bei zweimaligem Berühren wird die Helligkeit um die Hälfte gedimmt.
3. Bei dreimaligem Berühren schaltet sich das Licht aus.

Hinweis: Das Ausschalten des Displays schaltet das Nachtlcht nicht aus.

Display-Sperre

Das Sperren des Displays verhindert eine versehentliche Änderung der Einstellungen. Die Tasten reagieren nicht auf Berührungen.

1. Halten Sie  drei Sekunden lang gedrückt, um das Display zu sperren oder eine Sperre aufzuheben.
2. Wenn das Display gesperrt ist, leuchtet  auf. Wenn andere Tasten berührt werden, blinkt  dreimal auf.

Speicherfunktion

Selbst wenn der Luftreiniger ausgeschaltet ist, bleiben die vorherigen Einstellungen für die Lüftergeschwindigkeit, den Schlafmodus und die Display-Sperre erhalten, solange der Luftreiniger an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Auch wenn der Luftreiniger von der Stromversorgung getrennt wird, bleiben die Einstellungen für die Lüftergeschwindigkeit und den Schlafmodus erhalten, nicht jedoch jene für die Display-Sperre oder die Ausschaltung des Displays.

Hinweis: Die Speicherfunktion schließt keine Timer und Nachtlcht-Einstellungen ein.

VeSync-App Funktionen

Mit der VeSync-App haben Sie Zugriff auf zusätzliche Funktionen Ihres Smart Luftreinigers, die nachstehend aufgeführt werden. Im Zuge der Weiterentwicklung der App können weitere Funktionen verfügbar werden.

Fernbedienung

- Ändern Sie die Einstellungen Ihres Luftreinigers über die App, auch wenn die Display-Sperre aktiviert ist.

Zeitpläne

- Erstellen und bearbeiten Sie Zeitpläne für Ihren Luftreiniger, die Ihren Gewohnheiten entsprechen.

Timer-Funktion


- Stellen Sie einen Timer zwischen 1 bis 24 Stunden ein.

Informationen zum Filteraustausch

- Kontrollieren Sie die verbleibende Filterlebensdauer mithilfe der Filterlebensdauer-Anzeige in der App.
- Kaufen Sie Ersatzfilter.

INFORMATIONEN ZUM FILTER

Die Luft wird anhand eines dreistufigen Filtersystems gereinigt.

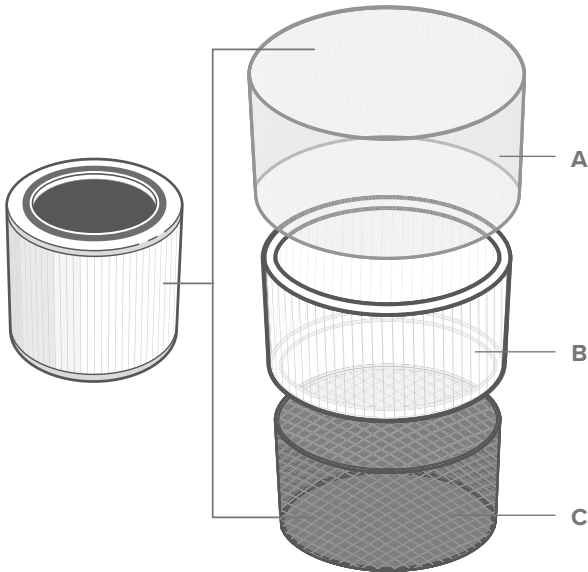

A. Nylon-Vorfilter

- Fängt große Partikel wie Staub, Flusen, Fasern, Haare und Tierfell ein.
- Maximiert die Lebensdauer des Haupt-Filters, indem er ihn schützt.

B. Haupt-Filter

- 99,97 % Filtrationseffizienz für Partikel mit einer Größe von 0,1 bis 0,3 μm in der Luft
- Fängt kleine Partikel wie Schimmelsporen, winzige Staubpartikel, Rauchpartikel,

Bakterien und Viren* sowie Allergene wie Pollen, Staubmilben und Haustierschuppen ein.

C. Hochwirksamer Aktivkohlefilter

- Rauch, Gerüche und Dämpfe werden von diesem Filter physikalisch absorbiert.
- Filtert Verbindungen wie Formaldehyd, Benzol, Ammoniak, Schwefelwasserstoff und flüchtige organische Verbindungen (VOC).

*Der Haupt-Filter kann der Luft die meisten Viren und Bakterien entziehen, kann sie aber nicht vollständig aus Ihrer Umgebung entfernen. Luftreiniger können nicht verhindern, dass eine infizierte Person eine Infektion verbreitet, und können Bakterien und Viren nicht von Oberflächen beseitigen. Benutzen Sie diesen Luftreiniger bitte zusammen mit anderen Vorkehrungen.

Clean Air Delivery Rate, Wirkungsgrad

Der Wirkungsgrad (Clean Air Delivery Rate) dieses Luftreinigers beträgt 152 m³/h (110 Kubikfuß pro Minute - CFM).

Der Clean Air Delivery Rate (CADR) misst die Effizienz eines Luftreinigers durch Anzeigen des Reingluftvolumens, das er pro Minute erzeugt. Dies wird anhand des Abzugs von Staub, Pollen und Rauch bemessen, den drei geläufigsten Innenraumluftverunreinigungen. Je höher der CADR, desto mehr Partikel entfernt der Luftreiniger und desto größer ist der Raum, den er reinigen kann. Der Wirkungsgrad wird bei der höchsten Geschwindigkeit des Luftreinigers gemessen.

Luftwechsel pro Stunde

Die Luftwechselrate gibt an, wie oft der Luftreiniger die Luft in einem Raum innerhalb einer Stunde reinigt (oder „wechseln“) kann. Die Luftwechselrate wird für die empfohlene Raumgröße mit einer Deckenhöhe von 2,4 m / 8 Fuß berechnet. In kleineren Räumen erhöht sich die Luftwechselrate pro Stunde. Dieser Luftreiniger verfügt über eine stündliche Luftwechselrate von 2, was bedeutet, dass er die Luft in einem einzelnen, geschlossenen Raum bei maximaler Geschwindigkeit zweimal pro Stunde wechseln kann. Der Luftreiniger ist in größeren Räumen wirksam, die Luftreinigung nimmt jedoch mehr Zeit in Anspruch und die Anzahl der Luftwechsel pro Stunde ist geringer.

Hinweis: Für eine effektive Reinigung der Luft lassen Sie Fenster und Türen geschlossen, wenn der Luftreiniger in Betrieb ist.

Luftfeuchtigkeit

Feuchtigkeit kann die Filter beschädigen. Dieser Luftreiniger sollte nur in einer Umgebung mit einer Luftfeuchtigkeit unter 85 % RH verwendet werden. Wenn Sie den Luftreiniger in Umgebungen mit überaus hoher Luftfeuchtigkeit verwenden, wird die Oberfläche des Filters schimmelig.

Hinweis: Durch Wasser oder Feuchtigkeit kann sich Schimmel bilden. Entfernen Sie zur Beseitigung eines Schimmelproblems zunächst die Feuchtigkeitsquelle und reinigen Sie die Schimmelstelle. Luftreiniger können kein bestehendes Schimmelproblem beseitigen, sondern lediglich Schimmelsporen aufnehmen und Gerüche mindern.

Ätherische Öle

Geben Sie **keine** ätherischen Öle in den Luftreiniger oder Filter. Das Öl beschädigt den Filter und gibt im Laufe der Zeit einen unangenehmen Geruch ab. Verwenden Sie **keine** Diffuser in der Nähe des Luftreinigers.

PFLEGE UND WARTUNG

Reinigung des Smart Luftreinigers

- Trennen Sie den Luftreiniger vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Wischen Sie den Luftreiniger außen mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Wischen Sie das Gehäuse ggf. mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es dann sofort mit einem trockenen Tuch.
- Reinigen Sie das Innere des Luftreinigers mit einem Staubsaugerschlauch.
- Verwenden Sie **keine** aggressiven Chemikalien oder entzündlichen Reinigungsmittel zur Reinigung.

Reinigung des Filters

Der äußere Vorfilter sollte alle zwei bis vier Wochen gereinigt werden, um seine Effizienz zu erhöhen und die Lebensdauer des Filters zu verlängern. Reinigen Sie den Vorfilter mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger, um Haare, Staub und große Partikel zu entfernen. Reinigen Sie den Filter **nicht** mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. [Abbildung 3.1]

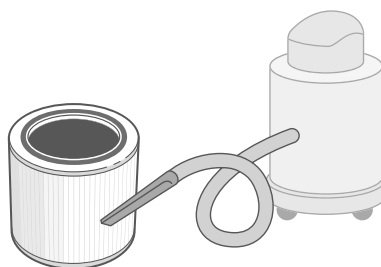


Abbildung 3.1

Filteranzeige

☼ leuchtet auf, um Sie an die Prüfung des Filters zu erinnern. Je nachdem, wie häufig Sie Ihren Luftreiniger verwenden, leuchtet die Anzeige innerhalb von 6–8 Monaten auf. Möglicherweise müssen Sie den Filter noch nicht austauschen, wenn ☼ aufleuchtet, aber Sie sollten ihn dennoch kontrollieren.

Hinweis: Wenn Ihr Luftreiniger mit der VeSync-App verbunden ist, können Sie die verbleibende Filterlebensdauer auch in der App überprüfen. Sie erhalten zudem eine Benachrichtigung durch die VeSync-App, wenn es an der Zeit ist, Ihren Filter zu überprüfen.

Filter	Reinigen	Reinigungsanleitung	Ersetzen
Nylon-Vorfilter	Alle 2–4 Wochen	Verwenden Sie eine weiche Bürste oder einen Staubsaugerschlauch [Abbildung 3.1]	6–8 Monate
Haupt-hochwirksamer Aktivkohlefilter	Nicht reinigen		

Zurücksetzen der Filteranzeige

Setzen Sie die Filteranzeige zurück, wenn:

- A.  die Anzeige rot aufleuchtet.
1. Ersetzen Sie den Filter (siehe Seite 36).
 2. Schalten Sie den Luftreiniger ein.
 3. Halten Sie  drei Sekunden lang gedrückt.  blinkt dreimal auf und schaltet sich nach erfolgreichem Zurücksetzen aus.
- B. Der Luftfilter wurde vor Aufleuchten von  ausgetauscht.
1. Halten Sie  drei Sekunden lang gedrückt.  blinkt dreimal auf und schaltet sich nach erfolgreichem Zurücksetzen aus.

Hinweis: Sie können die Filteranzeige auch in der VeSync-App zurücksetzen.

Wann muss der Filter ausgewechselt werden?

Überprüfen Sie die verbleibende Filterlebensdauer in der VeSync-App.

Der Filter sollte alle sechs bis acht Monate ausgewechselt werden. Je nachdem, wie häufig Sie Ihren Luftreiniger benutzen, muss der Filter früher oder später ausgetauscht werden. Selbst wenn  nicht aufleuchtet, muss der Filter häufiger ausgewechselt werden, wenn der Luftreiniger in einem relativ stark verschmutzten Umfeld eingesetzt wird.

Wenn Sie Folgendes bemerken, muss der Filter möglicherweise ersetzt werden:

- Lautes Geräusch beim Betrieb
- Verminderter Luftstrom
- Ungewöhnliche Gerüche
- Ein sichtbar verschmutzter Filter

Hinweis:

- Verwenden Sie **ausschließlich** offizielle Levoit-Filter, damit Ihr Luftreiniger leistungsfähig bleibt. Ersatzfilter können über Amazon erworben werden. Suchen Sie dafür nach **B08H214WGW**.



- Denken Sie daran,  nach dem Austauschen des Filters zurückzusetzen (siehe Seite 32).

Auswechseln des Filters

1. Trennen Sie den Luftreiniger von der Stromversorgung. Stellen Sie den Luftreiniger auf den Kopf und nehmen Sie die Filterabdeckung ab (siehe **Erste Schritte**, Seite 30).
2. Entfernen Sie den alten Filter.
3. Beseitigen Sie Reststaub oder Haare mit einem Staubsaugerschlauch aus dem Inneren des Luftreinigers. Reinigen Sie den Luftreiniger **nicht** mit Wasser oder Flüssigkeiten. [Abbildung 3.2]
4. Packen Sie den neuen Luftfilter aus und setzen Sie ihn in das Gehäuse ein (siehe **Erste Schritte**, Seite 30).

5. Bringen Sie die Abdeckung wieder an. Schließen Sie den Luftreiniger an die Stromversorgung an.
6. Setzen Sie die Filteranzeige zurück (siehe Seite 35).

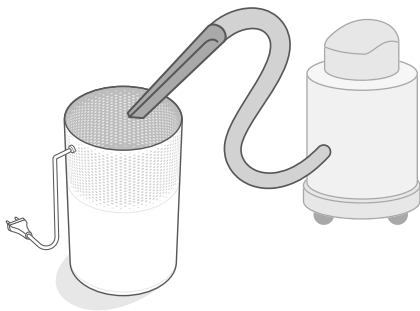


Abbildung 3.2

Lagerung

Wenn Sie den Luftreiniger über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, bewahren Sie ihn und den Filter in der Kunststoffverpackung an einem trockenen Ort auf, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.

Problem	Mögliche Abhilfe
Der Luftreiniger lässt sich nicht einschalten und reagiert nicht auf Tastendruck.	Schließen Sie den Luftreiniger an die Stromversorgung an.
	Prüfen Sie, ob das Netzkabel beschädigt ist. Verwenden Sie den Luftreiniger in diesem Fall nicht und verständigen Sie den Kundendienst (siehe Seite 43).
	Schließen Sie den Luftreiniger an eine andere Steckdose an.
	Der Luftreiniger weist eventuell eine Funktionsstörung auf. Kontaktieren Sie in einem solchen Fall unseren Kundendienst (siehe Seite 43).
Der Luftstrom ist beträchtlich reduziert.	Prüfen Sie, ob der Filter aus der Verpackung genommen und korrekt eingesetzt wurde (siehe Seite 30).
	Berühren Sie  , um die Lüftergeschwindigkeit zu erhöhen.
	Achten Sie darauf, dass rund um den Lüfter ein Abstand von mindestens 15 cm / 38 Zoll vorhanden ist.
	Der Vorfilter wird eventuell durch große Partikel wie Haare oder Fusseln blockiert, die den Luftstrom behindern. Reinigen Sie den Vorfilter (siehe Seite 35).
	Ersetzen Sie den Filter (siehe Seite 36).
Der Luftreiniger gibt ein ungewöhnliches Geräusch von sich, wenn der Lüfter läuft.	Stellen Sie sicher, dass der Filter korrekt eingesetzt und die Kunststoffverpackung entfernt wurde (siehe Seite 30).
	Stellen Sie sicher, dass der Luftreiniger während des Betriebs auf einer festen, flachen und ebenen Oberfläche steht.
	Ersetzen Sie den Filter (siehe Seite 36).
	Der Luftreiniger ist möglicherweise beschädigt oder im Gerät befindet sich ein Fremdkörper. Schalten Sie den Luftreiniger ab und verständigen Sie den Kundendienst (siehe Seite 43). Versuchen Sie nicht , den Luftreiniger selbst zu reparieren.
Der Luftreiniger gibt merkwürdige Gerüche ab.	Reinigen Sie den Filter oder wechseln Sie ihn ggf. aus.
	Verwenden Sie Ihren Luftreiniger nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder während der Zerstäubung ätherischer Öle.

Problem	Mögliche Abhilfe
Die Luft wird nicht ausreichend gereinigt.	Berühren Sie  , um die Lüftergeschwindigkeit zu erhöhen.
	Achten Sie darauf, dass der Luftreiniger nicht seitlich oder oben blockiert wird (Ein- und Auslass).
	Prüfen Sie, ob der Filter aus der Verpackung genommen und korrekt eingesetzt wurde (siehe Seite 30).
	Schließen Sie während der Verwendung des Luftreinigers Fenster und Türen.
	Ersetzen Sie den Filter (siehe Seite 36).
 leuchtet trotz Austauschen des Filters weiter auf.	Setzen Sie die Filteranzeige zurück (siehe Seite 35).
 hat acht Monate nicht aufgeleuchtet.	 soll Sie daran erinnern, den Luftfilter zu kontrollieren, und leuchtet abhängig davon auf, wie lange der Luftreiniger in Gebrauch war (siehe Seite 35). Wenn Sie Ihren Luftreiniger selten verwenden, dauert es länger, bis  aufleuchtet.
 leuchtet bereits vor Ablauf von sechs Monaten auf.	 soll Sie daran erinnern, den Luftfilter zu kontrollieren, und leuchtet abhängig davon auf, wie lange der Luftreiniger in Gebrauch war (siehe Seite 35). Wenn Sie Ihren Luftreiniger häufig verwenden, leuchtet  früher auf.

Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist,
wenden Sie sich bitte an unseren **Kundendienst** (siehe Seite 43).

BEHEBUNG VON PROBLEMEN MIT DER VESYNC-APP

Mein Smart Luftreiniger kann keine Verbindung zur VeSync-App herstellen.

- Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth® auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist und keine Verbindung mit einem anderen Bluetooth®-Gerät besteht.
- Während des Einrichtens müssen Sie mit einem sicheren 2,4-GHz-WiFi-Netzwerk verbunden sein. Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert.
- Vergewissern Sie sich, dass das von Ihnen eingegebene WiFi-Passwort korrekt ist.
 - Vor und nach dem Passwort sollten keine Leerzeichen stehen.
 - Überprüfen Sie das Passwort, indem Sie ein anderes Elektrogerät mit dem Router verbinden.
 - Wenn Sie die SSID und das Passwort manuell eingeben, überprüfen Sie noch einmal, ob beide korrekt eingegeben wurden.
- Stellen Sie Ihren Luftreiniger näher zu Ihrem Router auf. Ihr Smartphone sollte sich so nah wie möglich bei Ihrem Luftreiniger befinden.
- Ihr Router muss eventuell an einer höher gelegenen Stelle und entfernt von Hindernissen positioniert werden.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Luftreiniger und Router entfernt von Geräten wie Mikrowellen, Kühlschränken, elektronischen Geräten usw. aufgestellt sind, um Störsignale zu vermeiden.
- Wenn Sie ein VPN nutzen, stellen Sie sicher, dass es bei der Einrichtung des Luftreinigers ausgeschaltet ist.
- Deaktivieren Sie die Portal-Authentifizierung für Ihr WiFi-Netzwerk. Wenn die Portal-Authentifizierung aktiviert ist, kann der Luftreiniger keine Verbindung mit Ihrem WiFi-Netzwerk herstellen und die Einrichtung wird fehlschlagen.

Hinweis: Bei der Portal-Authentifizierung müssen Sie sich über eine Webseite in Ihrem WiFi-Netzwerk anmelden, bevor Sie das Internet nutzen können.

Mein Luftreiniger ist offline.

- Vergewissern Sie sich, dass der Luftreiniger an die Stromversorgung angeschlossen ist, und aktualisieren Sie dann das VeSync-Menü, indem Sie auf dem Bildschirm nach unten streichen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Router mit dem Internet verbunden ist und die Netzwerkverbindung Ihres Smartphones funktioniert.
- Löschen Sie den Offline-Luftreiniger aus der VeSync-App. Streichen Sie nach links (iOS®) oder halten Sie (Android™) gedrückt und berühren Sie dann **Löschen**.
- Konfigurieren Sie den Luftreiniger mit der VeSync-App neu.

Hinweis: Stromausfälle, Internetausfälle oder Wechseln des WiFi-Routers können dazu führen, dass Ihr Luftreiniger offline geht.

Sollte ein Problem auftreten, das hier nicht aufgeführt ist,
wenden Sie sich bitte an unseren **Kundendienst** (siehe Seite 43).

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DE

Arovast Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU, den britischen Funkgerätevorschriften 2017 und allen anderen geltenden Anforderungen von Richtlinien der EU- und der Vereinigten Königreichs entspricht.

Die vollständige Konformitätserklärung kann hier eingesehen werden: <https://levoit.com/euro/compliance>

Produktbezeichnung	Levoit Core 200S Smart Luftreiniger
Modell	Core 200S
<i>Wir empfehlen dringend, Ihre Bestellnummer und das Kaufdatum für den eventuellen zukünftigen Bedarf aufzubewahren.</i>	
Kaufdatum	
Bestellnummer	

Levoit, eingeschränkte Produktgewährleistung

Zwei (2) Jahre eingeschränkte Produktgewährleistung für Verbraucher

Die Eteckcity GmbH („VESYNC“) garantiert für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist („Eingeschränkte Gewährleistungszeit“), vorausgesetzt, das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den Gebrauchs- und Pflegehinweisen verwendet (z. B. in der vorgesehenen Umgebung und unter normalen Umständen). ***Diese Gewährleistung schränkt nicht die Rechte ein, die Ihnen nach den geltenden nationalen oder regionalen Verbraucherschutzgesetzen in Ihrem Land zustehen, in welchen Fällen die beschränkte Gewährleistungszeit gemäß den geltenden Anforderungen verlängert wird.**

Ihre eingeschränkten Gewährleistungsleistungen

Während der eingeschränkten Gewährleistungszeit und vorbehaltlich dieser eingeschränkten Gewährleistungsrichtlinie wird VESYNC nach eigenem und ausschließlichem Ermessen entweder (i) den Kaufpreis zurückerstatten, wenn der Kauf direkt im LEVOIT Onlineshop getätigt wurde, (ii) alle Material- oder Verarbeitungsfehler reparieren, (iii) das Produkt durch ein anderes Produkt von gleichem oder höherem Wert ersetzen oder (iv) eine Gutschrift in Höhe des Kaufpreises gewähren.

Wer ist abgedeckt?

Diese eingeschränkte Gewährleistung gilt nur für den Erstkäufer des Produkts und ist nicht auf einen späteren Besitzer des Produkts übertragbar, unabhängig davon, ob das Produkt während der angegebenen Laufzeit der eingeschränkten Gewährleistung den Besitzer gewechselt hat. Der Erstkäufer muss den Defekt oder die Fehlfunktion nachweisen und das Kaufdatum belegen, um die eingeschränkte Gewährleistung in Anspruch nehmen zu können.

Vorsicht vor nicht autorisierten Händlern oder Verkäufern Diese eingeschränkte Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Produkte, die von nicht autorisierten Händlern oder Verkäufern erworben wurden. Die eingeschränkte Gewährleistung von VESYNC erstreckt sich nur auf Produkte, die von autorisierten Händlern oder Verkäufern erworben wurden, die den Qualitätskontrollen von VESYNC unterliegen und sich verpflichtet haben, deren Qualitätskontrollen zu befolgen. Bitte beachten Sie, dass Produkte, die von einer nicht autorisierten Website oder einem nicht autorisierten Händler erworben wurden, gefälscht, gebraucht oder defekt sein können oder nicht für die Verwendung in Ihrem Land geeignet sind. Sie können sich und Ihre Produkte schützen, indem Sie sicherstellen, dass Sie sie nur bei VESYNC oder ihren autorisierten Händlern kaufen.

Wenn Sie Fragen zu einem bestimmten Verkäufer haben oder wenn Sie der Meinung sind, dass Sie Ihr Produkt von einem nicht autorisierten Verkäufer erworben haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienst-Team.

Was ist nicht abgedeckt?

- Normale Abnutzung und Verschleiß, einschließlich normaler Verschleißteile, Ersatzteile oder Bauteile oder Schäden aufgrund von Missbrauch.
- Wenn der Kaufbeleg in irgendeiner Weise verändert oder unleserlich gemacht wurde.
- Wenn die Modellnummer, die Seriennummer oder der Code des Produktionsdatums auf dem Produkt verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde.
- Wenn das Produkt gegenüber seinem Originalzustand verändert wurde.
- Wenn das Produkt nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Hinweisen in der Bedienungsanleitung verwendet wurde.
- Schäden, die durch den Anschluss von Peripheriegeräten, Zusatzgeräten oder Zubehör verursacht werden, die/das nicht in der Bedienungsanleitung empfohlen werden/wird.
- Schäden oder Defekte, die durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäße oder unzureichende Wartung verursacht wurden.
- Schäden oder Defekte, die durch eine Wartung oder Reparatur des Produkts verursacht wurden, die von einem nicht autorisierten Dienstleister oder von einer anderen Person als VESYNC durchgeführt wurde.
- Schäden oder Defekte, die bei gewöhnlicher Nutzung, bei der Vermietung oder bei einer Nutzung, für die das Produkt nicht vorgesehen ist, auftreten.
- Wenn das Gerät beschädigt wurde, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch Tiere, Blitzschlag, abnormale Spannung, Feuer, Naturkatastrophen, Transport, Spülmaschine oder Wasser (es sei denn, in der Bedienungsanleitung ist ausdrücklich angegeben, dass das Produkt spülmaschinenfest ist).
- Zufällige Schäden und Folgeschäden.
- Schäden oder Defekte, die den Wert des Produkts übersteigen.

Beanspruchen Sie Ihre eingeschränkte Gewährleistung in 5 einfachen Schritten:

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Produkt noch innerhalb der angegebenen Gewährleistungszeit liegt.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Kopie der Rechnung und der Bestellnummer oder des Kaufbelegs haben.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Produkt bereit halten. Entsorgen Sie Ihr Produkt NICHT, bevor Sie sich mit uns in Verbindung gesetzt haben.
4. Wenden Sie sich an unser Kundendienst-Team.
5. Sobald unser Kundendienst-Team Ihre Anfrage genehmigt hat, senden Sie das Produkt bitte zusammen mit einer Kopie der Rechnung und der Bestell-ID zurück.

Einziges und ausschließliches Rechtsmittel

DIE VORSTEHENDE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG STELLT DIE AUSSCHLIESSLICHE HAFTUNG VON VESYNC UND IHR EINZIGES UND AUSSCHLIESSLICHES RECHTSMITTEL FÜR JEGLICHE VERLETZUNG DER GEWÄHRLEISTUNG ODER ANDERE NICHTKONFORMITÄT DES PRODUKTS DAR, DIE DURCH DIESE EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG ABGEDECKT IST. DIESE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG GILT EXKLUSIV UND ANSTELLE ALLER ANDEREN GEWÄHRLEISTUNGEN. KEIN MITARBEITER VON VESYNC ODER EINER ANDEREN PARTEI IST BEFUGT, EINE GARANTIE ZUSÄTZLICH ZU DER EINGESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNG IN DIESER EINGESCHRÄNKTEN PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG ZU GEBEN.

Haftungsausschluss der eingeschränkten Gewährleistungen

DIE ETECKITY CORPORATION STELLT DIE PRODUKTE, DIE SIE VON VESYNC KAUFEN, IM VOLLEN UMFANG DES GELTENDEN RECHTS ZUR VERFÜGUNG, MIT AUSNAHME DER GEWÄHRLEISTUNGEN IN DIESER EINGESCHRÄNKTEN PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSRICHTLINIE, UND VESYNC LEHNT HIERMIT ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN JEDLICHER ART AB, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND,

GESETZLICH ODER ANDERWEITIG, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

Haftungsbeschränkungen

IM VOLLEN UMFANG DES GELTENDEN RECHTS IST VESYNC, IHRE TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER IHRE LIZENZGEBER, DIENSTLEISTER, MITARBEITER, VERTRETER, LEITENDE ANGESTELLTE ODER DIREKTOREN IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR:

(a) SCHÄDEN JEGLICHER ART, DIE DURCH ODER IM ZUSAMMENHANG MIT VESYNC GEKAUFTEN PRODUKTEN ENTSTANDEN SIND UND DEN VOM KÄUFER FÜR DIESE PRODUKTE BEZAHLTEN KAUFPREIS ÜBERSTEIGEN, ODER
(b) INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE, FOLGESCHÄDEN ODER STRAFSCHÄDEN, SELBST WENN VESYNC ODER EINER IHRER LIEFERANTEN AUF DIE MÖGLICHKEIT ODER DIE WAHRSCHEINLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.
UND UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE DURCH UNERLAUBTE HANDLUNGEN (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), VERTRAGSBRUCH ODER ANDERWEITIG VERURSACHT WURDEN. UNSERE HAFTUNG ÜBERSTEIGT UNTER KEINEN UMSTÄNDEN DEN TATSÄCHLICHEN BETRAG, DEN SIE FÜR DAS FEHLERHAFTE PRODUKT BEZAHLT HABEN, UND WIR HAFTEN UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR FOLGESCHÄDEN, BELÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, BESONDERE SCHÄDEN ODER STRAFSCHÄDENERSATZ, OB DIREKT ODER INDIREKT. AUSSER IN DEN FÄLLEN, IN DENEN DIESE EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG GILT, ÜBERNIMMT VESYNC KEINE HAFTUNG FÜR KOSTEN, DIE MIT DEM ERSATZ ODER DER REPARATUR VON BEI IHR ERWORBENEN PRODUKTEN VERBUNDEN SIND, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ARBEITS-, INSTALLATIONS- ODER ANDERE KOSTEN, DIE DEM BENUTZER ENTSTEHEN, UND INSBESONDERE ALLE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ENTFERNUNG ODER DEM ERSATZ EINES PRODUKTS.

Andere Rechte, die sie möglicherweise haben

EINIGE GERICHTSBARKEITEN Erlauben Dies Nicht: (1) Ausschluss Stillschweigender Gewährleistungen; (2) Begrenzung der Dauer Stillschweigender Gewährleistungen; Und/ Oder (3) Ausschluss Oder Begrenzung Beiläufig Entstandener Schäden Oder Folgeschäden; Daher Gelten Die Haftungs Ausschlüsse In Dieser Richtlinie Möglicherweise Nicht Für Sie. In Diesen Gerichtsbarkeiten Haben Sie Nur Die Stillschweigenden Gewährleistungen, Die Nach Geltendem Recht Ausdrücklich Zu Gewähren Sind. Die Einschränkungen Der Gewährleistung, Haftung Und Rechtsmittel Gelten Im Größtmöglichen Gesetzlich Zulässigen Umfang. Obwohl Diese Eingeschränkte Gewährleistung Ihnen Bestimmte Rechte Einräumt, Können Sie In Ihrer Rechtsordnung Möglicherweise Weitere Rechte Haben. Diese Erklärung Zur Eingeschränkten Gewährleistung Unterliegt Den Für Sie Und Das Produkt Geltenden Gesetzen. Bitte Informieren Sie Sich Über Die Gesetze In Ihrem Land, Um Ihre Rechte Vollständig Zu Verstehen.

Änderungen dieser Richtlinie

Wir können die Bedingungen und die Verfügbarkeit dieser eingeschränkten Gewährleistung nach eigenem Ermessen ändern, aber alle Änderungen sind nicht rückwirkend.

Diese Gewährleistung wird gewährt durch:
Etekcity GmbH
Vossberg 1
25524 Itzehoe, Deutschland

KUNDENDIENST

Arovast Corporation

1775 Flight Way, Suite 150
Tustin, CA 92782
USA

E-Mail: support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.es@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

*Bitte halten Sie das PDF Ihrer Bestellrechnung oder einen Screenshot bereit, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Datenzugriff in der EU

Wenn Sie Ihr Produkt über die VeSync-App verbinden, kann die App Daten generieren. Sie können bei Bedarf auf diese Daten zugreifen, sie abrufen oder löschen. Weitere Informationen finden Sie unter



Markenhinweise

Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder dessen Partnerunternehmen.

Google, Android und Google Play sind Marken von Google LLC.

Apple App Store ist eine Marke von Apple Inc.

Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke von Wi-Fi Alliance®.

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung dieser Marken durch die Arovast Corporation erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.

iOS ist eine eingetragene Marke von Cisco Systems, Inc. und/oder dessen Tochtergesellschaften in den USA und anderen bestimmten Ländern.

Contenido de la caja

- 1 purificador de aire inteligente
- 1 filtro de tres fases (instalado previamente)
- 1 manual del usuario
- 1 guía de inicio rápido

Especificaciones

Fuente de alimentación	220 a 240 VCA, 50 Hz
Potencia nominal	38 W
CADR	152 m³/h
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: -10°–40 °C (14°–104 °F)
	Humedad: <85 % HR
Nivel de ruido	27~52dB
Dimensiones del purificador de aire	20,5 x 20,5 x 32 cm (8,1 x 8,1 x 12,6 in)
Peso del purificador de aire	3 kg (6,6 lb)
Rango de frecuencia del Wi-Fi®	2412–2472MHz E.I.R.P < 20dBm
Rango de frecuencia del Bluetooth®	2402–2480 MHz E.I.R.P < 10dBm

Nota: para acceder a funciones inteligentes adicionales, descargue la aplicación de VeSync (consulte la página 49).

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica u otros daños, siga todas las instrucciones y directrices de seguridad.

Seguridad general

- Utilice el purificador de aire **exclusivamente** como se describe en este manual.
- **No** utilice el purificador sin retirar antes el envoltorio de plástico del filtro, ya que no filtrará aire, podría sobrecalentarse y provocar un incendio.
- **No** utilice el purificador de aire en exteriores.
- Mantenga el purificador de aire alejado del agua y de zonas húmedas o encharcadas. No lo sumerja **nunca** en agua ni en otros líquidos.
- **No** lo utilice en zonas excesivamente húmedas.
- Mantenga el purificador de aire alejado de fuentes de calor.
- **No** lo utilice en lugares donde haya gases combustibles, vapores, polvo metálico, aerosoles (espráis o pulverizadores) o humos de aceite industrial.
- Manténgalo a 1,5 m (5 ft) de lugares donde se esté administrando oxígeno.
- Vigile a los niños cuando estén cerca del purificador de aire.
- **No** coloque nada sobre las rejillas del purificador de aire.
- **No** se siente en el purificador de aire ni coloque objetos pesados sobre él.
- Mantenga seco el interior del purificador de aire. Para evitar la formación de humedad, procure no colocarlo en habitaciones con grandes cambios de temperatura o debajo de aparatos de aire

acondicionado.

- Desenchufe **siempre** el el purificador de aire antes de repararlo, limpiarlo o realizar otras tareas de mantenimiento (como cambiar el filtro).
- **No** utilice el purificador de aire si está averiado o no funciona correctamente, o si el enchufe o el cable están dañados. **No** intente repararlo usted mismo. Póngase en contacto con **Atención al Cliente** (consulte la página 63).
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, **no** utilice el purificador de aire con ningún control de velocidad de estado sólido (como un regulador de intensidad de luz).
- No diseñada para uso comercial, sino para uso **exclusivamente** doméstico.
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante, así como por personas con discapacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimiento si están bajo supervisión o han recibido

formación sobre el uso del dispositivo de forma segura y comprenden los peligros que entraña.

- Los niños no pueden jugar con el dispositivo.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, no utilice piezas de repuesto no recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas fabricadas en casa con una impresora 3D).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD (CONT.)

Alimentación y cable

- Mantenga el purificador de aire cerca de la toma a la que está enchufado.
- **Nunca** coloque el cable cerca de fuentes de calor.
- **No** tape el cable con felpudos, alfombras u objetos similares. **No** coloque el cable debajo

de muebles o aparatos.

- Mantenga el cable alejado de las zonas de tránsito. Coloque el cable en un lugar donde nadie pueda tropezar con él.
- Al desenchufar el cable de alimentación, se desactivará el mando a distancia del purificador de aire y este se desconectará temporalmente de VeSync y de otras aplicaciones de terceros.

Campos electromagnéticos (EMF)

El purificador de aire de Levoit cumple todas las normas sobre campos electromagnéticos (EMF). Si se utiliza correctamente y conforme a las instrucciones de este manual del usuario, el aparato se puede usar con la máxima seguridad de acuerdo con las pruebas científicas disponibles actualmente.



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico, sino que debe llevarse a unas instalaciones de recogida adecuadas para su reciclaje. El desecho y reciclaje


adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medioambiente. Para obtener más información sobre el desecho y reciclaje de este producto, contacte con el ayuntamiento de su localidad, el servicio de punto limpio o la tienda donde compró el producto.

DEste producto cumple la directiva RoHS.

Este producto cumple la Directiva 2011/65/UE, y sus enmiendas, sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

COMPONENTES DEL PURIFICADOR DE AIRE INTELIGENTE

- | | | |
|--|---|--------------------------|
| A. Indicadores de velocidad del ventilador | F. Indicadores del temporizador | L. Salida de aire |
| B. Botón de velocidad del ventilador | G. Indicador Wi-Fi | M. Carcasa |
| C. Botón de encendido/apagado | H. Botón de luz nocturna | N. Entrada de aire |
| D. Botón del modo de suspensión | I. Botón de bloqueo de la pantalla | O. Cable de alimentación |
| E. Botón del temporizador | J. Indicador de comprobación de filtros | P. Tapa del filtro |
| | K. Botón de apagado de la pantalla | Q. Filtro principal |

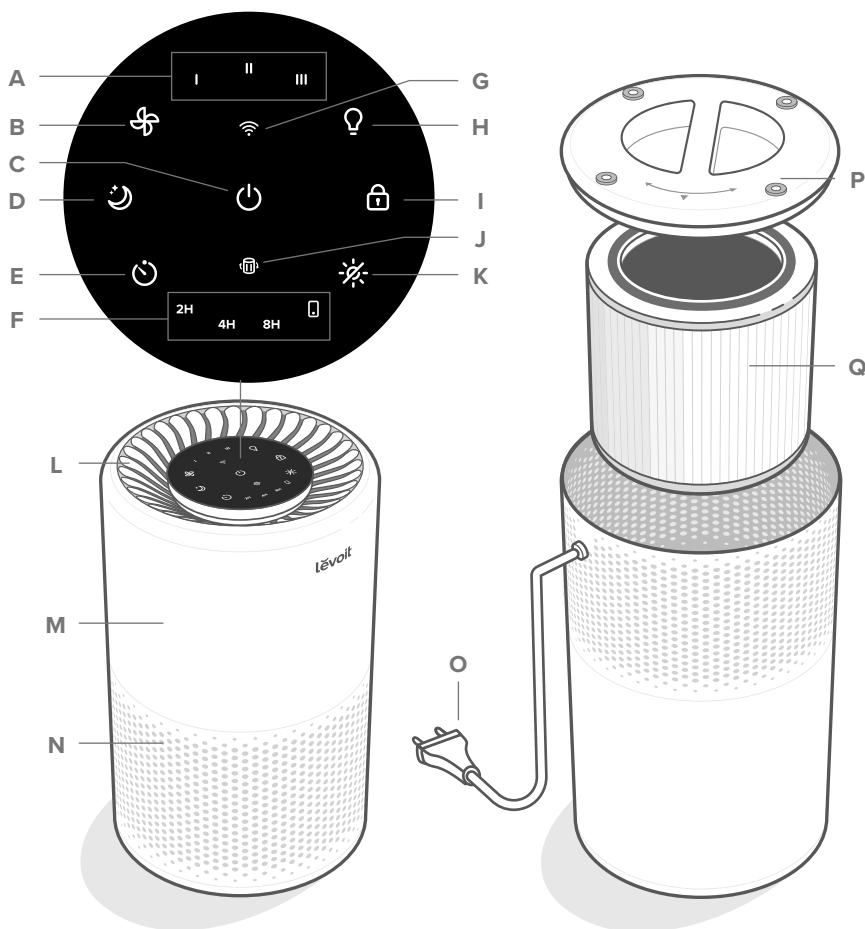

Parte frontal

Parte trasera, invertida

CONTROLES

ES



Botón de encendido/apagado

- Encienda o apague el purificador.
- Manténgalo pulsado para configurar el purificador de aire. Consulte las instrucciones en la aplicación VeSync para más información.



Botón del temporizador

- Permite alternar entre las opciones del temporizador (consulte la página 51).



Botón de luz nocturna

- Enciende o apaga la luz nocturna (consulte la página 51).



Indicador Wi-Fi

- Se enciende, apaga o parpadea para indicar el estado de la configuración. Consulte las instrucciones en la aplicación VeSync para más información.



Botón de apagado de la pantalla

- Apaga la pantalla (sin incluir la luz nocturna).
- Pulse cualquier botón (salvo ) para volver a encender la pantalla.



Botón de velocidad del ventilador

- Permite alternar entre las velocidades del ventilador: I (baja), II (media) y III (alta).
- Al pulsar el botón de velocidad del ventilador mientras el purificador de aire se encuentra en modo de suspensión, se saldrá del modo de suspensión.



Botón de bloqueo de la pantalla

- Impide que se modifiquen los ajustes seleccionados (consulte la página 51).
- Parpadea cuando se pulsa cualquier otro botón para indicar que el bloqueo de la pantalla está activado.



Botón del modo de suspensión

- Activa el modo de suspensión (consulte la página 51).
- Manténgalo pulsado durante 3 segundos para restablecer el indicador de comprobación del filtro.



Indicador de comprobación de filtros

- Se enciende cuando es necesario cambiar el filtro de aire (consulte **Indicador de comprobación del filtro**, página 55).
- Mantenga pulsado el botón del modo de suspensión durante 3 segundos para restablecer el indicador de comprobación de filtros.

PRIMEROS PASOS

ES

1. Dele la vuelta al purificador de aire. Gire la tapa del filtro en el sentido contrario a las agujas del reloj y retírela. *[Figura 1.1]*
2. Saque el filtro de su envoltorio de plástico e insértelo de nuevo en el purificador. *[Figura 1.2]*
3. Vuelva a colocar la tapa del filtro y gírela en el sentido de las agujas del reloj para cerrarla. *[Figura 1.3]*
4. Coloque el purificador de aire sobre una superficie lisa y estable dejando la pantalla hacia arriba. Deje al menos 15 cm (38 pulgadas) de espacio alrededor del purificador de aire. Manténgalo alejado de cualquier objeto que pueda obstruir el flujo de aire, por ejemplo, unas cortinas. *[Figura 1.4]*

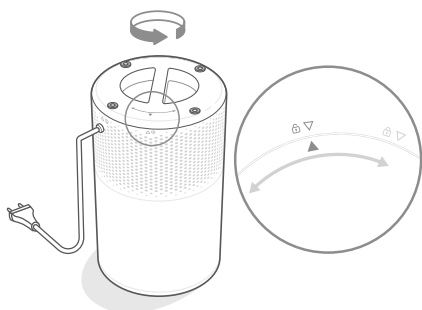


Figura 1.1



Figura 1.3

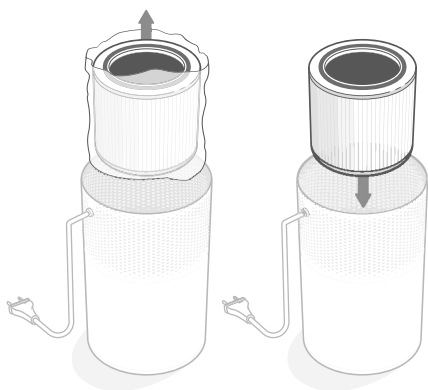


Figura 1.2

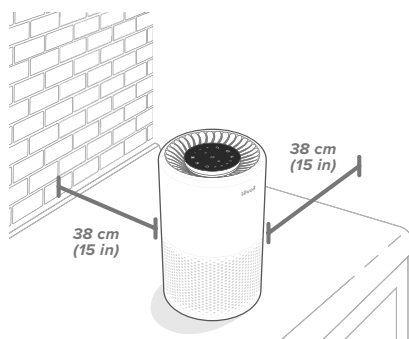


Figura 1.4

CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN VESYNC

1. Escanee el código QR o busque la aplicación "VeSync" para descargarla de Apple App Store® o de Google Play Store.
2. Abra la aplicación VeSync. Inicie sesión o regístrese.
3. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar el purificador de aire inteligente.



CONECTAR CON AMAZON ALEXA O EL ASISTENTE DE GOOGLE™

Puede utilizar la aplicación VeSync para conectar el purificador de aire inteligente a **Amazon Alexa** o **Google Assistant™**. Siga las instrucciones en la aplicación para configurar su asistente de voz.

Nota: debe crear su propia cuenta de VeSync para acceder a los asistentes de voz.

USAR EL PURIFICADOR DE AIRE INTELIGENTE

Nota: utilizar la aplicación de VeSync te permitirá controlar el purificador de aire a remoto y acceder a funciones adicionales.

Funcionamiento general

1. Enchufe el purificador y pulse  para encenderlo. El ventilador se iniciará en el nivel I. [Figura 2.1]
2. También puede pulsar  para cambiar la velocidad del ventilador entre I, II y III.

Nota:

- Los indicadores no son botones, por lo que no sirven para cambiar la velocidad del ventilador.
- Los indicadores de velocidad del ventilador se encienden cuando están activos.
- La velocidad III es la que más ruido hace, pero también la que limpia el aire más deprisa.
- Para obtener los mejores resultados o resolver algún problema concreto con la calidad del aire, como el humo, seleccione la velocidad alta (nivel III) durante 15-20 minutos antes de pasar a una velocidad inferior.
- Si desea limpiar el aire de manera efectiva, mantenga cerradas las puertas y ventanas mientras el purificador de aire esté funcionando.

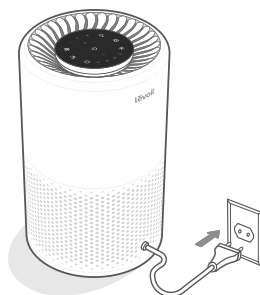


Figura 2.1

3. Pulse  para apagar el purificador de aire.

Modo de suspensión

Después de tocar Modo de sueño, la pantalla se apagará por completo en 6 segundos. Y el purificador de aire funciona silenciosamente usando una velocidad del ventilador menor que la velocidad del ventilador I.

Presione cualquier botón (excepto ) para activar la pantalla.

Nota:

- Al pulsar , se sale del modo de suspensión.
- Todavía podrá ajustar la luz nocturna mientras el purificador de aire se encuentra en modo de suspensión.

Temporizador

Puede configurar manualmente un temporizador para 2, 4 u 8 horas usando los botones de la pantalla. También puede configurar un temporizador de 1 a 24 horas a través de la aplicación de VeSync.

1. Pulse  varias veces para seleccionar una hora. El temporizador se pondrá en marcha de forma automática.
2. Cuando el temporizador termine, el purificador de aire se apagará.

Nota:

- Los indicadores no son botones, por lo que no sirven para seleccionar una hora.
- Los indicadores del temporizador se encenderán con una luz azul cuando estén activos.
- El indicador  se enciende cuando se configura un temporizador a través de la aplicación.

3. Para cancelar el temporizador, pulse  hasta que se apaguen todos los indicadores del temporizador.

Nota:

- Puede cambiar la velocidad del ventilador en cualquier momento con el temporizador en marcha.
- El temporizador se reiniciará si cambia la hora.

Luz nocturna

Puede elegir entre dos niveles de brillo de luz nocturna, incluso cuando el purificador de aire esté apagado (siempre que siga enchufado).

1. Pulse una vez para encender la luz.
2. Pulse una segunda vez para atenuar su intensidad a la mitad.
3. Pulse una tercera vez para apagar la luz.

Nota: al apagar la pantalla, no se apagará la luz nocturna.

Bloqueo de la pantalla

Al bloquear la pantalla, se impide que los ajustes se cambien accidentalmente. Cuando pulse los botones, estos no realizarán ninguna acción.

1. Mantenga pulsado  durante 3 segundos para bloquear o desbloquear la pantalla.
2. Cuando la pantalla esté bloqueada,  se encenderá. Si se pulsa cualquier otro botón,  parpadeará 3 veces.

USAR EL PURIFICADOR DE AIRE INTELIGENTE (CONT.)

Función de memoria

Incluso cuando esté apagado, siempre que el purificador de aire siga enchufado, recordará la velocidad del ventilador previa y los ajustes de modo de suspensión y bloqueo de la pantalla.

Cuando se desenchufe, el purificador de aire recordará la velocidad del ventilador previa y los ajustes de modo de suspensión, pero no el bloqueo ni el apagado de la pantalla.

Nota: la función de memoria no funciona con los ajustes de temporizadores ni luz nocturna.

FUNCIONES DE LA APLICACIÓN VESYNC

La aplicación VeSync le permitirá acceder a funciones adicionales del purificador de aire, incluyendo las que se enumeran a continuación. Conforme se siga desarrollando la aplicación, se incluirán nuevas funciones disponibles.

Mando a distancia

- Cambie cualquier ajuste del purificador de aire a través de la aplicación, incluso si el bloqueo de la pantalla está activado.

Horarios

- Cree y personalice horarios para que el purificador de aire se adapte a sus rutinas.

Función de temporizador

- Puede establecer un temporizador entre 1 y 24 horas.


Información de recambio del filtro

- Vigile la vida restante del filtro consultando el porcentaje del filtro desde la aplicación.
- Compre filtros de recambio.

EL FILTRO

El purificador de aire emplea un sistema de filtración de aire de 3 etapas para purificar el aire.

ES

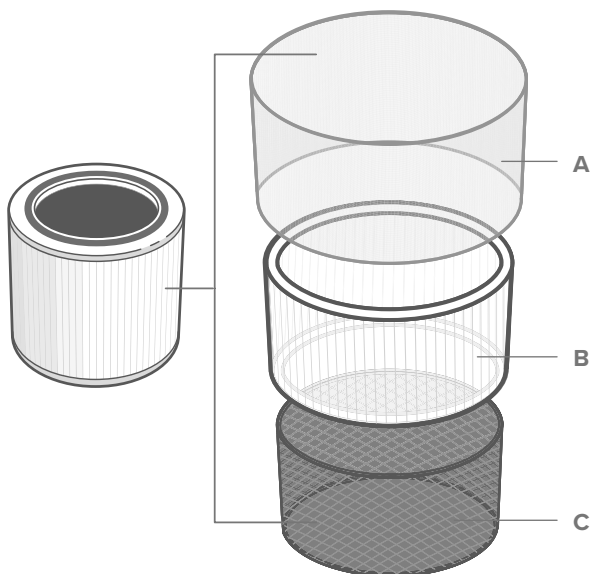

A. Prefiltro de nylon

- Atrapa partículas grandes como polvo, pelusas, fibras, cabello y pelo de animales domésticos.
- Protege el filtro principal para alargar al máximo su vida útil.

B. Filtro principal

- Un 99.97 % de eficiencia de filtrado para 0.1-0.3 μm de partículas transportadas por el aire
- Atrapa partículas pequeñas, como esporas de moho, partículas minúsculas de polvo, partículas de

humo, bacterias, virus* y alérgenos, como el polen, los ácaros y la caspa de mascotas.

C. Filtro de carbón activado de alta eficacia

- Adsorbe físicamente humos, olores y vapores.
- Filtra compuestos como el formaldehído, benceno, amoníaco, sulfuro de hidrógeno y compuestos orgánicos volátiles (COV).

*El filtro principal puede eliminar muchos de los virus y bacterias presentes en el aire, pero no puede eliminarlos por completo de su entorno. Los purificadores de aire no previenen de la propagación de infecciones y no pueden eliminar bacterias y virus de ninguna superficie. Por favor, utilice el purificador de aire con el resto de precauciones pertinentes.

Tasa de emisión de aire limpio

Este purificador de aire tiene una tasa de emisión de aire limpio de 152m³/h o 110 pies cúbicos por minuto (CFM).

La tasa de emisión de aire limpio (CADR, por sus siglas en inglés) mide la eficiencia de un purificador de aire en función del volumen de aire limpio que genera por minuto. Esto se basa en la eliminación de polvo, polen y humo, que son los tres contaminantes de aire interior más comunes. Cuanto más alta sea la tasa CADR, más partículas eliminará el purificador de aire y mayor será el área que puede limpiar. Esta tasa se mide cuando el purificador de aire funciona a la máxima velocidad.

Renovación del aire por hora

La tasa de renovación del aire indica cuántas veces se puede purificar (o "renovar") todo el aire de una habitación en una hora. La renovación del aire por hora se calcula según el tamaño de habitación recomendado con techos de 2,4 m (8 ft). En habitaciones más pequeñas, esta tasa aumentará. Este purificador de aire tiene un valor de renovación de aire por hora equivalente a 2, lo que significa que puede renovar el aire de una sola habitación cerrada como máximo 2 veces por hora a máxima velocidad. El purificador de aire es eficaz en habitaciones de mayor tamaño, pero la purificación del aire tardará más tiempo y el número de renovaciones de aire por hora será menor.

Nota: Si desea limpiar el aire de manera efectiva, mantenga cerradas las puertas y ventanas mientras el purificador de aire esté funcionando.

Humedad

La humedad puede dañar los filtros. Este purificador de aire debe utilizarse en zonas con un nivel de humedad inferior al 85 % de HR. Si utiliza el purificador en zonas excesivamente húmedas, la superficie del filtro se enmohecerá.

Nota: *el agua o la humedad favorecen la aparición de moho. Para resolver el problema de la aparición de moho, elimine la fuente de humedad y limpie el moho. Los purificadores de aire no pueden resolver un problema de moho ya existente, únicamente eliminan las esporas de moho en el aire y reducen los olores.*

Aceites esenciales

No añada aceites esenciales al purificador ni al filtro. El aceite estropeará el filtro y, con el tiempo, desprenderá un olor desagradable. **No** utilice difusores de aceite cerca del purificador de aire.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpieza del purificador de aire

- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- Limpie el exterior del purificador de aire con un paño suave y seco. Si es preciso, limpie la carcasa con un paño húmedo y séquela enseguida.
- Aspire el interior del purificador de aire.
- **No** lo limpie con productos químicos abrasivos o productos de limpieza inflamables.

Indicador de comprobación de filtros

🔊 se encenderá para recordarle que debe comprobar el filtro. En función de cuánto utilice el purificador de aire, el indicador debería encenderse a los 6–8 meses. Puede que aún no sea necesario cambiar el filtro, pero conviene comprobarlo si se enciende el indicador 🔊.

Nota: Cuando se configura el purificador de aire con la aplicación VeSync, esta también permite comprobar la duración restante de los filtros. También recibirá una notificación de VeSync cuando llegue el momento de comprobar el filtro.

Limpieza de los filtros

Conviene limpiar el prefiltro exterior cada 2-4 semanas para mejorar su eficacia y prolongar su vida útil. Limpie el prefiltro con un cepillo suave o un aspirador para eliminar cabellos, polvo y partículas grandes. **No** limpie el filtro con agua ni otros líquidos. [Figura 3.1]

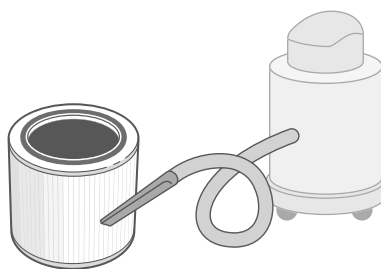


Figura 3.1

Filtro	Cuándo limpiarlo	Cómo limpiarlo	Cuándo cambiarlo
Prefiltro de nailon	Cada 2-4 semanas	Emplee un cepillo blando o una aspiradora [Figura 3.1].	6-8 meses
Filtro de carbón activado de alta eficacia principal	No limpiar		

Restablecer el indicador de comprobación del filtro

Restablezca el indicador de comprobación del filtro cuando:

- A.  se ilumine en rojo.
 1. Cambie el filtro (consulte la página 56).
 2. Encienda el purificador de aire.
 3. Mantenga pulsado  durante 3 segundos.
 parpadeará 3 veces y se apagará cuando se restablezca correctamente.
- B. Se ha cambiado el filtro antes de que se encendiera el indicador .
 1. Mantenga pulsado  durante 3 segundos.
 parpadeará 3 veces y se apagará cuando se restablezca correctamente.

Nota: también puede restablecer el indicador de comprobación de filtros desde la aplicación de VeSync.

¿Cuándo conviene cambiar el filtro?

Compruebe la duración restante de los filtros en la aplicación VeSync.

Conviene cambiar el filtro cada 6-8 meses. Puede que tenga que hacerlo antes o después en función de la frecuencia con la que use el purificador de aire. Si utiliza el purificador de aire en un entorno con contaminación relativamente alta, es posible que tenga que cambiar el filtro más a menudo (aunque el indicador  esté apagado).

Deberá cambiar el filtro si aprecia:

- más ruido cuando el purificador de aire está funcionando;
- menor flujo de aire;
- olores inusuales;
- que está obstruido a simple vista.

Nota:

- Con el fin de mantener el buen rendimiento del purificador de aire, utilice **solo** filtros originales de Levoit. Si desea adquirir filtros de repuesto, visite Amazon y busque **B08H214WGW**.



- Recuerde restablecer  tras cambiar el filtro (consulte la página 51).

Cambiar el filtro

1. Desenchufe el purificador de aire. Dele la vuelta al purificador y quite el tapón y la tapa del filtro (consulte **Primeros pasos**, página 55).
2. Retire el filtro antiguo.

3. Limpie cualquier resto de polvo o cabello del interior del purificador de aire con un aspirador. **No** emplee agua ni otros líquidos para limpiar el purificador de aire. [Figura 3.2]
4. Desenvuelva el nuevo filtro de aire e introdúzcalo en la carcasa (consulte **Primeros pasos**, en la página 50).
5. Vuelva a colocar la tapa. Enchufe el purificador de aire.
6. Restablezca el indicador de comprobación del filtro (consulte la página 55).

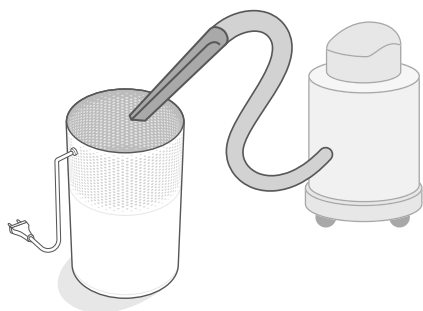


Figura 3.2

Almacenamiento

Si no va a utilizar el purificador de aire durante un tiempo prolongado, embale el purificador y los filtros en plástico y guárdelos en un lugar seco para que no se dañen con la humedad.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ES

Problema	Posible solución
El purificador de aire no se enciende o no responde a los botones de control.	Enchufe el purificador de aire.
	Compruebe si el cable de alimentación está dañado. Si es así, deje de usar el purificador de aire y póngase en contacto con Atención al Cliente (consulte la página 63).
	Enchufe el purificador de aire en otra toma.
	El purificador de aire puede estar funcionando mal. Póngase en contacto con Atención al cliente (consulte la página 63).
El flujo de aire ha disminuido considerablemente.	Asegúrese de haber desembalado el filtro de aire y haberlo colocado correctamente (consulte la página 50).
	Pulse  para aumentar la velocidad del ventilador.
	Asegúrese de que haya al menos 38 cm (15 pulgadas) alrededor del purificador de aire.
	Puede que el prefiltro esté atascado con partículas grandes, como cabello o pelusas, que bloquean el flujo de aire. Limpie el prefiltro (consulte la página 55).
	Cambie el filtro (consulte la página 56).
El purificador de aire hace un ruido raro mientras el ventilador está encendido.	Asegúrese de que el filtro está bien instalado y sin la envoltura de plástico (consulte la página 50).
	Asegúrese de que el purificador de aire esté funcionando en una superficie sólida, lisa y nivelada.
	Cambie el filtro (consulte la página 56).
	Puede que el purificador de aire esté averiado o que contenga un objeto extraño. Deje de usar el purificador de aire y póngase en contacto con Atención al Cliente (consulte la página 62). No intente reparar el purificador de aire.
El purificador desprende un olor extraño.	Limpie el filtro o cámbielo si es preciso.
	Asegúrese de no utilizar el purificador de aire en una zona muy húmeda o mientras vaporiza aceites esenciales.

Problema	Posible solución
La calidad de purificación del aire es mala.	Pulse  para aumentar la velocidad del ventilador.
	Asegúrese de que ningún objeto obstruya la parte superior ni los laterales del purificador de aire (entrada o salida).
	Asegúrese de haber desembalado el filtro de aire y haberlo colocado correctamente (consulte la página 50).
	Cierre las puertas y ventanas mientras utilice el purificador de aire.
	Cambie el filtro (consulte la página 56).
 sigue encendido tras cambiar el filtro.	Restablezca el indicador de comprobación del filtro (consulte la página 55).
 lleva 8 meses sin encenderse.	 es un recordatorio para que compruebe el filtro de aire y se enciende en función del tiempo que se haya utilizado el purificador de aire (consulte la página 55). Si no utiliza el purificador de aire muy a menudo,  tardará más tiempo en activarse.
 se ha activado antes de 6 meses.	 es un recordatorio para que compruebe el filtro de aire y se enciende en función del tiempo que se haya utilizado el purificador de aire (consulte la página 55). Si utiliza el purificador de aire con frecuencia,  se encenderá antes.

Si su problema no aparece aquí, póngase en contacto con **Atención al Cliente** (consulte la página 63).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LA APLICACIÓN VESYNC

El purificador de aire inteligente no se conecta a la aplicación VeSync.

- Asegúrese de que la conexión Bluetooth® del teléfono está activada y no conectada a otro dispositivo Bluetooth® en ese momento.
- Durante el proceso de configuración, debe tener conexión a una red Wi-Fi segura de 2,4 GHz. Confirme que la red funciona correctamente.
- Asegúrese de que la contraseña Wi-Fi introducida es correcta.
 - No debe haber espacios al principio ni final de la contraseña.
 - Conecte otro dispositivo electrónico al router para probar la contraseña.
 - Si teclea el SSID y la contraseña, asegúrese de haberlos escrito correctamente.
- Pruebe a acercar el purificador de aire al router. El teléfono debe colocarse lo más cerca posible del purificador de aire.
- Puede que sea necesario colocar el router a más altura y sin que haya obstáculos.
- Asegúrese de que el purificador de aire y el router se encuentren alejados de otros aparatos (como hornos microondas, frigoríficos, dispositivos electrónicos, etc.) para evitar interferencias entre las señales.
- Si utiliza una VPN, asegúrese de desactivarla mientras configura el purificador de aire.
- Deshabilite la autenticación en el portal de su red Wi-Fi. Si la autenticación en el portal está habilitada, el purificador de aire no podrá acceder a la red Wi-Fi y fallará la configuración.

Nota: La autenticación en el portal significa que debe registrarse para acceder a su red Wi-Fi a través de una página web antes de poder usar Internet.

El purificador de aire está desconectado de la red.

- Asegúrese de que el purificador de aire está enchufado y recibe corriente; a continuación, actualice el menú de VeSync deslizando el dedo hacia abajo por la pantalla.
- Asegúrese de que el router esté conectado a Internet y que la conexión de red de su teléfono funcione.
- Elimine el purificador de aire que aparece desconectado de la aplicación VeSync. Deslice el dedo hacia la izquierda (iOS®) o manténgalo pulsado (Android™) y pulse **Eliminar**.
- Reconfigure el purificador de aire con la aplicación VeSync.

Nota: El purificador de aire puede desconectarse por cortes de corriente o desconexiones de Internet o por cambiar de router Wi-Fi.

**Si su problema no aparece aquí, póngase en contacto con
Atención al Cliente (consulte la página 63).**

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Arovast Corporation declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE, los reglamentos de equipos de radio del Reino Unido de 2017 y cualquier otro requisito aplicable de las directivas de la UE y del Reino Unido.

La declaración de conformidad completa está disponible en: <https://levoit.com/euro/compliance>

ES

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Nombre del producto	Levoit Core 200S Purificador de aire inteligente con filtro
Modelo	Core 200S
<i>Para su referencia, le recomendamos que anote el número de identificación del pedido y la fecha de compra.</i>	
Fecha de compra	
Número de identificación del pedido	

Garantía limitada del producto Levoit

Garantía limitada del producto de dos (2) años para el consumidor

Elekcity GmbH ("VESYNC") garantiza que el producto estará libre de defectos de material y mano de obra durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra original ("Período de garantía limitada"), siempre que el producto se haya utilizado de conformidad con sus instrucciones de uso y cuidado (p. ej., en el entorno previsto y en circunstancias normales). **"Esta garantía no limita sus derechos que puedan ser requeridos u otorgados por las leyes de protección del consumidor nacionales o regionales aplicables en su región, en cuyos casos el Período de garantía limitada se extiende de conformidad con los requisitos aplicables."**

Sus beneficios de garantía limitada

Durante el Período de garantía limitada y sujeto a esta Política de garantía, VESYNC, a su sola y exclusiva discreción, (i) reembolsará el precio de la compra si esta se realizó directamente en la tienda en línea de LEVOIT; (ii) reparará cualquier defecto de material o mano de obra; (iii) reemplazará el producto por otro producto de igual o mayor valor, o (iv) proporcionará crédito para la tienda por el monto del precio de compra.

¿Quién está cubierto?

La garantía limitada solo se extiende al comprador original del producto y no es transferible a ningún propietario posterior del producto, independientemente de si se transfirió la propiedad del producto durante el plazo especificado de la garantía limitada. El comprador original debe proporcionar verificación del defecto o mal funcionamiento y prueba de la fecha de compra para reclamar los Beneficios de garantía limitada. Tenga cuidado con los distribuidores o vendedores no autorizados.

Esta garantía limitada no se extiende a los productos comprados a distribuidores o vendedores no autorizados. La garantía limitada de VESYNC solo se extiende a los productos comprados a distribuidores o vendedores autorizados que estén sujetos a los controles de calidad de VESYNC y hayan aceptado cumplir con sus controles de calidad. Tenga en cuenta que los productos comprados en un sitio web o a un distribuidor no autorizado pueden ser falsificados, defectuosos, estar usados o es posible que no estén diseñados para usarse en su país. Puede protegerse a sí mismo y a sus productos al asegurarse de comprar solo a VESYNC o a sus distribuidores autorizados.

Si tiene alguna pregunta sobre un vendedor específico o cree que puede haber comprado su producto a un vendedor no autorizado, póngase en contacto con el equipo de Atención al Cliente.

¿Qué no se cubre?

- El uso y desgaste normal, incluidas las piezas con desgaste habitual, los componentes o las piezas de reemplazo, o daños ocasionados por el mal uso.
- Si el comprobante de compra ha sido alterado de alguna manera o se ha vuelto ilegible.
- Si el número de modelo, el número de serie o el código de la fecha de producción ha sido alterado, eliminado o se ha vuelto ilegible.
- Si se ha modificado el producto respecto de su condición original.
- Si el producto no se ha utilizado de conformidad con las indicaciones y las instrucciones del manual del usuario.
- Los daños causados por la conexión de periféricos, equipos adicionales o accesorios distintos a los recomendados en el manual del usuario.
- Los daños o defectos causados por accidentes, abuso, mal uso o mantenimiento inapropiado o inadecuado.
- Los daños o defectos causados por el mantenimiento o la reparación del producto realizados por un proveedor de servicios no autorizado o por cualquier otro que no sea VESYNC.
- Los daños o defectos que se produzcan durante el uso comercial, el uso de alquiler o cualquier uso que no esté previsto para el producto.
- Si la unidad ha sufrido daños, incluidos, entre otros, daños causados por animales, rayos, voltaje anormal, incendios, desastres naturales, transporte, lavavajillas o agua (a menos que el manual del usuario indique expresamente que el producto es apto para el lavavajillas).
- Los daños fortuitos o imprevistos.
- Los daños o defectos que excedan el coste del producto.

Reclamación de su servicio de garantía limitada en 5 sencillos pasos:

1. Asegúrese de que su producto se encuentre dentro del período de garantía limitada especificado.
2. Asegúrese de tener una copia de la factura y el número de pedido o el comprobante de compra.
3. Asegúrese de tener el producto. NO desheche su producto antes de contactarnos.
4. Póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al cliente.
5. Una vez que nuestro equipo de Atención al cliente haya aprobado su solicitud, devuelva el producto con una copia de la factura y la identificación del pedido.

Vía de recurso único y exclusivo

LA GARANTÍA LIMITADA ANTERIOR CONSTITUYE LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE VESYNC Y SU RECURSO ÚNICO Y EXCLUSIVO POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA U OTRA FALTA DE CUMPLIMIENTO CON RESPECTO AL PRODUCTO CUBIERTO POR ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO. ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS. NINGÚN EMPLEADO DE VESYNC CORPORATION O NINGUNA OTRA PARTE INTERESADA ESTÁ AUTORIZADA A OTORGAR GARANTÍAS ADEMÁS DE LA GARANTÍA LIMITADA QUE SE INDICA EN LA PRESENTE DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO.

Descargo de responsabilidad de las garantías limitadas

EN LA MEDIDA MÁXIMA ESTABLECIDA POR LA LEY APLICABLE, EXCEPTO SEGÚN LO GARANTIZADO EN LA PRESENTE POLÍTICA DE GARANTÍA LIMITADA DEL

PRODUCTO, VESYNC CORPORATION PROPORCIONA LOS PRODUCTOS QUE USTED COMPRE A VESYNC CORPORATION "EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN" Y, POR EL PRESENTE DOCUMENTO, VESYNC CORPORATION RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, LEGALES O DE OTRO TIPO, LO QUE INCLUYE, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, NO VIOLACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

Limitaciones de responsabilidad

EN LA MEDIDA MÁXIMA ESTABLECIDA POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO VESYNC CORPORATION, SUS AFILIADOS O SUS OTORGANTES DE LICENCIAS, PROVEEDORES DE SERVICIOS, EMPLEADOS, AGENTES, FUNCIONARIOS O DIRECTORES SERÁN RESPONSABLES DE:

(a) LOS DAÑOS DE CUALQUIER TIPO QUE SURJAN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS A VESYNC CORPORATION, O EN CONEXIÓN A ESTOS, QUE EXCEDAN EL PRECIO DE COMPRA QUE EL COMPRADOR HAYA PAGADO POR DICHOS PRODUCTOS, O

(b) LOS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, FORTUITOS, IMPREVISTOS O PUNITIVOS, INCLUSO SI SE HA ADVERTIDO A VESYNC CORPORATION O A UNO DE SUS PROVEEDORES DE LA POSIBILIDAD O PROBABILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN DICHOS DAÑOS, E INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRODUZCAN POR AGRAVIOS (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS O DE OTRO MODO. EN NINGÚN CASO NUESTRA RESPONSABILIDAD EXCEDERÁ LA CANTIDAD REAL QUE USTED PAGÓ POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO NI, EN NINGÚN CASO, SEREMOS RESPONSABLES DE CUALQUIER DAÑO O PÉRDIDA IMPREVISTA, FORTUITA, ESPECIAL O PUNITIVA, YA SEA DIRECTA O INDIRECTA. EXCEPTO SEGÚN LO CUBIERTO EN LA PRESENTE DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO, VESYNC CORPORATION NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS COSTES ASOCIADOS CON EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS A ELLA, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS COSTES DE MANO DE OBRA, INSTALACIÓN O DE OTRO TIPO EN LOS QUE HAYA INCURRIDO EL USUARIO Y, EN PARTICULAR, CUALQUIER COSTE RELACIONADO CON LA REMOCIÓN O EL REEMPLAZO DE CUALQUIER PRODUCTO.

Otros derechos que puede tener

ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN: (1) LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; (2) LA LIMITACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS; O (3) LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS FORTUITOS O IMPREVISTOS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTE POLÍTICA NO SE APLIQUEN A SU CASO. EN ESTAS JURISDICCIONES SOLO TIENE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS QUE SE REQUIEREN EXPRESAMENTE DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE. LAS LIMITACIONES DE GARANTÍAS, RESPONSABILIDAD Y RECURSOS SE APLICAN EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY. SI BIEN ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, ES POSIBLE QUE TENGA OTROS DERECHOS EN SU JURISDICCIÓN. ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA ESTÁ SUJETA A LAS LEYES APLICABLES QUE SE APLICAN A USTED Y AL PRODUCTO. CONSULTE LAS LEYES DE SU JURISDICCIÓN PARA COMPRENDER POR COMPLETO SUS DERECHOS.

Cambios a la presente política

Podemos cambiar los términos y condiciones, y la disponibilidad de la presente garantía limitada a nuestra discreción, pero los cambios no serán retroactivos.

Esta garantía la otorga:
Etekcity GmbH
Vossbarg 1
25524 Itzehoe, Alemania

ATENCIÓN AL CLIENTE

Arovast Corporation

1775 Flight Way, Suite 150
Tustin, CA 92782
EE. UU.

Correo electrónico: support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.es@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

*Antes de ponerse en contacto con el servicio de Atención al Cliente, tenga a mano su factura en formato PDF o capturas de pantalla.

Acceso a datos en la UE

Al usar la aplicación VeSync para conectar su producto, esta puede generar datos. Puede acceder a estos datos, recuperarlos o eliminarlos si lo necesita. Para más información, visite:



Información sobre marcas registradas

Amazon, Alexa y todos los logos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

Google, Android y Google Play son marcas registradas de Google LLC.

Apple App Store es una marca registrada de Apple Inc.

Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y Arovast Corporation los utiliza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

iOS es una marca registrada de Cisco Systems, Inc. y/o sus filiales en los Estados Unidos y en otros países específicos.

ES

Contenu de l'emballage

- 1 purificateur d'air intelligent
- 1 filtre à trois étapes (préinstallé)
- 1 notice d'utilisation
- 1 guide de démarrage rapide

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	220–240 V c.a., 50 Hz
Puissance nominale	38 W
CADR	152m³/h
Conditions de fonctionnement	Température : -10 à 40 °C (14 à 104 °F)
	Humidité : < 85 % d'humidité relative
Niveau de bruit	27 à 52 dB
Dimensions du purificateur d'air	20,5 x 20,5 x 32 cm / 8,1 x 8,1 x 12,6 po
Poids du purificateur d'air	3 kg / 6,6 lb
Gamme de fréquences Wi-Fi®	2 412 à 2 472 MHz E.I.R.P < 20 dBm
Gamme de fréquences Bluetooth®	2 402 à 2 480 MHz E.I.R.P < 10 dBm

Remarque : pour accéder à des fonctions intelligentes supplémentaires, téléchargez l'application gratuite VeSync app (voir page 72).

INSTRUCTIONS À LIRE ET À CONSERVER

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

FR

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou éviter d'autres blessures, suivez toutes les instructions et consignes de sécurité.

Consignes générales de sécurité

- Utilisez **uniquement** le purificateur conformément aux instructions fournies dans cette notice.
- **N'utilisez pas** l'appareil avant d'avoir retiré l'emballage en plastique du filtre. Le purificateur d'air ne filtrera pas l'air, pourrait surchauffer et présenter un risque d'incendie.
- **N'utilisez pas** le purificateur d'air à l'extérieur.
- Éloignez le purificateur de tout point d'eau ou de toute zone humide ou mouillée. Ne le placez **jamais** l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.
- **N'utilisez pas** l'appareil dans des zones excessivement humides.
- Tenez le purificateur d'air éloigné de sources de chaleur.
- **N'utilisez pas** l'appareil en présence de gaz, vapeurs, poussières métalliques, produits aérosols (sprays) ou d'émanations industrielles.
- Restez à 1,5 m / 5 pi de l'endroit où de l'oxygène est administré.
- Surveillez les enfants lorsqu'ils sont à proximité du purificateur d'air.
- **Ne placez rien** dans les orifices du purificateur d'air.
- **Ne vous asseyez pas** et ne placez aucun objet lourd sur le purificateur d'air.
- Veillez à ce que l'intérieur du purificateur d'air reste sec. Pour éviter l'accumulation d'humidité,

évitiez de le placer dans des pièces soumises à des changements de température importants ou sous des climatiseurs.

- Débranchez **toujours** le purificateur d'air avant de procéder à l'entretien, au nettoyage ou à d'autres opérations de maintenance (comme le remplacement du filtre).
- **N'utilisez pas** le purificateur d'air s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement, ou encore, si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés. **N'essayez pas** de le réparer vous-même. Contactez le **service client** (voir page 85).
- **AVERTISSEMENT :** afin de réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, **n'utilisez pas** ce purificateur d'air avec des commandes de vitesse à semi-conducteurs (comme un variateur).
- Non adapté à un usage commercial. Pour un usage domestique **seulement**.
- Cet appareil d'air peut être utilisé par des

enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient supervisés ou assistés concernant l'utilisation en toute sécurité du purificateur d'air et qu'ils comprennent les risques encourus.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de huit ans et sont supervisés.
- **AVERTISSEMENT :** Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures, n'utilisez pas de pièces de rechange non recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison avec une imprimante 3D).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ (SUITE)

Cordon d'alimentation

- Laissez le purificateur d'air à proximité de la prise où il est branché.
- **Ne placez jamais** le cordon d'alimentation à proximité d'une source de chaleur.
- **Ne couvrez pas** le cordon d'alimentation avec un tapis, de la moquette ou tout autre couvre-sol. **Ne placez pas** le cordon d'alimentation sous un meuble ou des appareils.
- Éloignez le cordon d'alimentation des lieux de passages fréquents. Placez le cordon d'alimentation à un endroit où personne ne risque de trébucher dessus.
- Débrancher le cordon d'alimentation désactive la télécommande du purificateur d'air, le déconnecte provisoirement de VeSync et d'autres applications tierces.

Champs électromagnétiques (CEM)

Votre purificateur d'air Levoit est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). S'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de cette notice, cet appareil peut être utilisé en toute sécurité, conformément aux preuves scientifiques disponibles aujourd'hui.

FR



Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être éliminé dans les ordures ménagères et doit être déposé dans une déchèterie équipée pour son recyclage. Suivre les procédures d'élimination

et de recyclage qui conviennent contribue à la protection des ressources naturelles, de la santé humaine et de l'environnement. Pour de plus amples détails sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous l'avez acheté.


FR

Produit conforme à la directive RoHS.

Ce produit est conforme à la directive 2011/65/UE et à ses modifications, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

DÉCOUVERTE DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR INTELLIGENT

- | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------|
| A. Témoins de vitesse du ventilateur | F. Témoins de la minuterie | L. Sortie d'air |
| B. Touche de sélection de la vitesse du ventilateur | G. Témoin Wi-Fi | M. Boîtier |
| C. Touche On/Off (marche/arrêt) | H. Touche de la veilleuse | N. Entrée d'air |
| D. Touche du mode veille | I. Touche de verrouillage de l'écran | O. Cordon d'alimentation |
| E. Touche de la minuterie | J. Témoin de vérification des filtres | P. Cache du filtre |
| | K. Touche d'arrêt de l'écran | Q. Filtre principal |

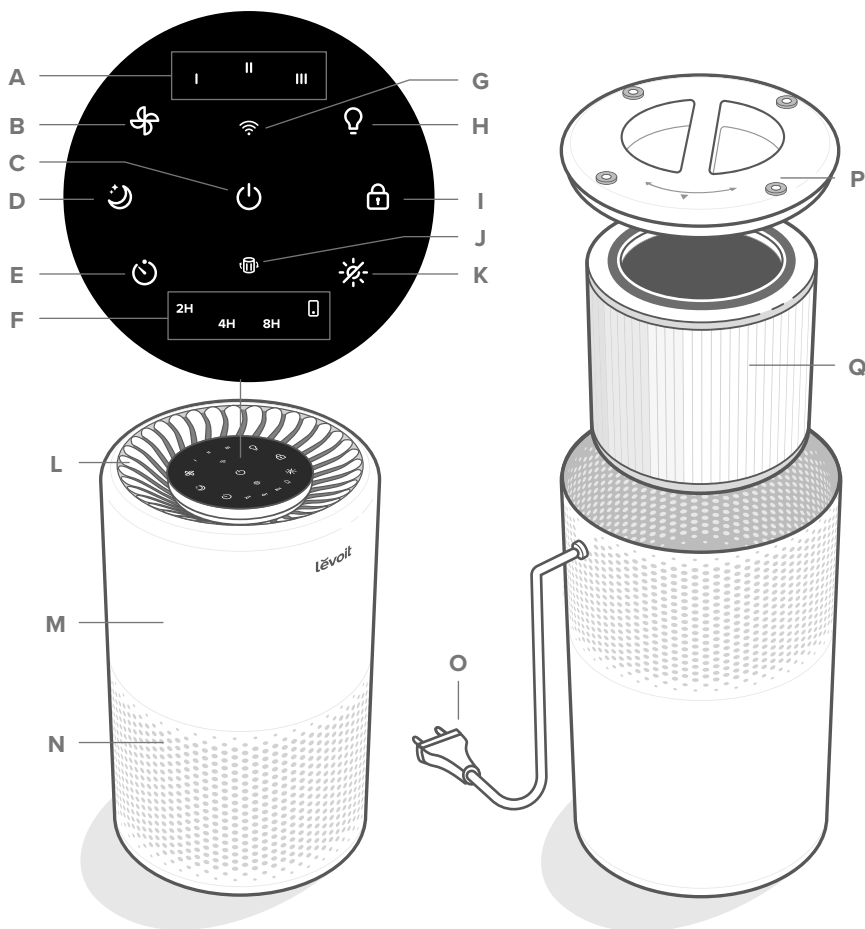

Avant

Arrière, vue renversée

COMMANDES

FR



Touche On/Off (marche/arrêt)

- Pour allumer ou éteindre le purificateur d'air.
- Maintenez la touche enfoncée pour configurer le purificateur d'air. Reportez-vous aux instructions fournies dans l'application VeSync pour plus d'informations.



Touche de la minuterie

- Pour faire défiler les options de minuterie (voir page 73).



Touche de la veilleuse

- Pour éteindre/allumer la veilleuse (voir page 73).



Témoin Wi-Fi

- S'allume, s'éteint, ou clignote pour indiquer l'état de configuration. Reportez-vous aux instructions fournies dans l'application VeSync pour plus d'informations.



Touche d'arrêt de l'écran

- Pour éteindre l'écran (sauf la veilleuse).
- Appuyez sur n'importe quelle touche (sauf ) pour rallumer l'écran.



Touche de sélection de la vitesse du ventilateur

- Pour faire défiler les vitesses du ventilateur : I (faible), II (moyenne) et III (élevée).
- Appuyez sur la touche de sélection de la vitesse du ventilateur pendant que le purificateur d'air est en mode veille pour quitter le mode veille.



Touche de verrouillage de l'écran

- Empêche de modifier les paramètres actuels (voir page 73).
- Clignote si vous appuyez sur n'importe quelle autre touche pour indiquer que le verrouillage de l'écran est activé.



Touche du mode veille

- Pour activer le mode veille (voir page 73).
- Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour réinitialiser le témoin du vérificateur du filtre.



Témoin de vérification du filtre

- S'allume lorsque le filtre à air doit être contrôlé (voir **Témoin de vérification des filtres**, page 77).
- Réinitialisez le témoin du vérificateur du filtre en maintenant la touche du mode veille enfoncée pendant 3 secondes.

PRISE EN MAIN

1. Retournez le purificateur d'air. Dévissez le cache du filtre dans le sens antihoraire pour l'ôter. [Figure 1.1]
2. Retirez le filtre de son emballage en plastique, puis remplacez-le dans le purificateur d'air. [Figure 1.2]
3. Remettez en place le cache du filtre et vissez-le dans le sens horaire pour le verrouiller. [Figure 1.3]
4. Placez le purificateur d'air sur une surface plane et stable avec l'écran orienté vers le haut. Laissez au moins 38 cm / 15 pouces d'espace de chaque côté du purificateur d'air. Éloignez l'appareil de tout ce qui pourrait bloquer le flux d'air, comme des rideaux. [Figure 1.4]

FR

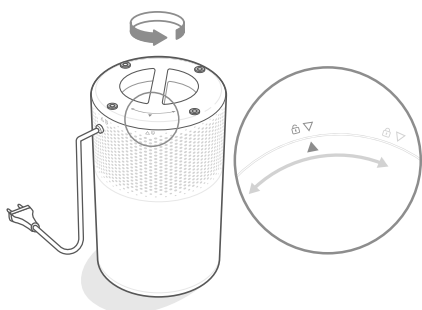


Figure 1.1

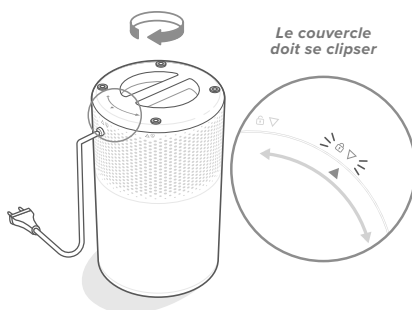


Figure 1.3

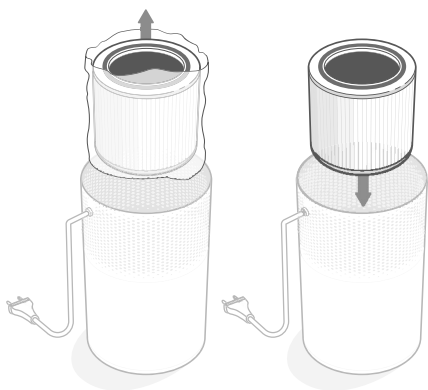


Figure 1.2

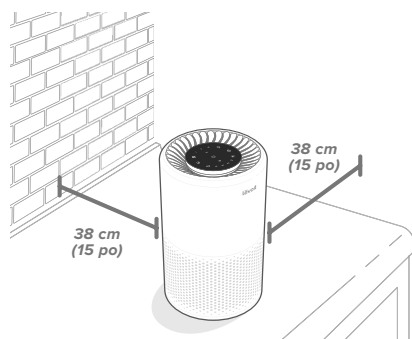


Figure 1.4

CONFIGURATION DE L'APPLICATION VESYNC

1. Pour télécharger l'application VeSync, scannez le code QR ou recherchez « VeSync » dans l'App Store® ou Google Play™.
2. Ouvrez l'application VeSync. S'identifier ou S'inscrire.
3. Suivez les instructions fournies dans l'application pour ajouter votre purificateur d'air intelligent.



CONNECTEZ-VOUS À AMAZON ALEXA OU GOOGLE ASSISTANT™

L'application VeSync permet de connecter le purificateur d'air intelligent à **Amazon Alexa** ou à **Google Assistant™**. Veuillez suivre les instructions fournies dans l'application pour configurer votre assistant vocal.

Remarque : vous devrez créer votre propre compte VeSync pour vous connecter aux assistants vocaux.

UTILISATION DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR INTELLIGENT

Remarque : l'utilisation de l'application VeSync vous permet de commander votre purificateur d'air à distance et d'accéder aux fonctions et caractéristiques supplémentaires.

Fonctionnement général

1. Branchez l'appareil et appuyez sur  pour allumer le purificateur d'air. Le ventilateur démarre à la vitesse I. *[Figure 2.1]*
2. Vous pouvez également appuyer sur  pour faire passer la vitesse du ventilateur de I à II, puis III.

Remarque :

- Les témoins ne sont pas des touches et ne peuvent pas être utilisés pour modifier la vitesse du ventilateur.
 - Les témoins de vitesse du ventilateur s'allument quand une vitesse est activée.
 - La vitesse du ventilateur III émet le plus de bruit, mais purifie l'air le plus rapidement.
 - Pour une performance optimale ou régler un problème spécifique à la qualité de l'air, comme l'apparition de fumée, faites fonctionner le purificateur d'air à vitesse élevée (niveau III) pendant 15 à 20 minutes avant de le régler sur une vitesse plus faible.
 - Pour une purification efficace de l'air, gardez les portes et fenêtres fermées lorsque le purificateur est en marche.
3. Appuyez sur  pour éteindre le purificateur d'air.

UTILISATION DE VOTRE PURIFICATEUR D'AIR INTELLIGENT (SUITE)

Mode veille

Après avoir appuyé sur le mode veille, l'écran s'éteint complètement dans les 6 secondes. Et le purificateur d'air fonctionne silencieusement en utilisant une vitesse de ventilateur inférieure à la vitesse I.

Appuyez sur n'importe quel bouton  (sauf le ) pour réveiller l'écran.

Remarque :

- Appuyez sur  pour quitter le mode veille.
- Vous pouvez toujours régler la veilleuse pendant que le purificateur d'air est en mode veille.

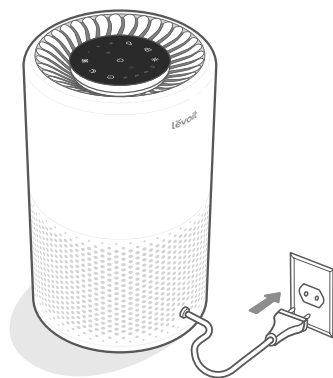


Figure 2.1

Minuterie

Vous pouvez configurer manuellement la minuterie sur 2, 4 ou 8 heures à l'aide des touches d'affichage. Vous pouvez également configurer une minuterie entre 1 et 24 heures via l'application VeSync.

1. Appuyez plusieurs fois sur  pour régler la minuterie. La minuterie démarre automatiquement.
2. Le purificateur d'air s'éteint automatiquement une fois la durée de la minuterie écoulée.

Remarque :

- Les témoins ne sont pas des touches et ne peuvent pas être utilisés pour définir la minuterie.
 - Les témoins de la minuterie s'allument en bleu quand celle-ci est activée.
 -  s'allume quand une minuterie est configurée via l'application.
3. Pour annuler la minuterie, appuyez sur  jusqu'à ce que tous les voyants de la minuterie s'éteignent.

Remarque :

- Vous pouvez modifier la vitesse du ventilateur à tout moment lorsque la minuterie est activée.
- La minuterie redémarrera si sa durée est modifiée.

Veilleuse

Vous avez le choix entre 2 niveaux de luminosité de veilleuse même lorsque le purificateur d'air est éteint (il doit cependant rester branché).

1. Appuyez une fois sur la touche pour allumer la veilleuse.
2. Appuyez sur la touche une deuxième fois pour réduire la luminosité de moitié.
3. Appuyez sur la touche une troisième fois pour éteindre la veilleuse.

Remarque : l'extinction de l'écran n'éteint pas la veilleuse.

Verrouillage de l'écran

Le verrouillage de l'écran empêche toute modification accidentelle des paramètres. Les touches ne répondent pas à la pression.

1. Maintenez la touche  enfoncée pendant 3 secondes pour verrouiller/déverrouiller l'écran.
2. Pendant que l'écran est verrouillé, le témoin  s'allume. Si vous appuyez sur d'autres touches, le témoin  clignote 3 fois.

Fonction Mémoire

Même si la fonction est désactivée, tant que le purificateur d'air est branché, elle garde en mémoire les réglages antérieurs de vitesse du ventilateur, du mode veille et du verrouillage de l'écran.

Lorsque le purificateur d'air est débranché, il garde en mémoire la vitesse du ventilateur et le mode veille mais pas le verrouillage de l'écran ni l'extinction de l'écran.

Remarque : la fonction mémoire ne fonctionne pas avec les réglages de minuterie ou de veilleuse.

FONCTIONS DE L'APPLICATION VESYNC

L'application VeSync vous permet d'accéder à des fonctions supplémentaires de votre purificateur d'air intelligent, y compris celles indiquées ci-dessous. D'autres fonctions pourront être disponibles à mesure que l'application sera développée.

Télécommande

- Modifiez tout réglage du purificateur d'air via l'application même pendant que le verrouillage de l'écran est activé.

Programmes

- Créez et adaptez les programmes de votre purificateur d'air à vos habitudes.

Fonction minuterie


- Configurez la minuterie entre 1 et 24 heures.

Informations sur le filtre de rechange

- Contrôlez la durée de vie utile restante du filtre en vérifiant le pourcentage de durée de vie du filtre dans l'application.
- Achetez des filtres de rechange.

À PROPOS DU FILTRE

Le purificateur d'air utilise un système de filtration en 3 étapes pour purifier l'air.

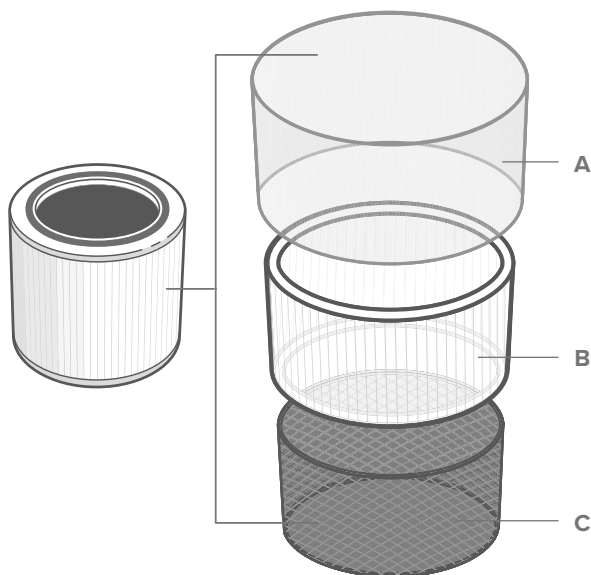

FR

A. Préfiltre en nylon

- Capture les grosses particules comme la poussière, les peluches, les fibres, les cheveux et les poils d'animaux domestiques.
- Protège et maximise ainsi la durée de vie du filtre principal.

B. Filtre Principal

- Efficacité de filtration de 99,97 % pour les particules en suspension dans l'air de 0,1 à 0,3 μm

- Filtre les particules fines comme les spores de moisissures, les particules de poussière minuscules, les particules de fumée, les bactéries et les virus*, ainsi que les allergènes tels que le pollen, les acariens et les squames d'animaux.

C. Filtre à charbon actif haute efficacité

- Absorbe physiquement la fumée, les odeurs et les vapeurs.
- Filtre les composés comme le formaldéhyde, le benzène, l'ammoniaque, le sulfure d'hydrogène et les composés organiques volatils (COV).

*Le filtre principal peut éliminer la plupart des virus et des bactéries présents dans l'air, mais ne peut pas les éliminer complètement de votre environnement. Les purificateurs d'air ne peuvent pas empêcher une personne infectée de propager une infection, et ne peuvent pas éliminer les bactéries et les virus des surfaces. Veuillez prendre d'autres précautions en plus de l'utilisation d'un purificateur d'air.

Taux de distribution d'air pur

Ce purificateur d'air a un taux de distribution d'air pur de plus de 152m³/h, ou plus de 110 pieds cubes par minute.

Le taux de distribution d'air pur (CADR) mesure l'efficacité d'un purificateur d'air en indiquant le volume d'air pur qu'il produit par minute. Ce taux est basé sur l'élimination de la poussière, du pollen et de la fumée, les 3 polluants de l'air les plus courants en intérieur. Plus la valeur du CADR est élevée, plus le purificateur d'air élimine de particules et plus la surface qu'il peut traiter est importante. Ce taux est mesuré à la vitesse la plus élevée du purificateur d'air.

Renouvellement de l'air par heure

Le taux de renouvellement de l'air correspond au nombre de fois où tout le volume d'air d'une pièce peut être purifié (ou « renouvelé ») par le purificateur d'air en l'espace d'une heure. Le nombre de renouvellements de l'air par heure est calculé en se basant sur la superficie de pièce recommandée, avec une hauteur sous plafond supposée de 2,4 m / 8 pi. Pour les pièces plus petites, le nombre de renouvellements de l'air par heure est plus élevé. Ce purificateur d'air assure 2 renouvellements de l'air par heure, ce qui signifie qu'il peut purifier 2 fois par heure l'air d'une pièce fermée d'une superficie maximum à la vitesse maximale. Le purificateur d'air est efficace dans les grandes pièces, mais la purification prend plus de temps, avec un nombre inférieur de renouvellements de l'air par heure.

Remarque : pour une purification efficace de l'air, gardez les portes et fenêtres fermées lorsque le purificateur est en marche.

Humidité

L'humidité peut endommager les filtres. Le purificateur d'air doit être utilisé dans un environnement dont le taux d'humidité relative est inférieur à 85 %. Utiliser le purificateur d'air dans des environnements excessivement humides risque de provoquer la moisissure de la surface du filtre.

Remarque : l'eau ou l'humidité favorisent le développement de moisissures. Pour résoudre un problème de moisissure, éliminez la source d'humidité et nettoyez les moisissures. Les purificateurs d'air ne peuvent pas résoudre un problème de moisissure existant, ils peuvent uniquement capturer les spores de moisissure en suspension dans l'air et réduire les odeurs.

Huiles essentielles

N'ajoutez pas d'huiles essentielles dans le purificateur d'air ou le filtre. Les huiles endommageront le filtre, qui finira par émettre une odeur désagréable. **N'utilisez pas** de diffuseurs d'huiles près du purificateur d'air.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyage du purificateur d'air intelligent

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Essuyez l'extérieur du purificateur d'air à l'aide d'un chiffon doux et sec. Si nécessaire, essuyez le boîtier à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez-le immédiatement.
- Utilisez un aspirateur pour nettoyer l'intérieur du purificateur d'air.
- **N'utilisez pas** d'agents nettoyants inflammables ou chimiques abrasifs pour nettoyer l'appareil.

Témoin de vérification du filtre

 s'allume pour vous rappeler de vérifier le filtre. Selon votre fréquence d'utilisation du purificateur d'air, le témoin s'allume au bout de 6 à 8 mois. Il ne sera peut-être pas nécessaire de remplacer le filtre, mais vous devez le vérifier lorsque  s'allume.

Remarque : si votre purificateur d'air est configuré avec l'application VeSync, vous pourrez également vérifier la durée de vie restante du filtre dans l'application. L'application VeSync vous enverra une notification lorsqu'une vérification de filtre s'impose.

Nettoyage du filtre

Le préfiltre externe doit être nettoyé toutes les 2 à 4 semaines pour augmenter l'efficacité et prolonger la durée de vie de votre filtre. Nettoyez le préfiltre à l'aide d'une brosse douce ou du tuyau de votre aspirateur pour éliminer la poussière, les cheveux et autres grosses particules. **Ne nettoyez pas** le filtre à l'eau ou avec un autre liquide. [Figure 3.1]

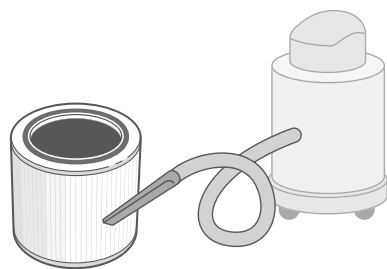


Figure 3.1

Filtre	Quand le nettoyer	Comment le nettoyer	Quand le remplacer
Préfiltre en nylon	Toutes les 2 à 4 semaines	Utilisez une brosse douce ou un tuyau d'aspirateur. <i>[Figure 3.1]</i>	Tous les 6 à 8 mois
Filtres à charbon actif haute efficacité et principal	Ne pas nettoyer		

Réinitialisation du témoin de vérification du filtre

FR

Réinitialisez le témoin de vérification du filtre lorsque :

- A.  s'allume en rouge.
 1. Remplacez le filtre (voir page 77).
 2. Allumez le purificateur d'air.
 3. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
 clignote 3 fois et s'éteint une fois que la réinitialisation a été effectuée avec succès.
- B. Le filtre à air a été changé avant que  ne s'allume.
 1. Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
 clignote 3 fois et s'éteint une fois que la réinitialisation a été effectuée avec succès.

Remarque : vous pouvez également réinitialiser le témoin de vérification du filtre dans l'application VeSync.

Quand remplacer le filtre ?

Vérifiez la durée de vie utile restante des filtres via l'application VeSync.

Le filtre doit être remplacé tous les 6 à 8 mois. Il est possible que le filtre doive être remplacé plus tôt ou plus tard, en fonction de la fréquence d'utilisation de votre purificateur d'air. En cas d'utilisation du purificateur d'air dans un environnement relativement pollué, il pourra être nécessaire de remplacer le filtre plus souvent, même lorsque  est éteint.

Vous devrez peut-être remplacer votre filtre dans les cas suivants :

- Bruit plus prononcé lorsque le purificateur d'air fonctionne
- Réduction du flux d'air
- Odeurs inhabituelles
- Filtre visiblement obstrué

Remarque :

- Pour préserver les performances de votre purificateur d'air, utilisez **uniquement** les filtres de la marque Levoit. Pour acheter des filtres de rechange, rendez-vous sur Amazon et cherchez la référence **B08H214WGW**.



- N'oubliez pas de réinitialiser  après avoir remplacé le filtre (voir page 71).

Remplacement du filtre

1. Débranchez le purificateur d'air. Retournez le purificateur d'air, puis retirez le cache du filtre et son bouchon (voir **Prise en main**, page 71).
2. Retirez le filtre usagé.
3. Nettoyez la poussière ou les cheveux restants à l'intérieur du purificateur d'air à l'aide du tuyau de votre aspirateur.
N'utilisez pas d'eau ni aucun autre liquide pour nettoyer le purificateur d'air.
[Figure 3.2]
4. Déballez le nouveau filtre à air et placez-le dans le boîtier (voir page **Prise en main**, page 71).
5. Remplacez le cache. Branchez le purificateur d'air.
6. Réinitialisez le témoin de vérification du filtre (voir page 77).

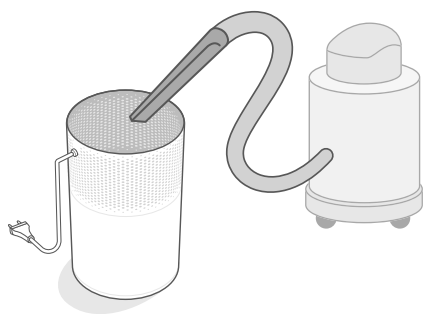


Figure 3.2

Stockage

Si vous ne comptez pas utiliser le purificateur d'air pendant une période prolongée, emballez le purificateur d'air et le filtre dans un conditionnement en plastique et entreposez-les dans un endroit sec pour éviter tout dommage dû à l'humidité.

DÉPANNAGE

FR

Problème	Solution possible
Le purificateur d'air ne s'allume pas ou les commandes des touches ne répondent pas.	Branchez le purificateur d'air.
	Vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Si tel est le cas, arrêtez d'utiliser le purificateur d'air et contactez le service client (voir page 85).
	Branchez le purificateur d'air dans une autre prise.
	Le purificateur d'air peut ne pas fonctionner correctement. Contactez le service client (voir page 85).
Le débit d'air est significativement réduit.	Assurez-vous que le filtre a bien été retiré de son emballage et correctement installé (voir page 71).
	Appuyez sur  pour augmenter la vitesse du ventilateur.
	Assurez-vous qu'il y a au moins 38 cm / 15 pouces d'espace de chaque côté du purificateur d'air.
	Le préfiltre est peut-être bouché par de grosses particules, comme des cheveux ou des peluches, qui bloquent le flux d'air. Nettoyez le préfiltre (voir page 77).
	Remplacez le filtre (voir page 79).
Le purificateur d'air fait un bruit anormal lorsque le ventilateur fonctionne.	Vérifiez que le filtre à air est correctement installé et qu'il a été sorti de son emballage plastique (voir page 71).
	Assurez-vous que le purificateur d'air est placé sur une surface plane, plate et dure.
	Remplacez le filtre (voir page 79).
	Il se peut que le purificateur d'air soit endommagé ou qu'un objet étranger se trouve à l'intérieur. Arrêtez d'utiliser le purificateur d'air et contactez le service client (voir page 85). N'essayez pas de réparer vous-même le purificateur d'air.
Odeur étrange provenant du purificateur.	Nettoyez le filtre ou remplacez-le si nécessaire.
	Veillez à ne pas utiliser votre purificateur dans une zone très humide ou lorsque vous diffusez des huiles essentielles.

Problème	Solution possible
Mauvaise qualité de la purification d'air.	Appuyez sur  pour augmenter la vitesse du ventilateur.
	Vérifiez qu'aucun objet n'obstrue les parties latérales ou la partie supérieure du purificateur d'air (l'entrée ou la sortie).
	Assurez-vous que le filtre a bien été retiré de son emballage et correctement installé (voir page 71).
	Fermez les portes et les fenêtres lorsque le purificateur d'air est en marche.
	Remplacez le filtre (voir page 79).
 reste allumé après avoir remplacé le filtre à air.	Réinitialisez le témoin de vérification des filtres (voir page 77).
 ne s'est pas allumé au cours des 8 derniers mois.	 vous rappelle de vérifier le filtre et s'allume en fonction de la durée d'utilisation du purificateur d'air (voir page 77). Si vous n'utilisez pas souvent votre purificateur d'air,  met plus longtemps à s'allumer.
 s'est allumé avant un délai de 6 mois.	 vous rappelle de vérifier le filtre et s'allume en fonction de la durée d'utilisation du purificateur d'air (voir page 77). Si vous utilisez régulièrement votre purificateur d'air,  s'allume plus tôt.

Si votre problème n'est pas repris dans la liste,
veuillez contacter le **service client** (voir page 85).

DÉPANNAGE DE L'APPLICATION VESYNC

Mon purificateur d'air intelligent ne se connecte pas à l'application VeSync.

- Vérifiez que le Bluetooth® est activé sur votre téléphone et que ce dernier n'est pas connecté à un autre terminal Bluetooth.
- Pendant le processus de configuration, vous devez être connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Confirmez que le réseau fonctionne correctement.
- Assurez-vous que le mot de passe Wi-Fi saisi est correct.
 - Il ne doit y avoir aucun espace au début ou à la fin du mot de passe.
 - Testez le mot de passe en connectant un autre appareil électronique au routeur.
 - Si vous saisissez manuellement le SSID et le mot de passe, revérifiez qu'ils ont été saisis correctement.
- Essayez de rapprocher votre purificateur d'air du routeur. Votre téléphone doit être le plus près possible de votre purificateur d'air.
- Vous pourriez devoir installer votre routeur plus haut, à l'écart de toute obstruction.
- Vérifiez que votre purificateur d'air et votre routeur se trouvent à distance d'autres appareils (comme un four à micro-ondes, un réfrigérateur, des appareils électroniques, etc.) pour éviter toute interférence de signal.
- Si vous utilisez un VPN, assurez-vous que celui-ci est désactivé pendant l'installation de votre purificateur d'air.
- Désactivez l'authentification sur portail pour votre réseau Wi-Fi. Si l'authentification sur portail est activée, le purificateur d'air ne pourra pas accéder à votre réseau Wi-Fi et l'installation échouera.

Remarque : l'authentification sur portail signifie que vous devez vous connecter à votre réseau Wi-Fi depuis une page Web avant de pouvoir accéder à Internet.

Mon purificateur d'air est hors connexion.

- Vérifiez que le purificateur d'air est branché et sous tension, puis actualisez le menu de VeSync en balayant l'écran vers le bas.
- Assurez-vous que votre routeur est connecté à Internet et que la connexion réseau de votre téléphone fonctionne.
- Supprimez le purificateur d'air hors ligne dans l'application VeSync. Balayez vers la gauche (iOS®) ou maintenez appuyé (Android™), puis appuyez sur **Supprimer**.
- Reconfigurez le purificateur d'air avec l'application VeSync.

Remarque : votre purificateur d'air peut se déconnecter en cas de coupure d'électricité, de panne d'Internet ou de remplacement de votre routeur Wi-Fi.

Si votre problème n'est pas repris dans la liste,
veuillez contacter le **service client** (voir page 85).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Arovast Corporation déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE, Radio Equipment Regulations 2017 (R.-U.) et à toutes les autres exigences applicables de la directive européenne et au Royaume-Uni.

La déclaration de conformité complète peut être consultée à l'adresse :

<https://levoit.com/euro/compliance>

FR

INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE

Nom du produit	Levoit Core 200S Purificateur d'air Smart
Modèle	Core 200S
À titre personnel, nous vous recommandons vivement de noter votre numéro de commande et la date d'achat.	
Date d'achat	
Numéro de commande	

Garantie limitée des produits Levoit

Garantie limitée de deux (2) ans sur les produits des consommateurs

Etekcity GmbH (« VESYNC ») garantit que le produit est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat initiale (« période de garantie limitée »), à condition que le produit ait été utilisé conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien (c'est-à-dire dans l'environnement prévu et dans des circonstances normales). **Cette garantie ne limite pas les droits qui peuvent être exigés ou accordés par les lois nationales ou régionales de protection des consommateurs en vigueur dans votre région, auquel cas la période de garantie limitée est prolongée conformément aux exigences applicables.**

Avantages de votre garantie limitée

Au cours de la période de garantie limitée et sous réserve de la présente politique de garantie limitée, VESYNC, à sa seule et unique discrétion, (i) remboursera le prix d'achat si l'achat a été effectué directement à partir de la boutique en ligne LEVOIT, ou (ii) réparera tout défaut de matériau ou de fabrication, ou (iii) remplacera le produit par un autre produit de valeur égale ou supérieure, ou (iv) fournira un crédit en magasin du montant du prix d'achat.

Qui peut bénéficier de la couverture ?

Cette garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable à tout propriétaire ultérieur du produit, que le produit ait ou non fait l'objet d'un transfert de propriété pendant la durée spécifiée de la garantie limitée. L'acheteur initial doit fournir une vérification du défaut ou

du dysfonctionnement et une preuve de la date d'achat pour pouvoir bénéficier des avantages de la garantie limitée. Méfiez-vous des revendeurs ou des vendeurs non autorisés. Cette garantie limitée ne s'applique pas aux produits achetés auprès de revendeurs ou de vendeurs non autorisés. La garantie limitée de VESYNC ne s'applique qu'aux produits achetés auprès de revendeurs ou de vendeurs agréés soumis aux contrôles de qualité de VESYNC et qui ont accepté de s'y conformer. Veuillez prendre en compte que les produits achetés sur un site Web ou auprès d'un revendeur non autorisé peuvent être contrefaits, usagés, défectueux ou ne pas être conçus pour être utilisés dans votre pays. Vous pouvez vous protéger et protéger vos produits en vous assurant de n'acheter qu'auprès de VESYNC ou de ses revendeurs agréés. Si vous avez des questions sur un vendeur particulier ou si vous pensez avoir acheté votre produit auprès d'un vendeur non autorisé, veuillez contacter notre équipe du Support à la clientèle.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert ?

- L'usure normale du produit, notamment l'usure normale et le remplacement des pièces ou des composants, ou les dommages dus à une mauvaise utilisation.
- Si la preuve d'achat a été modifiée de quelque manière que ce soit ou rendue illisible.
- Si le numéro du modèle, le numéro de série ou le code de la date de production figurant sur le produit ont été modifiés, enlevés ou rendus illisibles.
- Si le produit a été modifié par rapport à son état d'origine.
- Si le produit n'a pas été utilisé conformément aux instructions du manuel de l'utilisateur.
- Les dommages causés par la connexion de périphériques, d'équipements supplémentaires ou d'accessoires autres que ceux recommandés dans le manuel de l'utilisateur.
- Les dommages ou défauts causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation ou un entretien inapproprié ou inadéquat.
- Les dommages ou défauts causés par un service ou une réparation du produit effectué par un fournisseur de service non autorisé ou par toute entité autre que VESYNC.
- Les dommages ou défauts survenant lors d'une utilisation commerciale, d'une location ou de toute utilisation pour laquelle le produit n'est pas prévu.
- Si l'appareil a été endommagé, notamment par des animaux, la foudre, une tension anormale, un incendie, une catastrophe naturelle, le transport, un lave-vaisselle ou de l'eau (sauf si le manuel de l'utilisateur indique expressément que le produit peut être lavé au lave-vaisselle).
- Dommages accessoires et indirects.
- Les dommages ou défauts dépassant le coût du produit.

Réclamez votre service de garantie limitée en 5 étapes simples :

1. Assurez-vous que votre produit est bien couvert par la période de garantie limitée spécifiée.

2. Assurez-vous d'avoir une copie de la facture et de l'identifiant de la commande ou de la preuve d'achat.
3. Assurez-vous d'avoir votre produit. NE PAS jeter votre produit avant de nous contacter.
4. Contactez notre équipe du Support à la clientèle.
5. Une fois que notre équipe du Support à la clientèle a approuvé votre demande, veuillez renvoyer le produit avec une copie de la facture et de l'identifiant de la commande.

Recours unique et exclusif

LA GARANTIE LIMITÉE QUI PRÉCÈDE CONSTITUE LA RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE DE VESYNC, ET VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS, EN CAS DE VIOLATION D'UNE GARANTIE OU DE NON-CONFORMITÉ DU PRODUIT COUVERT PAR LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT. CETTE GARANTIE LIMITÉE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE. AUCUN EMPLOYÉ DE VESYNC CORPORATION NI AUCUNE AUTRE PARTIE N'EST AUTORISÉ À OFFRIR UNE GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE À LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE DANS LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT.

Clause de non-responsabilité des garanties limitées

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, À L'EXCEPTION DE CE QUI EST GARANTI DANS LA PRÉSENTE POLITIQUE DE GARANTIE LIMITÉE DES PRODUITS, VESYNC CORPORATION FOURNIT LES PRODUITS QUE VOUS ACHETEZ À VESYNC CORPORATION « TELS QUELS » ET VESYNC CORPORATION DÉCLINE PAR LES PRÉSENTES TOUTE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, STATUTAIRE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ABSENCE DE CONTREFAÇON ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Limitations de la responsabilité

DANS TOUTE LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI APPLICABLE, VESYNC CORPORATION, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, LEURS CONCÉDANTS, FOURNISSEURS DE SERVICES, EMPLOYÉS, AGENTS, DIRIGEANTS OU ADMINISTRATEURS NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE CE QUI SUIT :

- (a) DES DOMMAGES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT DÉCOULANT DES PRODUITS ACHETÉS AUPRÈS DE VESYNC CORPORATION OU EN RAPPORT AVEC CEUX-CI ET DÉPASSANT LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR CES PRODUITS, OU
- (b) DES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS, MÊME SI VESYNC CORPORATION OU L'UN DE SES FOURNISSEURS A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ OU DE LA PROBABILITÉ DE TELS DOMMAGES.

ET INDÉPENDAMMENT DU FAIT QU'ILS SOIENT CAUSÉS PAR UN DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), UNE RUPTURE DE CONTRAT OU AUTRE, NOTRE RESPONSABILITÉ NE DÉPASSERA EN AUCUN CAS LE MONTANT RÉEL QUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR LE PRODUIT DÉFECTUEUX, ET NOUS NE SERONS EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES OU PERTES CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU PUNITIFS, QU'ILS SOIENT DIRECTS OU INDIRECTS. SOUS RÉSERVE DES DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE DES PRODUITS, VESYNC CORPORATION N'EST PAS RESPONSABLE DES COÛTS ASSOCIÉS AU REMPLACEMENT OU À LA RÉPARATION DES PRODUITS ACHETÉS PAR SON INTERMÉDIAIRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES COÛTS DE MAIN-D'ŒUVRE, D'INSTALLATION OU AUTRES ENCOURUS PAR L'UTILISATEUR ET, EN PARTICULIER, LES COÛTS LIÉS À LA DÉPOSE OU AU REMPLACEMENT DE TOUT

PRODUIT.

Autres droits dont vous pouvez disposer

CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS CE QUI SUIT : (1) L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES ; (2) LA LIMITATION DE LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES ; ET/OU (3) L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS ; IL SE PEUT DONC QUE LES CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ DE LA PRÉSENTE POLITIQUE NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS. DANS CES JURIDICTIONS, VOUS NE DISEZ QUE DES GARANTIES IMPLICITES QUI DOIVENT ÊTRE EXPRESSÉMENT FOURNIES CONFORMÉMENT À LA LOI APPLICABLE. LES LIMITATIONS DE GARANTIE, DE RESPONSABILITÉ ET DE RECOURS S'APPLIQUENT DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI.

BIEN QUE CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER D'AUTRES DROITS DANS VOTRE JURIDICTION. CETTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE EST SOUMISE AUX LOIS EN VIGUEUR QUI S'APPLIQUENT À VOUS ET AU PRODUIT. VEUILLEZ CONSULTER LES LOIS EN VIGUEUR DANS VOTRE JURIDICTION POUR COMPRENDRE PLEINEMENT VOS DROITS.

Modifications de cette politique

Nous pouvons modifier les conditions et la disponibilité de la présente garantie limitée à notre discrétion, mais toute modification ne sera pas rétroactive.

Cette garantie est assurée par :
 Etikcity GmbH
 Vossbarg 1
 25524 Itzehoe, Allemagne

SERVICE CLIENT

Arovast Corporation

1775 Flight Way, Suite 150
Tustin, CA 92782
États-Unis

Adresse e-mail : support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.es@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

*Veuillez préparer un PDF de votre facture ou une capture d'écran avant de contacter le Service clientèle.

Accès aux données dans l'UE

Lorsque vous utilisez l'application VeSync pour connecter votre produit, celle-ci peut générer des données. Vous pouvez accéder à ces données, les récupérer ou les supprimer si nécessaire. Pour plus d'informations, veuillez consulter :



Informations relatives aux marques de commerce

Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

Google, Android et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

Apple App Store est une marque de commerce d'Apple Inc.

Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et Arovast Corporation les utilise sous licence. Les autres marques et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

iOS est une marque déposée de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans plusieurs autres pays.

FR

Contenuto della confezione

- 1 purificatore d'aria intelligente
- 1 filtro a 3 stadi (preinstallato)
- 1 manuale di istruzioni
- 1 guida di avviamento rapido

Specifiche

Alimentazione elettrica	c.a. 220–240 V, 50 Hz
Potenza nominale	38 W
CADR	152 m ³ /h
Condizioni di funzionamento	Temperatura: -10°–40°C (14°–104°F)
	Umidità: < 85% RH
Livello di rumore	27~52 dB
Dimensioni del purificatore d'aria	20,5 x 20,5 x 32 cm (8,1 x 8,1 x 12,6 pollici)
Peso del purificatore d'aria	3 kg (6,6 libbre)
Banda di frequenza Wi-Fi®	2412–2472 MHz E.I.R.P. < 20 dBm
Banda di frequenza Bluetooth®	2402–2480 MHz E.I.R.P. < 10 dBm

Nota: per accedere a funzioni intelligenti addizionali, scaricare l'app gratuita VeSync (v. pag. 90).

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o altri infortuni, seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza.

IT

Sicurezza generale

- Usare il purificatore d'aria **solo** nel modo descritto in questo manuale.
- **Non** usarlo senza avere prima eliminato l'involucro di plastica che racchiude il filtro. Il purificatore non filtrerebbe l'aria e potrebbe surriscaldarsi, con il rischio di causare un incendio.
- **Non** utilizzare il purificatore d'aria all'aperto.
- Tenere il purificatore d'aria lontano dall'acqua e da luoghi bagnati o umidi. Non immergerlo **mai** in acqua o altri liquidi.
- **Non** utilizzarlo in luoghi eccessivamente umidi.
- Tenere il purificatore d'aria lontano da fonti di calore.
- **Non** utilizzarlo in presenza di gas combustibili, vapori, polvere metallica, prodotti aerosol (spray) o fumi prodotti da oli industriali.
- Mantenere a una distanza di 1,5 m (5 piedi) dal punto di somministrazione dell'ossigeno.
- Sorvegliare i bambini in prossimità del purificatore d'aria.
- **Non** introdurre nulla nelle aperture del purificatore d'aria.
- **Non** sedersi sul purificatore d'aria e non appoggiarvi oggetti pesanti.
- Mantenere asciutto l'interno del purificatore d'aria. Per evitare la formazione di umidità, evitare di collocarlo in locali con grandi variazioni di temperatura o sotto a condizionatori d'aria.
- Scollegare **sempre** la spina del purificatore d'aria prima di

eseguire interventi di manutenzione, pulizia o altro (come la sostituzione del filtro).

- **Non** utilizzare il purificatore d'aria se è danneggiato o malfunzionante oppure se il cavo o la spina sono danneggiati. **Non** cercare di ripararlo. Contattare l'**Assistenza Clienti** (v. pag. 105).
- **AVVERTENZA:** per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, **non** utilizzare questo purificatore d'aria con dispositivi di controllo della velocità a stato solido (come un regolatore di luminosità).
- Il prodotto non può essere utilizzato per fini commerciali, ma è destinato **esclusivamente** all'uso domestico.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini di 8 anni e più, nonché da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto una supervisione o istruzioni

sull'uso del purificatore d'aria in modo sicuro e comprendono i pericoli connessi.

- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
- **AVVERTENZA:** Per ridurre il rischio di incendio, scossa elettrica o lesioni personali, non utilizzare parti di ricambio non raccomandate dal produttore (ad esempio, parti realizzate in casa utilizzando una stampante 3D).

Alimentazione e cavo elettrico

- Tenere il purificatore d'aria vicino alla presa a cui è collegato.
- **Non** collocare mai il cavo vicino a una fonte di calore.
- **Non** coprire il cavo con tappeti, moquette o altri rivestimenti. **Non** collocare il cavo sotto

mobili o elettrodomestici.

- Posizionare il cavo lontano da aree con un passaggio frequente di persone. Collocare il cavo in modo tale da evitare il rischio di inciampi.
- Scollegando il cavo di alimentazione si disabilita il controllo a distanza del purificatore d'aria e lo si disconnette temporaneamente da VeSync e da altre applicazioni di terzi.

Campi elettromagnetici (EMF)

Il purificatore d'aria Levoit è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se maneggiato correttamente e in accordo alle istruzioni fornite in questo manuale, l'uso dell'apparecchio è da ritenersi sicuro in base alle prove scientifiche attualmente disponibili.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito fra i rifiuti domestici e dovrebbe essere portato a un apposito centro di raccolta per essere riciclato. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a tutelare le risorse naturali, la

IT

salute umana e l'ambiente. Per maggiori informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, contattare il comune locale, il servizio di smaltimento o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.


Questo prodotto è conforme alla direttiva RoHS.

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

COMPONENTI DEL PURIFICATORE D'ARIA INTELLIGENTE

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| A. Indicatori velocità della ventola | F. Indicatori del timer | N. Ingresso dell'aria |
| B. Pulsante velocità ventola | G. Indicatore Wi-Fi | O. Cavo elettrico |
| C. Pulsante acceso/spento (On/Off) | H. Pulsante luce notturna | P. Coperchio del filtro |
| D. Pulsante modalità sospensione | I. Pulsante blocco display | Q. Filtro principale |
| E. Pulsante del timer | J. Indicatore di controllo filtri | |
| | K. Pulsante display spento (Off) | |
| | L. Uscita dell'aria | |
| | M. Alloggiamento | |

IT

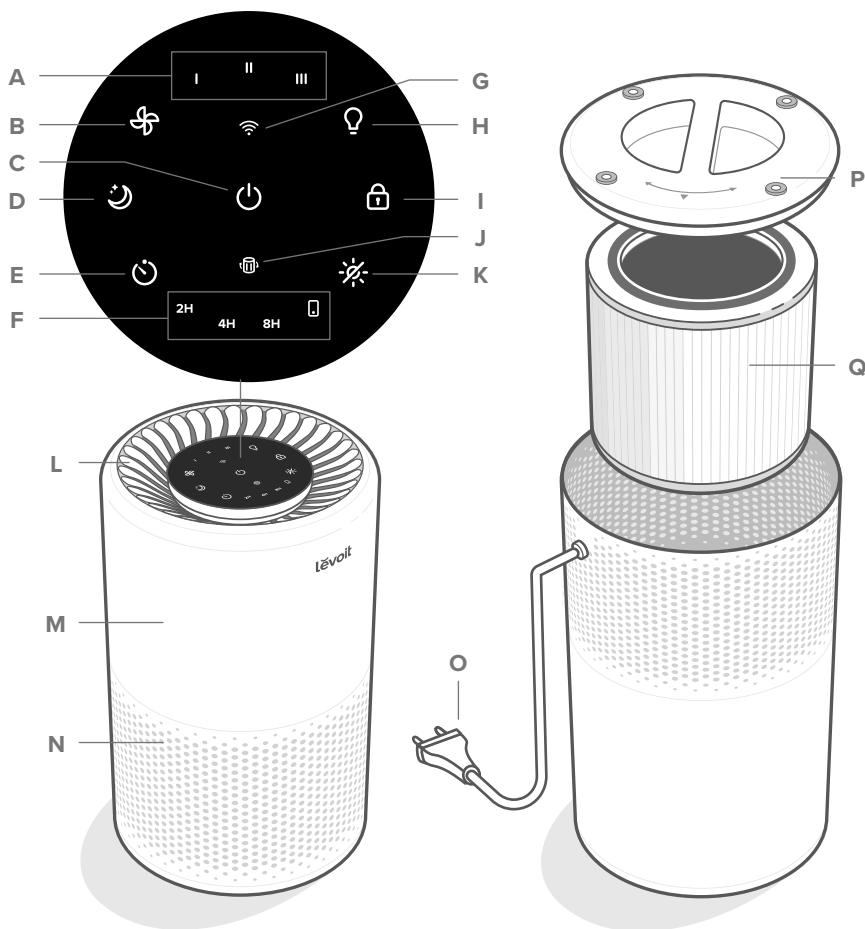

Lato anteriore

Lato posteriore, capovolto

COMANDI

IT



Pulsante acceso/spento (On/Off)

- Accende e spegne il purificatore.
- Tenerlo premuto per configurare il purificatore d'aria. Per maggiori informazioni, fare riferimento alle istruzioni fornite nell'app VeSync.



Indicatore Wi-Fi

- Si accende/spegne o lampeggia per indicare lo stato di configurazione. Per maggiori informazioni, fare riferimento alle istruzioni fornite nell'app VeSync.



Pulsante velocità ventola

- Passa attraverso le velocità della ventola: I (bassa), II (media) e III (alta).
- Se si tocca il pulsante Velocità ventola mentre il purificatore d'aria è in modalità di sospensione si esce da tale modalità.



Pulsante modalità sospensione

- Attiva la modalità di sospensione (v. pag. 95).
- Tenere premuto per tre secondi per azzerare l'indicatore di controllo filtri.



Pulsante del timer

- Passa attraverso le opzioni del timer (v. pag.95).



Pulsante luce notturna

- Accende/spegne la luce notturna (v. pag. 95).



Pulsante display spento (Off)

- Spegne il display (ma non la luce notturna).
- Per riaccendere il display, toccare qualsiasi pulsante (eccetto ).



Pulsante blocco display

- Evita la modifica delle impostazioni attuali (v. pag. 95).
- Lampeggia quando si tocca qualsiasi altro pulsante per indicare che il blocco display è attivo.



Indicatore di controllo filtri

- Si accende quando il filtro deve essere controllato (v. **Indicatore di controllo filtro**, pag. 98).
- Azzerare l'indicatore di controllo filtri tenendo premuto il pulsante modalità sospensione per 3 secondi.

PREPARAZIONE

1. Capovolgere il purificatore d'aria. Ruotare il coperchio del filtro in senso antiorario e rimuoverlo. *[Fig. 1.1]*
2. Estrarre il filtro dall'imballaggio di plastica e rimontarlo nel purificatore. *[Fig. 1.2]*
3. Rimontare il coperchio del filtro e ruotarlo in senso orario per bloccarlo. *[Fig. 1.3]*
4. Posizionare il purificatore su una superficie piana e stabile con il display rivolto verso l'alto. Lasciare uno spazio di almeno 38 cm (15 pollici) su tutti i lati del purificatore. Posizionarlo lontano da qualsiasi cosa che bloccherebbe il flusso dell'aria, come le tende. *[Fig. 1.4]*

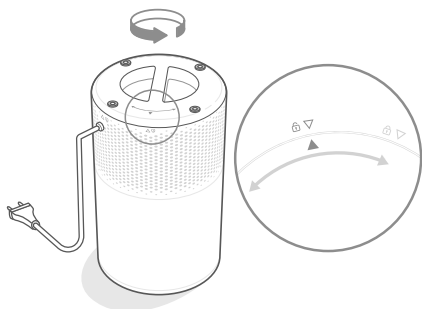


Fig. 1.1

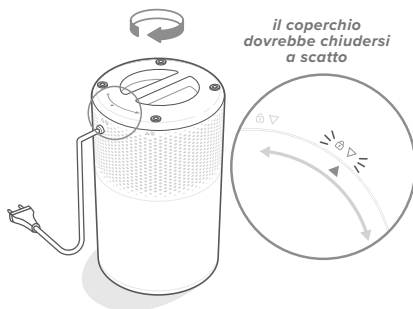


Fig. 1.3

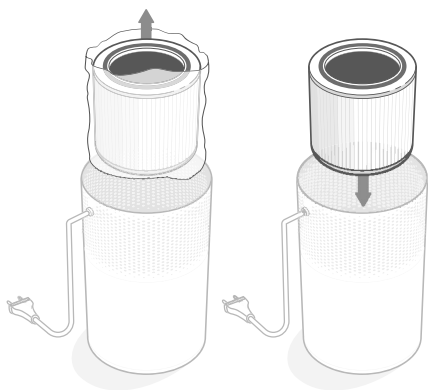


Fig. 1.2

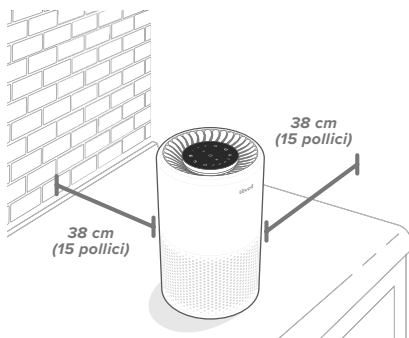


Fig. 1.4

CONFIGURAZIONE DELL'APP VESYNC

1. Per scaricare l'app VeSync, scansionare il codice QR o cercare "VeSync" sull'Apple App Store® o su Google Play Store.
2. Aprire l'app VeSync. **Accedere o Registrarsi.**
3. Seguire le istruzioni dell'app per configurare il purificatore d'aria intelligente.



CONNETTITI CON AMAZON ALEXA O GOOGLE ASSISTANT™

Con l'app VeSync, si può collegare il purificatore d'aria intelligente con **Amazon Alexa** o **Google Assistant™**. Seguire le istruzioni fornite nell'app per impostare l'assistente vocale.

Nota: per accedere agli assistenti vocali, è necessario creare un account VeSync.

USO DEL PURIFICATORE D'ARIA SMART

Nota: l'app VeSync consente di controllare il purificatore d'aria a distanza e di accedere a funzioni e caratteristiche aggiuntive.

Funzionamento generale

1. Collegare alla presa e toccare  per accendere il purificatore d'aria. La ventola si avvia al livello I. [Fig. 2.1]
2. In alternativa, toccare  per cambiare la velocità della ventola, scegliendo tra I, II e III.

Nota:

- Gli indicatori non sono pulsanti e non possono essere usati per cambiare la velocità della ventola.
- Gli indicatori di velocità della ventola si accendono quando sono attivi.
- La velocità III è la più rumorosa, ma è quella che pulisce l'aria più velocemente.
- Per ottenere i migliori risultati, o per risolvere un problema specifico di qualità dell'aria come il fumo, azionare il purificatore d'aria alla velocità alta (livello III) per 15–20 minuti prima di passare a una velocità più bassa.
- Per pulire l'aria efficientemente, tenere chiuse porte e finestre mentre il purificatore d'aria è in funzione.

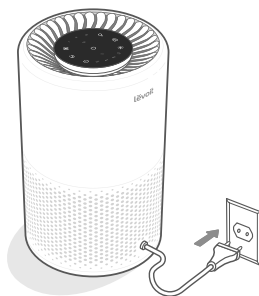


Fig. 2.1

3. Toccare  per spegnere il purificatore d'aria.

Modalità sospensione

Dopo aver toccato la Modalità di Sospensione, il display si spegnerà completamente entro 6 secondi. E il purificatore d'aria funziona in modo silenzioso utilizzando una velocità della ventola inferiore alla velocità della ventola I.

Premere qualsiasi pulsante (tranne ) per riattivare il display.

Nota:

- Toccando  si esce dalla modalità di sospensione.
- Mentre il purificatore d'aria è in modalità di sospensione, è comunque possibile regolare la luce notturna.

Timer

Si possono utilizzare i pulsanti display per impostare manualmente il timer per 2, 4 o 8 ore. Lo si può impostare anche per 1-24 ore attraverso l'app VeSync.

1. Toccare  ripetutamente per scegliere le ore di durata. Il timer si avvia automaticamente.

Nota:

- Gli indicatori non sono pulsanti e non possono essere usati per selezionare le ore di durata.
- Quando sono attivi, gli indicatori del timer si accendono in blu.
- Se si usa l'app per impostare il timer, l'indicatore  si illumina.

2. Nel momento in cui il timer si arresta, il purificatore si spegne.
3. Per annullare il timer, toccare  fino a quando tutti gli indicatori del timer sono spenti.

Nota:

- Con il timer acceso si può cambiare la velocità della ventola in qualsiasi momento.
- Se si cambia la durata, il timer ricomincia il conto alla rovescia.

Luce notturna

Si può scegliere tra due livelli di luminosità per la luce notturna, anche quando il purificatore d'aria è spento (ammesso che sia collegato all'alimentazione elettrica).

1. Toccare l'icona una volta per accendere la luce.
2. Toccarla una seconda volta per dimezzare la luminosità.
3. Toccarla una terza volta per spegnere la luce.

Nota: anche se si spegne il display, la luce notturna rimane accesa.

Blocco display

Bloccare il display per evitare di cambiare accidentalmente le impostazioni prescelte. I pulsanti non rispondono al tocco.

1. Tenere premuto  per 3 secondi per bloccare/sbloccare il display.
2. Quando il display è bloccato,  si illumina. Se si toccano altri pulsanti,  si illumina 3 volte.

Funzione memoria

Anche se disattivata, se il purificatore d'aria è collegato all'alimentazione elettrica, ricorda le impostazioni precedenti della velocità della ventola, della modalità di sospensione e del blocco display.

Se scollegato dalla presa, il purificatore ricorda la velocità della ventola e la modalità di sospensione, ma non il blocco display o il display spento (Off).

Nota: la funzione memoria non funziona con i timer o le impostazioni della luce notturna.

FUNZIONI DELL'APP VESYNC

L'app VeSync consente di accedere a funzioni addizionali del purificatore d'aria intelligente, comprese quelle elencate qui di seguito. Con lo sviluppo dell'app, potrebbero essere disponibili ulteriori funzionalità.

Telecomando

- Modificare qualsiasi impostazione del purificatore d'aria sull'app, anche quando il blocco display è acceso.

Programmi

- Creare e personalizzare programmi per il purificatore d'aria che si adattino alla routine personale.

Funzione timer


- Impostare il timer su una durata da 1 a 24 ore.

Informazioni sul filtro di ricambio

- Monitorare la durata rimanente del filtro controllando la percentuale sull'app.
- Acquistare filtri di ricambio.

IL FILTRO

Il purificatore d'aria utilizza un sistema di filtrazione a 3 fasi.

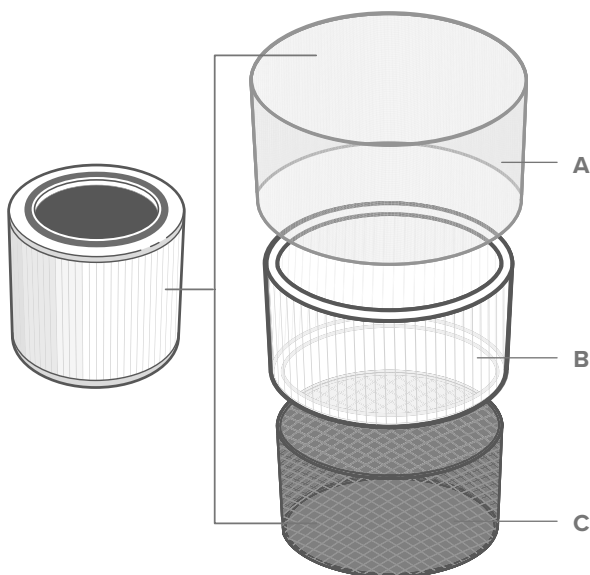

A. Pre-filtro in nylon

- Trattiene il particolato più grande, come polvere, lanugine, fibre, capelli e peli di animali.
- Ottimizza la durata del filtro principale proteggendolo.

B. Filtro Principale

- Efficienza di filtrazione del 99,97% per il particolato aero-disperso da 0,1 a 0,3 μm
- Cattura particolato più piccolo, come spore di muffe, particelle di polvere fine, parti di fumo, batteri e virus*

e allergeni come polline, acari e cellule morte di animali.

C. Filtro a carboni attivi ad alta efficienza

- Assorbe fisicamente fumo, odori e vapori.
- Filtra composti come formaldeide, benzene, ammoniaca, acido solfidrico e composti organici volatili (COV).

*Il filtro principale può rimuovere la maggior parte di virus e batteri dall'aria, ma non li rimuove totalmente dall'ambiente. I purificatori d'aria non rendono persone infette meno contagiose e non rimuovono batteri e virus dalle superfici. Utilizzare il purificatore unitamente ad altre precauzioni.

Tasso di produzione di aria pulita

Questo purificatore d'aria ha un tasso di produzione di aria pulita pari a oltre 152 m³/h (110 piedi cubi al minuto) (CFM).

Il tasso di produzione di aria pulita (CADR) misura l'efficienza di un purificatore indicando il volume di aria pulita prodotto in un minuto. Ciò dipende dall'eliminazione di polvere, polline e fumo, ovvero i 3 inquinanti dell'aria interna più comuni. Più il CADR è elevato, maggiore sarà la quantità di particelle eliminate dal purificatore in un'area ancora più ampia. Il valore viene misurato alla velocità più alta del purificatore d'aria.

Ricambi d'aria all'ora

Il numero di ricambi d'aria indica quante volte il purificatore può purificare (o "cambiare") l'aria di una locale in 1 ora. I ricambi d'aria all'ora sono calcolati in base alla grandezza dell'ambiente consigliata, con soffitti di 2,4 m (8 piedi). Per stanze più piccole, il numero di ricambi orari sarà più elevato. Questo purificatore d'aria ha un valore di ricambi dell'aria all'ora pari a 2, ovvero può cambiare l'aria 2 volte all'ora alla massima velocità in un locale chiuso di un massimo. Il purificatore d'aria è efficace in locali più grandi, ma i tempi di purificazione saranno più lunghi, con meno ricambi dell'aria all'ora.

Nota: per pulire l'aria efficientemente, tenere chiuse porte e finestre mentre il purificatore d'aria è in funzione.

Umidità

L'umidità può danneggiare i filtri. Il purificatore d'aria deve essere utilizzato in un'area con un livello di umidità (RH) inferiore a 85%. Se viene utilizzato in aree eccessivamente umide, sulla superficie del filtro si forma della muffa.

Nota: l'acqua o l'umidità facilitano la formazione di muffa. Per evitare tale problema, eliminare la fonte d'umidità e pulire la muffa. I purificatori d'aria non possono risolvere un problema di muffa già presente: possono solo catturare le spore aerodisperse e ridurre gli odori.

Oli essenziali

Non aggiungere oli essenziali al purificatore d'aria o al filtro. Gli oli danneggerebbero il filtro e finirebbero per creare un odore sgradevole. **Non** usare diffusori nelle vicinanze del purificatore.

CURA E MANUTENZIONE

Pulizia del purificatore d'aria smart

- Staccare la spina prima di effettuare la pulizia dell'apparecchio.
- Pulire l'esterno del purificatore d'aria con un panno morbido e asciutto. Se necessario, pulire l'alloggiamento con un panno umido e asciugarlo poi immediatamente.
- Pulire l'interno del purificatore d'aria con un tubo d'aspirazione.
- **Non** pulirlo utilizzando detergenti chimici abrasivi o infiammabili.

morbida o di un tubo d'aspirazione, per eliminare capelli, polvere e il particolato più grande. **Non** pulire il filtro con acqua o altri liquidi. [Fig. 3.1]

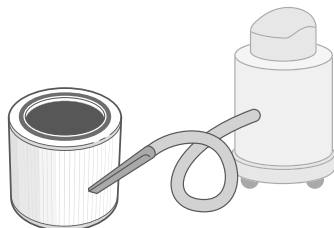


Fig. 3.1

Indicatore di controllo filtri

Il simbolo si accende per ricordare di controllare il filtro. A seconda della frequenza d'uso del purificatore d'aria, l'indicatore dovrebbe accendersi entro 6–8 mesi. È possibile che non sia ancora necessario sostituire il filtro, ma quando il simbolo si accende è opportuno controllarlo.

Nota: quando il purificatore d'aria è impostato con l'app VeSync, si può utilizzare l'app anche per controllare la durata residua dei filtri. VeSync invia, inoltre, una notifica quando è opportuno controllare il filtro.

Pulizia del filtro

Il filtro esterno va pulito ogni 2–4 settimane per aumentarne l'efficienza e la durata. Pulire il prefiltro servendosi di una spazzola

Azzeramento dell'indicatore di controllo filtri

Azzerare l'indicatore di controllo dei filtri quando:

- A. Il simbolo si illumina di colore rosso.
 1. Sostituire il filtro (v. pag. 96).
 2. Accendere il purificatore d'aria.
 3. Tenere premuto il tasto per 3 secondi. Il simbolo lampeggia 3 volte e si spegne una volta azzerato.
- B. Il filtro dell'aria è stato sostituito prima che si accendesse il simbolo.
 1. Tenere premuto il tasto per 3 secondi. Il simbolo lampeggia 3 volte e si spegne una volta azzerato.

Filtro	Quando pulire	Come pulire	Quando sostituire
Pre-filtro in nylon	Ogni 2–4 settimane	Utilizzare una spazzola morbida o un tubo d'aspirazione [Fig. 3.1]	6–8 mesi
Filtri a carboni attivi ad alta efficienza e principale	Non pulire		

Quando sostituire il filtro

Controllare con l'app VeSync la durata residua dei filtri.

Il filtro dovrebbe essere sostituito ogni 6–8 mesi. La necessità di sostituire il filtro più o meno spesso dipende dalla frequenza d'uso del purificatore d'aria. Se si usa il purificatore in un ambiente con un livello d'inquinamento relativamente elevato, il filtro va sostituito più frequentemente, anche se  è spento.

Potrebbe essere necessario sostituire il filtro se si notano le seguenti condizioni:

- Aumentata rumorosità quando il purificatore d'aria è acceso
- Diminuzione del flusso d'aria
- Odori insoliti
- Filtro visibilmente intasato

Nota:

- Per garantire l'efficacia del purificatore d'aria, utilizzare **solo** filtri Levoit originali. Per acquistare filtri di ricambio, andare su Amazon e cercare **B08H214WGW**.



- Ricordarsi di azzerare  dopo la sostituzione del filtro (v. pag. 98).

Sostituzione del filtro

1. Staccare la spina del purificatore d'aria. Capovolgerlo e togliere il coperchio del filtro (v. **Preparazione**, pag. 93).
2. Rimuovere il filtro vecchio.
3. Eliminare eventuale polvere o capelli rimasti nel purificatore d'aria servendosi di un tubo d'aspirazione. **Non** usare acqua o altri liquidi per pulire il purificatore d'aria. *[Fig. 3.2]*
4. Togliere il nuovo filtro dell'aria dall'imballaggio e collocarlo nell'alloggiamento (v. **Preparazione**, pag. 93).
5. Rimettere il coperchio. Inserire la spina del purificatore d'aria nella presa.
6. Azzerare l'indicatore di controllo dei filtri (v. pag. 98).

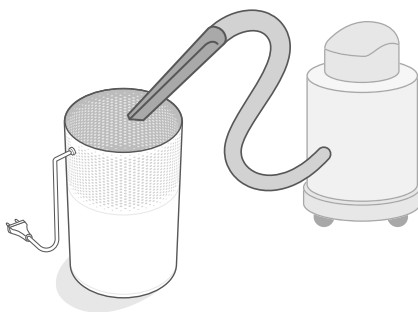


Fig. 3.2

Conservazione

Se non s'intende utilizzare il purificatore d'aria per un periodo prolungato, avvolgere il purificatore stesso e il filtro in imballaggi di plastica e riporli in un luogo asciutto per evitare che vengano danneggiati dall'umidità.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

IT

Problema	Possibile rimedio
Il purificatore d'aria non si accende o non risponde ai comandi dei pulsanti.	Inserire la spina del purificatore d'aria nella presa.
	Accertarsi che il cavo elettrico non sia danneggiato. In tal caso, interrompere l'uso del purificatore d'aria e contattare l'Assistenza Clienti (v. pag. 105).
	Inserire la spina del purificatore d'aria in un'altra presa.
	È possibile che il purificatore non funzioni correttamente. Contattare l'Assistenza Clienti (v. pag. 105).
Il flusso d'aria è diminuito significativamente.	Controllare che il filtro sia stato estratto dalla confezione e si trovi nella corretta posizione (v. pag. 93).
	Per aumentare la velocità della ventola, toccare  .
	Controllare che su tutti i lati del purificatore d'aria vi sia uno spazio di almeno 38 cm (15 pollici).
	Il pre-filtro potrebbe essere intasato da particolato più grande, come capelli o lanugine, che bloccano il flusso dell'aria. Pulire il pre-filtro (v. pag. 98).
	Sostituire il filtro (v. pag. 99).
Il purificatore dell'aria fa uno strano rumore quando la ventola è accesa.	Controllare che il filtro sia posizionato correttamente e che l'imballaggio in plastica sia stato eliminato (v. pag. 93).
	Controllare che il purificatore d'aria si trovi su una superficie solida, piatta e uniforme.
	Sostituire il filtro (v. pag. 99).
	Il purificatore d'aria potrebbe essere danneggiato, oppure un oggetto estraneo potrebbe essere al suo interno. Interrompere l'uso del purificatore d'aria e contattare l'Assistenza Clienti (v. pag. 102). Non provare a riparare il purificatore d'aria.
Strano odore proveniente dal purificatore.	Pulire il filtro o, se necessario, sostituirlo.
	Fare attenzione a non usare il purificatore d'aria in un'area ad alta umidità o mentre si diffondono oli essenziali.

Problema	Possibile rimedio
Qualità della purificazione dell'aria insoddisfacente.	Per aumentare la velocità della ventola, toccare  .
	Controllare che nessun oggetto stia bloccando i lati o la parte superiore del purificatore (i punti di ingresso o di uscita).
	Controllare che il filtro sia stato estratto dalla confezione e si trovi nella corretta posizione (v. pag. 93).
	Chiudere porte e finestre mentre si utilizza il purificatore d'aria.
	Sostituire il filtro (v. pag. 99).
 è ancora acceso dopo aver sostituito il filtro.	Azzerare l'indicatore di controllo dei filtri (v. pag. 98).
 non si è acceso in 8 mesi.	 ricorda di controllare il filtro e si accende in base alla durata di utilizzo del purificatore (v. pag. 98). Se non viene usato spesso,  il purificatore impiega più tempo ad accendersi.
 si è acceso prima che siano passati i 6 mesi.	 ricorda di controllare il filtro e si accende in base alla durata di utilizzo del purificatore (v. pag. 98). Se il purificatore d'aria si utilizza spesso,  si accende prima.

Se il problema riscontrato non è riportato in questa tabella,
contattare l'**Assistenza Clienti** (v. pag. 105).

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DELL'APP VESYNC

Il mio purificatore d'aria intelligente non si connette all'app VeSync.

- Controllare che il Bluetooth® sia attivato sul telefono e non sia connesso a un altro dispositivo Bluetooth.
- Durante la procedura di configurazione, è necessario essere collegati a una rete Wi-Fi sicura a 2,4 GHz. Verificare che la rete funzioni correttamente.
- Accertarsi che la password Wi-Fi immessa sia corretta.
 - Non devono esserci spazi all'inizio o alla fine della password.
 - Controllare la validità della password collegando al router un diverso dispositivo elettronico.
 - Se l'SSID e la password sono immessi manualmente, controllare accuratamente che siano digitati correttamente.
- Provare a spostare il purificatore d'aria più vicino al router. Il telefono deve essere il più vicino possibile al purificatore.
- Potrebbe essere necessario sistemare il router in una posizione più elevata, libera da ostacoli.
- Accertarsi che il purificatore d'aria e il router siano lontani da elettrodomestici (ad es., forni a microonde, frigoriferi, dispositivi elettronici, ecc.) per evitare interferenze sul segnale.
- Se si usa una connessione VPN, accertarsi che sia spenta mentre si imposta il purificatore d'aria.
- Disabilitare l'autenticazione del portale per la rete Wi-Fi. Se l'autenticazione è abilitata, il purificatore d'aria non potrà accedere alla rete Wi-Fi e l'impostazione non potrà essere effettuata.

Nota: con l'autenticazione del portale, è necessario accedere alla rete Wi-Fi da una pagina web prima di usare Internet.

Il purificatore d'aria è scollegato.

- Accertarsi che il purificatore sia collegato alla presa e che la corrente funzioni, quindi aggiornare il menu di VeSync scorrendo verso il basso sullo schermo.
- Verificare che il router sia collegato a Internet e che la connessione di rete del telefono funzioni correttamente.
- Cancellare il purificatore d'aria scollegato dall'app VeSync. Scorrere verso sinistra (iOS®) o tenere premuto (Android), quindi toccare **Delete** (Elimina).
- Riconfigurare il purificatore d'aria con l'app VeSync.

Nota: le interruzioni di corrente, i problemi di funzionamento di Internet o eventuali sostituzioni dei router Wi-Fi potrebbero causare lo scollegamento del purificatore.

Se il problema riscontrato non è riportato in questa tabella,
contattare l'**Assistenza Clienti** (v. pag. 105).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Arovast Corporation dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE, alle Normative britanniche sulle apparecchiature radio del 2017 e ai requisiti di ogni altra direttiva Ue e britannica pertinente.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità è reperibile in: <https://levoit.com/euro/compliance>

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Nome del prodotto	Levoit Core 200S Purificatore d'aria intelligente
Modello	Core 200S
<i>Raccomandiamo vivamente di prendere nota del numero d'ordine e della data di acquisto a scopo di riferimento.</i>	
Data di acquisto	
Numero ordine	

TGaranzia limitata del prodotto Levoit

Garanzia limitata di due (2) anni sul prodotto per i consumatori

Etekcity GmbH ("VESYNC") garantisce che il prodotto è privo di difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto originale ("Periodo di garanzia limitata"), a condizione che il prodotto sia stato utilizzato in conformità alle istruzioni per l'uso e la cura (ad esempio nell'ambiente previsto e in circostanze normali). La presente garanzia non limita i diritti dell'utente eventualmente previsti o concessi dalle leggi nazionali o regionali in materia di tutela dei consumatori vigenti nella regione di appartenenza, nel qual caso il Periodo di Garanzia Limitata viene esteso in base ai requisiti applicabili.

I vantaggi della garanzia limitata

Durante il periodo di garanzia limitata e in base a questa politica di garanzia limitata, VESYNC, a sua sola ed esclusiva discrezione, (i) rimborserà il prezzo di acquisto se l'acquisto è stato effettuato direttamente dal negozio on-line LEVOIT, (ii) riparerà eventuali difetti di materiale o di fabbricazione, (iii) sostituirà il prodotto con un altro di valore uguale o superiore, o (iv) fornirà un credito al negozio per un importo pari al prezzo di acquisto.

Chi è coperto?

Questa garanzia limitata si estende solo all'acquirente originale del prodotto e non è trasferibile a nessun successivo proprietario del prodotto, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia passato di proprietà durante il periodo specificato della garanzia limitata. L'acquirente originale deve fornire la verifica del difetto o del malfunzionamento e la prova della data di acquisto per richiedere i benefici della garanzia limitata. Attenzione ai rivenditori o ai venditori non autorizzati

Questa garanzia limitata non si estende ai prodotti acquistati da rivenditori o venditori non autorizzati. La garanzia limitata di VESYNC si estende solo ai prodotti acquistati da rivenditori o venditori autorizzati che sono soggetti ai controlli di qualità di VESYNC e hanno accettato di seguire i suoi controlli di qualità. I prodotti acquistati da un sito web o da un rivenditore non autorizzato possono essere contraffatti, usati, difettosi o non progettati per l'uso nel vostro paese. Potete proteggere voi stessi e i vostri prodotti assicurandovi di acquistare solo da VESYNC o dai suoi rivenditori autorizzati.

Se avete domande su un venditore specifico, o se pensate di aver acquistato il vostro prodotto da un venditore non autorizzato, contattate il nostro Team di Assistenza Clienti.

Cosa non è coperto?

- Normale usura, comprese le normali parti soggette a usura, le parti o i componenti di ricambio o i danni dovuti a un uso improprio.
- Se la prova d'acquisto è stata alterata in qualsiasi modo o resa illeggibile.
- Se il numero di modello, il numero di serie o il codice della data di produzione sul prodotto sono stati alterati, rimossi o resi illeggibili.
- Se il prodotto è stato modificato rispetto alla sua condizione originale.
- Se il prodotto non è stato utilizzato in conformità alle indicazioni e alle istruzioni contenute nel manuale d'uso.
- Danni causati dal collegamento di periferiche, apparecchiature aggiuntive o accessori diversi da quelli raccomandati nel manuale d'uso.
- Danni o difetti causati da incidenti, abuso, uso improprio o manutenzione inadeguata.
- Danni o difetti causati da interventi di assistenza o riparazione del prodotto eseguiti da un fornitore di servizi non autorizzato o da persone diverse da VESYNC.
- Danni o difetti verificatisi durante l'uso commerciale, l'uso a noleggio o qualsiasi uso per il quale il prodotto non è previsto.
- Se l'unità è stata danneggiata, compresi, ma non solo, i danni causati da animali, fulmini, tensioni anomale, incendi, calamità naturali, trasporto, lavastoviglie o acqua (a meno che il manuale dell'utente non indichi espressamente che il prodotto è lavabile in lavastoviglie).
- Danni accidentali e consequenziali.
- Danni o difetti che superano il costo del prodotto.

Richiedere il servizio di garanzia limitata in 5 semplici passi:

1. Accertarsi che il prodotto rientri nel periodo di garanzia limitata specificato.
2. Accertarsi di essere in possesso di una copia della fattura e dell'ID dell'ordine o di una prova di acquisto.
3. Accertarsi di essere in possesso del prodotto. NON smaltire il prodotto prima di averci contattato.

4. Contattare il nostro Team di Assistenza Clienti.
5. Una volta che il nostro Team di assistenza clienti avrà approvato la richiesta, si prega di restituire il prodotto con una copia della fattura e dell'ID dell'ordine.

Rimedio unico ed esclusivo

LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA COSTITUISCE L'ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DI VESYNC, OLTRE CHE L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO DELL'UTENTE, PER QUALSIASI VIOLAZIONE DI QUALSIASI GARANZIA O ALTRA NON CONFORMITÀ DEL PRODOTTO COPERTA DALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO. LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE OGNI ALTRA GARANZIA, NESSUN DIPENDENTE DI VESYNC CORPORATION O DI QUALSIASI ALTRA PARTE È AUTORIZZATO A RILASCIARE ALCUNA GARANZIA IN AGGIUNTA ALLA GARANZIA LIMITATA CONTENUTA NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO.

Esonero di garanzie limitate

NELLA MASSIMA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE APPLICABILE, AD ECCEZIONE DI QUANTO GARANTITO NELLA PRESENTE POLITICA DI GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO, VESYNC CORPORATION FORNISCE I PRODOTTI ACQUISTATI DA VESYNC CORPORATION "COSÌ COME SONO" E VESYNC CORPORATION DECLINA OGNI GARANZIA DI QUALSIASI TIPO, ESPRESSA O IMPLICITA, DI LEGGE O DI ALTRO TIPO, COMPRESA, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, NON VIOLAZIONE E IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI.

Limitazioni di responsabilità

NELLA MISURA MASSIMA PREVISTA DALLA LEGGE APPLICABILE, IN NESSUN CASO VESYNC CORPORATION, LE SUE AFFILIATE, O I LORO LICENZIATARI, FORNITORI DI SERVIZI, DIPENDENTI, AGENTI, FUNZIONARI O DIRETTORI SARANNO RESPONSABILI DI:

- (a) DANNI DI QUALSIASI TIPO DERIVANTI DA O IN CONNESSIONE CON PRODOTTI ACQUISTATI DA VESYNC CORPORATION IN ECCESSO AL PREZZO DI ACQUISTO PAGATO DALL'ACQUIRENTE PER TALI PRODOTTI, O
 - (b) DANNI INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI O PUNITIVI, ANCHE SE VESYNC CORPORATION O UNO DEI SUOI FORNITORI SONO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ O DELLA PROBABILITÀ DI TALI DANNI.
- E INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIANO CAUSATI DA ILLECITO (INCLUSA LA NEGLIGENZA), VIOLAZIONE DEL CONTRATTO O ALTRO, LA NOSTRA RESPONSABILITÀ NON SUPERERÀ IN NESSUN CASO L'IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO DALL'UTENTE PER IL PRODOTTO DIFETTOSO, INOLTRE NON SAREMO IN NESSUN CASO RESPONSABILI DI DANNI O PERDITE CONSEGUENZIALI, INCIDENTALI, SPECIALI O PUNITIVI, DIRETTI O INDIRETTI.
- FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO, VESYNC CORPORATION NON SARÀ RESPONSABILE DEI COSTI ASSOCIATI ALLA SOSTITUZIONE O ALLA RIPARAZIONE DEI PRODOTTI ACQUISTATI PRESSO DI ESSA, COMPRESI, A TITOLO

ESEMPLIFICATIVO, I COSTI DI MANODOPERA, INSTALLAZIONE O DI ALTRO TIPO SOSTENUTI DALL'UTENTE E, IN PARTICOLARE, I COSTI RELATIVI ALLA RIMOZIONE O ALLA SOSTITUZIONE DI QUALSIASI PRODOTTO.

Altri diritti che l'utente potrebbe avere

ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO:

(1) L'ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE; (2) LA LIMITAZIONE DELLA DURATA DELLE GARANZIE IMPLICITE; E/O (3) L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI; PERTANTO LE ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ CONTENUTE IN QUESTA POLITICA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI ALL'UTENTE. IN QUESTE GIURISDIZIONI L'UTENTE HA SOLO LE GARANZIE IMPLICITE CHE SONO ESPRESSAMENTE RICHIESTE IN CONFORMITÀ ALLA LEGGE APPLICABILE. LE LIMITAZIONI DI GARANZIE, RESPONSABILITÀ E RIMEDI SI APPLICANO NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE.

SEBBENE LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA CONFERISCA DIRITTI LEGALI SPECIFICI, L'UTENTE POTREBBE AVERE ALTRI DIRITTI NELLA PROPRIA GIURISDIZIONE. LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA È SOGGETTA ALLE LEGGI APPLICABILI ALL'UTENTE E AL PRODOTTO. SI PREGA DI ESAMINARE LE LEGGI DELLA PROPRIA GIURISDIZIONE PER COMPRENDERE APPIENO I PROPRI DIRITTI.

Modifiche alla presente politica

Potremmo modificare i termini e la disponibilità di questa garanzia limitata a nostra discrezione, ma qualsiasi modifica non sarà retroattiva.

La presente garanzia viene rilasciata da:

Eteckity GmbH
Vossbarg 1
25524 Itzehoe, Germania

ASSISTENZA CLIENTI

Arovast Corporation

1775 Flight Way, Suite 150
Tustin, CA 92782
USA

E-mail: support.uk@levoit.com
support.de@levoit.com
support.fr@levoit.com
support.es@levoit.com
support.it@levoit.com
support.eu@levoit.com

*Si prega di tenere a portata di mano il PDF della fattura dell'ordine oppure uno o più screenshot prima di contattare l'Assistenza clienti.

Accesso ai dati nell'UE

Quando utilizzi l'app VeSync per connettere il tuo prodotto, l'app potrebbe generare dati. Puoi accedere, recuperare o eliminare questi dati se necessario. Per maggiori dettagli, visita:



Informazioni sui marchi

Amazon, Alexa e tutti i relativi loghi sono marchi di proprietà di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

Google, Android e Google Play sono marchi di proprietà di Google LLC.

Apple App Store è un marchio di proprietà di Apple Inc.

Wi-Fi® è un marchio registrato di proprietà di Wi-Fi Alliance®.

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc; il loro utilizzo da parte di Arovast Corporation è autorizzato con licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

iOS è un marchio registrato di proprietà di Cisco Systems, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e in altri Paesi.

IT

NOTES

IT

NOTES

IT

lëvoit



Tout le papier peut être trié et recyclé, y compris le manuel d'utilisation, le guide de démarrage rapide, carte de garantie.