




britax

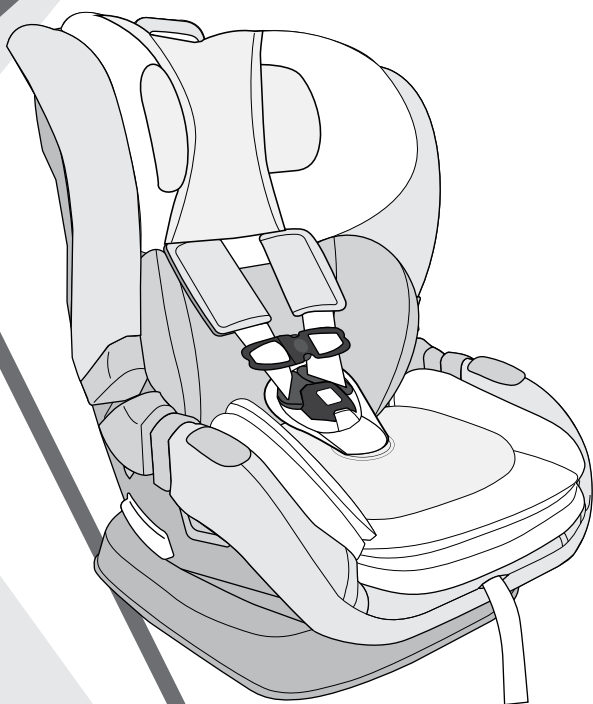

Poplar™ S Car Seat

- User Guide
- Guía del Usuario

IMPORTANT

THIS USER GUIDE CONTAINS A MANDATORY ARBITRATION CLAUSE AND CLASS ACTION WAIVER ("ARBITRATION AGREEMENT") THAT AFFECTS YOUR LEGAL RIGHTS, REQUIRES YOU TO ARBITRATE DISPUTES, AND LIMITS THE MANNER IN WHICH YOU CAN SEEK RELIEF.

IMPORTANTE


ESTA GUÍA DEL USUARIO CONTIENE UNA CLÁUSULA DE ARBITRAJE OBLIGATORIO Y RENUNCIA A DEMANDA COLECTIVA ("ACUERDO DE ARBITRAJE") QUE AFECTA SUS DERECHOS LEGALES, REQUIERE QUE ARBITRE LAS DISPUTAS Y LIMITA LA MANERA EN QUE PUEDE SOLICITAR COMPENSACIÓN.

Britax®, ClickTight®, Poplar™ and ReboundReduce™ are trademarks owned by Britax Child Safety, Inc. All rights reserved. ©2025 Britax Child Safety, Inc. This product and its components are subject to change without notice. Printed in China.

Britax®, ClickTight®, Poplar™ y ReboundReduce™ son marcas comerciales propiedad de Britax Child Safety, Inc. Todos los derechos reservados. ©2025 Britax Child Safety, Inc. Este producto y sus componentes se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso. Impreso en China.


Child Restraint Overview.....	2
Safety Information	4
Registration.....	6
Certification.....	7
Vehicle Compatibility Guidelines.....	8
Vehicle Seating Positions.....	8
Vehicle Head Restraint	8
Vehicle Seat Belts	9
Incompatible Vehicle Seat Belts.....	9
Using the Child Restraint Anchorage System	10
Overhang.....	12
Child Restraint Functions.....	13
Harness/Head Restraint Height Adjuster	13
Buckle.....	13
Chest Clip	15
Infant Inserts (Optional)	16
Recline Handle.....	16
Recline Indicator.....	17
Cup Holders.....	18
ReboundReduce™ Stability Bar.....	19
Rear-Facing Installation.....	20
Child Fit.....	20
Lap-Shoulder Belt Installation (Preferred Method).....	20
Lower Anchor Attachment Installation	23
Lap Belt Installation.....	25
Forward-Facing Installation.....	27
Child Fit.....	27
Lap-Shoulder Belt Installation (Preferred Method).....	27
Child Restraint Anchorage System.....	30
Lap Belt Only Installation	32
Securing your Child.....	35
Rear-facing.....	35
Forward-facing.....	38
Uninstalling the Seat.....	41
Maintenance.....	42
Removing the Head Restraint Cover.....	42
Replacing the Head Restraint Cover.....	43
Removing the Seat Pan Cover.....	44
Replacing the Seat Pan Cover.....	45
Removing the Outer Rim Cover.....	46
Replacing the Outer Rim Cover.....	48
Cleaning.....	51
Warranty	52
Arbitration Agreement.....	53

Child Restraint Overview

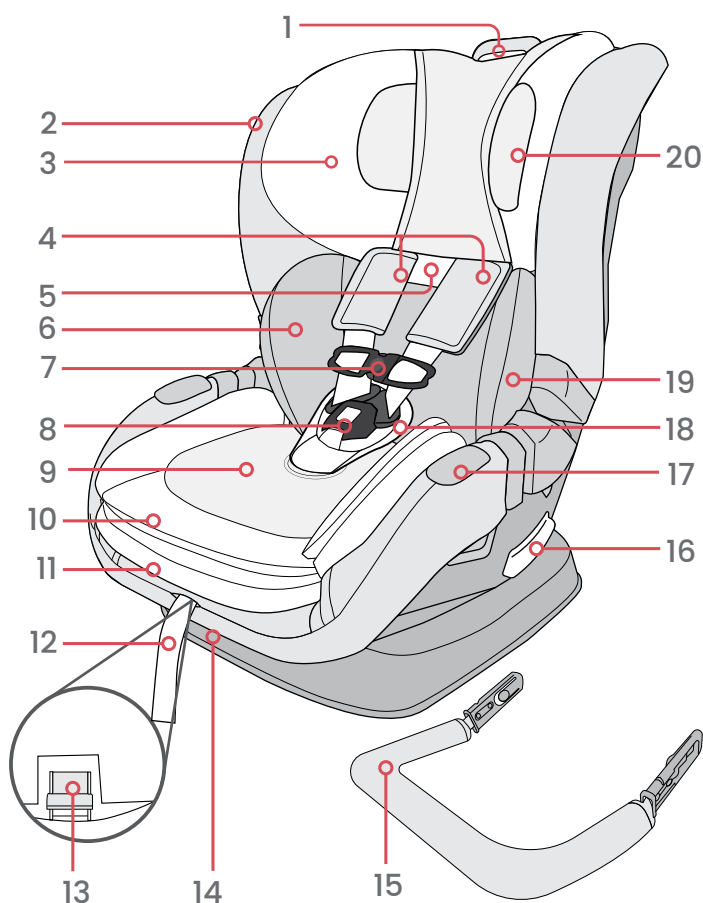

Front View

- | | |
|---|--|
| 1. Harness/Head Restraint Height Adjuster | 11. ClickTight® (under the positioning layer/flap) |
| 2. Cover | 12. Harness Adjuster Strap |
| 3. Head Restraint | 13. Harness Release Lever |
| 4. Comfort Pads | 14. Recline Handle |
| 5. Head Restraint Bib | 15. ReboundReduce™ Stability Bar |
| 6. Upper Body Support Pillow (optional) | 16. Recline Indicator |
| 7. Chest Clip | 17. Cup Holder Cap (2) |
| 8. Buckle | 18. Belly Pad |
| 9. Lower Infant Insert (optional) | 19. User Guide Storage (in pocket behind cover) |
| 10. Positioning Layer | 20. Head Pad (optional) |

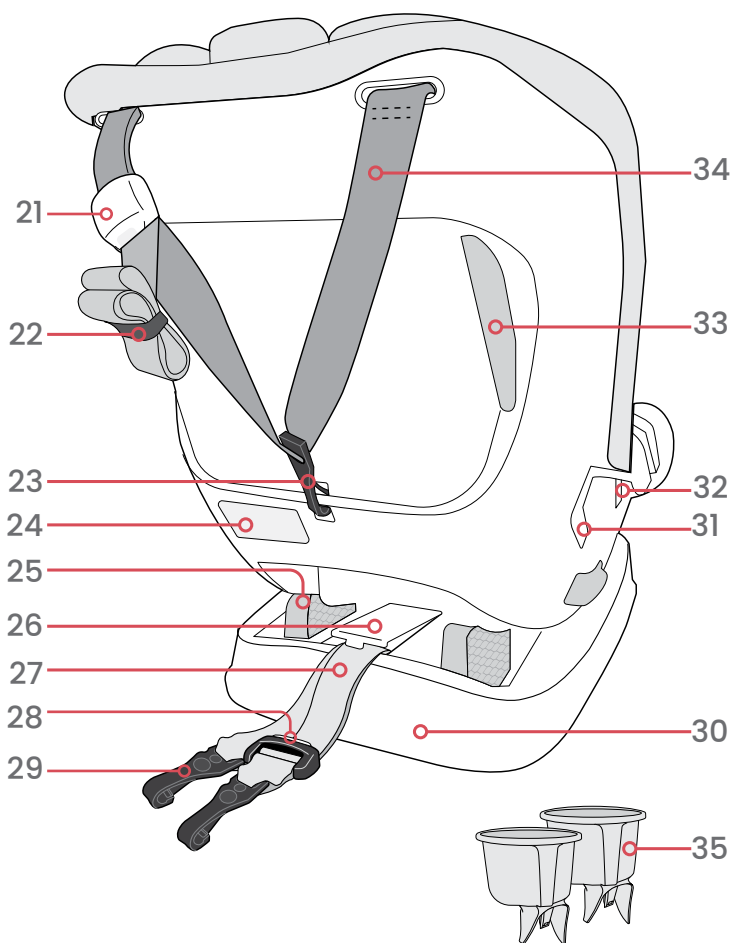

Back View

- | | |
|---|------------------------------|
| 21. Tether Adjuster | 29. Lower Anchor Attachment |
| 22. Tether Elastic Strap | 30. Base |
| 23. Tether Hook | 31. Forward-Facing Belt Path |
| 24. Serial Number & Manufactured Date Label | 32. Rear-Facing Belt Path |
| 25. SafeCell® Technology | 33. Steel Frame |
| 26. Lower Anchor Attachment Compartment | 34. Tether |
| 27. Lower Anchor Attachment Strap | 35. Cup Holder (2) |
| 28. Lower Anchor Attachment Adjuster Button | |

Safety Information

WARNING!

DEATH or SERIOUS INJURY can occur.

Follow all instructions on this child restraint and in the written instructions. Keep the instructions with the child restraint for future use.

- Failure to follow all warnings and instructions could result in SERIOUS INJURY or DEATH.
- Snugly adjust the belts provided with this child restraint around your child.
- Secure the tether strap provided with this child restraint.
- Secure this child restraint with the vehicle's child restraint anchorage system, if available, or with a vehicle belt.
- Register your child restraint with the manufacturer.
- Use rear-facing for children who weigh between 5 and 50 lbs (2.3 - 22.7 kg) and whose height is between 18 and 49 in. (45.7 - 124.5 cm).
- Use forward-facing for children who weigh between 30 and 65 lbs (13.6 - 29.5 kg) and whose height is between 35 and 49 in. (88.9 - 124.5 cm).
- For children who weigh between 5 and 40 lbs (2.3 - 18.1 kg) the positioning layer MUST be folded down rear-facing.
- For children who weigh between 30 and 40 lbs (13.6 - 18.1 kg) the positioning layer MUST be folded down forward-facing.
- DO NOT use any infant inserts with children weighing over 20 lbs (9.1 kg) rear-facing.
- Do not use any infant inserts forward-facing.
- The positioning layer MUST be placed behind the head restraint bib when folded up.
- The ReboundReduce™ Stability Bar MUST be removed for forward-facing.
- In a vehicle with rear designated seating positions, vehicle owners should be alerted that, according to accident statistics, children are safer when properly restrained in the rear seating positions than in the front seating positions. To ensure your child's safety, please study "Vehicle Seating Positions" on page 8 and consult your vehicle owner's manual.
- Always make sure the child restraint system is secured to the vehicle, even when unoccupied, since in a crash an unsecured child restraint system may injure occupants.
- To prevent injury due to deterioration or hidden damage, discontinue use of this child restraint if it is older than ten (10) years or has been in a moderate or severe crash (see below). See Serial Number and Manufactured Date Label on child restraint (page 3).
- The use of non-Britax covers, inserts, toys, accessories, or tightening devices is not approved by Britax. Their use could cause this child restraint not to perform as intended in a crash.

- The primary protection for occupants of a vehicle in a collision is the body of the vehicle itself; a child restraint will not protect a child when a vehicle is seriously impacted. However, correctly installed, a child restraint will substantially improve chances for survival in most crashes. Make sure all users fully understand the correct ways to use this child restraint in a vehicle.

Important Notes

- Before each use, check this child restraint and its components to make sure they are in good condition and good working order.
- Britax strongly recommends that children should remain in a child restraint with a 5-point harness until reaching the maximum weight or height allowed.
- Britax strongly recommends that children ride rear-facing to the highest weight or height specified.
- When not in use, the lower anchor attachment **MUST** be secured and stored.
- Do not use the tether with rear-facing installations.
- Do not use the tether as a carry handle.
- Do not install with the lower anchors attachment for a child weighing more than 35 lbs (15.9 kg) rear-facing and forward facing.
- **DO NOT** use this child restraint without the fabric cover.
- Do not allow children to play with this child seat.
- Do not use anything to raise the child seat off vehicle seat except as described in these instructions. In a crash, this could cause the child seat not to perform as intended.
- Discontinue use of this child restraint if it has been in a moderate or severe crash. It is not necessary to replace a child restraint after a minor crash, defined by the US National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) as:
 - a. The vehicle is drivable from the crash site; **and**
 - b. The vehicle door nearest the child restraint was not damaged; **and**
 - c. No vehicle occupants were injured; **and**
 - d. There is no visible damage to the child restraint; **and**
 - e. The airbags (if present) did not deploy.
- This child seat can only be used in the following classes of vehicles: multi-purpose passenger vehicles, passenger cars, or trucks. **NEVER** use this child restraint on any non-certified applications including: boats, low speed vehicles (LSV), all-terrain vehicles (ATV), golf carts.
- Cover the child restraint when the vehicle is parked in direct sunlight. Metal parts of child restraint could become hot enough to burn a child.
- Store the child restraint in a cool and dry place when it is not being used. Avoid placing heavy objects on top of it.

- Do not attempt to disassemble any part of the child restraint or change the way the harness or vehicle's seat belts are used, except as described in this booklet.
- NEVER use the harness adjuster strap to lift or carry this child restraint. Doing so could cause damage to harness adjuster and webbing. Always carry this child restraint by its shell.
- Third party recommendations are subject to change, so we recommend you visit their websites for the most up to date recommendations.
- Verify that the child restraint and child restraint belts or straps do not interfere with the opening and closing of the vehicle door.
- Consult vehicle user guide to ensure child restraint installation does not interfere with function of vehicle seats.
- Snugly adjust the belts provided with this child restraint around your child. A snug strap should not allow any slack. You should not be able to pinch excess.
- Never leave child unattended.
- Ensure the lower harness (waist) straps are firmly adjusted in a position so that the child's pelvic area is secure.
- Ensure the upper harness (shoulder) straps are firmly adjusted so that the child is secure.

Registration

Please take a few moments to register your child restraint as soon as possible.

Although child restraint systems undergo testing and evaluation, it is possible that a child restraint could be recalled. In case of a recall, we can only reach you if you have registered your child restraint. To be added to our database, please register your child restraint by sending your name, mailing address, model number, and manufacturing date by mail to Britax Child Safety, Inc., PO Box 91167, Allentown, PA 18109-9925. You can also register online at us.britax.com/registration or by calling 888-427-4829.

It only takes a few moments. Register your product today.

For recall information, call the U.S. Government's Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), or go to www.NHTSA.gov.

For your convenience, record all the information about your child restraint below. Refer to the Serial Number & Manufactured Date Label for all information (see page 3).

Model Name and Number: _____

Serial Number: _____

Batch Number: _____

Date of Manufacture: _____

Certification

Motor Vehicles

This child restraint system conforms to all applicable Federal motor vehicle safety standards.

Aircraft




Certified for
Aircraft Travel

This restraint is certified for motor vehicles and aircraft use.


For rear-facing aircraft installation:

1. **Recline** this child restraint (see page 16) and place rear-facing on the aircraft seat.
2. **Slide** the aircraft lap belt into the rear-facing belt paths over the cover with the ClickTight in the closed position.
3. **Ensure** the lap belt is not twisted, buckle, and remove all slack.

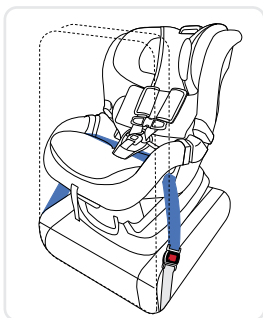

For forward-facing aircraft installation:

1. **Place** this child restraint forward-facing on the aircraft seat in the upright position.
2. **Slide** the aircraft lap belt into the forward-facing belt paths under the cover with the ClickTight in the closed position.
3. **Ensure** the lap belt is not twisted, buckle, and remove all slack.

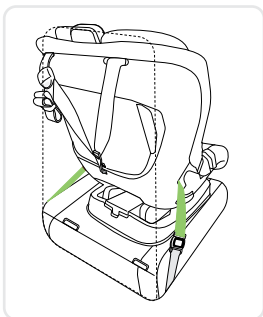

- Install your child restraint in a window seat to avoid blocking the aisle.
- If the aircraft lap belt is too short, ask a flight attendant for a belt extender.
- Your child may experience discomfort if the buckle is located in the seating area of the child restraint after installation.
- Inflatable aircraft lap belts are not compatible with this child restraint.
- This restraint may not fit all aircraft. Contact your airline prior to travel to verify fit.

Vehicle Compatibility Guidelines

Vehicle Seating Positions


! WARNING!



DO NOT place child seat rear-facing in the front seat of a vehicle with a passenger airbag. DEATH OR SERIOUS INJURY can occur. Owners of vehicles with front passenger side airbags should refer to their owner's manual for child restraint installation instructions. The back seat is the safest place for children 12 and under.

Some vehicles have no seating positions which are compatible with this child restraint. If in doubt, contact the vehicle manufacturer for assistance.

Forward-facing vehicle seats **MUST** be used with this child restraint. Side-facing or rear-facing seats **CANNOT** be used. See the diagram below.

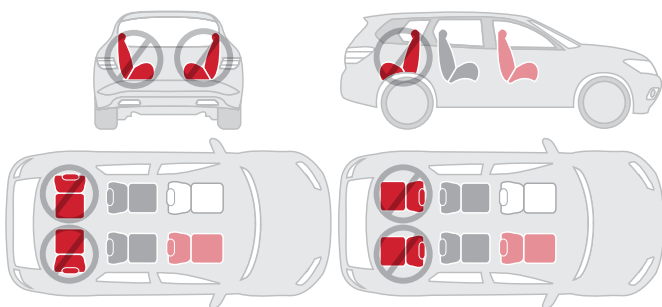

Vehicle Head Restraint


! WARNING!

In some cases, the vehicle head restraint can prevent the child restraint head restraint from being raised high enough to properly adjust the harness for the fit of your child when using a forward-facing reclined position. DO NOT force the child restraint head restraint past the vehicle head restraint. Doing so could cause the child restraint not to perform as intended. If the location of the vehicle head restraint interferes with the child restraint head restraint, raise, or remove the vehicle head restraint. If the vehicle head restraint cannot be removed, move the child restraint to the upright position or try a different seating location.




Vehicle Seat Belts

There are two (2) types of vehicle seat belts that can be used for rear-facing and forward-facing installations.

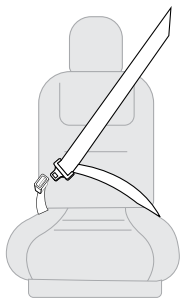

Lap-Shoulder Belt

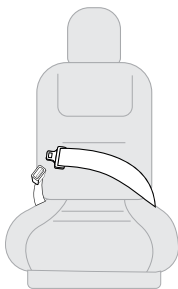

Lap Belt Only

Incompatible Vehicle Seat Belts

Vehicle seats and seat belts differ from vehicle to vehicle. Refer to your vehicle owner's manual for specific information about your vehicle seat belts and their use with child restraints.

WARNING!

The following types of vehicle seat belts are NOT compatible with this child restraint. If any of the belt types listed below are in the chosen seating position, choose another vehicle seating position or check your vehicle owner's manual for information on installing a child restraint in your vehicle.



Lap belts with a sewn-in latch plate that have a retractor that locks only in case of a sudden stop.



Lap belts forward of the vehicle seat bight.

WARNING!



Lap-shoulder belts with top or bottom anchor points on the vehicle door.



Motorized, automatic vehicle seat belts.

NOTE: This Britax child restraint is not compatible with inflatable lap-shoulder belts.

Using the Child Restraint Anchorage System


Identifying Lower Anchor Attachment and Tether Symbols



The symbol on the left is used to help identify the location of lower anchors in vehicles and the lower anchor attachments on your child restraint. When installing the child restraint using the lower anchor attachments, look for this symbol in your vehicle and the corresponding symbol on your child restraint to attach the lower anchor attachments to the appropriate lower anchors.



The symbol on the left is used to help identify the location of tether anchors in vehicles and the tether on your child restraint. When installing the child restraint using the tether, look for this symbol in your vehicle and the corresponding symbol on your child restraint to attach the tether to the appropriate anchor.

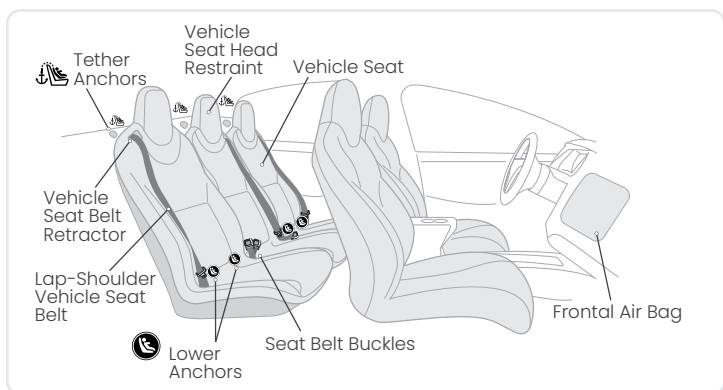


The child restraint anchorage system, is a system available on this child restraint that offers an alternative to vehicle seat belt installation methods. The figure above shows typical locations for lower anchors and tether anchors in a vehicle. See for the child restraint anchorage system components on this child restraint.

Check your vehicle owner's manual to learn if it is equipped with lower anchors and tether anchors and to verify their locations, the maximum weight rating for the lower anchors, the tether anchor capabilities, and the designated seating positions available for use with this restraint.

Using the Tether

- Britax strongly recommends that the tether be used when installing the child seat forward facing. Using the tether will improve the stability of your child restraint and reduce the risk of injury.
- Attach the tether only to tether anchors identified by your vehicle manufacturer as tether anchorage points. Only use the designated tether anchor for each seating position.
- If your vehicle does not currently have a tether anchor attachment, refer to your vehicle owner's manual or contact your vehicle manufacturer for assistance. DO NOT modify your vehicle without advice from your vehicle manufacturer.
- Store the tether by attaching the tether hook to the hook on the seat back (see Child Restraint Overview page 2). Once attached remove the slack by pulling strap through adjuster and wrap extra webbing with the tether elastic strap.

Tether anchor locations vary from vehicle to vehicle. Check your vehicle owner's manual for tether anchor capacities and locations.

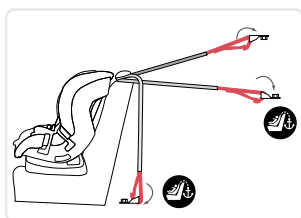

The Tether as a Crash Indicator

The tether can indicate when the child restraint has been in a moderate or severe crash (see “Important Notes” on page 5) and replacement of the child restraint is necessary.

Figure 1 shows an example of a tether acceptable for continued use (provided the child restraint has not been involved in a crash). The colored stitching will be intact.


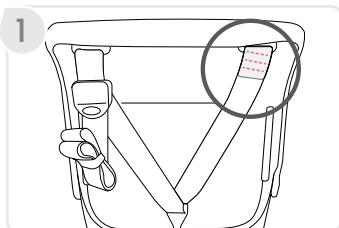



Figure 2 shows an example of when the tether has been damaged and is unacceptable for continued use. If any of the colored stitching has ripped, the child restraint is no longer acceptable for use.

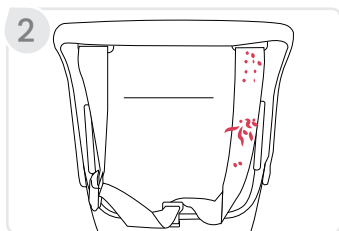


Overhang

It is important that the base of the child restraint rests completely flat on the vehicle seat with no side overhang. As seen in the illustration, it is permissible to allow up to 3" (7.6 cm) of the base to hang over the front edge of the vehicle seat. If the vehicle seat does not allow enough of the child restraint base to make contact, adjust the recline angle to a more upright position. Not doing so could cause the child restraint to not perform as intended.

IMPORTANT: Car seat base **MUST** be flat on vehicle seat and **MUST** be parallel to vehicle seat.

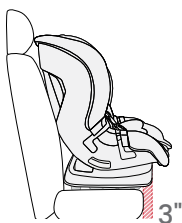

Acceptable
Forward-Facing

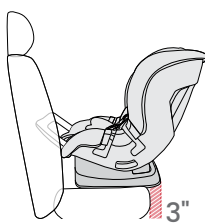


Acceptable
Rear-Facing

Child Restraint Functions


Harness/Head Restraint Height Adjuster

Adjusting Head Restraint and Harness Positions


1. **Loosen** the harness.
 - a. **Lift** harness release button.
 - b. **Pull** both harness straps forward.

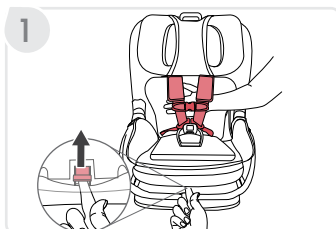

2. **Squeeze** the harness height adjuster, **slide** the harness into the desired position and release.

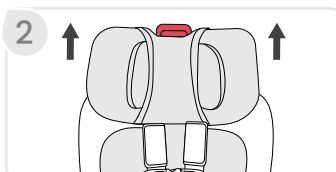


3. Gently **pull** head restraint on each side to ensure it has locked into position.

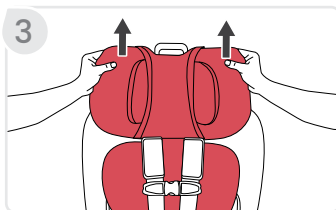


Buckle

The child restraint shell contains an inner buckle slot, middle buckle slot and an outer buckle slot. Position the buckle in the slot closest to but not under the child.

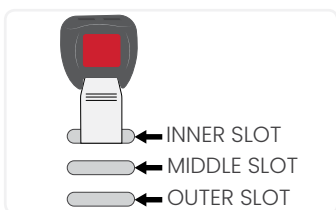


Adjusting the Buckle Position


1. **Unbuckle** the harness.

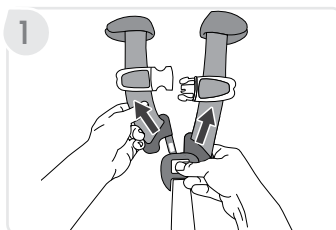


2. **Open** the ClickTight.
- Lift** the front cover flap.
 - Squeeze** the ClickTight release buttons.

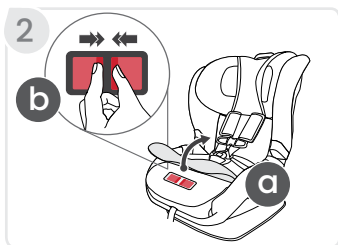


3. **Locate** the buckle strap retainer on the underside of the ClickTight.

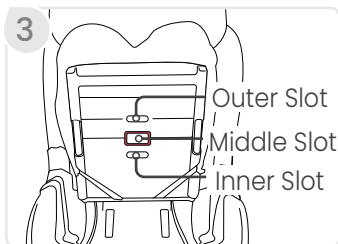


4. **Turn** the buckle strap retainer sideways and **push** it through the seat pan slot, the seat pan cover, and the positioning layer, if necessary.

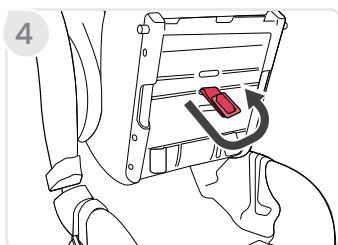

5. **Route** the buckle through the seat positioning layer (if necessary), seat pan cover, and seat pan slot, ensuring that the buckle is through the same slot in all layers.

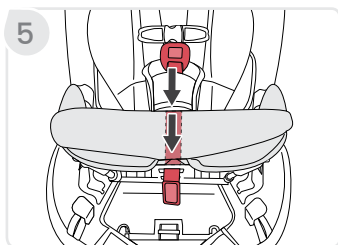

6. **Pull** the buckle gently to sit the buckle strap retainer flat.
7. **Replace** the front of the seat cover.
8. **Close** ClickTight.

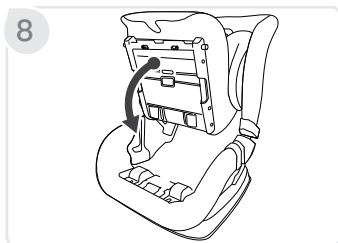

Using the Harness Buckle


To Fasten:

1. **Insert** one tongue at a time into the buckle. Proper connection is confirmed with a click after inserting each buckle tongue.



To Release:


1. **Press** the release button and pull the tongues from the buckle.
NOTE: Periodically clean the buckle to ensure proper operation. See page 51.

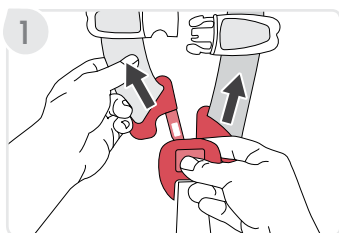


Chest Clip

Using the Chest Clip


1. **Open** the chest clip.
 - a. **Press** tabs.
 - b. **Pull** apart.

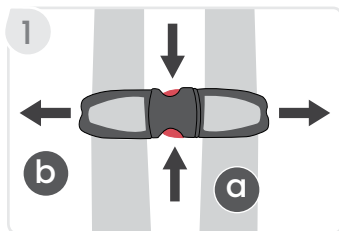

2. **Push** together to fasten.
NOTE: Always position the chest clip at armpit level.

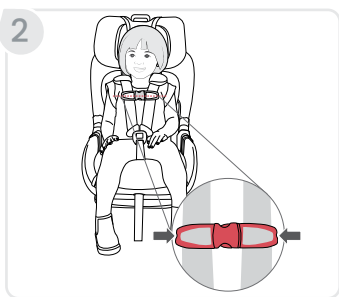

Infant Inserts (Optional)

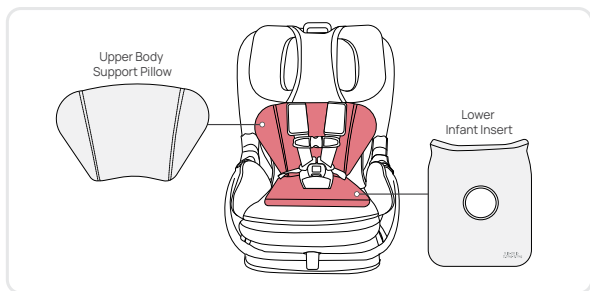

! WARNING!

- The upper body support pillow and lower infant insert **MAY** be used with children weighing between 5 and 20 lbs (2.3– 9.1 kg) rear-facing.
- **DO NOT** use any infant inserts with children weighing over 20 lbs (9.1 kg) rear-facing.
- Do not use any infant inserts forward-facing.


NOTE: When using the provided lower infant insert, place it on top of the positioning layer.

Recline Handle

This child restraint has six (6) recline positions.

To adjust the recline position:

1. Lightly **push** down on the seat pan and **squeeze** the recline handle then **rotate** the child restraint shell until the recline indicator ball is in the correct position for the specific installation (see Recline Indicator on next page).
2. **Release** the recline handle, then verify the child restraint has locked into position.

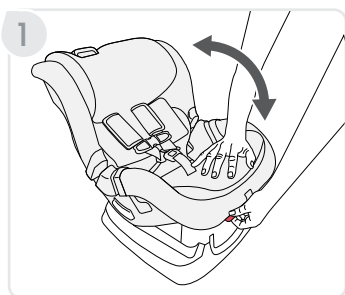

NOTE: Set the recline position **BEFORE** installing.

Recline Indicator

IMPORTANT:

Car seat base **MUST** be flat on vehicle seat and **MUST** be parallel to vehicle seat.

The vehicle **MUST** be on level ground.

Recline indicator ball in the black section is not an acceptable recline.

Guide



Rear-Facing



Forward-Facing



Not Acceptable

Rear-Facing Installations

It is important that the child seat be properly reclined.

Use the recline indicator on the child restraint to help achieve an acceptable recline angle for rear-facing:

Recline indicator ball must be completely within the blue section.

Britax recommends a child with **no head and neck control** be in the most reclined position.

NOTE: If necessary, the proper recline angle can be achieved by placing a rolled towel or pool noodle in the vehicle seat bight.

Forward-Facing Installations

Use the recline indicator on the child restraint to help achieve an acceptable recline angle for forward facing:


Recline indicator ball must be completely within the dashed green lines.

Cup Holders

The cup holders are removable and dishwasher safe. Either the cup holder(s) or cup holder cap(s) **MUST** always be used.


Installing the cup holders

1. **Remove** the cup holder cap, if necessary.
 - a. **Push** the tab under the lower side of the child restraint
 - b. **Pull** the cup holder cap away from child restraint.

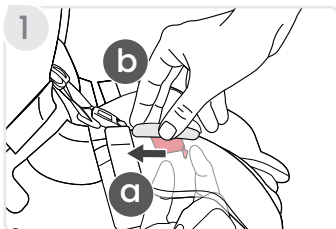

NOTE: Store the two (2) cup holder caps for future use.


2. **Slide** the cup holder into the cup holder slot. Repeat on the other side. A click helps confirm attachment.

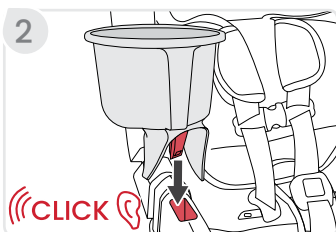

NOTE: Cup holders are marked left and right. Attach each from the child's seating position.


Removing the cup holders or cup holder caps

1. **Push** the tab under the lower side of the child restraint and **pull** the cup holder or cup holder cap to remove.

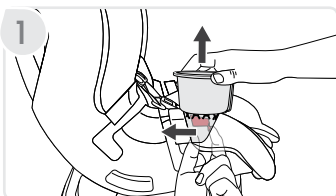

Installing the Cup Holder Caps

1. **Slide** the cup holder cap into the cup holder slot. Repeat on the other side. A click helps confirm attachment.

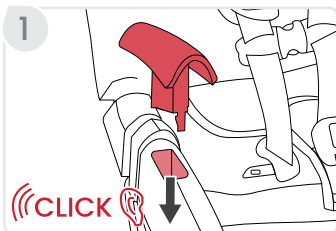

ReboundReduce™ Stability Bar




! WARNING!

Do not use the stability bar to carry this child restraint.

IMPORTANT: The stability bar **MUST** be removed for forward-facing installation.



Installing the ReboundReduce™ Stability Bar

1. **Open** the ClickTight.
 - a. **Lift** the front cover flap.
 - b. **Squeeze** the ClickTight release buttons.
2. **Insert** the stability bar into the two openings at the front of the seat.
3. **Ensure** the stability bar release buttons are completely engaged.
4. **Pull** the stability bar away from child restraint on both sides to confirm connections.

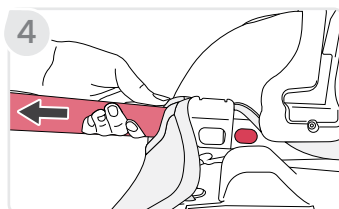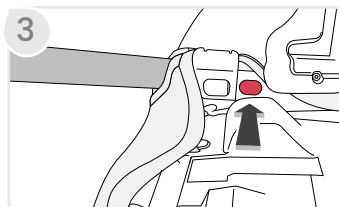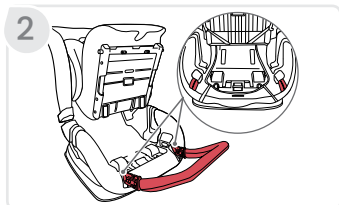

Removing the ReboundReduce™ Stability Bar

1. **Open** the ClickTight.
 - a. **Lift** the front cover flap.
 - b. **Squeeze** the ClickTight release buttons.
2. **Push** the stability bar release button and **pull** the stability bar away on one side. Repeat on the other side.
3. **Close** the ClickTight.

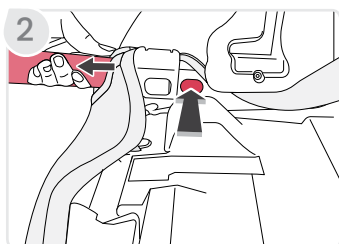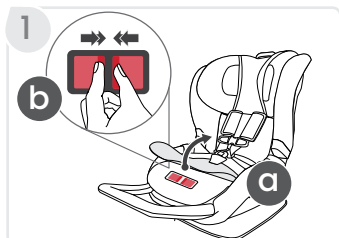

Rear-Facing Installation



Child Fit

Britax strongly recommends that children ride rear-facing to the highest weight or height specified.


Britax recommends a child with no head and neck control be in the most reclined position.

Use rear facing:

- with children who weigh between 5 and 50 lbs (2.3 – 22.7 kg) and whose height is between 18 and 49 in (45.7 – 124.5 cm); **and**
- with harness straps in the closest position below the child's shoulders; **and**
- when the top of the child's head is at least 1" (2.5 cm) below the top of the head restraint.

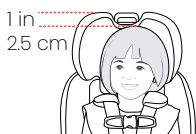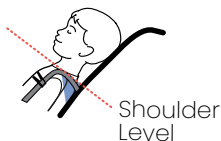


IMPORTANT: For children who weigh between 5 and 40 lbs (2.3 – 18.1 kg) the positioning layer **MUST** be folded down. For children who weigh between 40 and 50 lbs (18.1 – 22.7 kg) the positioning layer **MAY** be folded up or down.

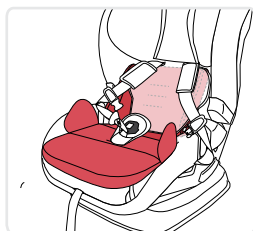

IMPORTANT: The upper body support pillow and lower infant insert **MAY** be used with children weighing between 5 and 20 lbs (2.3– 9.1 kg) rear-facing. **DO NOT** use any infant inserts with children weighing over 20 lbs (9.1 kg) rear-facing.

The ReboundReduce™ stability bar may be used for rear-facing installations.


Follow the instructions on page 18 to attach the stability bar to the child restraint before installing.

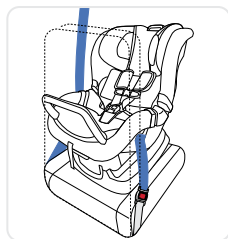

Lap-Shoulder Belt Installation (Preferred Method)


NOTE: The ClickTight replaces the need for a locked/switched vehicle belt retractor. Locking/switching the lap-shoulder belt retractor can be done after you follow the install instructions included herein if desired. If the lap-shoulder belt retractor has been locked, please refer to the us.britax.com/faqs to uninstall the car seat.

1. **Recline** the unoccupied child restraint to appropriate position (see pages 16–17).

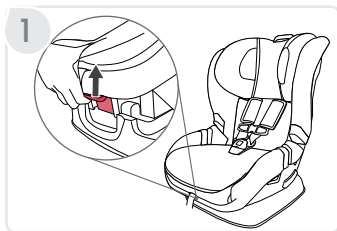


2. **Place** child restraint rear-facing on the vehicle seat so that the car seat base is flat and parallel to the vehicle seat.

NOTE: Ensure that no more than 3" (7.6 cm) of the base hangs over the edge of the vehicle seat (see page 12).

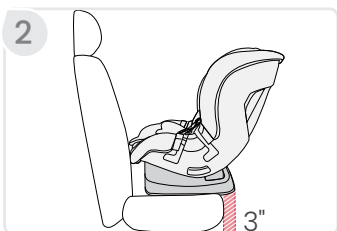


3. **Open** the ClickTight.

- a. **Lift** the front cover flap.
- b. **Squeeze** the ClickTight release buttons.

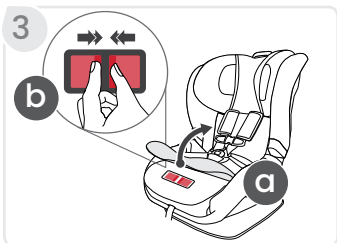


4. **Slide** both the lap and shoulder parts of the vehicle belt into the rear-facing belt paths.

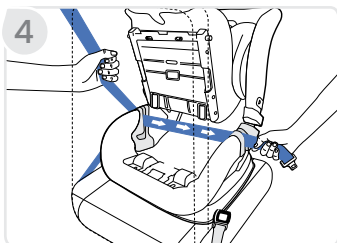


5. **Buckle** the vehicle belt.


NOTE: Ensure the vehicle belt is not twisted.

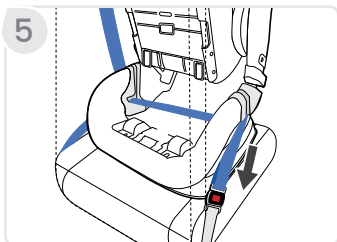

6. **Remove** slack from the lap part (a), then the shoulder part (b) of the vehicle belt.

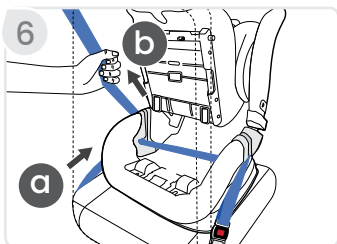


7. **Close** the ClickTight over the vehicle belt.

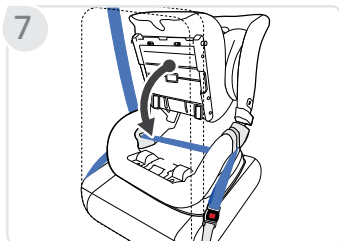


8. **Ensure** both gray ClickTight release buttons are visible.


NOTE: If it is difficult to close you may have removed too much slack.

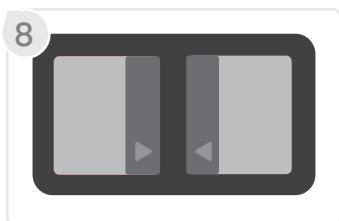

Rear-Facing Installation with Lap-Shoulder Belt

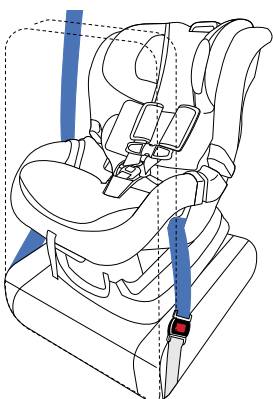

Without Stability Bar

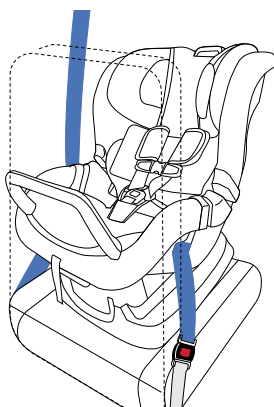

With Stability Bar

CHECKLIST

- ✓ Recline indicator is completely within the blue section for rear-facing, after child is secured.
- ✓ Child restraint cannot be moved front to back or side to side more than 1" (2.5 cm) at the belt path.
- ✓ Both vehicle lap and shoulder belts are routed through ClickTight.
- ✓ All connections are secure and vehicle belt is not twisted.
- ✓ Tether is attached to tether storage and tether webbing is contained within your vehicle and secured.
- ✓ Car seat base **MUST** be flat on vehicle seat and **MUST** be parallel to vehicle seat.

NOTE: If the child restraint does not meet the above criteria, repeat the installation steps or use a different seating location in your vehicle.

Lower Anchor Attachment Installation

1. **Remove** the lower anchor attachment from the storage compartment (at the back of the seat).
2. **Pull** the strap to full length toward the child's left side.
3. **Recline** the unoccupied child restraint to appropriate position (see pages 16 -17).






4. **Place** child restraint rear-facing on the vehicle seat so that the car seat base is flat and parallel to the vehicle seat.

NOTE: Ensure that no more than 3" (7.6 cm) of the base hangs over the edge of the vehicle seat (see page 12).


5. **Open** the ClickTight.
 - a. **Lift** the front cover flap.
 - b. **Squeeze** the ClickTight release buttons.

6. **Slide** the lower anchor attachment strap into the rear-facing belt paths.
7. **Firmly** press the lower anchor attachment **over** their adjacent lower anchors.


NOTE: Verify that the lower anchor attachment are secure and the strap is not twisted.

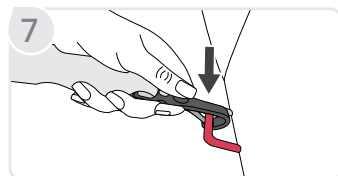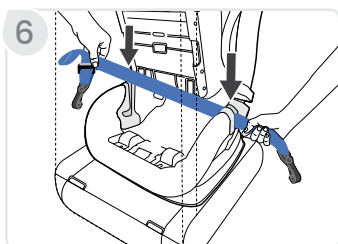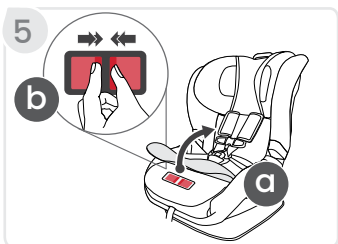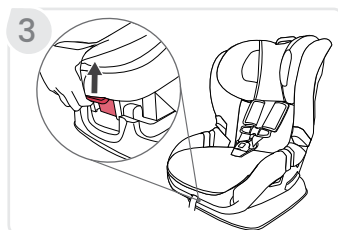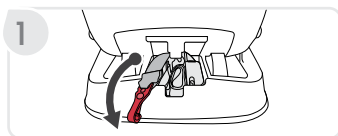

8. **Pull** the end of the lower anchor attachment strap to remove slack. Close the ClickTight over the lower anchor strap.

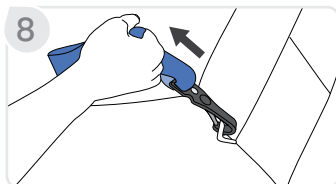


9. **Close** the ClickTight over the lower anchorage strap.

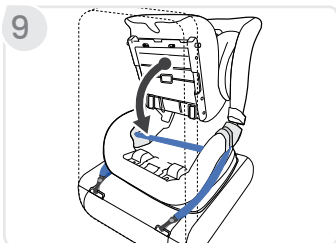


10. **Ensure** both gray ClickTight release buttons are visible.

NOTE: If it is difficult to close you may have removed too much slack.

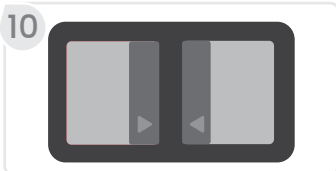


Rear-Facing Installation with Lower Anchor Attachment

NOTE: Do NOT install by this method for a child weighing more than 35 lbs (15.9 kg).

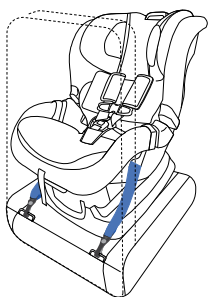

Without Stability Bar

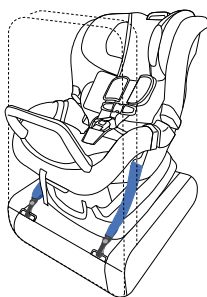

With Stability Bar

✓ CHECKLIST


- ✓ Recline indicator is completely within the blue section for rear-facing, after child is secured.
- ✓ Child restraint cannot be moved front to back or side to side more than 1" (2.5 cm) at the belt path.
- ✓ Lower anchor attachment strap is routed through ClickTight.
- ✓ All connections are secure and strap is not twisted.
- ✓ Tether is attached to tether storage and tether webbing is contained within your vehicle and secured.
- ✓ Car seat base **MUST** be flat on vehicle seat and **MUST** be parallel to vehicle seat.

NOTE: If the child restraint does not meet the above criteria, repeat the installation steps or use a different seating location in your vehicle.

Lap Belt Installation

IMPORTANT: Vehicle belt **MUST** be locked according to your vehicle owner's manual.

1. **Recline** the unoccupied child restraint to appropriate position (see pages 16 -17).

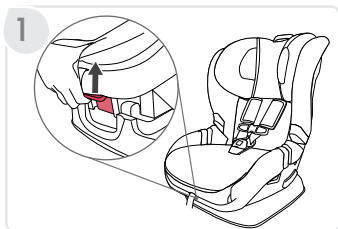


2. **Place** child restraint rear-facing on the vehicle seat so that the car seat base is flat and parallel to the vehicle seat.


NOTE: Ensure that no more than 3" (7.6 cm) of the base hangs over the edge of the vehicle seat (see page 12).



3. **Open** the ClickTight.
 - a. **Lift** the front cover flap.
 - b. **Squeeze** the ClickTight release buttons.

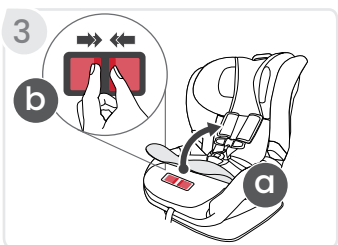


4. **Slide** the lap vehicle belt into the rear-facing belt paths.

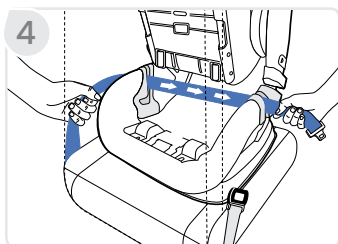


5. **Buckle** the vehicle belt.

NOTE: Ensure the vehicle belt is not twisted.

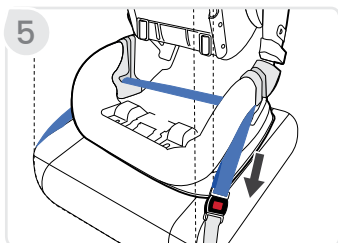


6. **Lock** and remove slack from the vehicle belt.

NOTE: Make sure that the vehicle belt is locked as directed by your vehicle owner's manual.

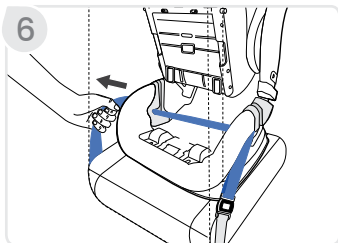


7. **Close** the ClickTight over the vehicle belt.

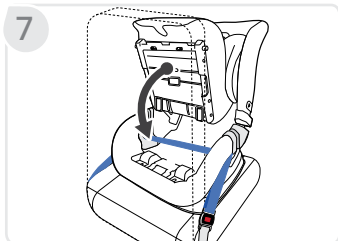


8. **Ensure** both gray ClickTight release buttons are visible.


NOTE: If it is difficult to close you may have removed too much slack.

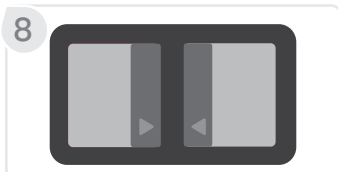

Rear-Facing Installation with Lap Belt

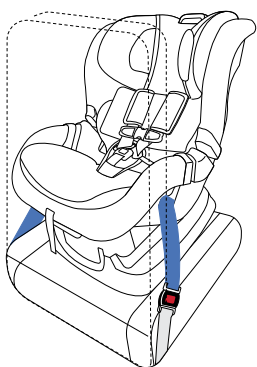

Without Stability Bar

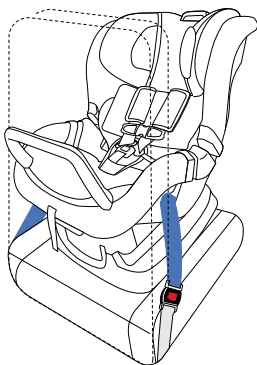

With Stability Bar

✓ CHECKLIST

- ✓ Recline indicator is completely within the blue section for rear-facing, after child is secured.
- ✓ Child restraint cannot be moved front to back or side to side more than 1" (2.5 cm) at the belt path.
- ✓ Lap Belt is routed through the ClickTight and is locked as directed by your vehicle owner's manual.
- ✓ All connections are secure and vehicle belt is not twisted.
- ✓ Tether is attached to tether storage and tether webbing is contained within your vehicle and secured.
- ✓ Car seat base **MUST** be flat on vehicle seat and **MUST** be parallel to vehicle seat.

NOTE: If the child restraint does not meet the above criteria, repeat the installation steps or use a different seating location in your vehicle.

Forward-Facing Installation




Child Fit

Britax strongly recommends:

- children should be secured with a harness system to the highest weight or height specified; **and**
- the tether be used when installing the child seat forward facing.

Use forward facing:

- with harness straps in the closest position above the child's shoulders, parallel to level ground; **and**
- with children who weigh between 30 and 65 lbs (13.6 – 29.5 kg) and whose height is between 35 and 49 in (88.9 – 124.5 cm), **and**
- when the top of the ears are below the top of the head restraint.

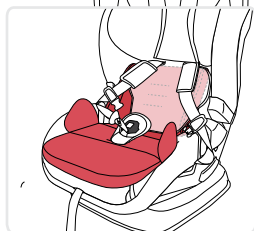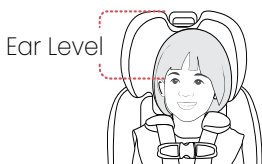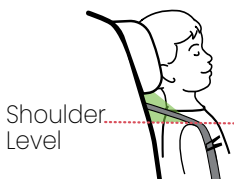

IMPORTANT: For children who weigh between 30 and 40 lbs (13.6 – 18.1 kg) the positioning layer **MUST** be folded down. For children who weigh between 40 and 65 lbs (18.1 – 29.5 kg) the positioning layer **MAY** be folded up or down.


IMPORTANT:

- DO NOT use the stability bar in a forward-facing position.
- DO NOT use the infant inserts forward-facing.

Lap-Shoulder Belt Installation (Preferred Method)

NOTE: The ClickTight replaces the need for a locked/switched vehicle belt retractor. Locking/switching the lap-shoulder belt retractor can be done after you follow the install instructions included herein if desired. If the lap-shoulder belt retractor has been locked, please refer to the us.britax.com/faqs to uninstall the car seat.

1. **Extend** the tether by lifting on the tether adjuster.
2. **Unhook** the tether hook from the back of the child restraint and place it over the seat back.

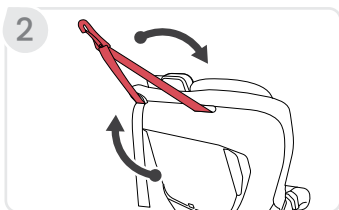

3. **Recline** the unoccupied child restraint to appropriate position (see pages 16 -17).

4. **Place** child restraint forward-facing on the vehicle seat so that the car seat base is flat and parallel to the vehicle seat.

NOTE: Ensure that no more than 3" (7.6 cm) of the base hangs over the edge of the vehicle seat (see page 12).

5. **Open** the ClickTight.

- Lift** the front cover flap.
- Squeeze** the ClickTight release buttons.







6. **Slide** both the lap and shoulder parts of the vehicle belt into the forward-facing belt paths.

7. **Buckle** the vehicle belt.

NOTE: Ensure the vehicle belt is not twisted.


8. **Remove** slack from the lap part (a), then the shoulder part (b) of the vehicle belt.

9. **Close** the ClickTight over the vehicle belt.

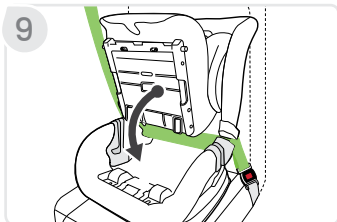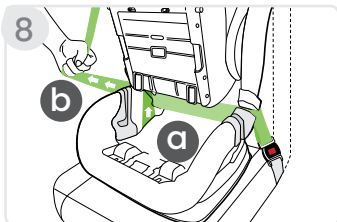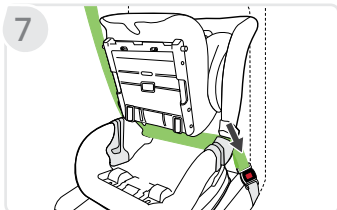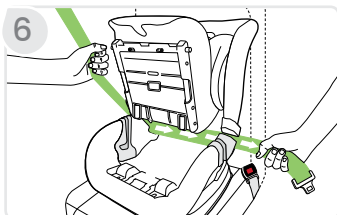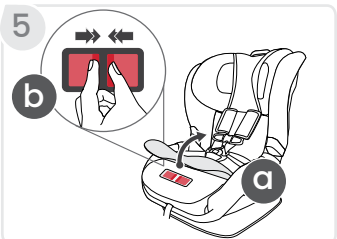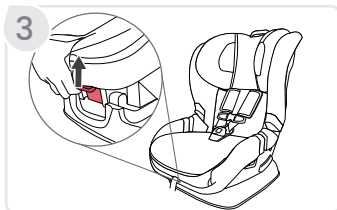


10. **Ensure** both gray ClickTight release buttons are visible.


NOTE: If it is difficult to close you may have removed too much slack.

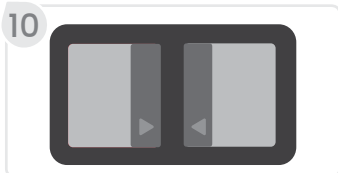


11. **Attach** the tether hook to the vehicle's tether anchor (check the vehicle owner's manual for location).

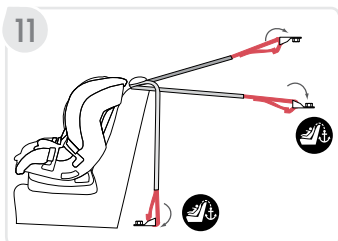

12. **Pull** the loose tether strap end to remove slack and **secure** excess webbing with the tether storage strap attached.

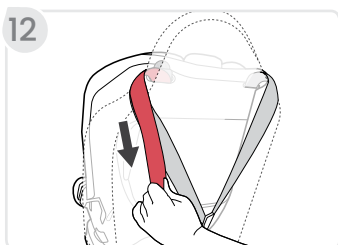

Forward-Facing Installation with Lap-Shoulder Belt

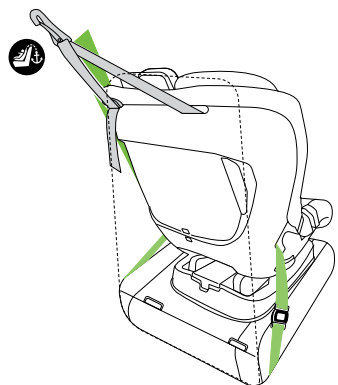

✓ CHECKLIST

- ✓ Recline indicator is completely within the green dashed lines for forward-facing, after child is secured.
- ✓ Child restraint cannot be moved front to back or side to side more than 1" (2.5 cm) at the belt path.
- ✓ Both vehicle lap and shoulder belts are routed through ClickTight.
- ✓ Tether is attached and excess webbing is contained and secured within your vehicle.
- ✓ Car seat base **MUST** be flat on vehicle seat and **MUST** be parallel to vehicle seat.

NOTE: If the child restraint does not meet the above criteria, repeat the installation steps or use a different seating location in your vehicle.









Child Restraint Anchorage System

1. **Extend** the tether by lifting on the tether adjuster.
2. **Unhook** the tether hook from the back of the child restraint and place it over the seat back.
3. **Remove** the lower anchor attachments from the storage compartment (at the rear of the seat)
4. **Pull** the strap to full length toward the child's left side.
5. **Recline** the unoccupied child restraint to appropriate position (see pages 16 -17).
6. **Place** child restraint forward-facing on the vehicle seat so that the car seat base is contacting, flat, and parallel to the vehicle seat.


NOTE: Ensure that no more than 3" (7.6 cm) of the base hangs over the edge of the vehicle seat (see page 12).

7. **Open** the ClickTight.
 - a. **Lift** the front cover flap.
 - b. **Squeeze** the ClickTight release buttons.
8. **Slide** the lower anchor attachment strap into the forward-facing belt paths.
9. **Firmly** press the lower anchor attachments **over** their adjacent lower anchors.


NOTE: Verify that the lower anchor attachment are secure and the strap is not twisted.

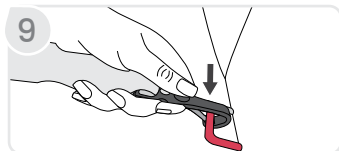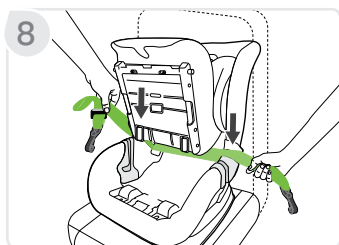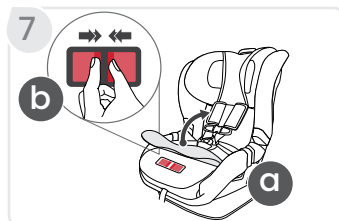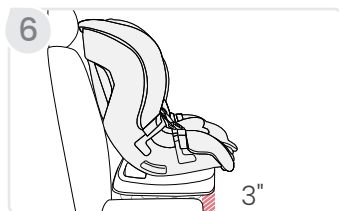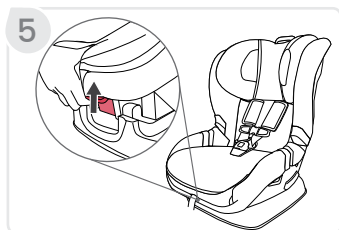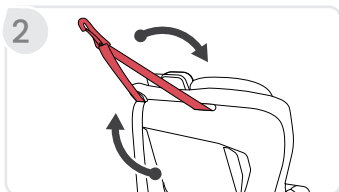

10. **Pull** the end of the lower anchor attachment strap to remove slack.

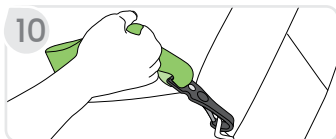


11. **Close** the ClickTight over the lower anchor attachment strap.

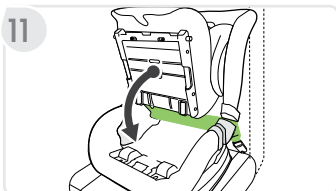


12. **Ensure** both gray ClickTight release buttons are visible.


NOTE: If it is difficult to close you may have removed too much slack.

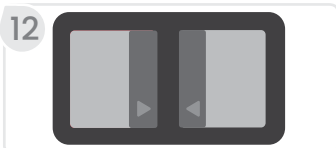

13. **Attach** the tether hook to the vehicle's tether anchor (check the vehicle owner's manual for location).

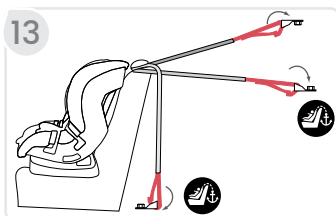


14. **Pull** the loose tether strap end to remove slack and **secure** excess webbing with the elastic strap attached.

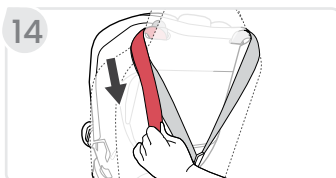

Forward-Facing Installation with Child Restraint Anchorage System

NOTE: DO NOT install by this method for a child weighing more than 35 lbs (15.9 kg).

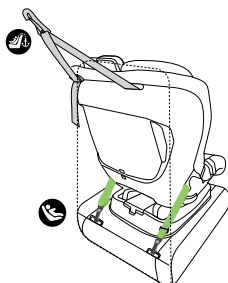

CHECKLIST


- ✓ Recline indicator is completely within the green dashed lines for forward-facing, after child is secured.
- ✓ Child restraint cannot be moved front to back or side to side more than 1" (2.5 cm) at the belt path.
- ✓ Lower anchor attachment strap is routed through ClickTight.
- ✓ Tether is attached and excess webbing is contained and secured within your vehicle.
- ✓ Car seat base **MUST** be flat on vehicle seat and **MUST** be parallel to vehicle seat.

NOTE: If the child restraint does not meet the above criteria, repeat the installation steps or use a different seating location in your vehicle.


Lap Belt Only Installation

IMPORTANT: Vehicle belt **MUST** be locked according to your vehicle owner's manual.


1. **Extend** the tether by lifting on the tether adjuster.
2. **Unhook** the tether hook from the back of the child restraint and place it over the seat back.

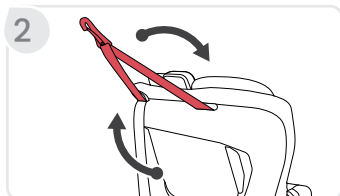


3. **Place** child restraint forward-facing.
- NOTE:** Ensure that no more than 3" (7.6 cm) of the base hangs over the edge of the vehicle seat (see page 12).

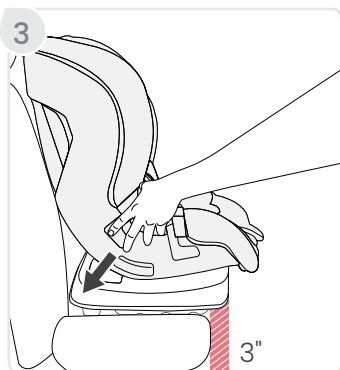

4. **Open** the ClickTight.
 - a. **Lift** the front cover flap.
 - b. **Squeeze** the ClickTight release buttons.

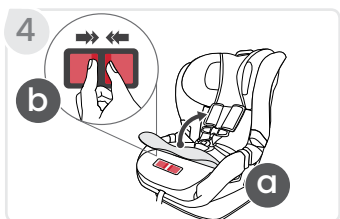


5. **Slide** the lap vehicle belt into the forward-facing belt paths.

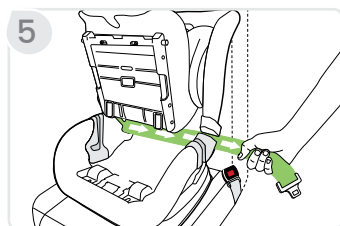

6. **Buckle** the vehicle belt.


NOTE: Ensure the vehicle belt is not twisted.

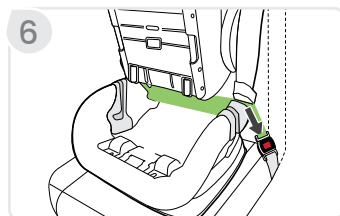


7. **Push** down into the vehicle seat bight with moderate force (approx. 45 lbs/20.4 kg), compressing the vehicle seat while tightening the vehicle belt.

Ensure car seat base is flat on vehicle seat and is parallel to vehicle seat.

NOTE: Make sure that the vehicle belt is locked as directed by your vehicle owner's manual.

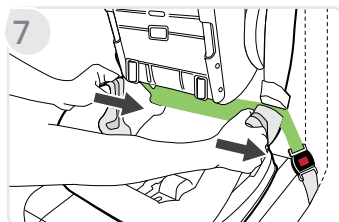


8. **Close** the ClickTight over the vehicle belt.

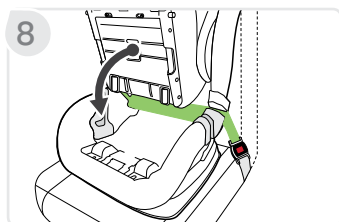


9. **Ensure** both gray ClickTight release buttons are visible.


NOTE: If it is difficult to close you may have removed too much slack.

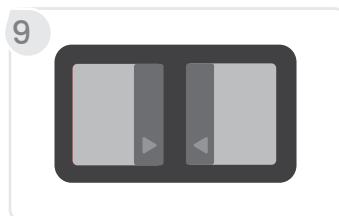


10. **Attach** the tether hook to the vehicle's tether anchor (check the vehicle owner's manual for location).

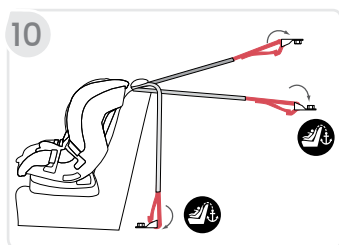

11. **Pull** the loose tether strap end to remove slack and **secure** excess webbing with the elastic strap attached.

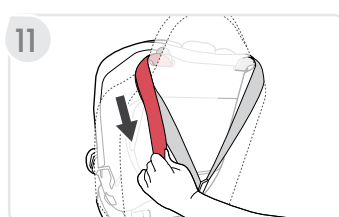

Forward-Facing
Installation with Lap Belt
Only

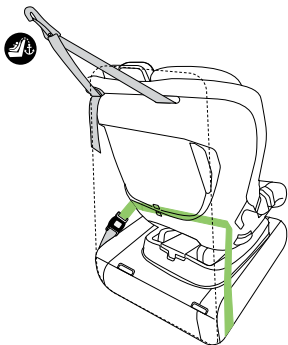

✓ CHECKLIST







- ✓ Recline indicator is completely within the green dashed lines for forward-facing, after child is secured.
- ✓ Child restraint cannot be moved front to back or side to side more than 1" (2.5 cm) at the belt path.
- ✓ Lap Belt is routed through the ClickTight and is locked as directed by your vehicle's owner's manual.
- ✓ The tether is attached and excess webbing is contained and secured within your vehicle.
- ✓ Car seat base MUST be flat on vehicle seat and MUST be parallel to vehicle seat.

NOTE: If the child restraint does not meet the above criteria, repeat the installation steps or use a different seating location in your vehicle.

Securing your Child


Rear-facing

1. **Loosen** the harness.
 - a. **Lift** harness release button.
 - b. **Pull** both harness straps forward.
2. **Open** the chest clip.
 - a. **Press** tabs.
 - b. **Pull** apart.
3. **Make** the proper adjustments to the harness (see pages 13-15).
4. **Release** the buckle and the harness straps. **Place** the harness straps to the side.
5. **Adjust** the head restraint to the appropriate height.
 - a. When the head restraint is in the lowest position, the bottom section of the head restraint bib should be folded behind itself at the sew line.
6. **Make** the proper adjustment to the positioning layer and buckle position (see pages 13-15).
 - a. For children who weigh between 5 and 40 lbs (2.3 - 18.1 kg) the positioning layer **MUST** be folded down.

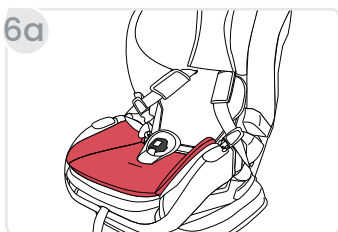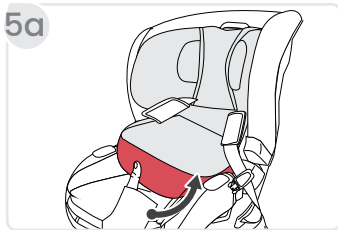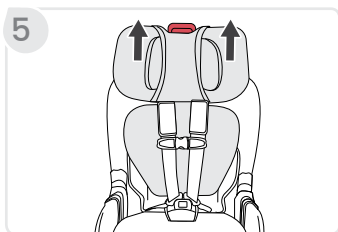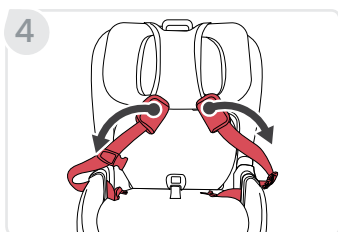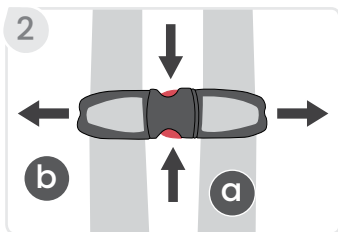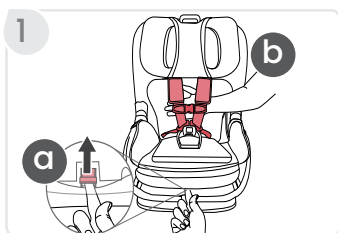


- b. For children who weigh between 40 and 50 lbs (18.1 – 22.7 kg) the positioning layer MAY be folded up or down.

NOTE: Ensure the positioning layer, when folded up, is behind the head restraint bib.

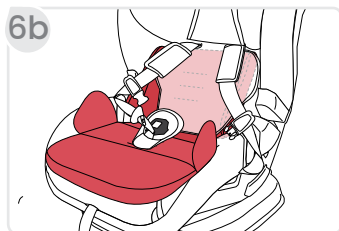

7. **Place** the child in the child restraint.

NOTE: Ensure the child is positioned upright in the child restraint and not slouching. Their bottom must touch the child restraint, and their back must rest flat against the back of the child restraint.

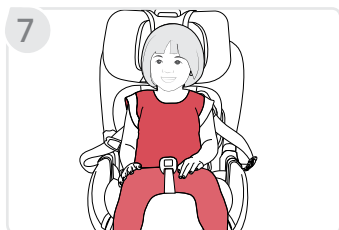

IMPORTANT: Remove bulky coats, jackets and/or bulky sports equipment before putting the child in the child restraint.

8. **Position** the harness straps around the child.




9. **Fasten** the harness and the buckle.

NOTE: Proper connection is confirmed with a click after inserting each buckle tongue.




10. **Check** for proper harness height and pull any excess slack up to the child's shoulder area before tightening. Refer to rear-facing child fit on page 20 or forward-facing child fit on page 27.

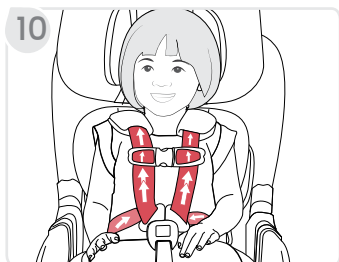


11. **Pull** the harness adjuster strap to tighten the harness.

NOTE: The harness should have a snug fit around the child. A snug strap should not allow any slack. It lies in a relatively straight line without sagging. It does not press on the child's flesh or push the child's body into an unnatural position. You should not be able to pinch excess webbing.

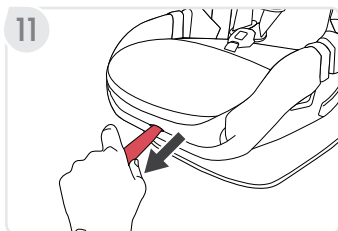

12. **Fasten** the chest clip and place at armpit level.

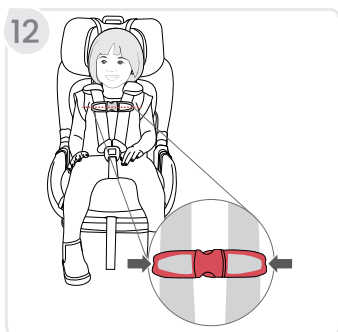

✓ CHECKLIST

Before traveling, verify that the:






- ✓ Harness straps are not twisted.
- ✓ Positioning layer is folded down for children weighing 5 - 40 lbs (2.3 - 18.1 kg).
- ✓ Buckle is through the same slot of both the positioning layer and the seat pan cover.
- ✓ Harness is snug.
- ✓ Harness is at the proper height.
- ✓ Buckle is fastened.
- ✓ Chest clip is at the child's armpit level.
- ✓ Bulky coats, jackets, and/or bulky sports equipment are removed.

Forward-facing

1. **Loosen** the harness.
 - a. **Lift** harness release button.
 - b. **Pull** both harness straps forward.
2. **Open** the chest clip.
 - a. **Press** tabs.
 - b. **Pull** apart.
3. **Make** the proper adjustments to the harness (see pages 13-15).
4. **Release** the buckle and the harness straps. **Place** the harness straps to the side.
5. **Adjust** the head restraint to the appropriate height.
6. **Make** the proper adjustment to the positioning layer and buckle position (see pages 13-15).
 - a. For children who weigh between 30 and 40 lbs (13.6 - 18.1 kg) the positioning layer **MUST** be folded down.
 - b. For children who weigh between 40 and 65 lbs (18.1 - 29.5 kg) the positioning layer **MAY** be folded up or down.

NOTE: Unfold the head restraint bib as the head restraint height is raised.

NOTE: Ensure the positioning layer, when folded up, is behind the head restraint bib.

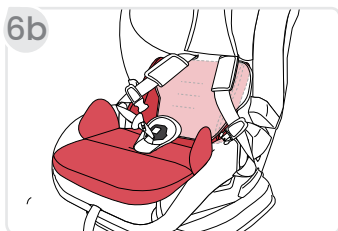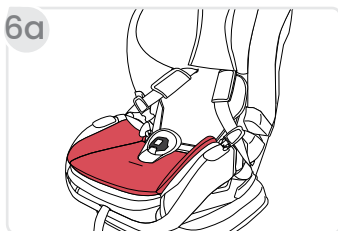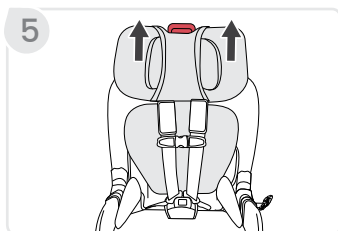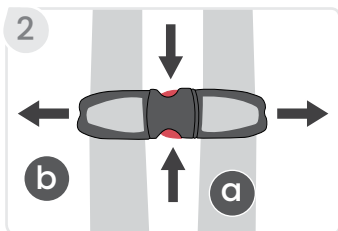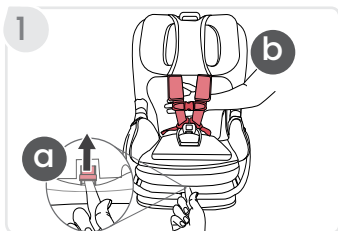

7. **Place** the child in the child restraint.

NOTE: Ensure the child is positioned upright in the child restraint and not slouching. Their bottom must touch the child restraint, and their back must rest flat against the back of the child restraint.




8. **Position** the harness straps around the child.

9. **Fasten** the harness and the buckle.

NOTE: Proper connection is confirmed with a click after inserting each buckle tongue.




10. **Check** for proper harness height and pull any excess slack up to the child's shoulder area before tightening. Refer to rear-facing child fit on page 20 or forward-facing child fit on page 27.

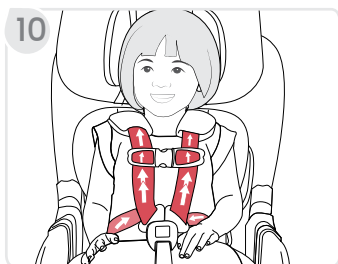


11. **Pull** the harness adjuster strap to tighten the harness.

NOTE: The harness should have a snug fit around the child. A snug strap should not allow any slack. It lies in a relatively straight line without sagging. It does not press on the child's flesh or push the child's body into an unnatural position. You should not be able to pinch excess webbing.

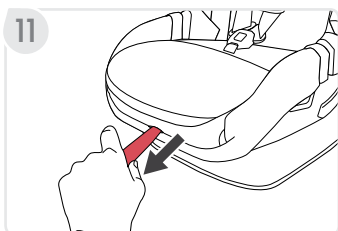

12. **Fasten** the chest clip and place at armpit level.

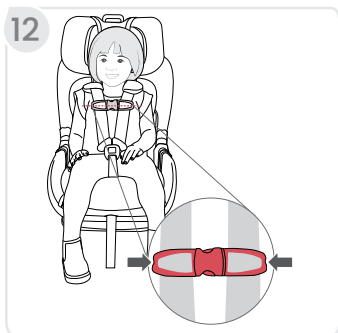

✓ CHECKLIST


Before traveling, verify that the:

- ✓ Harness straps are not twisted.
- ✓ Positioning layer is folded down for children weighing 30 - 40 lbs (13.6 - 18.1 kg).
- ✓ Buckle is through the same slot of both the positioning layer and the seat pan cover.
- ✓ Harness is snug.
- ✓ Harness is at the proper height.
- ✓ Buckle is fastened.
- ✓ Chest clip is at the child's armpit level.
- ✓ Bulky coats, jackets, and/or bulky sports equipment are removed.


Uninstalling the Seat

Uninstalling Lap shoulder belt and Lap belt

1. **Unbuckle** the vehicle belt.

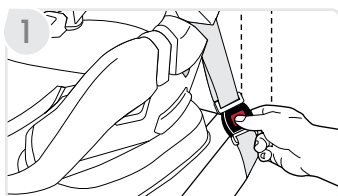


2. **Open** the ClickTight.
 - a. **Lift** the front cover flap.
 - b. **Squeeze** the ClickTight release buttons.

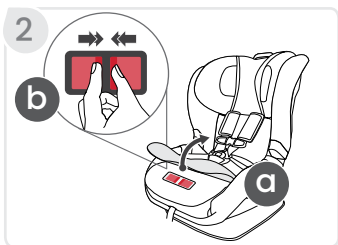


Uninstalling Lower Anchor Attachments


1. **Push** the lower anchor attachment adjuster release button to loosen the strap.

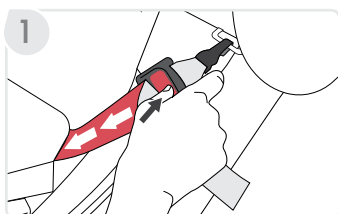

2. **Open** the ClickTight.
 - a. **Lift** the front cover flap.
 - b. **Squeeze** the ClickTight release buttons.

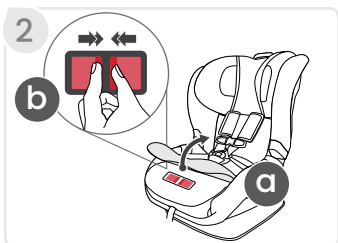

3. **Squeeze** the lower anchor attachment spring and **lift** off the lower anchor.

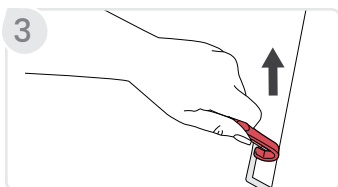


Maintenance


IMPORTANT: Before each use, check this child restraint and its components to make sure they are in good condition and good working order.

Removing the Head Restraint Cover


1. **Loosen** the harness.
 - a. **Lift** harness release button.
 - b. **Pull** both harness straps forward.

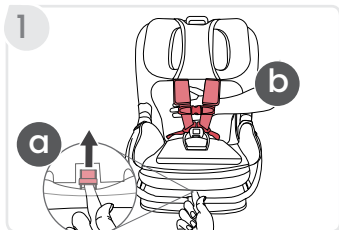


2. **Raise** the head restraint to its highest position.

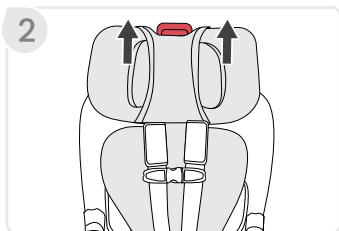


3. **Open** the chest clip.
 - a. **Press** tabs.
 - b. **Pull** apart.

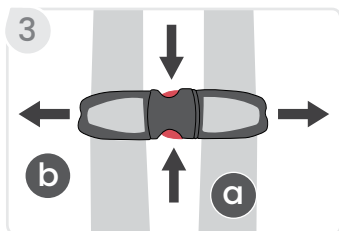


4. **Unbuckle** the harness.
5. **Remove** the lower infant insert if necessary.

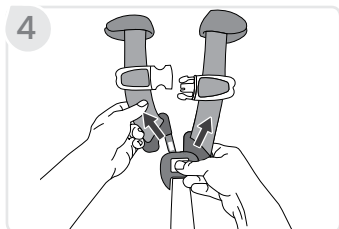


6. **Remove** the two (2) elastic straps from the head restraint adjuster.

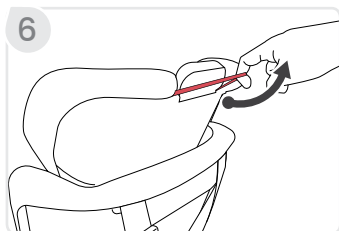


7. **Remove** the two (2) elastic straps from the back of the head restraint. Repeat on the other side.

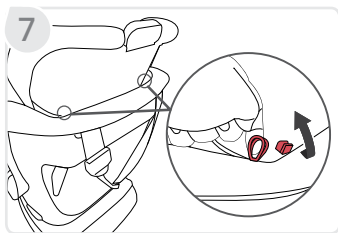

8. **Route** the harness from the head restraint cover slot.

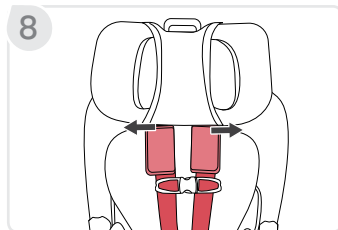


9. **Remove** the head restraint cover.

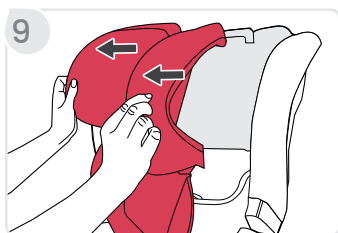


Replacing the Head Restraint Cover


1. **Place** the head restraint cover on the head restraint.

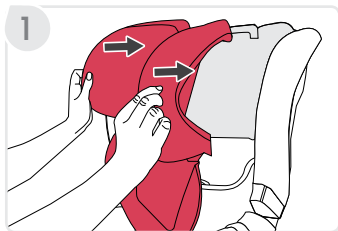


2. **Attach** the two (2) elastic straps on the head restraint adjuster.

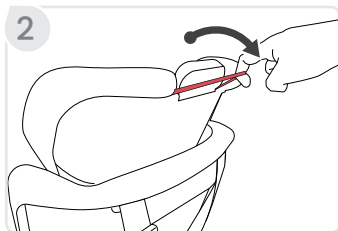

3. **Route** the harness through the head restraint cover slots.

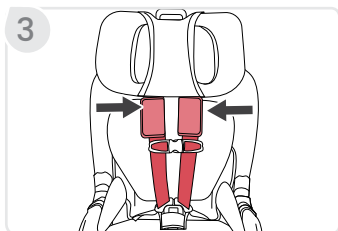


4. **Attach** the two (2) elastic straps on the head restraint cover slot to the plastic tabs on the back of the head restraint. Repeat on the other side.

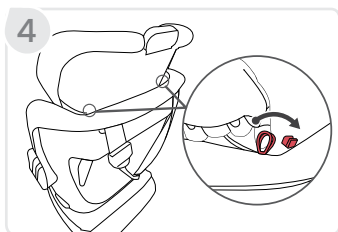


Removing the Seat Pan Cover

1. **Unbuckle** the harness.

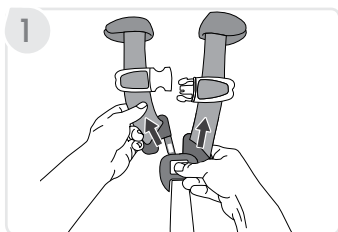



2. **Open** the ClickTight.

- Lift** the front cover flap.
- Squeeze** the ClickTight release buttons.

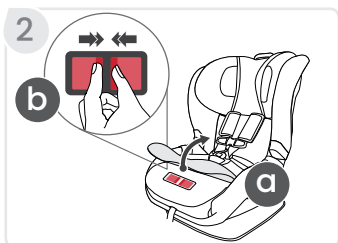


3. **Remove** the buckle and belly pad.


- Turn** the buckle strap retainer sideways and push it up through the seat pan, the seat pan cover, and the positioning layer (if necessary).
- Remove** the buckle and belly pad.

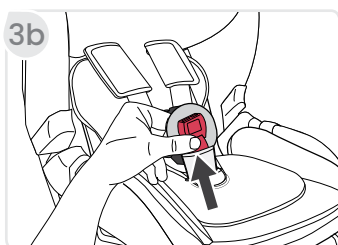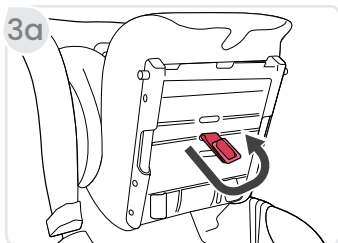

4. **Detach** the two (2) elastic straps under the seat pan.

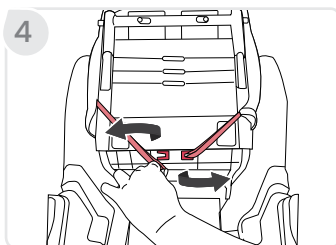


5. **Pull** cover away from the child restraint.

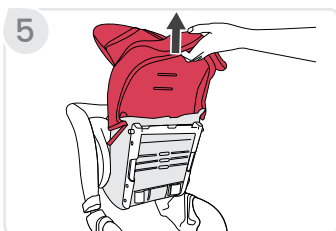


Replacing the Seat Pan Cover


1. **Open** the ClickTight.
a. **Lift** the front cover flap.
b. **Squeeze** the ClickTight release buttons.

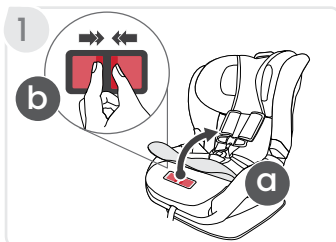


2. **Slide** the seat pan cover onto seat pan.

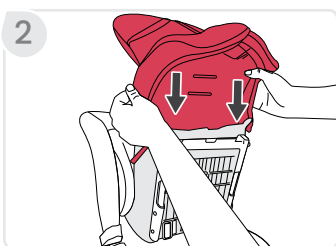

3. **Attach** the two (2) elastic straps under the seat pan.

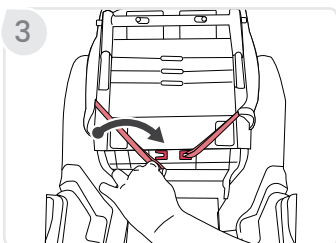

4. **Route** the buckle and belly pad.
a. **Turn** the buckle strap retainer sideways and **push** it down through the positioning layer (if necessary), the seat pan cover, and the seat pan.

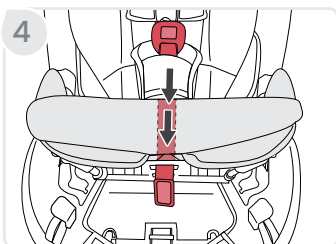


5. **Close** ClickTight.
6. **Route** the belly pad and buckle through lower infant insert if necessary (see page 16 for lower infant insert weight limits).




Removing the Outer Rim Cover


1. **Loosen** the harness.
 - a. **Lift** harness release button.
 - b. **Pull** both harness straps forward.

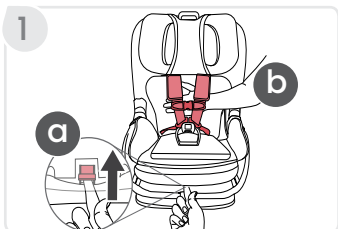


2. **Lower** the head restraint to its lowest position.

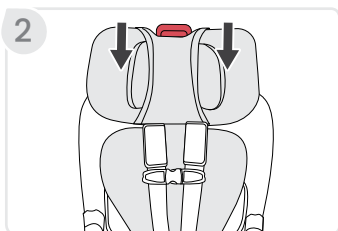


3. **Unsnap** the two (2) snaps on the back of the child restraint.

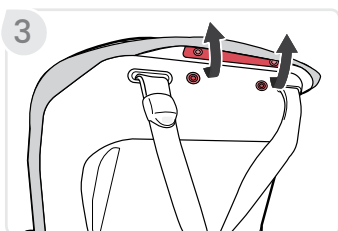


4. **Untuck** the plastic tabs under the forward-facing belt path on each side.

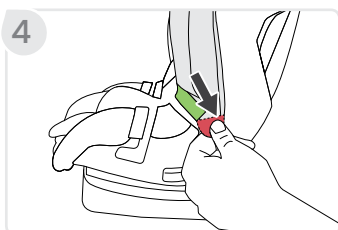


5. **Pull** the top of outer rim cover forward from the side panels.

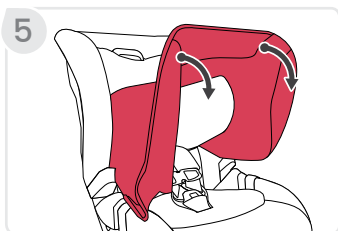


6. **Raise** the head restraint to its highest position.

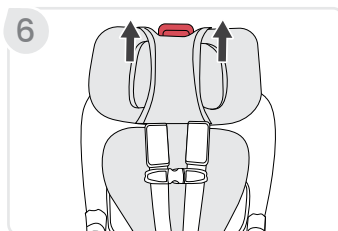


7. **Open** the ClickTight.
a. **Lift** the front cover flap.
b. **Squeeze** the ClickTight release buttons.

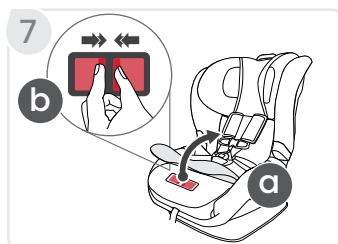


8. **Detach** the two (2) elastic straps on either side of the harness adjuster strap.

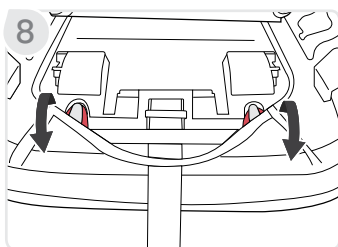


9. **Untuck** the lower part of outer rim cover around the belt paths and strike plate on each side.

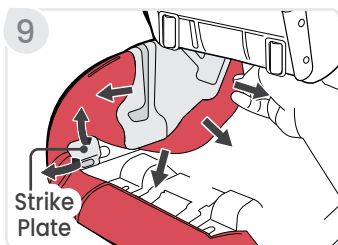


10. **Untuck** the plastic tabs on the outside under the rear-facing belt path on each side.

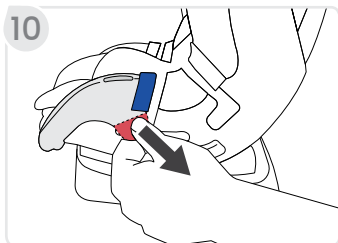

11. **Detach** the two (2) elastic straps at the bottom of the child restraint.





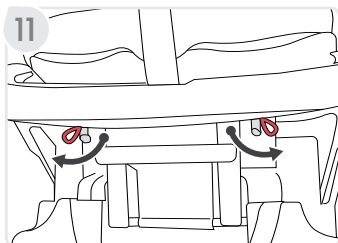


12. **Unthread** the harness adjuster strap from cover.
13. **Remove** cover.
14. **Close** the ClickTight.

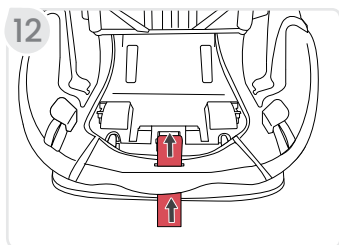


Replacing the Outer Rim Cover


1. **Lower** the head restraint to its lowest position.
2. **Slide** the top part of the outer rim cover onto the side panels of the child restraint.
3. **Snap** the two (2) snaps on the back of the child restraint.
4. **Tuck** the cover around the forward-facing belt path on each side.
5. **Pull and tuck** the plastic tabs under the forward-facing belt path on each side.

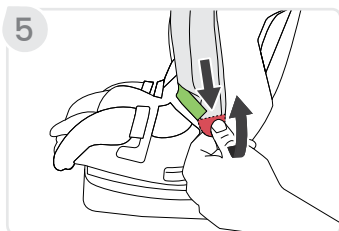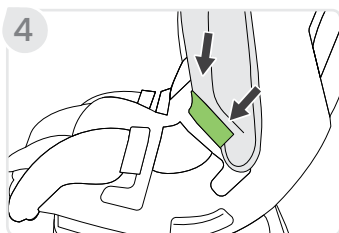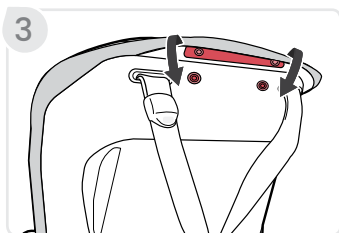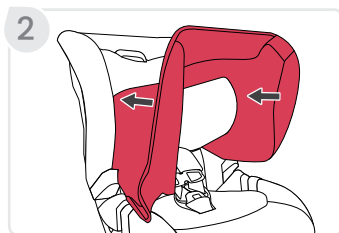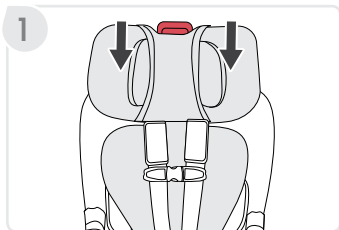


6. **Raise** the head restraint to its highest position.

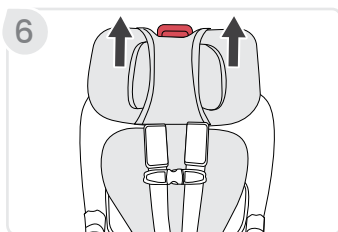


7. **Open** the ClickTight.
a. **Lift** the front cover flap.
b. **Squeeze** the ClickTight release buttons.

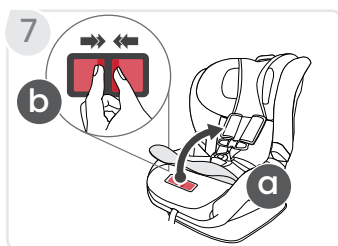


8. **Slide** the plastic tab between the rear-facing belt path and the metal plate on each side.

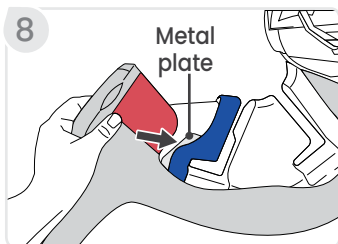


9. **Tuck** the the lower part of outer rim cover around the belt paths and strike plate on each side.

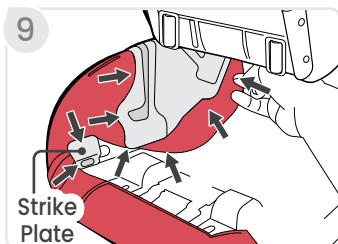


10. **Pull and tuck** the plastic tabs on the outside under the rear-facing belt path on each side.

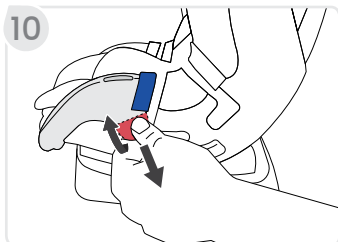

11. **Thread** the harness adjuster strap.

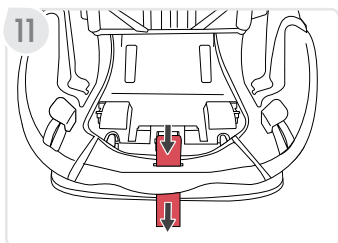

12. **Attach** the two (2) elastic straps on either side of the harness adjuster button.

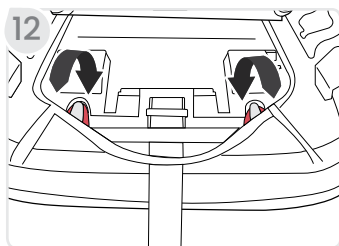

13. **Tuck** the bottom cover around the shell and **attach** the two (2) elastic straps at the bottom of the child restraint.



14. **Close** ClickTight.

Cleaning

Shell

- SPONGE CLEAN the shell using warm water and mild soap.
- TOWEL DRY.
- **DO NOT use abrasive cleaners.**

Cover

- Refer to product care label for wash instructions.
- If care label indicates machine washable, always refer to us.britax.com/faqs for important care information.
- **DO NOT bleach or iron.**

Harness

- SPONGE CLEAN the harness using warm water and mild soap.
- TOWEL DRY.
- **DO NOT disassemble the harness.**
- **DO NOT bleach or iron.**

ReboundReduce™ Stability Bar

- SPONGE CLEAN the stability bar using warm water and mild soap.
- TOWEL DRY.
- **DO NOT disassemble.**
- **DO NOT machine wash or machine dry.**
- **DO NOT bleach or iron.**

Harness Buckle

- THOROUGHLY RINSE the buckle using warm water.
- TEST THE BUCKLE by fastening and unfastening until a click is heard after inserting each buckle tongue. If clicks are not heard, repeat the cleaning procedure.
- TOWEL DRY.
- **DO NOT soak, lubricate, use solvents, use soap or household detergents.**

Warranty

This child restraint was manufactured by Britax Child Safety, Inc. ("Britax"). To the extent allowed by law, Britax warrants this product to the original retail purchaser as follows:

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

This product is warranted against defective materials or workmanship for one year from the date of original purchase. Proof of purchase is required for any warranty claims. Your exclusive remedy for this warranty is that Britax will, at its option, provide repair or replacement components to the original purchaser of this product. Britax reserves the right to discontinue or change fabrics, parts, models or products, or to make substitutions.

This warranty does not cover damages that arise from negligence, misuse or use not in accordance with the product instruction. Additionally, Britax products purchased from unauthorized retailers, online auction sites, or as second hand items are not covered under this warranty.

The use of non-Britax covers, inserts, toys, accessories, or tightening devices is not approved by Britax. Their use could cause this child restraint to fail safety standards or not perform as intended in a crash. Their use also may void the Britax warranty.

To make a claim under this warranty, you must contact Britax Consumer Services at 1-888-427-4829 or 1-704-409-1699, or write to us using the address on the back cover of this User Guide.

DISCLAIMER OF WARRANTIES

The following disclaimer shall apply to you to the maximum extent permitted by applicable law. THE LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE IS THE EXCLUSIVE WARRANTY MADE BY BRITAX. ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. Some states do not allow certain exclusions or limitations on warranties, so the above may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state. Neither Britax, nor the retailer selling this product, authorizes any person to create for it any other warranty, obligation, or liability in connection with this product.

LIMITATION OF DAMAGES

The following limitation of damages shall apply to you to the maximum extent permitted by applicable law. THE REMEDIES CONTAINED IN THE LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE ARE THE EXCLUSIVE REMEDIES PROVIDED BY BRITAX. IN NO EVENT SHALL BRITAX BE LIABLE TO YOU FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, PUNITIVE, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATING IN ANY WAY TO THE RELATIONSHIP BETWEEN YOU AND BRITAX (INCLUDING DISPUTES RELATED TO THE MARKETING OR SALE OF BRITAX PRODUCTS), ANY PROVISIONS IN THIS USER GUIDE, AND/OR YOUR PURCHASE OR USE OF ANY PRODUCTS DESIGNED, MANUFACTURED, DISTRIBUTED, MARKETING, OR SOLD BY BRITAX.

PLEASE COMPLETE AND MAIL THE OWNER REGISTRATION CARD WITHIN (30) DAYS OF PURCHASE

You may also register online at us.britax.com/registration.

Arbitration Agreement

MANDATORY ARBITRATION & CLASS ACTION WAIVER ("ARBITRATION AGREEMENT")

PLEASE READ THIS SECTION CAREFULLY BECAUSE IT AFFECTS YOUR LEGAL RIGHTS, REQUIRES YOU TO ARBITRATE DISPUTES, AND LIMITS THE MANNER IN WHICH YOU CAN SEEK RELIEF.

Arbitration is a process in which persons with a dispute waive their rights to file a lawsuit and proceed in court and to have a jury trial to resolve their disputes and, instead, agree to submit their disputes to a neutral third person (an "arbitrator") for a decision. Each party to the dispute has an opportunity to present some evidence to the arbitrator. Pre-arbitration discovery may be limited. Arbitration proceedings are private and less formal than court trials. The arbitrator will issue a final and binding decision resolving the dispute, which may be enforced as a court judgment. A court rarely overturns an arbitrator's decision.

YOU AND BRITAX AGREE THAT ANY DISPUTE BETWEEN US, WHETHER BASED IN CONTRACT, TORT, STATUTE OR OTHERWISE, SHALL BE RESOLVED IN BINDING INDIVIDUAL ARBITRATION. For purposes of this Arbitration Agreement, the word "dispute" and "disputes" are given the broadest possible meaning and include, without limitation, all claims, disputes, and/or controversies arising out of or relating in any way to the relationship between you and Britax (including disputes related to the marketing or sale of Britax products), any provisions in this User Guide or this Arbitration Agreement (including the interpretation and scope of this Arbitration Agreement and the arbitrability of any dispute), and/or your purchase or use of any products designed, manufactured, distributed, marketed, or sold by Britax. The Federal Arbitration Act ("FAA") and federal arbitration law apply to this Arbitration Agreement. Notwithstanding the foregoing, you and Britax each agree that you and Britax shall retain the rights to bring an individual suit in small claims court for disputes within the scope of such court's jurisdiction and/or to bring an individual suit in court to enjoin infringement or other misuse of intellectual property rights. In no way shall the foregoing sentence allow for an action to be brought on a class or collective basis.

YOU HAVE THE RIGHT TO OPT OUT OF THIS ARBITRATION AGREEMENT, BUT YOU MUST EXERCISE THIS RIGHT WITHIN THIRTY (30) DAYS OF YOUR PURCHASE OF A BRITAX PRODUCT. If you do not wish to be bound by this Arbitration Agreement, you must notify Britax by mailing or e-mailing a written opt-out notice, postmarked or electronically delivered within thirty (30) days of your purchase of a Britax product, to: ATTN: Legal Department, 4140 Pleasant Road, Fort Mill, South Carolina 29708. Your opt-out notice must include your full name, address and/or e-mail address, the model and serial numbers of the purchased product, a copy of your proof of purchase, and a statement

that you intend to opt out of this Arbitration Agreement. If you do not opt out within thirty (30) days of your purchase, then this Arbitration Agreement will apply and you understand and agree that you are waiving your right to maintain other available resolution processes, such as a court action or administrative proceeding, to resolve your dispute with Britax.

The arbitration will be conducted confidentially by a single arbitrator and administered by the American Arbitration Association ("AAA") under its Consumer Arbitration Rules most recently in effect to the extent such rules and procedures do not contradict the express terms of this Arbitration Agreement. To learn more about the rules and how to begin an arbitration, you may call any AAA office or go to www.adr.org. If you demand arbitration, then at your request Britax will advance your portion of the expenses associated with the arbitration, including the filing, administrative, hearing and arbitrator's fees ("Arbitration Fees") to the extent such Arbitration Fees exceed \$200. If Britax demands arbitration, then at your request Britax will advance your portion of the Arbitration Fees. For claims of \$10,000 or less, you can choose whether you would like the arbitration carried out based only on documents submitted to the arbitrator or by a hearing in person or by telephone. The arbitration hearing will be conducted in the county of your residence, within 30 miles of such county, or in such place as shall be ordered by the arbitrator. Throughout the arbitration, each party shall bear his, her or its own attorneys' fees and expenses, including any witness and expert witness fees. The arbitrator shall apply applicable substantive law consistent with the FAA, shall apply statutes of limitation, and shall honor claims of privilege recognized at law. The arbitrator shall decide, with or without a hearing, any motion that is substantially similar to a motion to dismiss for failure to state a claim or a motion for summary judgment. In conducting the arbitration proceeding, the arbitrator shall not apply any federal or state rules of civil procedure or evidence. The arbitrator shall not consolidate the claims of multiple parties unless you and Britax agree to do so. At the timely request of any party, the arbitrator shall provide a written explanation for the award. The arbitrator's award may be filed with any court having jurisdiction.


THIS ARBITRATION AGREEMENT DOES NOT ALLOW CLASS OR COLLECTIVE ARBITRATIONS EVEN IF THE AAA RULES OR PROCEDURES WOULD. IN OTHER WORDS, YOU AND BRITAX EACH AGREE THAT ALL DISPUTES SHALL BE ARBITRATED ON AN INDIVIDUAL BASIS AND WAIVE ANY RIGHT TO PROCEED IN A CLASS, CONSOLIDATED, OR REPRESENTATIVE FASHION. THE ARBITRATOR MAY AWARD MONEY OR INJUNCTIVE RELIEF ONLY IN FAVOR OF THE INDIVIDUAL PARTY SEEKING RELIEF AND ONLY TO THE EXTENT NECESSARY TO PROVIDE RELIEF WARRANTED BY THAT PARTY'S INDIVIDUAL CLAIM. NO CLASS, REPRESENTATIVE OR PRIVATE ATTORNEY GENERAL OR GENERAL INJUNCTIVE RELIEF THEORIES OF LIABILITY OR PRAYERS FOR RELIEF MAY BE MAINTAINED IN ANY ARBITRATION CONDUCTED PURSUANT TO THIS ARBITRATION AGREEMENT.

If the foregoing class action waiver and prohibition against class arbitration is determined to be invalid or unenforceable for any reason, then this entire Arbitration

Agreement shall be void. If any portion of this Arbitration Agreement other than the class action waiver and prohibition against class arbitration is deemed to be invalid or unenforceable for any reason, it shall not invalidate the remaining portions of this Arbitration Agreement. If for any reason a dispute proceeds in court rather than in arbitration, you and Britax each waive any right to a jury trial.


Descripción general del sistema de retención infantil	2
Información de seguridad.....	4
Notas importantes	5
Registro	6
Certificación	6
Pautas de compatibilidad de vehículos.....	8
Posiciones de asiento del vehículo	8
Reposacabezas del vehículo	8
Cinturones de Seguridad del Vehículo	9
Cinturones de seguridad de vehículos incompatibles.....	9
Uso del sistema de anclaje de sujeción infantil.....	10
Uso del amarre	11
Saliente	12
Funciones del asiento de seguridad para niños.....	13
Ajustador de la altura del arnés y del reposacabezas.....	13
Hebilla.....	13
Broche de pecho	15
Cojines para Bebé (Opcional)	16
Manija de reclinación.....	16
Indicador de reclinación.....	17
Portavasos.....	18
Barra estabilizadora ReboundReduce™.....	19
Instalación con orientación hacia atrás.....	20
Ajuste del niño	20
Instalación del cinturón de cadera y hombros (método preferido)	20
Instalación de los enganches de los anclajes inferiores.....	23
Instalación del cinturón de la cadera.....	25
Instalación con orientación hacia adelante.....	27
Ajuste del niño	27
Instalación del cinturón de cadera y hombros (método preferido)	27
Instalación del sistema de anclaje de sujeción infantil.....	30
Instalación solo del cinturón de la cadera.....	33
Cómo sujetar al niño.....	36
Orientación hacia atrás.....	36
Orientación hacia adelante.....	39
Desinstalación del asiento	42
Mantenimiento	43
Cómo retirar la cubierta del reposacabezas.....	43
Cómo reemplazar la cubierta del reposacabezas.....	44
Cómo quitar la cubierta de la bandeja del asiento.....	45
Cómo reemplazar la cubierta de la bandeja del asiento.....	46
Cómo quitar la cubierta del borde exterior	47
Cómo reemplazar la cubierta del borde exterior.....	49
Limpieza.....	52
Garantía	53
Acuerdo de arbitraje.....	54

Descripción general del sistema de retención infantil

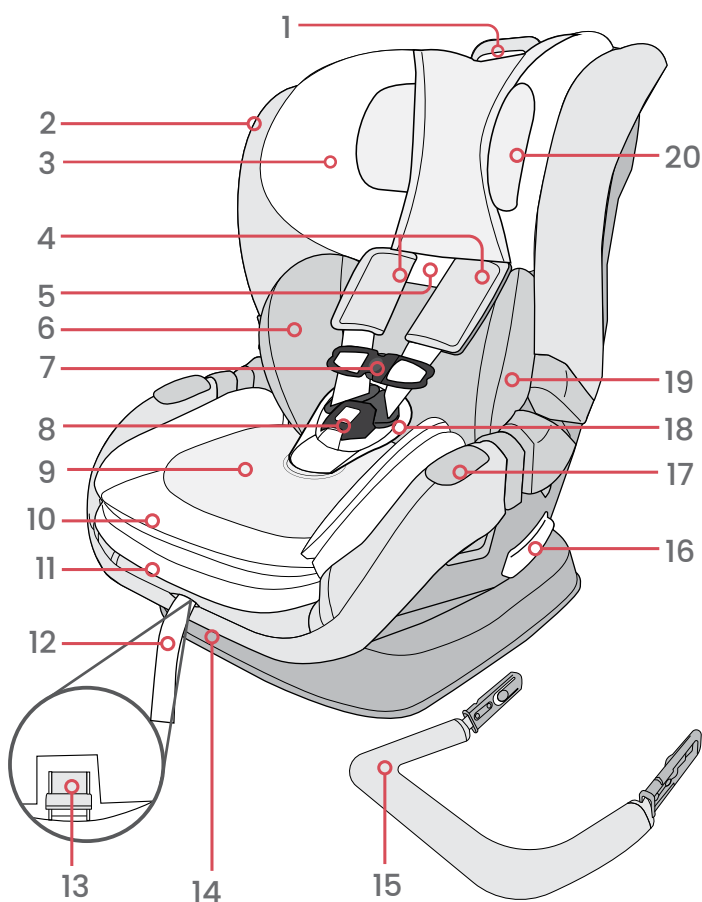

Vista Frontal

- | | |
|---|--|
| 1. Ajustador de la altura del arnés y del reposacabezas | 12. Correa de ajuste del arnés |
| 2. Cubierta | 13. Palanca de liberación del arnés |
| 3. Reposacabezas | 14. Manija de reclinación |
| 4. Almohadillas para comodidad | 15. Barra estabilizadora ReboundReduce™ |
| 5. Accesorio del reposacabezas | 16. Indicador de reclinación |
| 6. Almohada de soporte corporal superior (opcional) | 17. Tapa de portavaso (2) |
| 7. Broche de pecho | 18. Almohadilla para el vientre |
| 8. Hebilla | 19. Almacenamiento de la guía del usuario (en el bolsillo detrás de la cubierta) |
| 9. Cojín infantil inferior (opcional) | 20. Almohadilla para la cabeza (opcional) |
| 10. Capa de colocación | |
| 11. ClickTight® (debajo de | |

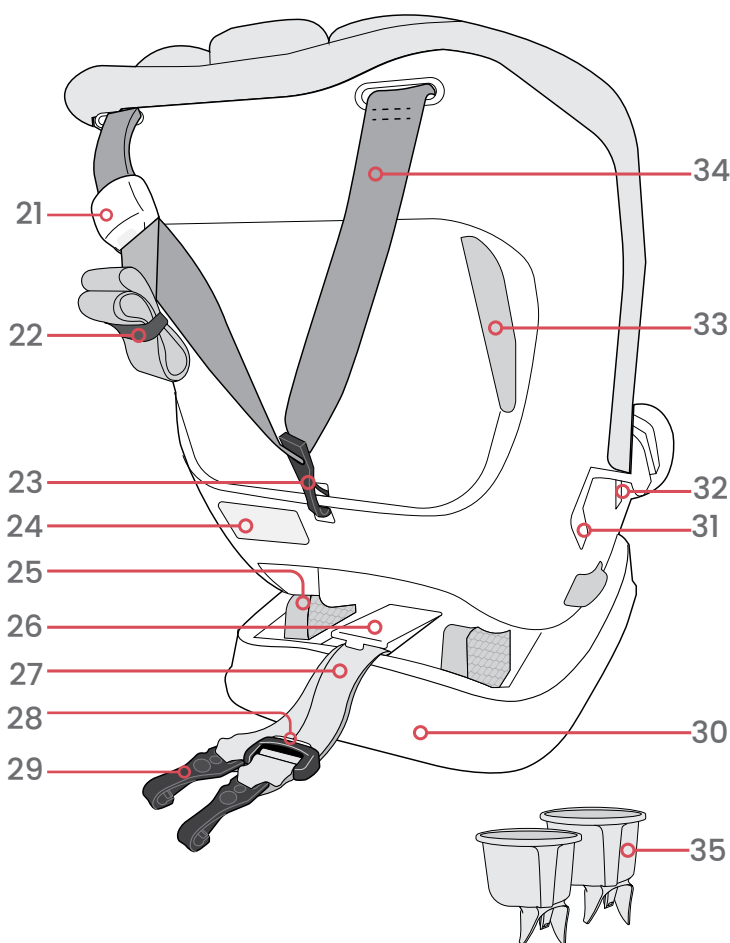

Vista Posterior

- | | |
|--|---|
| 21. Ajustador de amarre | 29. Enganche del anclaje |
| 22. Correa elástico de amarre | 30. Base |
| 23. Gancho de amarre | 31. Guía de cinturón orientada hacia adelante |
| 24. Número de serie y etiqueta con la fecha de fabricación | 32. Guía de cinturón orientada hacia atrás |
| 25. Tecnología SafeCell® | 33. Marco de acero |
| 26. Compartimento del enganche del anclaje inferior | 34. Amarre |
| 27. Correa del enganche del anclaje inferior | 35. Portavasos (2) |
| 28. Botón de ajuste del enganche del anclaje inferior | |

Información de seguridad

 **¡ADVERTENCIA!**
ocurrir MUERTES o LESIONES GRAVES.

Siga todas las instrucciones de este asiento de seguridad para niños y las instrucciones escritas. Guarde las instrucciones con el asiento de seguridad para niños para su uso futuro.

- De no seguirse todas las advertencias e instrucciones, podrían provocarse LESIONES GRAVES o la MUERTE.
- Ajuste cómodamente los cinturones provistos con este asiento de seguridad para niños alrededor de su hijo.
- Ajuste la correa del anclaje provista con este asiento de seguridad para niños.
- Asegure este sistema de retención infantil con el sistema de anclaje del vehículo para el asiento de seguridad, si está disponible, o con el cinturón de seguridad del vehículo.
- Registre su asiento de seguridad para niños con el fabricante.
- Use la orientación hacia atrás para niños que pesen entre 2,3 y 22,7 kg (5 - 50 lb) y que midan entre 45,7 y 124,5 cm (18 - 49 in).
- Use la orientación hacia adelante para niños que pesen entre 13,6 y 29,5 kg (30 - 65 lb) y que midan entre 88,9 y 124,5 cm (35 - 49 in).
- Para niños que pesen entre 2,3 y 18,1 kg (5 - 40 lb), la capa de colocación DEBE plegarse orientada hacia atrás.
- Para niños que pesen entre 13,6 y 18,1 kg (30 - 40 lb), la capa de colocación DEBE plegarse orientada hacia adelante.
- NO utilice los cojines infantiles con niños que pesen más de 9,1 kg (20 lb) orientados hacia atrás.
- NO utilice ningún tipo de cojín infantil al estar orientado hacia adelante.
- La capa de colocación DEBE colocarse detrás del accesorio del reposacabezas cuando esté plegada hacia arriba.
- La barra de estabilidad ReboundReduce™ DEBE retirarse para la orientación hacia adelante.
- En un vehículo con posiciones del asiento trasero designadas, los propietarios de vehículos deben estar conscientes de que, según las estadísticas de accidentes, los niños están más seguros cuando están amarradas adecuadamente en las posiciones traseras de sentado que en las delanteras. Para garantizar la seguridad de su hijo, estudie las "Posiciones de asiento del vehículo" en la página 9 y consulte el manual del propietario

del vehículo.

- Siempre asegúrese de que el asiento de seguridad para niños esté asegurado al vehículo, incluso cuando esté desocupado, ya que en un choque, un asiento de seguridad para niños no asegurado puede lesionar a los ocupantes.
- Para evitar lesiones ocasionadas por el deterioro o daños ocultos, deje de usar este asiento de seguridad para niños cuando este tenga más de diez (10) años o si ha sufrido un choque moderado o grave (vea a continuación). Consulte el número de serie y la etiqueta con la fecha de fabricación en el asiento de seguridad para niños (página 3).
- El uso de fundas, insertos, juguetes, accesorios, o dispositivos de ajuste no fabricados por Britax no está aprobado por Britax. Su uso podría causar que este asiento de seguridad para niños no funcione según lo previsto en un choque.
- La protección principal para los ocupantes de un vehículo en una colisión es el cuerpo del vehículo. Los asientos de seguridad para niños no protegen a un niño cuando un vehículo sufre un impacto grave. Sin embargo, si está correctamente instalado, un asiento de seguridad para niños mejorará sustancialmente las posibilidades de supervivencia en la mayoría de los accidentes. Asegúrese de que todos los usuarios entiendan completamente las formas correctas de usar este asiento de seguridad para niños en un vehículo.

Notas importantes

- Antes de cada uso, revise este asiento de seguridad para niños y sus componentes para asegurarse de que estén en buenas condiciones y que funcionen bien.
- Britax recomienda encarecidamente que los niños usen un asiento de seguridad para niños con un arnés de 5 puntos hasta que alcancen el peso o la altura máximos permitidos.
- Britax recomienda encarecidamente que los niños viajen con orientación hacia atrás hasta que alcancen el peso o la altura máximos especificados.
- Cuando no se utilice, los enganches de los anclajes inferiores DEBEN asegurarse y guardarse.
- No use la correa de sujeción cuando se instala orientado hacia atrás.
- No use la correa de sujeción como un asa de transporte.
- No lo instale con los enganches de los anclajes inferiores para un niño que pesa más de 15,9 kg (35 lb) en posición hacia adelante o atrás.
- NO utilice este sistema de retención infantil sin la cubierta de tela.
- NO permita que los niños jueguen con este asiento para niños.

- NO utilice nada para levantar el asiento para niños fuera del asiento del vehículo, excepto como se describe en estas instrucciones. En caso de un accidente, esto podría provocar que el asiento para niños no funcione como corresponde.
- Suspenda el uso de este asiento de seguridad para niños si ha sufrido un choque moderado o grave. No es necesario reemplazar un asiento de seguridad para niños después de un choque menor, definido por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) de los Estados Unidos como:
 - a. el vehículo se puede conducir desde el lugar del accidente; **y**
 - b. la puerta del vehículo más cercana al asiento de seguridad para niños no sufrió daños; **y**
 - c. ningún ocupante del vehículo resultó herido; **y**
 - d. no hay daños visibles en el asiento de seguridad para niños; **y**
 - e. los airbags (si están presentes) no se desplegaron.
- Este sistema de retención infantil sólo puede utilizarse en las siguientes clases de vehículos: vehículos de pasajeros multipropósito, turismos o camiones. NUNCA use este sistema de retención infantil en aplicaciones no certificadas, incluyendo: botes, vehículos de baja velocidad (LSV), vehículos todo terreno (ATV), carritos de golf.
- Cubra el sistema de retención infantil cuando el vehículo esté estacionado bajo la luz solar directa. Las partes metálicas del sistema de retención infantil podrían calentarse lo suficiente como para quemar a un niño.
- Guarde el sistema de retención infantil en un lugar seco y fresco cuando no se esté usando. Evite colocar objetos pesados encima de él.
- Excepto como se describe en este folleto, no intente desarmar ninguna parte del sistema de retención infantil ni cambiar la manera en que se usa el arnés o los cinturones de seguridad del vehículo.
- Nunca use la correa de ajuste del arnés para levantar o acarrear este sistema de retención infantil. Si lo hace podría dañar el ajustador del arnés y las correas. Siempre lleve este sistema de retención infantil por su carcasa.
- Las recomendaciones de terceros están sujetas a cambios, por lo que le recomendamos que visite sus sitios web para obtener las recomendaciones más actualizadas.
- Verifique que el sistema de retención infantil y los cinturones de seguridad para niños no interfieran en la apertura y el cierre de la puerta del vehículo.
- Consulte la guía del usuario del vehículo a fin de

asegurarse de que el sistema de retención infantil no interfiera en la función de los asientos del vehículo.

- Ajuste cómodamente los cinturones provistos con este sistema de retención infantil alrededor de su hijo. Una correa ceñida no debe permitir ninguna holgura. Usted no debería ser capaz de pellizcar el exceso.
- Nunca deje al niño sin supervisión.
- Asegúrese de que las correas del arnés inferior (cintura) estén firmemente ajustadas en una posición en la que la zona pélvica del niño esté segura.
- Asegúrese de que las correas del arnés superior (hombro) estén ajustadas firmemente para que el niño esté seguro.

Registro

Tómese unos minutos para registrar su sistema de retención infantil lo antes posible.

Aunque los sistemas de retención infantil se someten a pruebas y evaluaciones, es posible que un sistema de retención infantil sea retirado del mercado.

En caso de retirada, sólo podremos ponernos en contacto con usted si ha registrado su sistema de retención infantil. Para ser añadido a nuestra base de datos, por favor registre su sistema de retención infantil enviando su nombre, dirección postal, número de modelo y fecha de fabricación por correo a Britax Child Safety, Inc. PO Box 91167, Allentown, PA 18109-9925. También puede inscribirse en línea en us.britax.com/registration o llamando al 888-427-4829.

Sólo se tarda unos instantes. Registre su producto hoy mismo.

Para obtener información sobre la retirada, llame a la línea directa de seguridad de vehículos del Gobierno de EE.UU. al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153), o visite www.NHTSA.gov.

Para su conveniencia, anote toda la información sobre el asiento de seguridad para niños a continuación. Consulte el número de serie y la etiqueta con la fecha de fabricación para obtener toda la información (consulte la página 3).

Nombre y número del modelo: _____

Número de serie: _____

Número de lote: _____

Fecha de fabricación: _____

Certificación

Vehículos de Motor

Este asiento de seguridad para niños cumple con todas las normas Federales de seguridad para vehículos motorizados.

Aeronaves




Certificado
para su uso en
aviones

Este asiento está certificado para su uso en vehículos de motor y aeronaves.


Para la instalación en aeronaves con orientación hacia atrás:

1. **Recline** este asiento de seguridad para niños (consulte la página 17) y colóquelo con orientación hacia atrás en el asiento de la aeronave.
2. **Deslice** el cinturón de cadera de la aeronave por las guías del cinturón con orientación hacia atrás sobre la cubierta con ClickTight en posición cerrada.
3. **Asegúrese** de que el cinturón de cadera no esté retorcido, abroche y quite todo el sobrante.

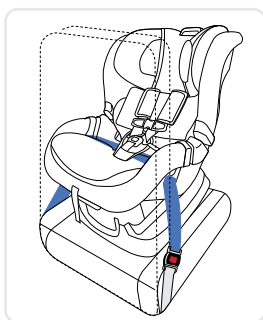

Para la instalación en aeronaves con orientación hacia adelante:

1. **Coloque** este asiento de seguridad para niños con orientación hacia adelante en el asiento de la aeronave en posición vertical.
2. **Deslice** el cinturón de cadera de la aeronave por las guías del cinturón con orientación hacia adelante bajo la cubierta con ClickTight en posición cerrada.
3. **Asegúrese** de que el cinturón de cadera no esté retorcido, abroche y quite todo el sobrante.

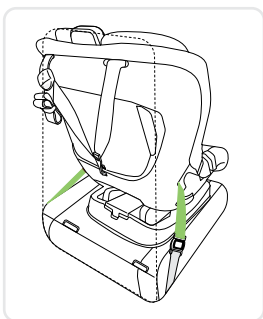

- Instale el asiento de seguridad para niños en un asiento de ventana para evitar bloquear el pasillo.
- Si el cinturón de cadera de la aeronave es demasiado corto, pida a una azafata un extensor de cinturón.
- Su hijo puede experimentar molestias si la hebilla está ubicada en el área para sentarse del asiento de seguridad para niños después de la instalación.
- Los cinturones inflables de cadera de avión no son compatibles con este asiento de seguridad para niños.
- Es posible que este asiento no sea adecuado para todas las aeronaves. Comuníquese con su aerolínea antes de viajar para verificar el ajuste.

Pautas de compatibilidad de vehículos

Posiciones de asiento del vehículo

! ¡ADVERTENCIA!




NO coloque el asiento para niños con orientación hacia atrás en el asiento delantero de un vehículo con airbag para pasajeros. Riesgo de MUERTE O de LESIONES GRAVES. Los propietarios de vehículos con airbags delanteros del lado del pasajero deberán consultar las instrucciones de instalación del asiento de seguridad para

niños en el manual del propietario. El asiento trasero es el lugar más seguro para niños menores de 12 años.

Algunos vehículos no tienen posiciones para los asientos que sean compatibles con este asiento de seguridad para niños. En caso de duda, comuníquese con el fabricante del vehículo para obtener ayuda.

Se DEBEN usar asientos de vehículos con orientación hacia adelante con este asiento de seguridad para niños. NO SE PUEDEN utilizar asientos orientados hacia los lados o hacia atrás. Consulte el diagrama a continuación.

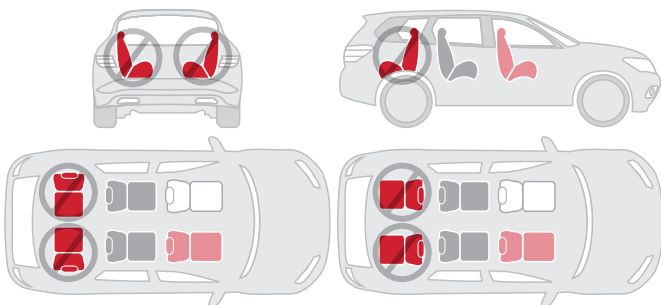

Reposacabezas del vehículo

! ¡ADVERTENCIA!


En algunos casos, el reposacabezas del vehículo puede evitar que el reposacabezas del asiento de seguridad para niños se eleve lo suficiente para ajustar correctamente el arnés al ajuste de su hijo cuando utilice una posición con orientación hacia adelante. NO fuerce el reposacabezas del asiento para niños más allá del reposacabezas del vehículo. Si lo hace, el asiento de seguridad para niños podría no funcionar según lo previsto.

Si la ubicación del reposacabezas del vehículo interfiere con el reposacabezas del asiento de seguridad para niños, levántelo o retírelo. Si no se puede retirar el reposacabezas del vehículo, mueva el asiento de seguridad para niños a la posición vertical o intente en otro lugar.




Cinturones de Seguridad del Vehículo

Hay dos (2) tipos de cinturones de seguridad del vehículo que se pueden utilizar con las instalaciones con orientación hacia atrás y hacia adelante.

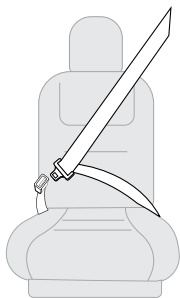

Cinturón de seguridad de hombro y cadera

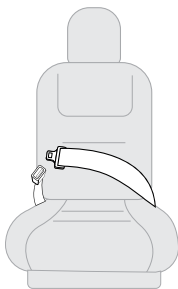

Cinturón de seguridad de cadera solamente

Cinturones de seguridad de vehículos incompatibles

Los asientos y los cinturones de seguridad del vehículo difieren de un vehículo a otro. Consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener información específica sobre los cinturones de seguridad del vehículo y su uso con asientos de seguridad para niños.

! ¡ADVERTENCIA!

Los siguientes tipos de cinturones de seguridad NO son compatibles con este asiento de seguridad para niños. Si alguno de los tipos de cinturón que se detallan a continuación se encuentra en la posición de asiento elegida, elija otra posición de asiento del vehículo o consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener información sobre la instalación de un asiento de seguridad en su vehículo.



Cinturones de cadera con una placa de cierre cosida que tiene un retractor que se bloquea solo en caso de una parada repentina.



Cinturones de cadera por delante del pliegue del asiento del vehículo.

! ¡ADVERTENCIA!



Cinturones de cadera y hombros con puntos de anclaje superiores o inferiores en la puerta del vehículo.



Cinturones de seguridad motorizados y automáticos para vehículos.

NOTA: Este asiento de seguridad para niños Britax no es compatible con cinturones inflables de cadera y hombros.

Uso del sistema de anclaje de sujeción infantil


Identificación de los símbolos del conector de anclaje inferior y de la correa de sujeción



El símbolo de la izquierda se utiliza para ayudar a identificar la ubicación de los anclajes inferiores en los vehículos y los enganches de los anclajes inferiores de su sistema de retención infantil. Cuando instale el sistema de retención infantil utilizando los enganches de los anclajes inferiores, busque este símbolo en su vehículo y el símbolo correspondiente en su sistema de retención infantil para fijar los anclajes inferiores a los anclajes inferiores apropiados.



El símbolo de la izquierda se utiliza para ayudar a identificar la ubicación de los anclajes de sujeción en los vehículos y la correa de sujeción de su sistema de retención infantil. Cuando instale el sistema de retención infantil utilizando el anclaje, busque este símbolo en su vehículo y el símbolo correspondiente en su sistema de retención infantil para fijar la correa de sujeción al anclaje apropiado.

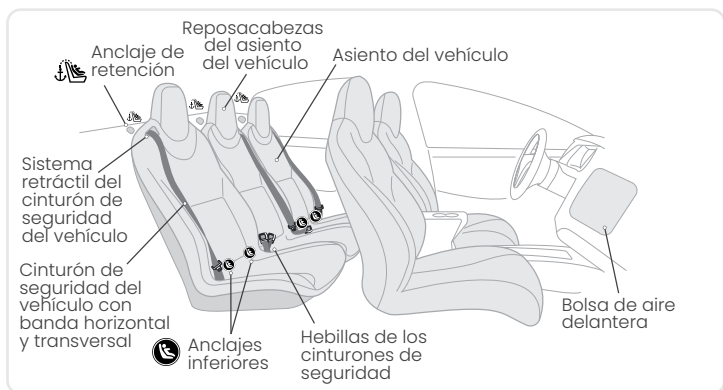


El sistema de anclaje de sujeción infantil, es un sistema disponible en este sistema de retención infantil que ofrece una alternativa a los métodos de instalación del cinturón del asiento del vehículo. La figura de arriba muestra lugares típicos para anclajes inferiores y correas de sujeción en un vehículo. Consulte la página 3 para los componentes del sistema de anclaje de sujeción infantil en este sistema de retención infantil.

Consulte el manual del propietario de su vehículo para saber si está equipado con anclajes inferiores y anclajes de sujeción y para verificar sus ubicaciones, la capacidad máxima de peso de los anclajes inferiores, las capacidades de los anclajes de sujeción y las posiciones de asiento designadas disponibles para su uso con este sistema de retención.

Uso del amarre

- Britax recomienda encarecidamente usar el amarre cuando se instala el asiento para niños con orientación hacia adelante. El uso del amarre mejorará la estabilidad del asiento de seguridad para niños y reducirá el riesgo de lesiones.
- Acople el amarre solo a los anclajes de amarre identificados por el fabricante de su vehículo como lo indica el anclaje de amarres. Use solo el anclaje de amarre designado para cada posición de asiento.
- Si actualmente su vehículo no tiene un accesorio de anclaje de amarre, consulte el manual del propietario del vehículo o comuníquese con el fabricante de su vehículo para solicitar ayuda. NO modifique su vehículo sin consejo del fabricante de su vehículo.
- Guarde el amarre conectando el gancho del amarre al gancho en el respaldo del asiento (consulte "Descripción general del sistema de retención infantil" en la página 2). Una vez conectado, quite el espacio sobrante tirando de la correa con el ajustador y envuelva la tela adicional con la correa elástica del amarre.


Las ubicaciones del anclaje de amarre varían según el vehículo. Consulte el manual del propietario de su vehículo para conocer las capacidades y ubicaciones de los anclajes de la correa de sujeción.

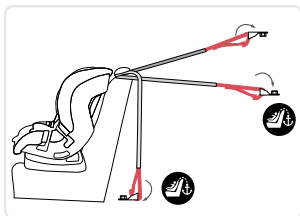


El amarre como un indicador de accidente

El amarre puede indicar cuando el asiento de seguridad para niños ha estado en un accidente moderado o grave (consulte “Notas Importantes” en la página 5) y que es necesario el reemplazo del asiento de seguridad para niños.

La figura 1 muestra un ejemplo de un amarre que es aceptable seguir usando (siempre que el asiento de seguridad para niños no haya estado implicado en un accidente). Las costuras de color estarán intactas.

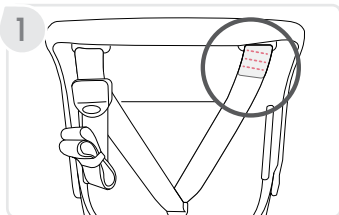


La figura 2 muestra un ejemplo de un amarre que se ha dañado y no se debe seguir usando. Si alguna de las costuras de color se ha desgarrado, el asiento de seguridad para niños ya no es aceptable para su uso.

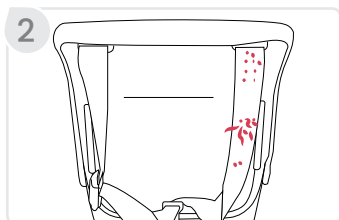


Saliente

Es importante que la base del asiento de seguridad para niños esté apoyada completamente plana sobre el asiento del vehículo sin salientes laterales. Como se ve en la imagen, es admisible permitir que la base sobresalga hasta 7,6 cm (3 in) del borde delantero del asiento del vehículo. Si el asiento del vehículo no permite que la base del asiento de seguridad para niños haga suficiente contacto, ajuste el ángulo de inclinación a una posición más erguida. De lo contrario, el asiento de seguridad para niños podría no funcionar según lo previsto.

IMPORTANTE: La base del asiento de seguridad para niños DEBE quedar plana en el asiento del vehículo y paralela al asiento del vehículo.

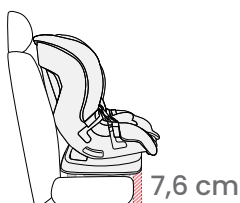

Orientación hacia adelante aceptable

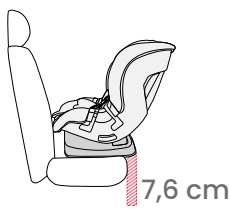




Orientación hacia atrás aceptable

Funciones del asiento de seguridad para niños

Ajustador de la altura del arnés y del reposacabezas


Cómo ajustar las posiciones del reposacabezas y del arnés

1. Para **aflojar** el arnés.
 - a. **Levante** el botón de liberación del arnés.
 - b. **Jale** ambas correas del arnés hacia delante.
2. **Apriete** el ajustador de altura del arnés, **deslice** el arnés hasta la posición deseada y suéltelo.
3. Suavemente **jale** el reposacabezas a cada lado para asegurarse de que quedó bloqueado en su posición.

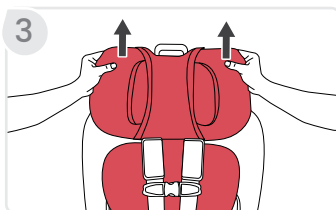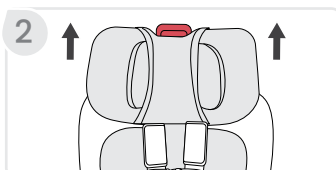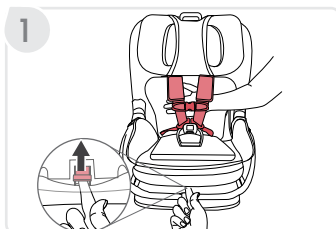


Hebilla

La carcasa del asiento de seguridad para niños tiene una ranura de la hebilla interior, una ranura de la hebilla central y una ranura de la hebilla exterior. Coloque la hebilla en la ranura más cercana al niño, pero no debajo de él.

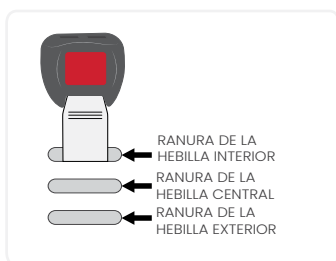


Cómo ajustar la posición de la hebilla


1. **Desabroche** el arnés.

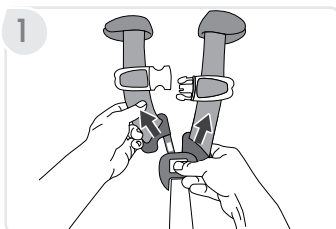


2. Para **abrir** ClickTight.
- Levante** la solapa de la cubierta delantera.
 - Presione** los botones de liberación de ClickTight.

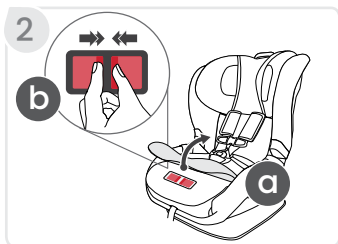


3. **Ubique** el retenedor de la correa de la hebilla en la parte inferior del ClickTight.

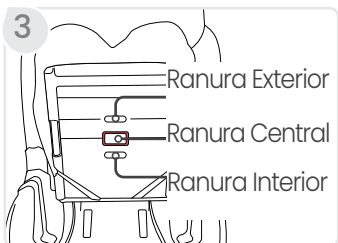

4. **Gire** lateralmente el retenedor de la correa de la hebilla y empújelo a través de la ranura del asiento, la cubierta del asiento y la capa de colocación, si es necesario.

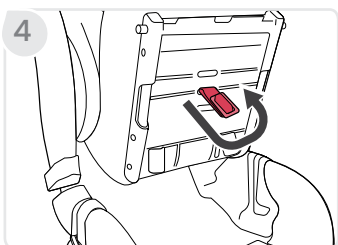


5. **Pase** la hebilla a través de la capa de colocación del asiento (si es necesario), la cubierta de la estructura del asiento y la ranura de la estructura del asiento, asegurándose de que la hebilla pase por la misma ranura en todas las capas.

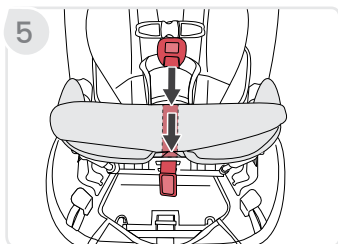

6. **Tire** la hebilla suavemente para que el retenedor de la correa de la hebilla quede plano.

7. **Reemplace** la parte delantera de la cubierta del asiento.

8. **Cierre** ClickTight.

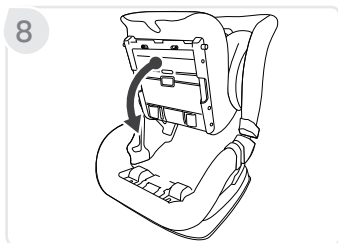

Uso de la hebilla del arnés

Para abrochar:


1. **Inserte** una lengüeta por vez en la hebilla. La conexión adecuada se confirma con un clic después de insertar cada lengüeta de la hebilla.



Para desbloquear:

1. **Presione** el botón de desbloqueo y retire las lengüetas de la hebilla.


NOTA: Limpie periódicamente la hebilla para asegurar su correcto funcionamiento. Consulte la página 53.

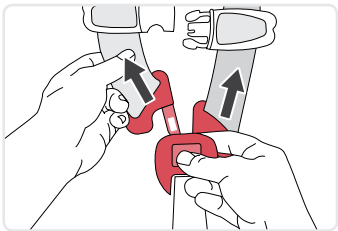

Broche de pecho


Uso del broche de pecho

1. Para **abrir** el clip de pecho.
 - a. **Presione** las pestañas.
 - b. **Sepáre.**

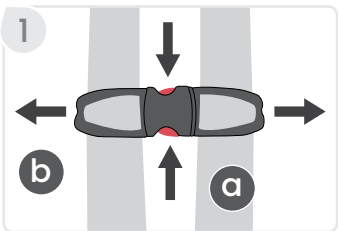


2. **Presione** todo junto para abrochar.

NOTA: Siempre coloque el broche de pecho al nivel de la axila.

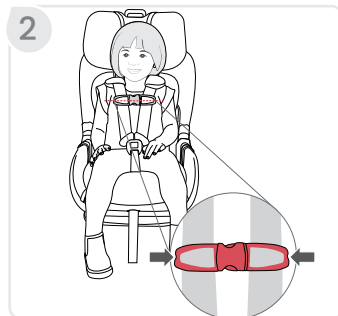

Cojines para Bebé (Opcional)

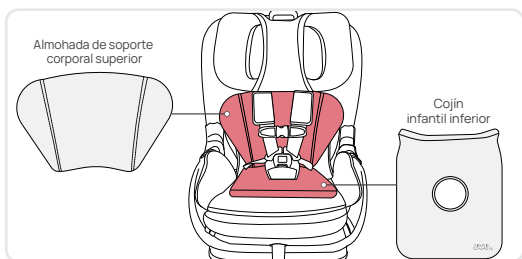

! ¡ADVERTENCIA!

- El almohada de soporte corporal superior y el cojín inferior PUEDEN utilizarse con niños que pesen entre 2,3 y 9,1 kg (5 - 20 lb) orientados hacia atrás.
- NO utilice los cojines infantiles con niños que pesen más de 9,1 kg (20 lb) orientados hacia atrás.
- No utilice los cojines para bebés orientados hacia delante.


NOTA: Si se utiliza en cojín infantil inferior suministrado, colóquelo encima de la capa de colocación.

Manija de reclinación

Este asiento de seguridad para niños tiene seis (6) posiciones de reclinación.

Para ajustar la posición de reclinación siga los siguientes pasos:

1. **Ligeramente** presione hacia abajo la bandeja del asiento y tire el asa de reclinación, luego gire la carcasa del asiento de seguridad para niños hasta que la bola del indicador de reclinación esté en la posición correcta para la instalación específica (consulte "Indicador de reclinación" en la página siguiente).

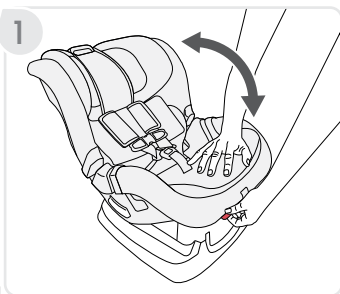

2. **Suelte** el asa de reclinación y verifique que el asiento de seguridad para niños se bloqueó en su posición.

NOTA: Establezca la posición de reclinación del asiento ANTES de la instalación.

Indicador de inclinación

IMPORTANTE:

La base del asiento de seguridad para niños DEBE quedar plana en el asiento del vehículo y paralela al asiento del vehículo.

El vehículo DEBE estar en un terreno nivelado.

La bola indicadora de inclinación en la sección negra no es una inclinación aceptable.

Guía



Orientación
hacia atrás



Orientación
hacia adelante



No Aceptable

Instalaciones con orientación hacia atrás

Es importante que el asiento esté inclinado en la manera correcta.

Use el indicador de inclinación del asiento de seguridad para niños a fin de ayudar a lograr un ángulo de inclinación aceptable para la orientación hacia atrás:

La bola indicadora de inclinación debe estar completamente dentro de la sección azul.

Britax recomienda que un niño **sin control de cabeza y cuello** esté en la posición más inclinada.

NOTA: Si es necesario, el ángulo de inclinación adecuado se puede lograr colocando una toalla enrollada o un tubo de espuma en el pliegue del asiento del vehículo.

Instalaciones con orientación hacia adelante

Use el indicador de inclinación del asiento de seguridad para niños a fin de ayudar a lograr un ángulo de inclinación aceptable para la orientación hacia adelante.

La bola indicadora de inclinación debe estar completamente dentro de las líneas punteadas verdes.


Portavasos

Los portavasos son extraíbles y se pueden lavar en el lavavajillas.

Siempre DEBE usarse el(los) portavaso(s) o la(s) tapa(s) del portavaso.


Instalación de los portavasos

1. **Quite** la tapa del portavaso, si es necesario.
 - a. **Pase** la lengüeta por debajo del lado inferior del asiento de seguridad para niños.
 - b. **Retire** la tapa del portavaso del asiento de seguridad para niños.

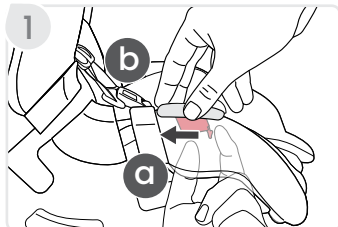

NOTA: Guarde las dos (2) tapas del portavasos para uso futuro.


2. **Deslice** el portavaso por la ranura del portavaso. Repita el procedimiento en el lado contrario. Un clic ayuda a confirmar la conexión.

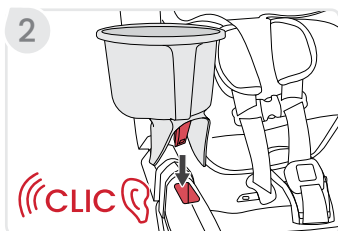

NOTA: Los portavasos están marcados como izquierdo y derecho. Fije cada uno desde la posición de asiento del niño.


Para quitar los portavasos o las tapas del portavasos

1. **Empuje** la lengüeta por debajo del lado inferior del asiento de seguridad para niños y **tire** el portavasos o la tapa del portavasos para retirarlo.

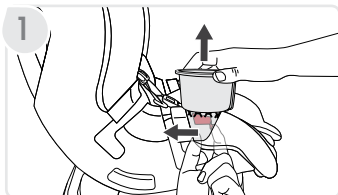

Cómo instalar las tapas del portavasos

1. **Deslice** la tapa del portavaso por la ranura del portavaso. Repita el procedimiento en el lado contrario. Un clic ayuda a confirmar la conexión.

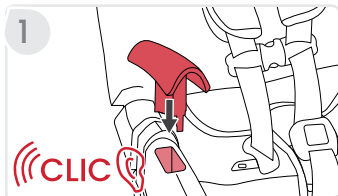

Barra estabilizadora ReboundReduce™




⚠ ¡ADVERTENCIA!

No use la barra estabilizadora para llevar este asiento de seguridad para niños.

IMPORTANTE: Se DEBE quitar la barra estabilizadora para la instalación con orientación hacia adelante.



Instalación de la barra estabilizadora ReboundReduce™

1. **Para** abrir ClickTight.
 - a. **Levante** la solapa de la cubierta delantera.
 - b. **Presione** los botones de liberación de ClickTight.
2. **Inserte** la barra estabilizadora en los dos orificios que se encuentran en el frente del asiento.
3. **Asegúrese** que la barra estabilizadora está bien sujeta cuando el botón de liberación de la barra está completamente encajado.
4. **Tire** la barra estabilizadora del asiento de seguridad para niños de ambos lados para confirmar que está bien conectado.

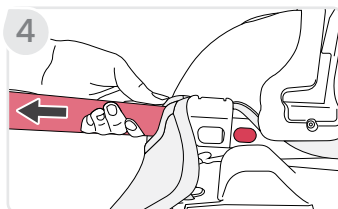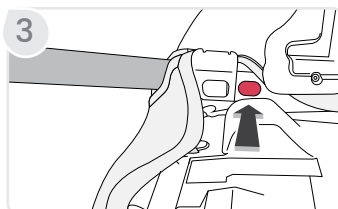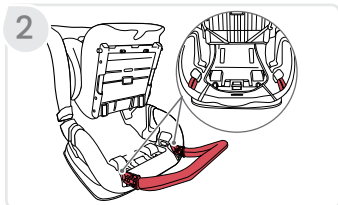

Cómo quitar la barra estabilizadora ReboundReduce™

1. **Para** **abrir** ClickTight.
 - a. **Levante** la solapa de la cubierta delantera.
 - b. **Presione** los botones de liberación de ClickTight.
2. **Presione** el botón de liberación de la barra estabilizadora y retire la barra de un lado. Repita el procedimiento en el lado contrario.
3. **Cierre** el ClickTight.

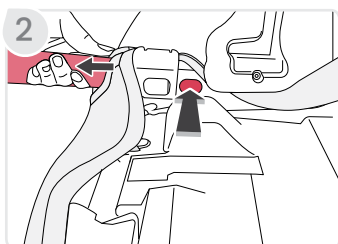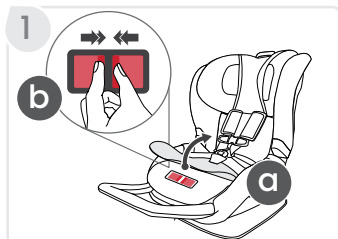

Instalación con orientación hacia atrás


Ajuste del niño

Britax recomienda encarecidamente que los niños viajen con orientación hacia atrás hasta que alcancen el peso o la altura más altos especificados.


Britax recomienda que un niño sin control de cabeza y cuello esté en la posición más reclinada.

Use la orientación hacia atrás:

- con niños que pesen entre 2,3 y 22,7 kg (5 - 50 lb) y que midan entre 45,7 y 124,5 cm (18 - 49 in), **y**
- con las correas del arnés en la posición más cercana por debajo de los hombros del niño, **y**
- cuando la parte superior de la cabeza del niño esté al menos 2,5 cm (1 in) por debajo del borde superior del reposacabezas.

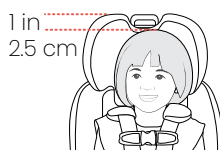


IMPORTANTE: Para niños que pesen entre 2,3 y 18,1 kg (5 y 40 lb), la capa de colocación **DEBE** plegarse. Para niños que pesan entre 18,1 y 22,7 kg (40 y 50 lb), la capa de colocación **PUEDE** plegarse hacia arriba o hacia abajo.

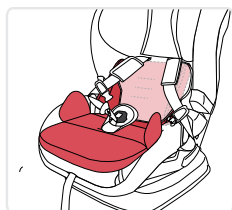

IMPORTANTE: El almohada de soporte corporal superior y el cojín inferior **PUEDEN** utilizarse con niños que pesen entre 2,3 y 9,1 kg (5 - 20 lb) orientados hacia atrás. **NO** utilice los cojines infantiles con niños que pesen más de 9,1 kg (20 lb) orientados hacia atrás.

La barra estabilizadora

ReboundReduce™ se puede utilizar para instalaciones orientadas hacia atrás. Siga las instrucciones en la página 20 para fijar la barra estabilizadora al asiento de seguridad de niños antes de instalarlo.

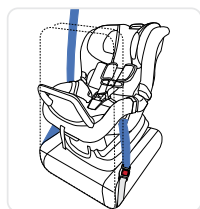

Instalación del cinturón de cadera y hombros (método preferido)

NOTA: El ClickTight reemplaza la necesidad de un retractor del cinturón de seguridad del vehículo bloqueado/cambiado. Si lo desea, puede bloquear/cambiar el retractor del cinturón de cadera y hombro después de seguir las instrucciones de instalación que se incluyen aquí. Si el retractor del cinturón de cadera y hombro se bloqueó, consulte us.britax.com/faqs para desinstalar el asiento de seguridad para niños.

1. **Recline** el asiento de seguridad para niños desocupado a la posición adecuada (ver las páginas 17-18).
2. **Coloque** el asiento de seguridad para niños con orientación hacia atrás en el asiento del vehículo, de modo que la base del asiento de seguridad para niños quede plana al asiento y paralela al asiento del vehículo.

NOTA: Asegúrese de que la base no sobresalga más de 7,6 cm (3 in) por encima del borde del asiento del vehículo (ver la página 13).

3. Para **abrir** ClickTight.







- a. **Levante** la solapa de la cubierta delantera.
- b. **Presione** los botones de liberación de ClickTight.

4. **Deslice** tanto la parte de la cadera como la del hombro del cinturón del vehículo en las ranuras del cinturón con orientación hacia atrás.


5. **Abroche** el cinturón de seguridad del vehículo.

NOTA: Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo no esté torcido.

6. **Retire** el sobrante de la parte de la cadera (a) y luego de la parte del hombro (b) del cinturón de seguridad del vehículo.

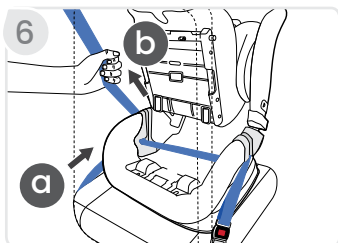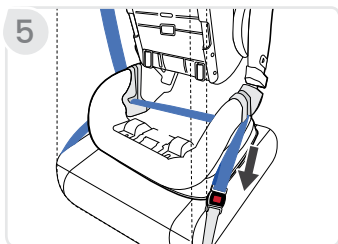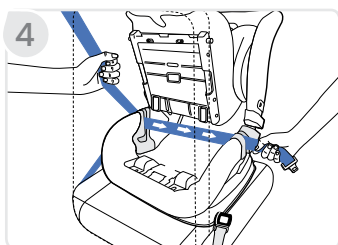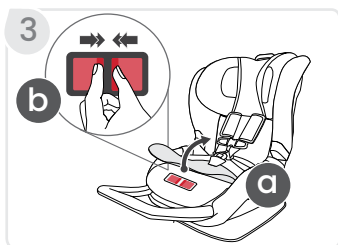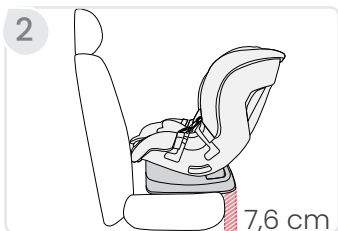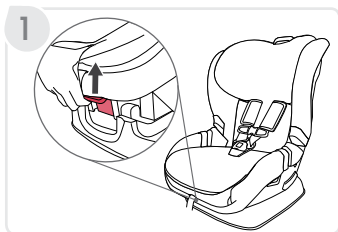


7. **Cierre** ClickTight sobre el cinturón de seguridad del vehículo.

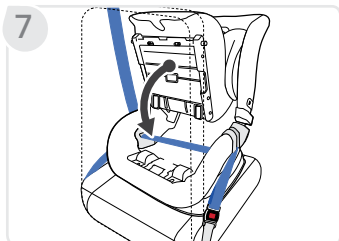


8. **Asegúrese** de que ambos botones de liberación gris ClickTight estén visibles.


NOTA: Si es difícil de cerrar, es posible que haya quitado mucho sobrante.

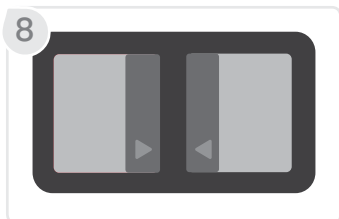

Instalación orientada hacia atrás con cinturón para cadera y hombros

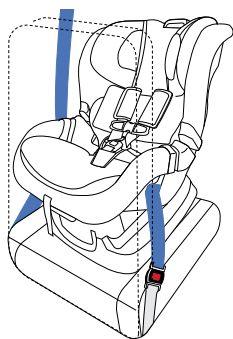

Sin la barra estabilizadora

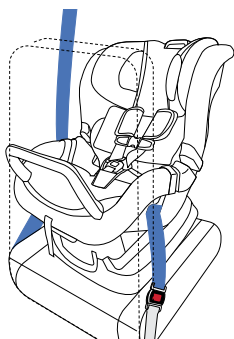

Con la barra estabilizadora

✓ LISTA DE VERIFICACIÓN

- ✓ El indicador de reclinación debe estar completamente dentro de la sección azul para la orientación hacia atrás después de que el niño esté asegurado.
- ✓ El asiento de seguridad para niños no se puede mover de adelante hacia atrás o de lado a lado más de 2,5 cm (1 in) en la guía del cinturón.
- ✓ Tanto los cinturones de cadera como los de hombro del vehículo se guían con ClickTight.
- ✓ Todas las conexiones son seguras y el cinturón del vehículo no está retorcido.
- ✓ La correa de sujeción se fija al soporte de la correa y las correas de sujeción quedan dentro del vehículo y aseguradas.
- ✓ La base del asiento de seguridad para niños DEBE quedar plana en el asiento del vehículo y paralela al asiento del vehículo.

NOTA: Si el asiento de seguridad para niños no cumple con los criterios anteriores, repita los pasos de instalación o use un asiento diferente en su vehículo.








Instalación de los enganches de los anclajes inferiores

1. **Saque** los enganches de los anclajes inferiores del compartimiento de almacenamiento (en la parte posterior del asiento).
2. **Tire** la correa por completo hacia el lado izquierdo del niño.
3. **Recline** el asiento de seguridad para niños desocupado a la posición adecuada (ver las páginas 17-18).
4. **Coloque** el asiento de seguridad para niños con orientación hacia atrás en el asiento del vehículo, de modo que la base del asiento de seguridad para niños quede plana al asiento y paralela al asiento del vehículo.


NOTA: Asegúrese de que la base no sobresalga más de 7,6 cm (3 in) por encima del borde del asiento del vehículo (ver la página 13).

5. Para **abrir** ClickTight.
 - a. **Levante** la solapa de la cubierta delantera.
 - b. **Presione** los botones de liberación de ClickTight.
6. **Deslice** la correa del enganche del anclaje inferior por las guías del cinturón con orientación hacia atrás.
7. **Presione** firmemente los enganches de los anclajes inferiores **sobre** los anclajes inferiores adyacentes.


NOTA: Verifique que los enganches de los anclajes inferiores estén asegurados y que la correa no esté retorcida.

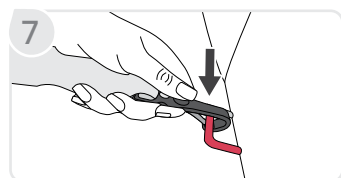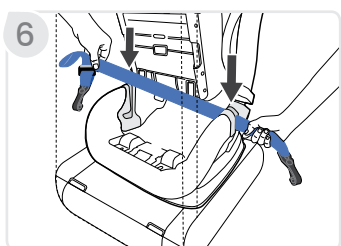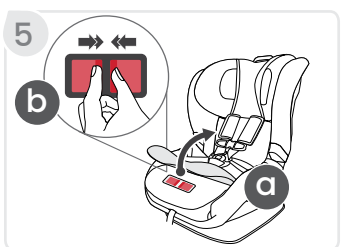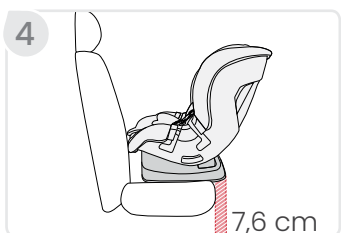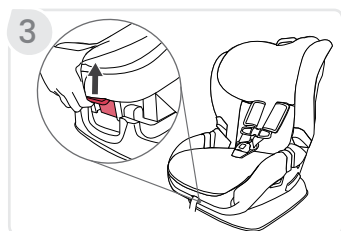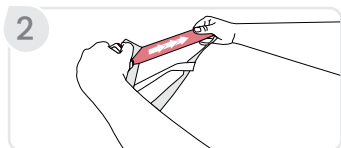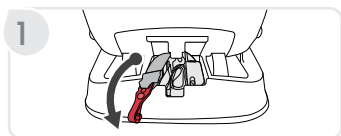

8. **Tire** del extremo de la correa del enganche del anclaje inferior para quitar el sobrante.

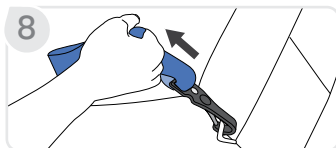


9. **Cierre** ClickTight sobre la correa del enganche del anclaje inferior.

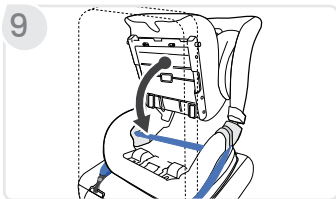


10. **Asegúrese** de que ambos botones de liberación gris ClickTight estén visibles.

NOTA: Si es difícil de cerrar, es posible que haya quitado mucho sobrante.

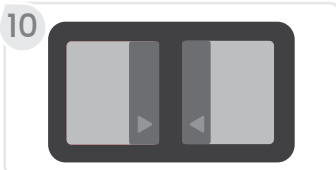


Orientación hacia atrás Instalación con los enganches de los anclajes inferiores

NOTA: NO use este método de instalación para un niño que pesa más de 15,9 kg (35 lb).

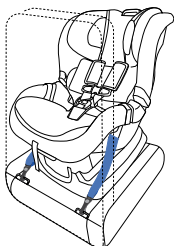

Sin la barra estabilizadora

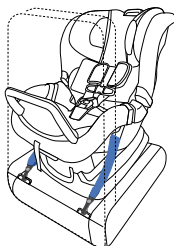

Con la barra estabilizadora

LISTA DE VERIFICACIÓN

- ✓ El indicador de reclinación debe estar completamente dentro de la sección azul para la orientación hacia atrás después de que el niño esté asegurado.
- ✓ El asiento de seguridad para niños no se puede mover de adelante hacia atrás o de lado a lado más de 2,5 cm (1 in) en la guía del cinturón.
- ✓ La correa de los enganches de los anclajes inferiores se guían con ClickTight.
- ✓ Todas las conexiones son seguras y el cinturón del vehículo no está retorcido.
- ✓ La correa de sujeción se fija al soporte de la correa y las correas de sujeción quedan dentro del vehículo y aseguradas.
- ✓ La base del asiento de seguridad para niños DEBE quedar plana en el asiento del vehículo y paralela al asiento del vehículo.

NOTA: Si el asiento de seguridad para niños no cumple con los criterios anteriores, repita los pasos de instalación o use un asiento diferente en su vehículo.

Instalación del cinturón de la cadera

IMPORTANTE: El cinturón de seguridad del vehículo DEBE estar bloqueado según se indique en el manual del propietario de su vehículo.

1. **Recline** el asiento de seguridad para niños desocupado a la posición adecuada (ver las páginas 17-18).
2. **Coloque** el asiento de seguridad para niños con orientación hacia atrás en el asiento del vehículo, de modo que la base del asiento de seguridad para niños quede plana al asiento y paralela al asiento del vehículo.






NOTA: Asegúrese de que la base no sobresalga más de 7,6 cm (3 in) por encima del borde del asiento del vehículo (ver la página 13).

3. Para **abrir** ClickTight.
 - a. **Levante** la solapa de la cubierta delantera.
 - b. **Presione** los botones de liberación de ClickTight.


4. **Deslice** el cinturón de cadera del vehículo por las guías del cinturón con orientación hacia atrás.

5. **Abroche** el cinturón de seguridad del vehículo.


NOTA: Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo no esté torcido.

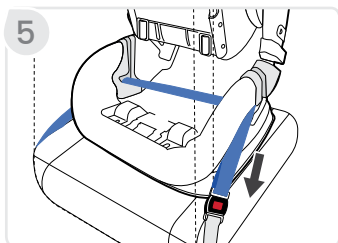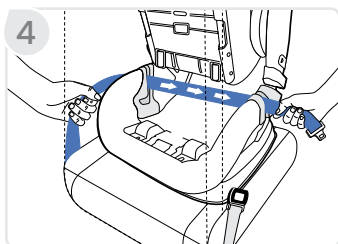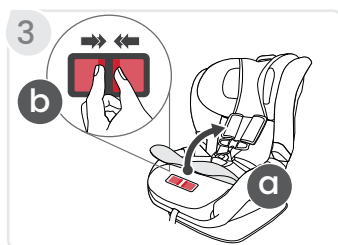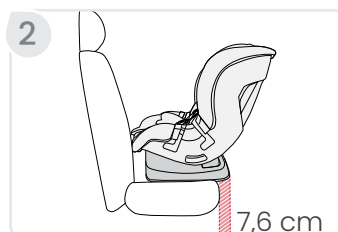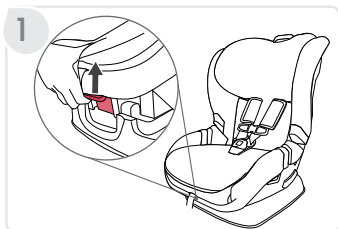


6. **Cierre** y quite el sobrante del cinturón de seguridad del vehículo.
- NOTA:** Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo esté bloqueado como se indica en el manual del propietario del vehículo.

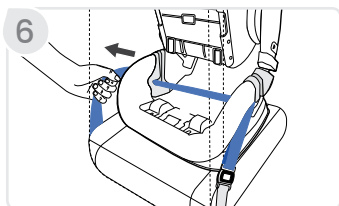

7. **Cierre** ClickTight sobre el cinturón de seguridad del vehículo.

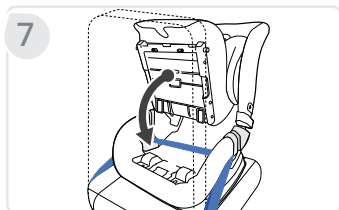


8. **Asegúrese** de que ambos botones de liberación gris ClickTight estén visibles.

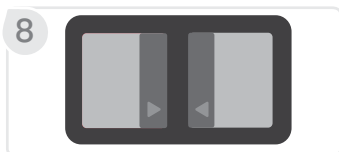


NOTA: Si es difícil de cerrar, es posible que haya quitado mucho sobrante.

Instalación con orientación hacia atrás con cinturón de cadera

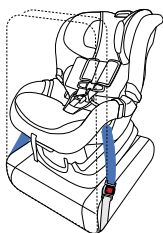

Sin la barra estabilizadora

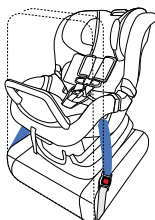

Con la barra estabilizadora

LISTA DE VERIFICACIÓN

- ✓ El indicador de reclinación debe estar completamente dentro de la sección azul para la orientación hacia atrás después de que el niño esté asegurado.
- ✓ El asiento de seguridad para niños no se puede mover de adelante hacia atrás o de lado a lado más de 2,5 cm (1 in) en la guía del cinturón.
- ✓ El cinturón de cadera pasa por el ClickTight y se bloquea según las instrucciones del manual del propietario del vehículo.
- ✓ Todas las conexiones son seguras y el cinturón del vehículo no está retorcido.
- ✓ La correa de sujeción se fija al soporte de la correa y las correas de sujeción quedan dentro del vehículo y aseguradas.
- ✓ La base del asiento de seguridad para niños DEBE quedar plana en el asiento del vehículo y paralela al asiento del vehículo.

NOTA: Si el asiento de seguridad para niños no cumple con los criterios anteriores, repita los pasos de instalación o use un asiento diferente en su vehículo.

Instalación con orientación hacia adelante


Ajuste del niño

Britax recomienda encarecidamente:


- que los niños deben estar asegurados con un sistema de arnés al peso o altura más altos especificados; **y**
- usar el amarre al instalar el asiento para niños con orientación hacia adelante.

Use la orientación hacia delante:

- con las correas del arnés en la posición más cercana por encima del hombro del niño, paralelo al nivel del suelo, **y**
- con niños que pesen entre 13,6 y 29,5 kg (30 - 65 lb) y que midan entre 88,9 y 124,5 cm (35 - 49 in), **y**
- cuando la parte superior de las orejas esté por debajo de la parte superior del reposacabezas.

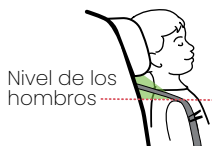

IMPORTANTE: Para niños que pesen entre 13,6 y 18,1 kg (30 y 40 lb), la capa de colocación **DEBE** plegarse. Para niños que pesan entre 18,1 y 29,5 kg (40 y 65 lb), la capa de colocación **PUEDE** plegarse hacia arriba o hacia abajo.

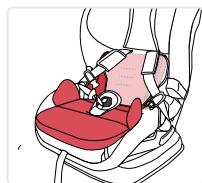


IMPORTANTE:

- No use la barra estabilizadora en una posición orientada hacia adelante.
- No utilice los cojines para bebés orientados hacia adelante.

Instalación del cinturón de cadera y hombros (método preferido)

NOTA: El ClickTight reemplaza la necesidad de un retractor del cinturón de seguridad del vehículo bloqueado/cambiado. Si lo desea, puede bloquear/cambiar el retractor del cinturón de cadera y hombro después de seguir las instrucciones de instalación que se incluyen aquí. Si el retractor del cinturón de cadera y hombro se bloqueó, consulte us.britax.com/faqs para desinstalar el asiento de seguridad para niños.

1. **Extienda** el amarre levantando el ajustador del amarre.
2. **Desenganche** el gancho de amarre de la parte trasera del asiento de seguridad para niños y colóquelo sobre el asiento de seguridad para niños.

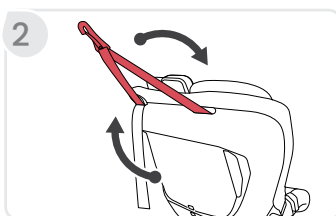

3. **Recline** el asiento de seguridad para niños desocupado a la posición adecuada (ver las páginas 17-18).

4. **Coloque** el asiento de seguridad para niños orientado hacia delante en el asiento del vehículo, de modo que la base del asiento de seguridad para niños quede plana al asiento y paralela al asiento del vehículo.






NOTA: Asegúrese de que no sobresalga más de 7,6 cm (3 in) de la base por encima del borde del asiento del vehículo (ver página 13).

5. Para **abrir** ClickTight.
- Levante** la solapa de la cubierta delantera.
 - Presione** los botones de liberación de ClickTight.


6. **Deslice** las partes de la cadera y el hombro del cinturón de seguridad del vehículo por las ranuras del cinturón con orientación hacia adelante.

7. **Abroche** el cinturón de seguridad del vehículo.
- NOTA:** Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo no esté torcido.


8. **Retire** el sobrante de la parte de la cadera (a) y luego de la parte del hombro (b) del cinturón de seguridad del vehículo.

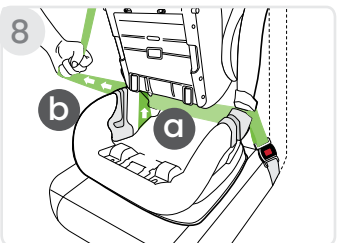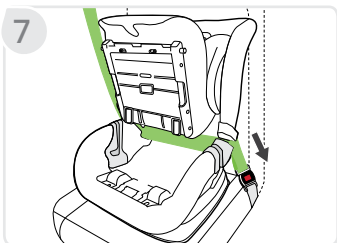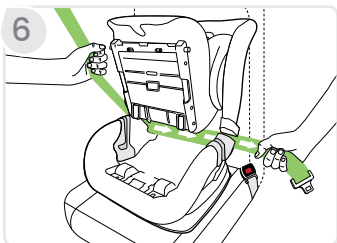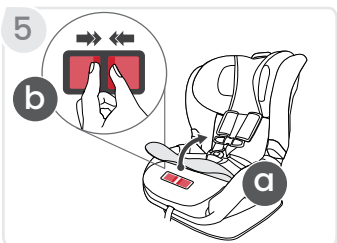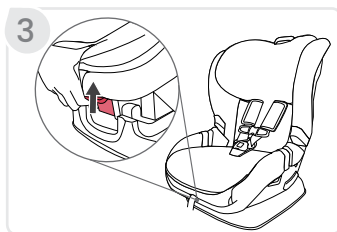

9. **Cierre** ClickTight sobre el cinturón de seguridad del vehículo.

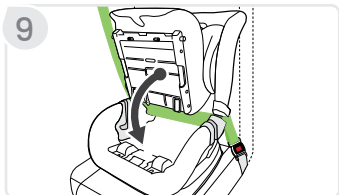


10. **Asegúrese** de que ambos botones de liberación gris ClickTight estén visibles.

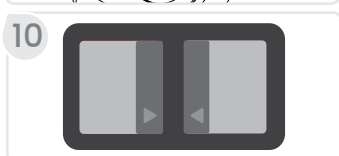


NOTA: Si es difícil de cerrar, es posible que haya quitado mucho sobrante.


11. **Conecte** el gancho de amarre al ancla de amarre del vehículo (consulte el manual del propietario de su vehículo para encontrar la ubicación).

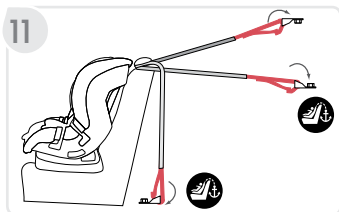

12. **Tire** del extremo suelto de la correa de amarre para quitar la holgura y **asegurar** el exceso de correa con la banda elástica colocada.

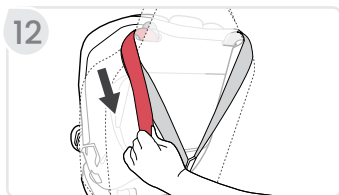

Instalación orientada
hacia adelante cinturón
de cadera y hombro

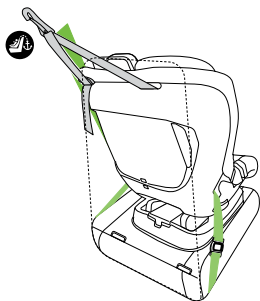

✓ LISTA DE VERIFICACIÓN

- ✓ El indicador de inclinación debe estar completamente dentro de las líneas verdes punteadas para la orientación hacia adelante, después de que el niño esté asegurado.
- ✓ El asiento de seguridad para niños no se puede mover de adelante hacia atrás o de lado a lado más de 2,5 cm (1 in) en la guía del cinturón.
- ✓ Tanto los cinturones de cadera como los de hombro del vehículo se guían con ClickTight.
- ✓ El amarre está asegurado y el exceso de tela está contenido y asegurado con el vehículo.
- ✓ La base del asiento de seguridad para niños DEBE quedar plana en el asiento del vehículo y paralela al asiento del vehículo.

NOTA: Si el asiento de seguridad para niños no cumple con los criterios anteriores, repita los pasos de instalación o use un asiento diferente en su vehículo.

Instalación del sistema de anclaje de sujeción infantil

1. **Extienda** el amarre levantando el ajustador del amarre.

2. **Desenganche** el gancho de amarre de la parte trasera del asiento de seguridad para niños y colóquelo sobre el respaldo del asiento.

3. **Quite** los enganches de los anclajes inferiores del compartimiento de almacenamiento (ubicados en la parte trasera del asiento).

4. **Tire** la correa por completo hacia el lado izquierdo del niño.

5. **Recline** el asiento de seguridad para niños desocupado a la posición adecuada (ver las páginas 17 -18).





6. **Coloque** el asiento de seguridad para niños orientado hacia delante en el asiento del vehículo, de modo que la base del asiento de seguridad para niños quede plana al asiento y paralela al asiento del vehículo.

NOTA: Asegúrese de que la base no sobresalga más de 7,6 cm (3 in) por encima del borde del asiento del vehículo (ver la página 13).


7. **Para** abrir ClickTight.

a. **Levante** la solapa de la cubierta delantera.

b. **Presione** los botones de liberación de ClickTight.

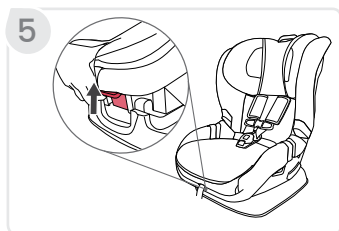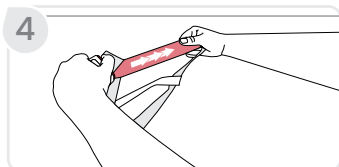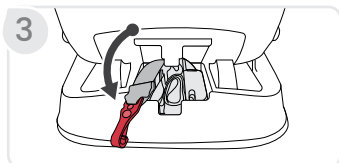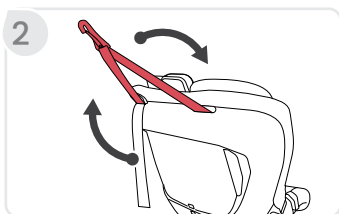


8. **Deslice** la correa del enganche del anclaje inferior por las guías del cinturón con orientación hacia adelante.

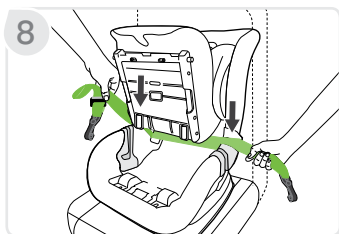


9. **Presione** firmemente los enganches de los anclajes inferiores sobre los anclajes inferiores adyacentes.


NOTA: Verifique que los enganches de los anclajes inferiores estén asegurados y que la correa no esté retorcida.

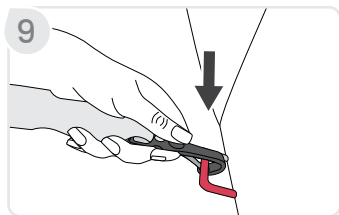

10. **Tire** del extremo de la correa del enganche del anclaje inferior para quitar el sobrante.

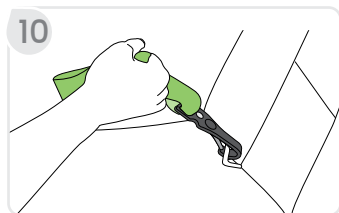


11. **Cierre** ClickTight sobre el anclaje inferior.

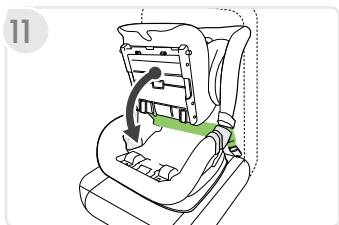


12. **Asegúrese** de que ambos botones de liberación gris ClickTight estén visibles.


NOTA: Si es difícil de cerrar, es posible que haya quitado mucho sobrante.

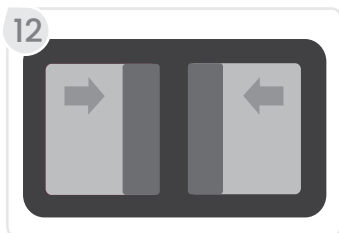

13. **Conecte** el gancho de amarre al ancla de amarre del vehículo (consulte el manual del propietario de su vehículo para encontrar la ubicación).

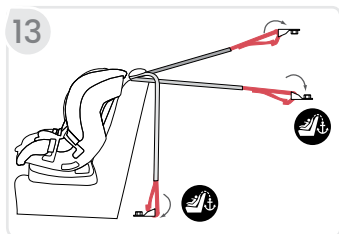


14. **Tire** del extremo suelto de la correa de amarre para quitar la holgura y asegurar el exceso de correa con la banda elástica colocada.

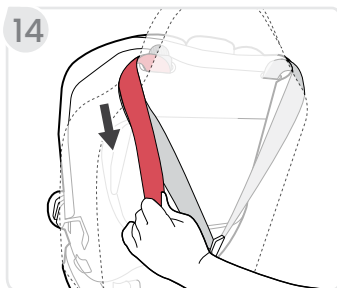

Instalación orientada hacia adelante con el sistema de anclaje de sujeción infantil

NOTA: NO use este método de instalación para un niño que pesa más de 15,9 kg (35 lb).

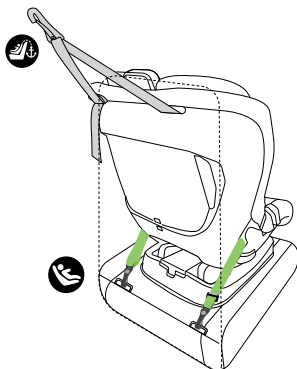

✓ LISTA DE VERIFICACIÓN


- ✓ El indicador de inclinación debe estar completamente dentro de las líneas verdes punteadas para la orientación hacia adelante, después de que el niño esté asegurado.
- ✓ El asiento de seguridad para niños no se puede mover de adelante hacia atrás o de lado a lado más de 2,5 cm (1 in) en la guía del cinturón.
- ✓ La correa de los enganches de los anclajes inferiores se guían con ClickTight.
- ✓ El amarre está asegurado y el exceso de tela está contenido y asegurado con el vehículo.
- ✓ La base del asiento de seguridad para niños DEBE quedar plana en el asiento del vehículo y paralela al asiento del vehículo.

NOTA: Si el asiento de seguridad para niños no cumple con los criterios anteriores, repita los pasos de instalación o use un asiento diferente en su vehículo.


Instalación solo del cinturón de la cadera

IMPORTANTE: El cinturón de seguridad del vehículo DEBE estar bloqueado según se indique en el manual del propietario de su vehículo.

1. **Extienda** el amarre levantando el ajustador del amarre.

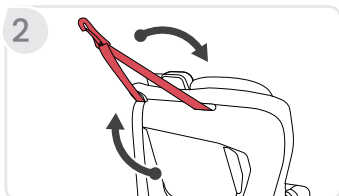


2. **Desenganche** el gancho de amarre de la parte trasera del asiento de seguridad para niños y colóquelo sobre el respaldo del asiento.

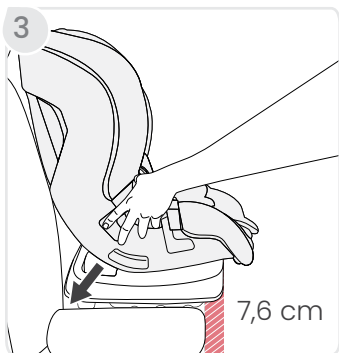


3. **Coloque** el asiento de seguridad para niños orientado hacia adelante.

NOTA: Asegúrese de que la base no sobresalga más de 7,6 cm (3 in) por encima del borde del asiento del vehículo (ver la página 13).

4. Para **abrir** ClickTight.
 - a. **Levante** la solapa de la cubierta delantera.
 - b. **Presione** los botones de liberación de ClickTight.

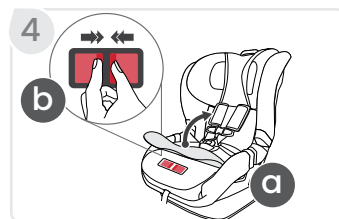


5. **Deslice** el cinturón de seguridad del vehículo por las guías del cinturón con orientación hacia adelante.

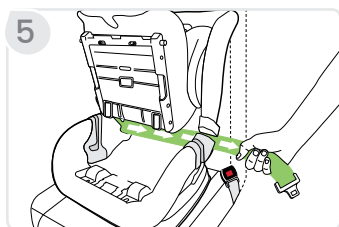

6. **Abroche** el cinturón de seguridad del vehículo.



NOTA: Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo no esté torcido.

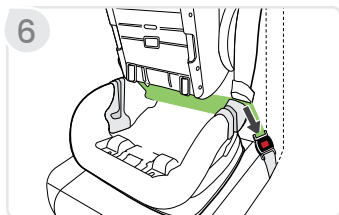

7. **Empuje** hacia abajo en la unión respaldo-cojín del asiento de seguridad con una fuerza moderada (aproximadamente 20,4 kg/45 lb), comprimiendo el asiento del vehículo, mientras que apriete el cinturón del vehículo.

Asegúrese que la base del asiento de seguridad para niños esté plana sobre el asiento del vehículo y paralela a éste.


NOTA: Asegúrese de que el cinturón de seguridad del vehículo esté bloqueado como se indica en el manual del propietario del vehículo.

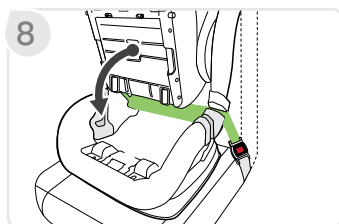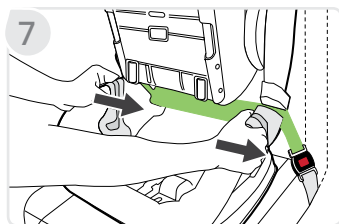


8. **Cierre** ClickTight sobre el cinturón de seguridad del vehículo.

9. **Asegúrese** de que ambos botones de liberación gris ClickTight estén visibles.


NOTA: Si es difícil de cerrar, es posible que haya quitado mucho sobrante.

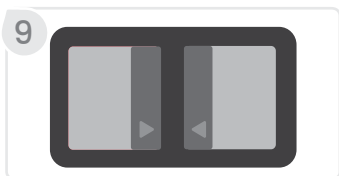


10. **Conecte** el gancho de amarre al ancla de amarre del vehículo (consulte el manual del propietario de su vehículo para encontrar la ubicación).

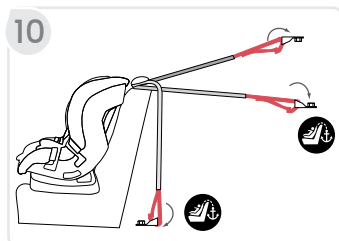

11. **Tire** del extremo suelto de la correa de amarre para quitar la holgura y **asegurar** el exceso de correa con la banda elástica colocada.

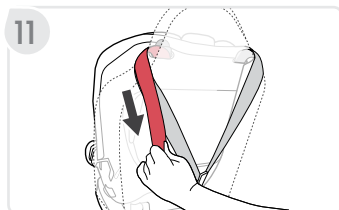

Instalación solo con
orientación hacia adelante
con cinturón de cadera

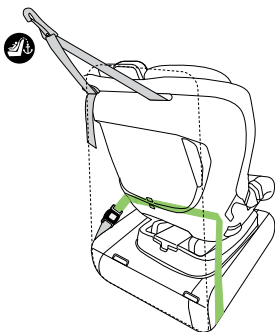

✓ LISTA DE VERIFICACIÓN


- ✓ El indicador de inclinación debe estar completamente dentro de las líneas verdes punteadas para la orientación hacia adelante, después de que el niño esté asegurado.
- ✓ El asiento de seguridad para niños no se puede mover de adelante hacia atrás o de lado a lado más de 2,5 cm (1 in) en la guía del cinturón.
- ✓ El cinturón de cadera pasa por el ClickTight y se bloquea según las instrucciones del manual del propietario del vehículo.
- ✓ El amarre está asegurado y el exceso de tela está contenido y asegurado con el vehículo.
- ✓ La base del asiento de seguridad para niños DEBE quedar plana en el asiento del vehículo y paralela al asiento del vehículo.

NOTA: Si el asiento de seguridad para niños no cumple con los criterios anteriores, repita los pasos de instalación o use un asiento diferente en su vehículo.


Cómo sujetar al niño

Orientación hacia atrás

1. Para **aflojar** el arnés.
 - a. **Levante** el botón de liberación del arnés.
 - b. **Jale** ambas correas del arnés hacia delante.

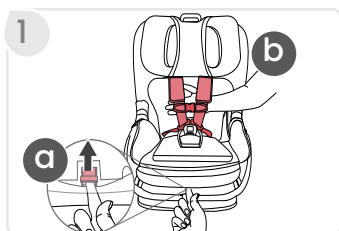


2. Para **abrir** el broche del pecho.
 - a. **Presione** las pestañas.
 - b. **Separe**.

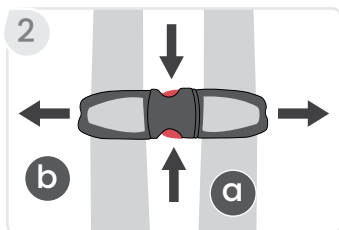


3. **Haga** los ajustes adecuados al arnés (ver la página 14).


4. **Suelte** la hebilla y las correas del arnés. **Ponga** las correas del arnés a un lado.

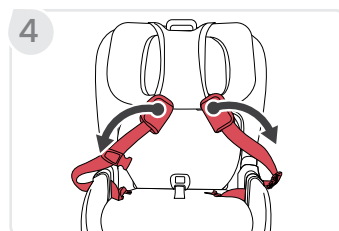


5. **Ajuste** el cojín para la cabeza a la altura adecuada.
 - a. Cuando el reposacabezas está en la posición más baja, la sección inferior del accesorio del reposacabezas debe estar doblado hacia atrás en la línea de costura.

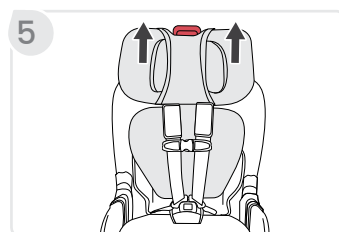

6. **Realice** el ajuste adecuado de la capa de colocación y de la posición de la hebilla (consulte las páginas 14 - 16).

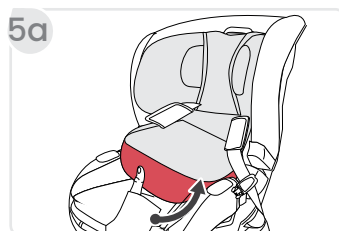


- a. Para niños que pesen entre 2,3 y 18,1 kg (5 - 40 lb), la capa de colocación **DEBE** plegarse.

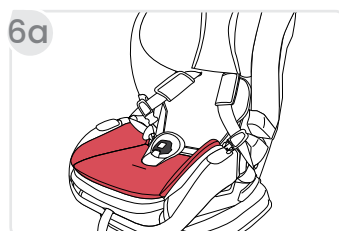

- b. Para niños que pesan entre 18,1 y 22,7 kg (40 - 50 lb), la capa de colocación PUEDE plegarse hacia arriba o hacia abajo.

NOTA: Asegúrese de que la capa de colocación, cuando esté plegada, quede detrás del cojín para la cabeza.

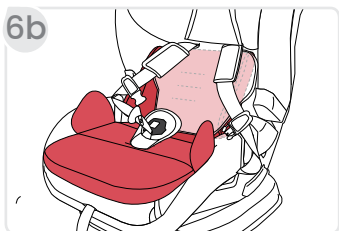


7. **Coloque** al niño en el asiento de seguridad para niños.

NOTA: Asegúrese de que el niño esté en posición vertical en el asiento de seguridad para niños y no encorvado. Su trasero debe tocar el asiento de seguridad para niños y su espalda debe descansar plana contra el respaldo del asiento de seguridad para niños.




IMPORTANTE: Quite abrigos, chaquetas o equipo deportivo voluminoso antes de poner al niño en el asiento de seguridad para niños.

8. **Coloque** las correas del arnés alrededor del niño.

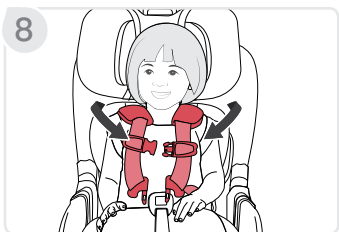


9. **Abroche** el arnés a la hebilla.

NOTA: La conexión adecuada se confirma con un clic después de insertar cada lengüeta de la hebilla.

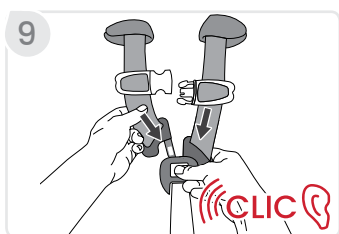


10. **Revise** la altura adecuada del arnés y retire cualquier exceso de holgura hasta el área de los hombros del niño antes de ajustarlo. Consulte el ajuste para niños con orientación hacia atrás en la página 21 o el ajuste para niños con orientación hacia adelante en la página 28.

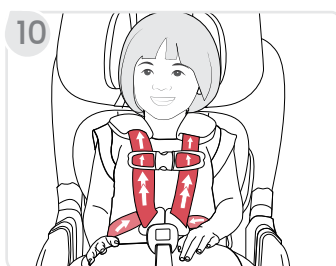


11. **Tire** la correa del ajustador del arnés para ajustar el arnés.

NOTA: El arnés debe tener un ajuste ceñido alrededor del niño. Una correa ceñida no debe permitir ninguna holgura. Se encuentra en una línea relativamente recta sin caerse. No aprieta el cuerpo del niño ni empuja a su cuerpo a una posición antinatural. Usted no debería ser capaz de pellizcar el exceso de tela.

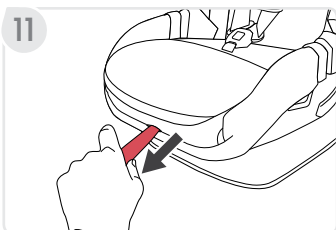

12. **Sujete** el broche de pecho y colóquelo a nivel de la axila.

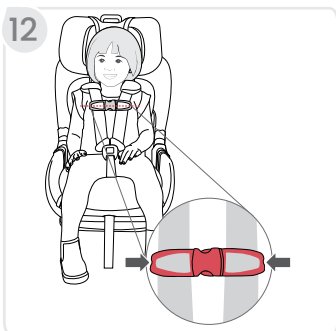

✓ LISTA DE VERIFICACIÓN

Antes de viajar, verifique que:






- ✓ Las correas del arnés no estén torcidas.
- ✓ La capa de colocación se pliega hacia abajo para niños que pesen entre 2,3 y 18,1 kg (5 - 40 lb).
- ✓ La hebilla pasa por la misma ranura tanto de la capa de colocación como de la cubierta de la estructura del asiento.
- ✓ El arnés sea cómodo.
- ✓ Para una altura adecuada del arnés
- ✓ La hebilla esté abrochada.
- ✓ El broche de pecho esté al nivel de la axila del niño.
- ✓ Se quitaron los abrigos voluminosos, las chaquetas o los equipos deportivos voluminosos.

Orientación hacia adelante

1. Para **ajustar** el arnés.
 - a. **Levante** el botón de liberación del arnés.
 - b. **Jale** ambas correas del arnés hacia delante.
2. Para **abrir** el broche del pecho.
 - a. **Presione** las pestañas.
 - b. **Separe**.
3. **Haga** los ajustes adecuados al arnés (ver la página 14).
4. **Suelte** la hebilla y las correas del arnés. **Ponga** las correas del arnés a un lado.
5. **Ajuste** el reposacabezas a la altura adecuada.
6. **Realice** el ajuste adecuado de la capa de colocación y de la posición de la hebilla (consulte las páginas 14 - 16).
 - a. Para niños que pesen entre 13,6 y 18,1 kg (30 - 40 lb), la capa de colocación PUEDE plegarse.
 - b. Para niños que pesan entre 18,1 y 29,5 kg (40 - 65 lb), la capa de colocación PUEDE plegarse hacia arriba o hacia abajo.

NOTA: Despliegue el dorsal del reposacabezas al elevar la altura del reposacabezas.

NOTA: Asegúrese de que la capa de colocación, cuando esté plegada, quede detrás del cojín para la cabeza.

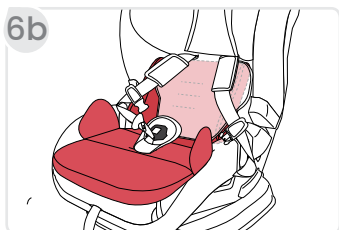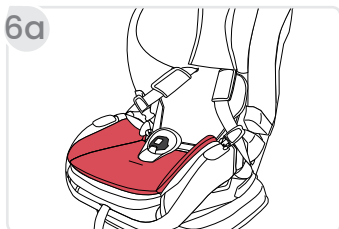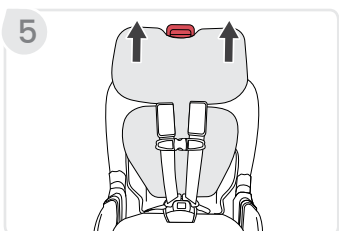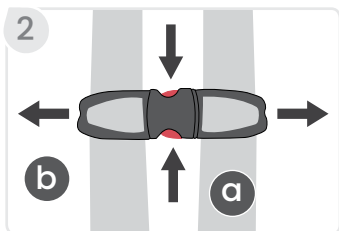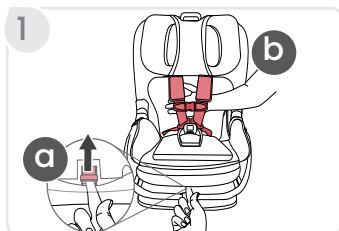


7. **Coloque** al niño en el asiento de seguridad para niños.

NOTA: Asegúrese de que el niño esté en posición vertical en el asiento de seguridad para niños y no encorvado. Su trasero debe tocar el asiento de seguridad para niños y su espalda debe descansar plana contra el respaldo del asiento de seguridad para niños.




IMPORTANTE: Quite abrigos, chaquetas o equipo deportivo voluminoso antes de poner al niño en el asiento de seguridad para niños.

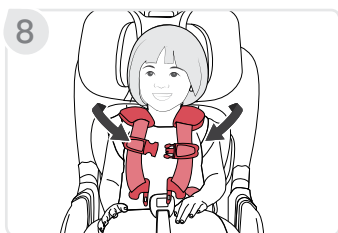


8. **Coloque** las correas del arnés alrededor del niño.

9. **Abroche** el arnés a la hebilla.

NOTA: La conexión adecuada se confirma con un clic después de insertar cada lengüeta de la hebilla.

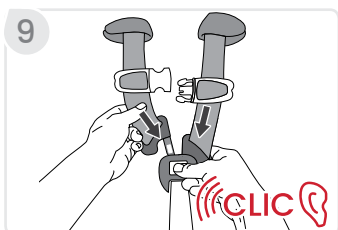



10. **Revise** la altura adecuada del arnés y retire cualquier exceso de holgura hasta el área de los hombros del niño antes de ajustarlo. Consulte el ajuste para niños con orientación hacia atrás en la página 21 o el ajuste para niños con orientación hacia adelante en la página 28.

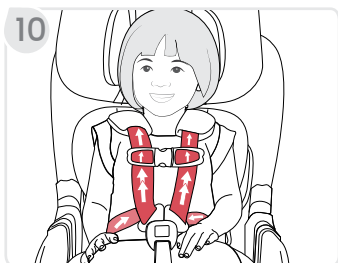

11. **Tire** la correa del ajustador del arnés para ajustar el arnés.

NOTA: El arnés debe tener un ajuste ceñido alrededor del niño. Una correa ceñida no debe permitir ninguna holgura. Se encuentra en una línea relativamente recta sin caerse. No aprieta el cuerpo del niño ni empuja a su cuerpo a una posición antinatural. Usted no debería ser capaz de pellizcar el exceso de tela.

12. **Sujete** el broche de pecho y colóquelo a nivel de la axila.

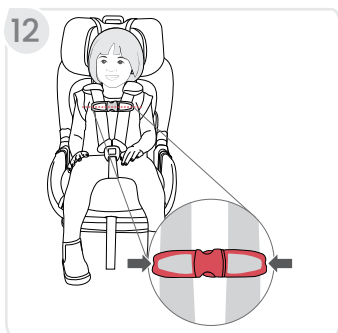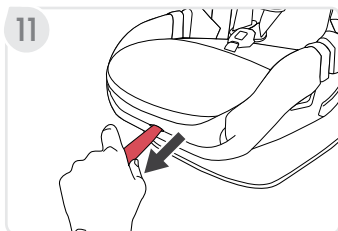

✓ LISTA DE VERIFICACIÓN


Antes de viajar, verifique que:

- ✓ Las correas del arnés no estén torcidas.
- ✓ La capa de colocación se pliega hacia abajo para niños que pesen entre 13,6 y 18,1 kg (30 - 40 lb).
- ✓ La hebilla pasa por la misma ranura tanto de la capa de colocación como de la cubierta de la estructura del asiento.
- ✓ El arnés sea cómodo.
- ✓ Para una altura adecuada del arnés
- ✓ La hebilla esté abrochada.
- ✓ El broche de pecho esté al nivel de la axila del niño.
- ✓ Se quitaron los abrigos voluminosos, las chaquetas o los equipos deportivos voluminosos.


Desinstalación del asiento

Para desinstalar el cinturón de cadera y hombros y del cinturón de cadera

1. **Desabroche** el cinturón de seguridad del vehículo.

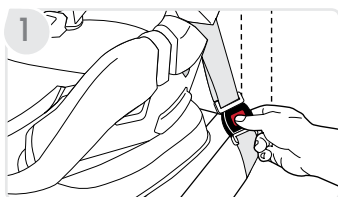


2. Para **abrir** ClickTight.
 - a. **Levante** la solapa de la cubierta delantera.
 - b. **Presione** los botones de liberación de ClickTight.

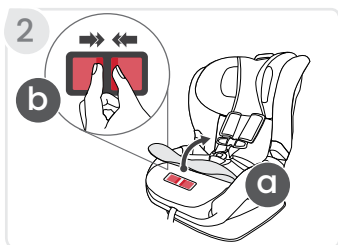


Para desinstalar los enganches de los anclajes inferiores


1. **Presione** el botón de liberación del ajustador del enganche del anclaje inferior para aflojar la correa del enganche del anclaje inferior.

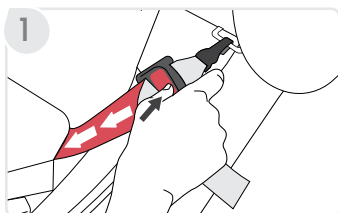

2. Para **abrir** ClickTight.
 - a. **Levante** la solapa de la cubierta delantera.
 - b. **Presione** los botones de liberación de ClickTight.

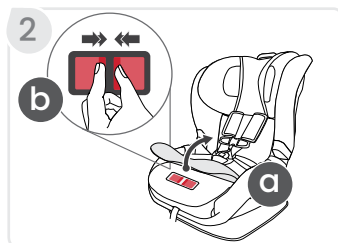

3. **Apriete** el resorte del enganche del anclaje inferior y levante el anclaje inferior.

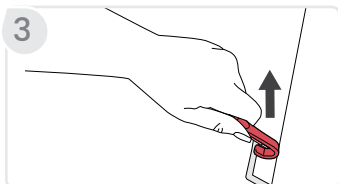


Mantenimiento

IMPORTANTE: Antes de cada uso, revise este asiento de seguridad para niños y sus componentes para asegurarse de que estén en buenas condiciones y que funcionen bien.


Cómo retirar la cubierta del reposacabezas

1. Para **aflojar** el arnés.

- Levante** el botón de liberación del arnés.
- Jale** ambas correas del arnés hacia delante.

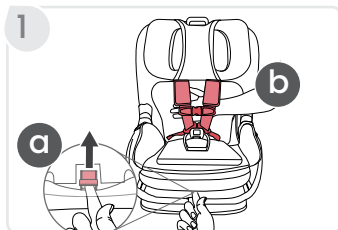


2. **Levante** el reposacabezas a la posición más alta.

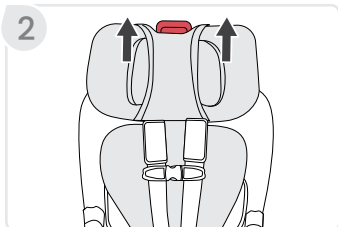


3. Para **abrir** el broche de pecho.

- Presione** las pestañas.
- Sepárelas.**

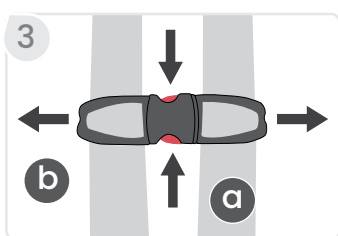


4. **Desabroche** el arnés.


5. **Quite** el accesorio inferior para bebés si es necesario.

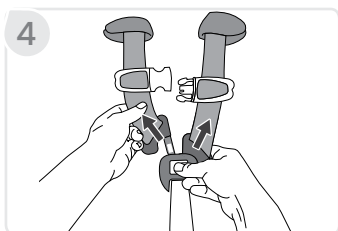


6. **Quite** las dos (2) correas elásticas del ajustador del reposacabezas.

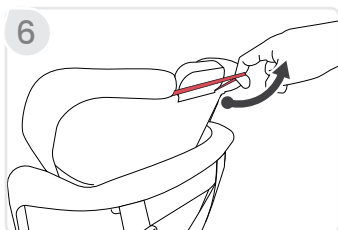


7. **Quite** las dos (2) correas elásticas situadas en la parte trasera del reposacabezas. Repita el procedimiento en el lado contrario.

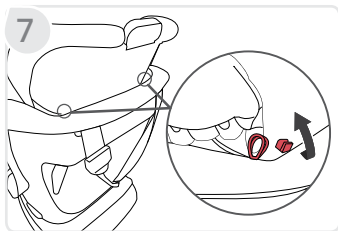

8. **Guíe** el arnés por la ranura de la cubierta del reposacabezas.

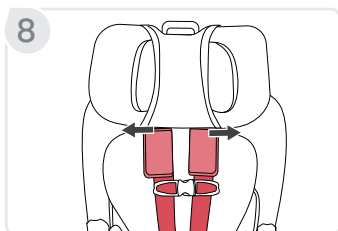


9. **Quite** la cubierta del reposacabezas.

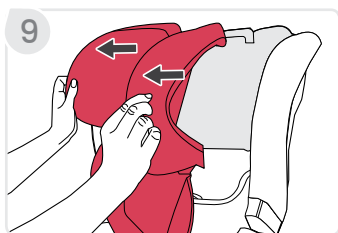


Cómo reemplazar la cubierta del reposacabezas


1. **Coloque** la cubierta del reposacabezas en el reposacabezas.

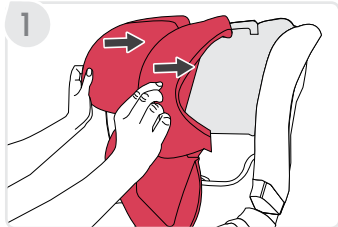


2. **Coloque** las dos (2) correas elásticas en el ajustador del reposacabezas.

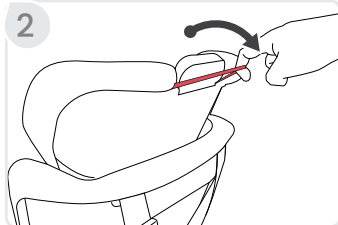

3. **Guíe** el arnés por las ranuras de la cubierta del reposacabezas.

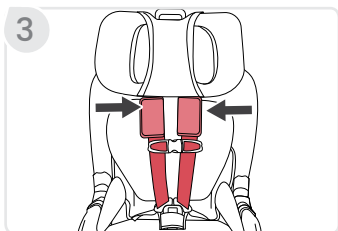


4. **Conecte** las dos (2) correas elásticas en la ranura de la cubierta del reposacabezas a las lengüetas plásticas de la parte posterior del reposacabezas. Repita el procedimiento en el lado contrario.

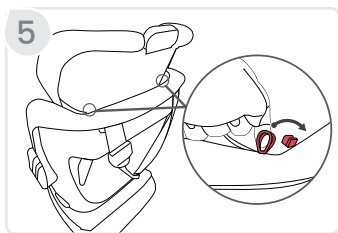


Cómo quitar la cubierta de la bandeja del asiento

1. **Desabroche** el arnés.

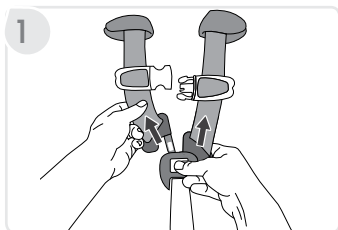



2. Para **abrir** ClickTight.

- Levante** la solapa de la cubierta delantera.
- Presione** los botones de liberación de ClickTight.

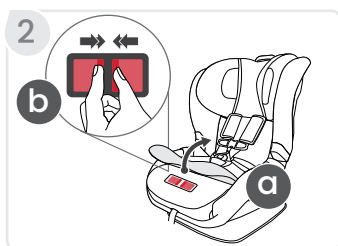


3. **Quite** la hebilla y la almohadilla para el vientre.


- Gire** lateralmente el retenedor de la correa de la hebilla y empujelo hacia arriba a través de la estructura del asiento, la cubierta de la estructura del asiento y la capa de colocación (si es necesario).
- Quite** la hebilla y la almohadilla para el vientre.

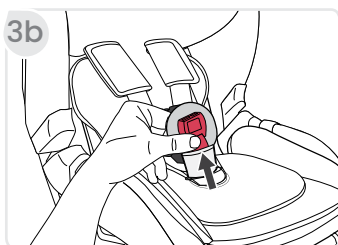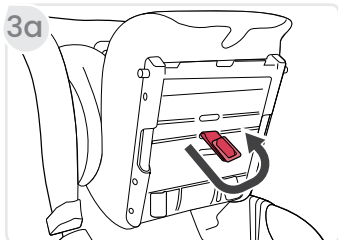

4. **Separe** las dos (2) correas elásticas debajo de la bandeja del asiento.

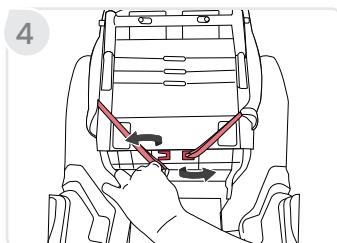


5. **Tire** de la cubierta hacia afuera del asiento de seguridad para niños.

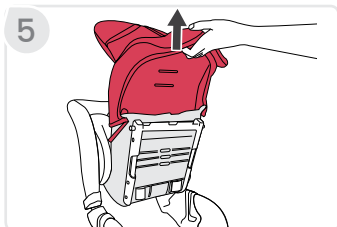

Cómo reemplazar la cubierta de la bandeja del asiento


1. Para **abrir** ClickTight.
- Presione** los botones de liberación de ClickTight.
 - Presione** los botones de liberación de ClickTight.

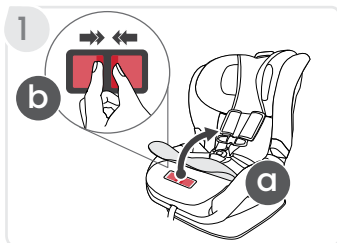

2. **Deslice** la cubierta de la bandeja del asiento sobre la bandeja del asiento.




3. **Coloque** las dos (2) correas elásticas debajo de la bandeja del asiento.

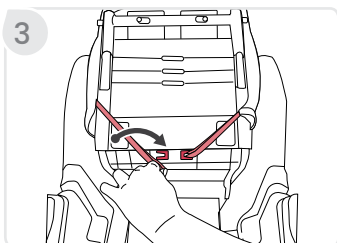

4. **Ponga** la hebilla y la almohadilla para el vientre.

- Gire el retenedor de la correa de la hebilla hacia un lado y empujelo hacia abajo a través de la capa de colocación (si es necesario), la cubierta de la estructura del asiento y la estructura del asiento.





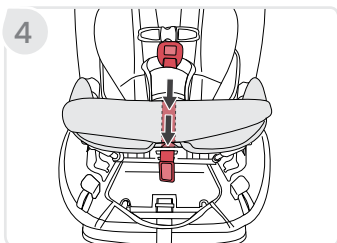


5. **Cierre** ClickTight.
6. **Ponga** la almohadilla para el vientre y la hebilla an el accesorio inferior para bebés si es necesario (consulte la página 17 para conocer los límites de peso del accesorio inferior para bebés).




Cómo quitar la cubierta del borde exterior


1. Para **aflojar** el arnés.
 - a. **Levante** el botón de liberación del arnés.
 - b. **Deslice** ambas correas del arnés hacia delante.
2. **Baje** el reposacabezas del asiento a su posición más baja.
3. **Desenganche** los dos (2) broches en la parte posterior del asiento de seguridad para niños.
4. **Retire** las lengüetas plásticas que se encuentran debajo de la guía del cinturón con orientación hacia adelante en cada lado.
5. **Tire** la cubierta del borde exterior superior hacia adelante desde los paneles laterales.

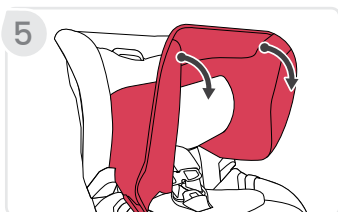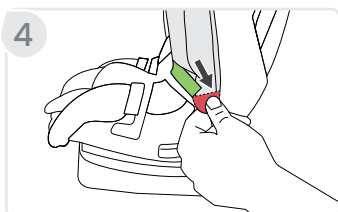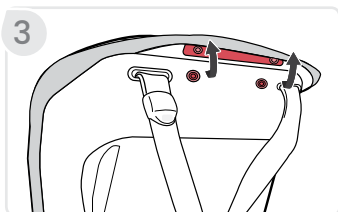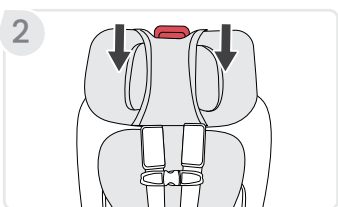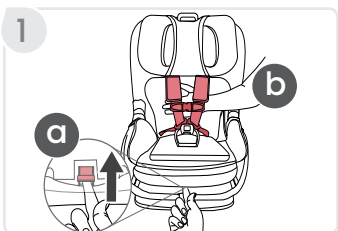


6. **Levante** el reposacabezas a la posición más alta.

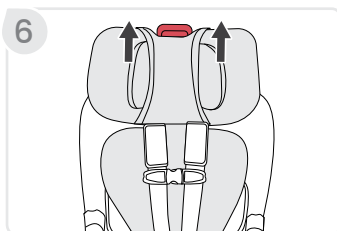

7. Para **abrir** ClickTight.
a. **Levante** la solapa de la cubierta delantera.
b. **Presione** los botones de liberación de ClickTight.

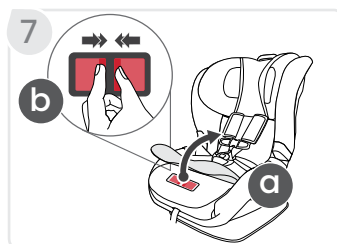


8. **Separe** las dos (2) correas elásticas a cada lado de la correa del ajustador del arnés.

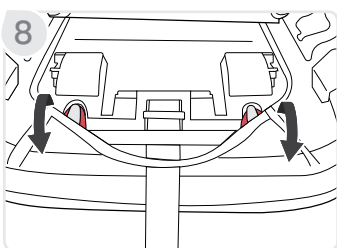


9. **Quite** la cubierta del borde exterior de la carcasa de los caminos de la correa y las placas de refuerzo a cada lado.




10. **Quite** las lengüetas plásticas en la parte exterior debajo de la guía del cinturón con orientación hacia atrás a cada lado.

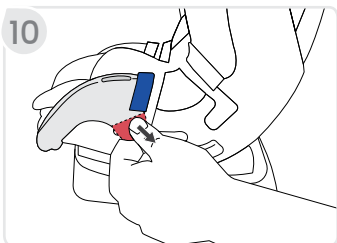

11. **Desenganche** las dos (2) correas elásticas situadas en la parte inferior del reposacabezas.





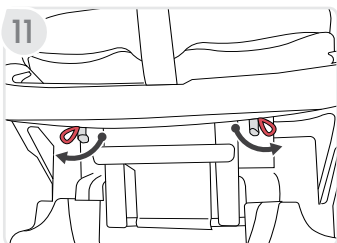


12. **Desenhebre** la correa del ajustador del arnés de la cubierta.
13. **Quite** la cubierta.
14. **Cierre** ClickTight.

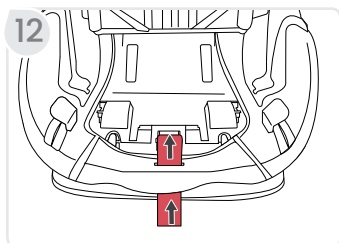


Cómo reemplazar la cubierta del borde exterior


1. **Baje** el reposacabezas a su posición más baja.
2. **Deslice** la parte superior de la cubierta del borde exterior sobre los paneles laterales del asiento de seguridad para niños.
3. **Ajuste** los dos (2) broches en la parte posterior del asiento de seguridad para niños.
4. **Ponga** la cubierta alrededor de la guía del cinturón con orientación hacia adelante a cada lado.
5. **Tire y ponga** las lengüetas plásticas debajo de la guía del cinturón con orientación hacia adelante a cada lado.

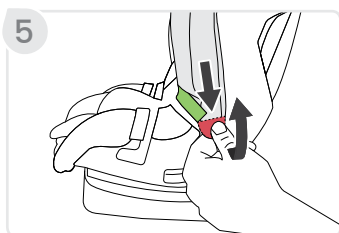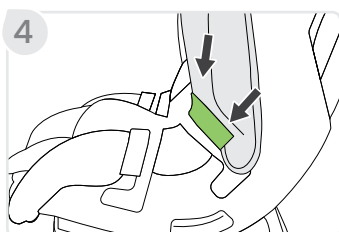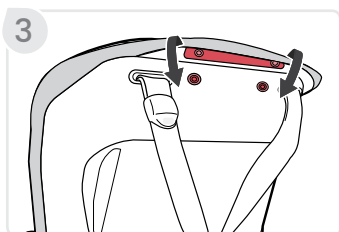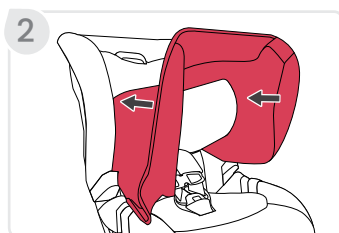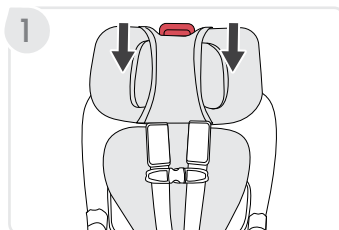


6. **Levante** el reposacabezas a la posición más alta.

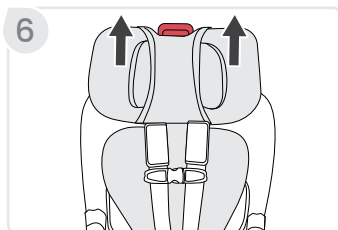

7. Para **abrir** ClickTight.
a. **Levante** la solapa de la cubierta delantera.
b. **Presione** los botones de liberación de ClickTight.

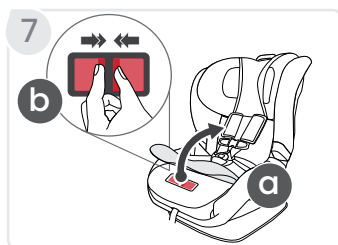


8. **Deslice** la lengüeta de plástico entre la guía del cinturón con orientación hacia adelante y la placa de metal a cada lado.

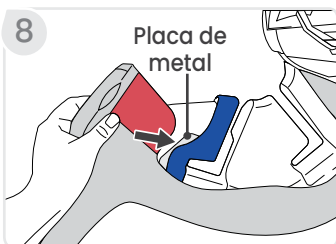


9. **Inserte** la cubierta del borde exterior alrededor de las guías del cinturón y la placa de refuerzo a cada lado.




10. **Tire y ponga** las lengüetas plásticas en la parte exterior debajo de la guía del cinturón con orientación hacia adelante a cada lado.

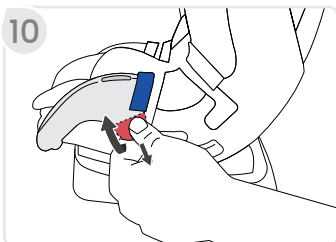

11. **Pase** la correa del ajustador del arnés.

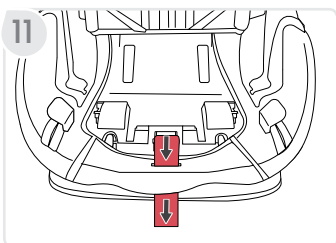

12. **Conecte** las dos (2) correas elásticas a cada lado del botón del ajustador del arnés.

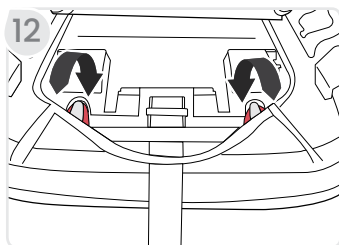

13. **Ponga** la cubierta inferior alrededor de la carcasa y **coloque** las dos (2) correas elásticas en la parte inferior del asiento de seguridad para niños.



14. **Cierre** ClickTight.

Limpieza

Carcasa

- LIMPIE CON ESPONJA la carcasa usando agua tibia y jabón suave.
- SEQUE CON TOALLA
- **NO use limpiadores abrasivos.**

Arnés

- LIMPIE CON ESPONJA el arnés usando agua tibia y jabón suave.
- SEQUE CON TOALLA
- **NO desarmar el arnés.**
- **NO blanquear ni planchar.**

Hebilla del arnés

- ENJUAGUE BIEN la hebilla con agua tibia.
- PRUEBE LA HEBILLA abrochando y desabrochando hasta que se oiga un clic después de insertar cada lengüeta de la hebilla. Si no se oyen los clic, repita el procedimiento de limpieza.
- SEQUE CON TOALLA
- **NO remojar, lubricar, usar disolventes, usar jabón o detergentes domésticos.**

Cubierta

- Consulte la etiqueta de cuidado del producto para ver las instrucciones de lavado.
- Si la etiqueta de cuidado indica que se puede lavar a máquina, siempre consulte us.britax.com/faqs para obtener información importante sobre el cuidado.
- **NO blanquear ni planchar**

Barra estabilizadora ReboundReduce™

- LIMPIE CON ESPONJA la barra estabilizadora usando agua tibia y jabón suave.
- SEQUE CON TOALLA
- **NO desarmar.**
- **NO lavar ni secar a máquina.**
- **NO blanquear ni planchar.**

Garantía

Este asiento de seguridad para niños fue fabricado por Britax Child Safety, Inc. ("Britax"). En la medida en que lo permita la ley, Britax garantiza este producto al comprador minorista original de la siguiente manera:

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Este producto tiene garantía contra materiales o fabricación defectuosos durante un año a partir de la fecha original de compra. Se requiere un comprobante de compra para ejercer cualquier reclamo de garantía. Su solución única para esta garantía es que Britax, a su elección, proporcione componentes de reparación o reemplazo al comprador original de este producto. Britax se reserva el derecho a suspender, cambiar o sustituir las telas, las piezas, los modelos y los productos.

Esta garantía no abarca daños que surjan de la negligencia, el mal uso o un uso no conforme a las instrucciones del producto. Además, los productos Britax comprados a minoristas no autorizados, sitios de subastas en línea o como artículos de segunda mano no están cubiertos por la garantía.

El uso de fundas, insertos, juguetes, accesorios, o dispositivos de ajuste no fabricados por Britax no está aprobado por Britax. Su uso podría causar que este asiento de seguridad para niños no cumpla con las normas de seguridad o que no funcione según lo previsto en un choque. Su uso también puede anular la garantía de Britax.

Para hacer un reclamo bajo esta garantía, debe comunicarse con el Departamento de Servicios al Consumidor de Britax al 1-888-427-4829 o al 1-704-409-1699 o escribirnos a la dirección que aparece en la contraportada de esta Guía de usuario.

EXENCIÓN DE GARANTÍAS

El siguiente descargo de responsabilidad se aplicará a usted en la máxima medida permitida por la ley aplicable. LA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE ES LA GARANTÍA EXCLUSIVA OFRECIDA POR BRITAX. SE RENUNCIA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN FIN DETERMINADO, ENTRE OTRAS. Algunos estados no permiten ciertas exclusiones o limitaciones en las garantías, por lo que es posible que lo anterior no se aplique en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, que varían de un estado a otro. Ni Britax, ni el minorista que venda este producto, autoriza a ninguna persona a crear para él cualquier otra garantía, obligación o responsabilidad en relación con este producto.

LIMITACIÓN DE DAÑOS

La siguiente limitación de daños se aplicará a usted

en la máxima medida permitida por la ley aplicable. LOS RECURSOS CONTENIDOS EN LA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SON LOS RECURSOS EXCLUSIVOS PROVISTOS POR BRITAX. EN NINGÚN CASO BRITAX SERÁ RESPONSABLE ANTE USTED POR DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, PUNITIVOS, EJEMPLARES O CONSECUENTES QUE SURJAN O ESTÉN RELACIONADOS DE CUALQUIER FORMA CON LA RELACIÓN ENTRE USTED Y BRITAX (INCLUIDAS DISPUTAS RELACIONADAS CON LA COMERCIALIZACIÓN O VENTA DE PRODUCTOS BRITAX), LAS DISPOSICIONES DE ESTA GUÍA DE USUARIO O LA COMPRA O EL USO DE CUALQUIER PRODUCTO DISEÑADO, FABRICADO, DISTRIBUIDO, COMERCIALIZADO O VENDIDO POR BRITAX.

COMPLETE Y ENVÍE POR CORREO LA TARJETA DE REGISTRO DE PROPIETARIO DENTRO DE LOS (30) DÍAS DE LA COMPRA

También puede registrarla en línea en **us.britax.com/registration**.

Acuerdo de arbitraje

ARBITRAJE OBLIGATORIO Y RENUNCIA A DEMANDA COLECTIVA (“ACUERDO DE ARBITRAJE”)

LEA ESTA SECCIÓN DETENIDAMENTE PORQUE AFECTA SUS DERECHOS LEGALES, REQUIERE QUE ARBITRE LAS DISPUTAS Y LIMITA LA MANERA EN QUE PUEDE SOLICITAR COMPENSACIÓN.

El arbitraje es un proceso en el que las personas con una disputa renuncian a sus derechos de presentar una demanda y proceder ante un tribunal y tener un juicio con jurado para resolver sus disputas y, en su lugar, aceptan presentar sus disputas a un tercero neutro (un “árbitro”) para que tome una decisión. Cada parte de la disputa tiene la oportunidad de presentar evidencia al árbitro. El hallazgo de arbitraje previo puede ser limitado. Los procedimientos de arbitraje son privados y menos formales que los procesos judiciales. El árbitro emitirá una decisión final y vinculante para resolver la disputa, que puede imponerse como si fuera una sentencia judicial. Un tribunal rara vez anula la decisión de un árbitro.

USTED Y BRITAX ACUERDAN QUE CUALQUIER DISPUTA ENTRE LAS PARTES, YA SEA QUE SE BASE EN UN CONTRATO, AGRAVIO, ESTATUTO O DE OTRO TIPO, SE RESOLVERÁ EN ARBITRAJE PERSONALIZADO VINCULANTE. A los fines de este Acuerdo de arbitraje, las palabras “disputa” y “disputas” tienen el significado más amplio posible e incluyen todos los reclamos, todas las disputas o controversias que surjan de o se relacionen de alguna manera con la relación entre usted y Britax (incluidas las disputas relacionadas con la comercialización o venta de productos Britax), entre otros, cualquier disposición en esta Guía de usuario o este Acuerdo de arbitraje (incluida la interpretación y el alcance de este Acuerdo de arbitraje y la arbitrabilidad de cualquier

disputa) o su compra o uso de cualquier producto diseñado, fabricado, distribuido, comercializado, o vendido por Britax. La Ley Federal de Arbitraje ("FAA", del inglés Federal Arbitration Act) y la ley federal de arbitraje se aplican a este Acuerdo de arbitraje. Sin perjuicio de lo anterior, usted y Britax acuerdan, cada uno, que usted y Britax retendrán los derechos de iniciar una demanda individual en un tribunal de reclamos menores por disputas dentro del alcance de la jurisdicción de dicho tribunal o de iniciar una demanda individual en un tribunal para prohibir la infracción u otro uso indebido de los derechos de propiedad intelectual. De ninguna manera la oración anterior permitirá que se realice una acción de forma colectiva.

USTED TIENE DERECHO A RETIRARSE DE ESTE ACUERDO DE ARBITRAJE, PERO DEBE EJERCER ESTE DERECHO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS POSTERIORES A LA COMPRA DE UN PRODUCTO BRITAX. Si no desea estar obligado por este Acuerdo de arbitraje, debe notificar a Britax enviando por correo o correo electrónico un aviso de retiro por escrito, con matasellos o entregado electrónicamente dentro de los treinta (30) días posteriores a la compra de un producto Britax, a la siguiente dirección: ATTN: Legal Department, 4140 Pleasant Road, Fort Mill, South Carolina 29708. Su aviso de retiro debe incluir su nombre completo, dirección postal o dirección de correo electrónico, el modelo y los números de serie del producto comprado, una copia de su comprobante de compra y una declaración acerca de que pretende retirarse de este Acuerdo de arbitraje. Si no se retira dentro de los treinta (30) días posteriores a su compra, se aplicará este Acuerdo de arbitraje y entiende y acepta que renuncia a su derecho a mantener otros procesos de resolución disponibles, como una acción judicial o un procedimiento administrativo, para resolver su disputa con Britax.

El arbitraje será dirigido de manera confidencial por un solo árbitro y administrado por la American Arbitration Association ("AAA") en virtud de sus Reglas de Arbitraje del Consumidor vigentes más recientemente, en la medida en que dichas reglas y dichos procedimientos no contradigan los términos expresos de este Acuerdo de arbitraje. Para obtener más información sobre las reglas y cómo comenzar un arbitraje, puede llamar a cualquier oficina de AAA o visitar la página web **www.adr.org**. Si usted solicita arbitraje, entonces Britax adelantará su parte de los gastos asociados con el arbitraje, incluidos los honorarios de presentación, administración, audiencia y árbitro ("Honorarios de arbitraje") en la medida en que tales Honorarios de arbitraje excedan los 200 \$. Si Britax solicita arbitraje, entonces a su solicitud, Britax adelantará su parte de los Honorarios de arbitraje. En el caso de reclamos de 10 000 \$

o menos, puede elegir si desea que el arbitraje se lleve a cabo solo en función de los documentos enviados al árbitro o por una audiencia en persona o por teléfono. La audiencia de arbitraje se llevará a cabo en el condado de su residencia, dentro de las 30 millas de dicho condado o en el lugar que el árbitro ordene. Durante el arbitraje, cada parte asumirá los honorarios y gastos de sus propios abogados, incluidos los honorarios de testigos y testigos expertos. El árbitro aplicará la ley sustantiva aplicable de acuerdo con la FAA, aplicará los estatutos de limitación y honrará los reclamos de privilegio reconocidos por la ley. El árbitro decidirá, con o sin una audiencia, cualquier moción que sea sustancialmente similar a una moción que se desestime por no presentar un reclamo o una moción para juicio sumario. Al realizar el procedimiento de arbitraje, el árbitro no aplicará el reglamento federal o los reglamentos estatales de procedimiento civil o de las pruebas. El árbitro no consolidará los reclamos de varias partes, a menos que usted y Britax acuerden hacerlo. A solicitud oportuna de cualquiera de las partes, el árbitro proporcionará una explicación por escrito para el laudo. El laudo del árbitro puede presentarse ante cualquier tribunal con jurisdicción.

ESTE ACUERDO DE ARBITRAJE NO PERMITE ARBITRAJES COLECTIVOS, INCLUSO SI LAS REGLAS O LOS PROCEDIMIENTOS DE LA AAA LO HARÍAN. EN OTRAS PALABRAS, USTED Y BRITAX ACUERDAN QUE TODAS LAS DISPUTAS SERÁN ARBITRADAS DE MANERA INDIVIDUAL Y RENUNCIAN A CUALQUIER DERECHO DE PROCEDER DE FORMA COLECTIVA, CONSOLIDADA O REPRESENTATIVA. EL ÁRBITRO PUEDE ADJUDICAR DINERO O MEDIDAS CAUTELARES SOLO A FAVOR DE LA PARTE INDIVIDUAL QUE SOLICITA COMPENSACIÓN, Y SOLO EN LA MEDIDA EN QUE SEA NECESARIO PARA PROPORCIONAR COMPENSACIÓN GARANTIZADA POR EL RECLAMO INDIVIDUAL DE ESA PARTE. NINGÚN ABOGADO COLECTIVO, REPRESENTANTE O FISCAL GENERAL PRIVADO NI MEDIDAS CAUTELARES GENERALES DE RESPONSABILIDAD O PEDIDOS DE COMPENSACIÓN PODRÁ MANTENERSE EN NINGÚN ARBITRAJE REALIZADO DE ACUERDO CON ESTE ACUERDO DE ARBITRAJE.

Si se determina que la renuncia a demanda colectiva y la prohibición del arbitraje colectivo anterior no son válidas o no son aplicables por cualquier motivo, entonces todo este Acuerdo de arbitraje será nulo. Si alguna parte de este Acuerdo de arbitraje que no sea la renuncia a demanda colectiva y la prohibición del arbitraje colectivo se considera no válida o inaplicable por cualquier motivo, no invalidará las partes restantes de este Acuerdo de arbitraje. Si por algún motivo una disputa procede en un tribunal en lugar de en un arbitraje, usted y Britax renuncian a cualquier derecho a un juicio con jurado.



Britax Child Safety, Inc.



4140 Pleasant Road
Fort Mill, SC 29708 USA



1-888-427-4829
1-704-409-1699



A **Britax Childcare** company



us.britax.com