


Bedienungsanleitung

DE

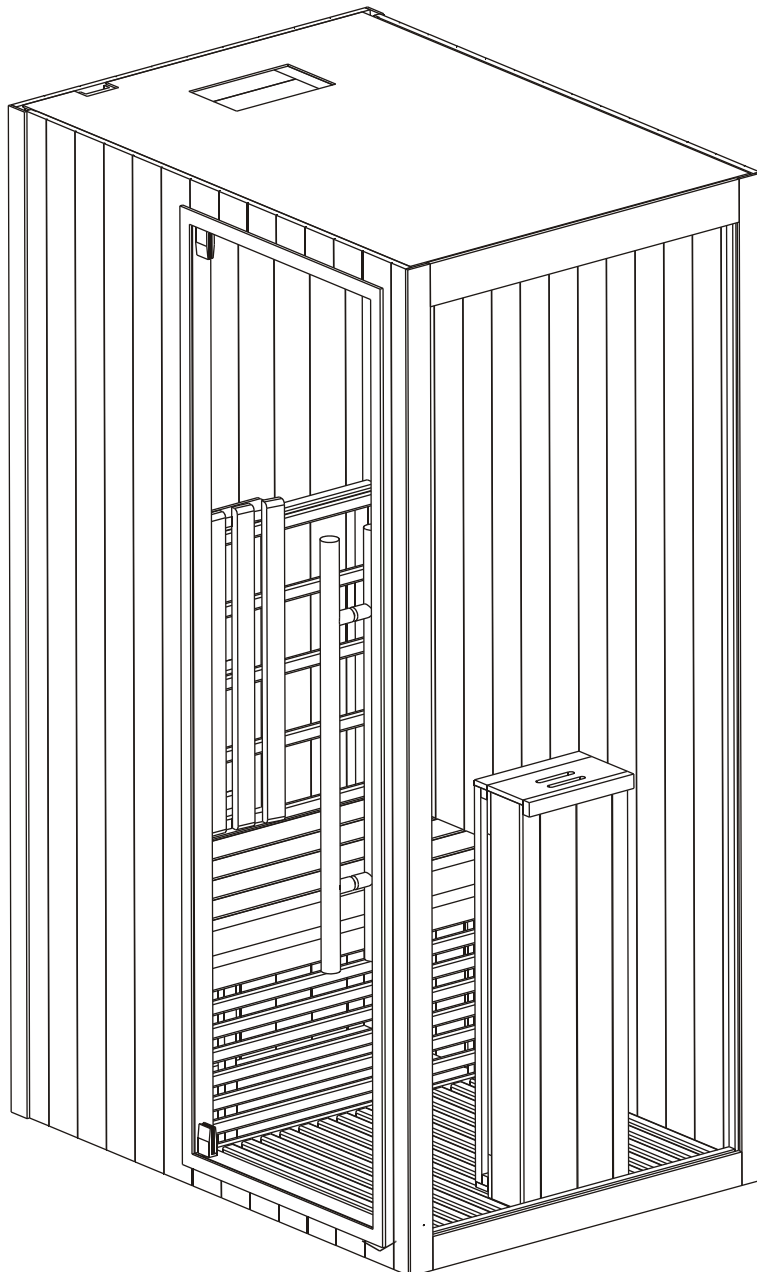

Infrarotkabine

Easytherm Solo

Vorwort

Vielen Dank für den Kauf dieses Produktes.

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie im Anschluss auf. Bitte notieren Sie sich die Seriennummer um bei Fragen schneller ans Ziel zu kommen.

Achtung

Die Installation und Reparaturen sollten von einem Fachmann vorgenommen werden. Prüfen Sie Ihre Stromanschlüsse und sorgen Sie für einen korrekten Anschluss. Nutzen Sie nur Originalteile und schließen Sie bitte keine anderen Apparate an die Kabine an. Wenn die Kabine nicht benutzt wird, schalten Sie sie bitte aus. Stellen Sie die Kabine bitte im Innenbereich auf und achten Sie auf einen trockenen und ebenen Untergrund.

Bitte kein Wasser in die Infrarotstrahler sprühen.

Bitte keine Duschköpfe in der Kabine installieren.

Bitte nichts auf die Infrarotstrahler legen. Die Gegenstände könnten überhitzen oder Feuer fangen.

Bitte keine Handtücher oder leicht entflammbare Gegenstände in die Nähe der Infrarotstrahler legen.

Bitte die Infrarotstrahler während oder kurz nach der Nutzung nicht berühren.

Die Strahler sind während der Nutzung heiß, bitte vor dem Wechsel ausschalten.

Sollten an den Stromleitungen Schäden auftreten, lassen Sie die Reparatur bitte von einem Fachmann ausführen.

Warnhinweise

Sollten Sie krank sein oder gesundheitliche Beschwerden haben, nutzen Sie die Kabine bitte nicht. Insbesondere bei Herz- oder Durchblutungsproblemen sollten Sie vor der Nutzung einen Arzt konsultieren.


Kinder sollten nur in Begleitung Erwachsener die Kabine nutzen.

Wenn Sie sich während der Nutzung unwohl fühlen sollten, verlassen Sie bitte die Kabine und konsultieren gegebenenfalls einen Arzt.

Wenn Sie Alkohol getrunken, Medikamente oder Drogen genommen haben, nutzen Sie bitte keinesfalls die Kabine.

Technische Daten

Modell		Easytherm duo	
Kabinenmaterial		Vollholz Espe	
Länge		905 mm	
Breite		1242 mm	
Höhe		2100 mm	
Stromversorgung		230volt 50Hz	
Infrarot- strahler	Typ	Halogen	
	Leistung	1390 Watt 6A	
	Rückenstrahler	400W x 1 (G220 halogen)	
	Frontstrahler	400W x 1 (G220 halogen)	
	Waden	195W x 1 (Carbon-Flächenstrahler)	
	Fußboden	195W x 1 (Carbon-Flächenstrahler)	

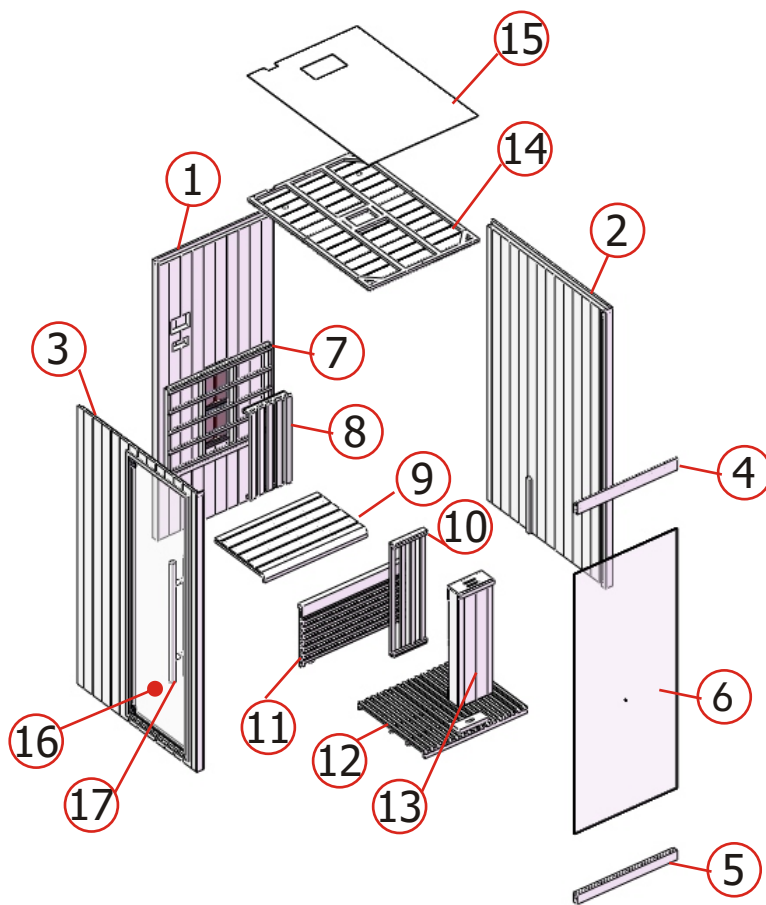

NO	NAME	Q' TY
1	Rückwand (2100*905*46mm)	1
2	Seitenteil 1 (2100*1196*46mm)	1
3	Seitenteil 2 (2100*1196*46mm)	1
4	Türanschlag oben (780*90*40mm)	1
5	Türanschlag unten (1780*70*40mm)	1
6	Vorderteil Glas (1959*799*8MM)	1
7	Rückenabdeckung Strahler (800*643*54mm)	1
8	Rückenlehne (670*320*80mm)	1
9	Sitzbank (800*500*33mm)	1
10	Frontabdeckung Strahler (847*264*40mm)	1
11	Unterbau Sitzbank (800*465*41mm)	1
12	Bodenabdeckung (796*672*50mm)	1
13	Frontstrahler (1000*264*113mm)	1
14	Dach (1214*858*28mm)	1
15	Abdeckung Dach (1214*858*3)	1
16	Glastür (1927*557*8mm)	1
17	Türgriff (900*40*45MM)	1

Kleinteile (Abweichungen möglich)

					
Griff	Gummistreifen	Ø 4*45	Ø 4*35	Ø 6*60	Schrauben gemischt
1x	6m	8x	19x	2x	4x

Aufbauanleitung

Assemble tips

Bitte prüfen Sie vor dem Aufbau ob alle Teile vollzählig und unbeschädigt sind.

Es werden mindestens 2 Personen benötigt.

Bitte prüfen Sie die Ansenkungen und die Durchmesser der Löcher um Beschädigungen im Holz zu vermeiden.

Die Mindesthöhe des Raumes in dem die Kabine aufgebaut werden soll, muss mindestens 2200 mm betragen

Werkzeuge



Schraubendreher



Maßband



Akkuschrauber



Bohrer



Hammer



Imbus



Cutter



Wasserwaage




Bleistift




Trittleiter


Schritte

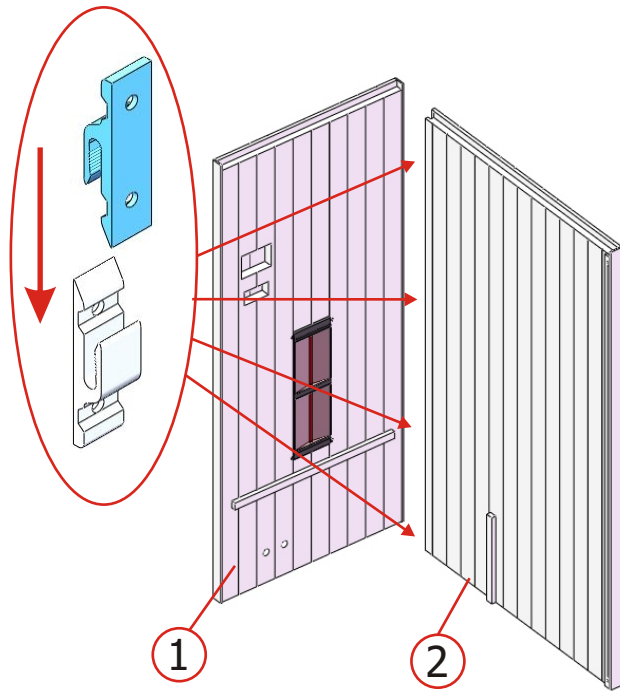


(1)

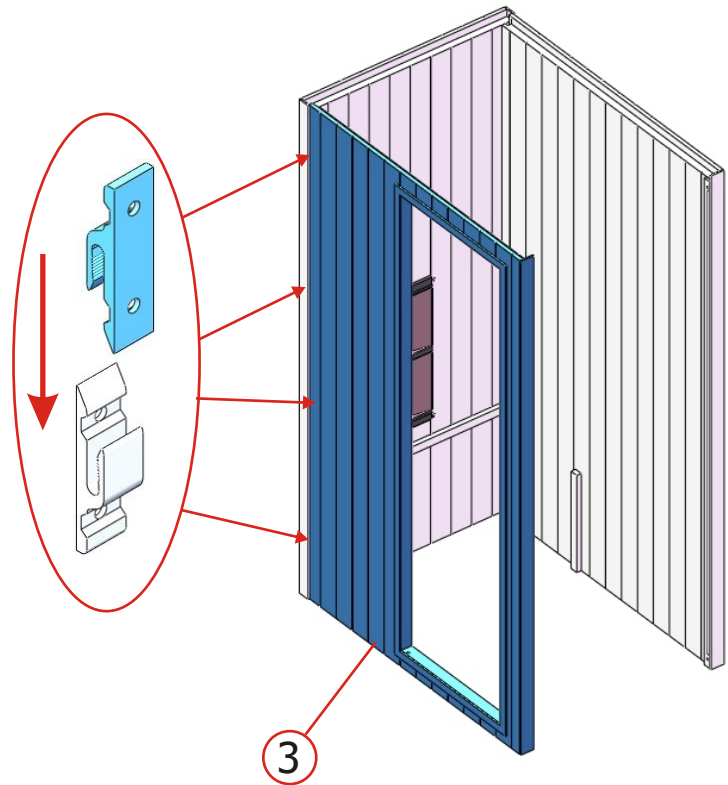

(2)

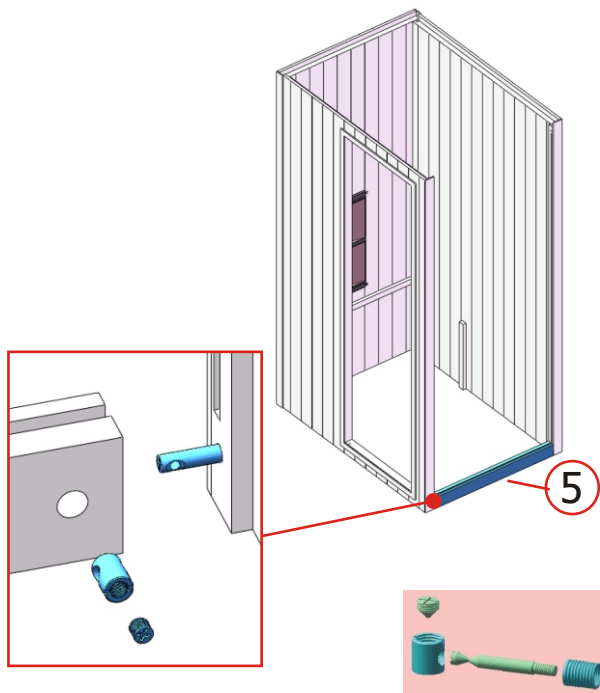


(3)

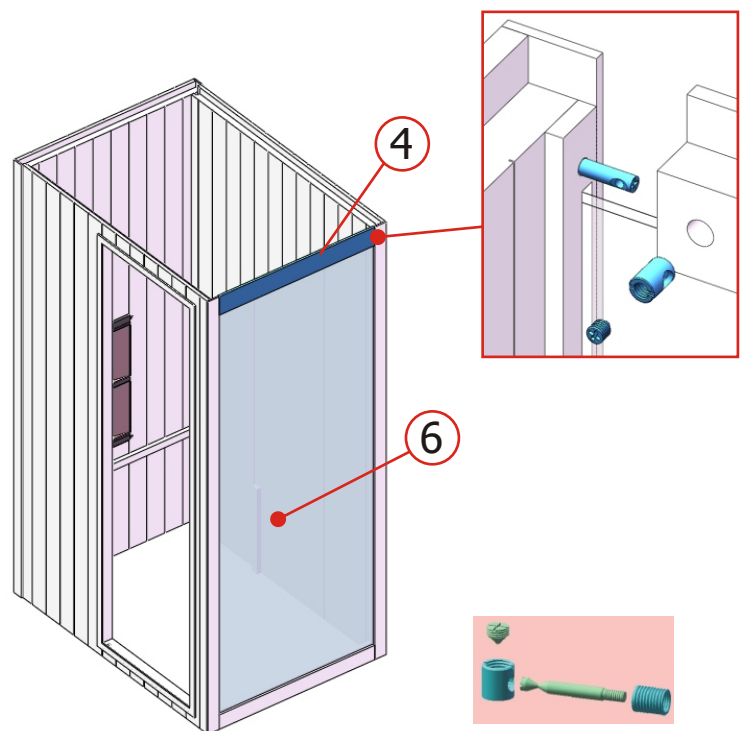


(4)


Schritte

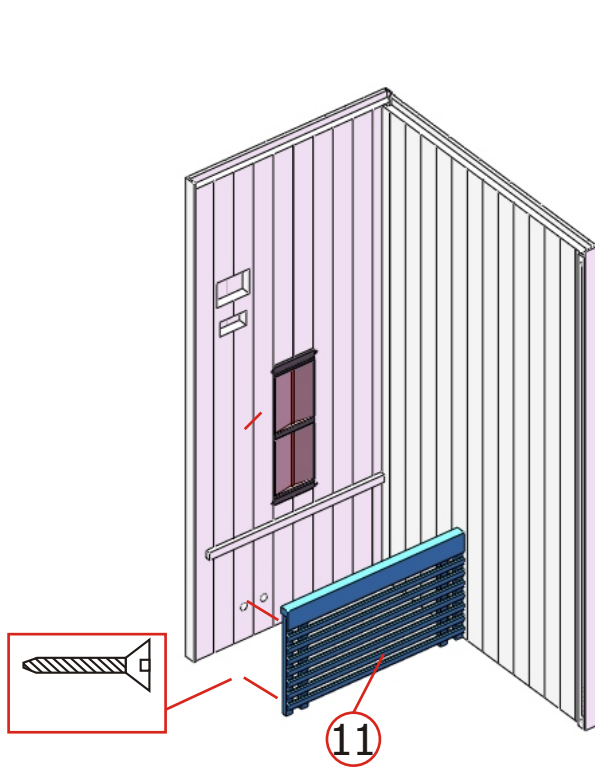


(5)

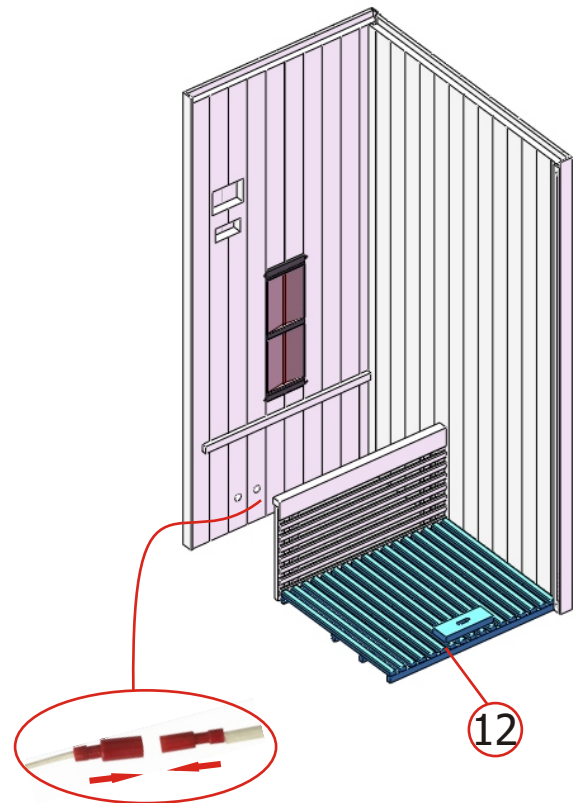

(6)

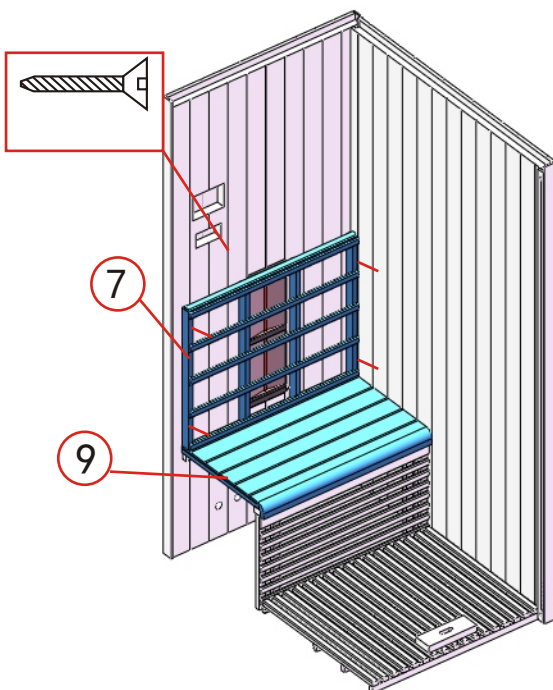

(7)


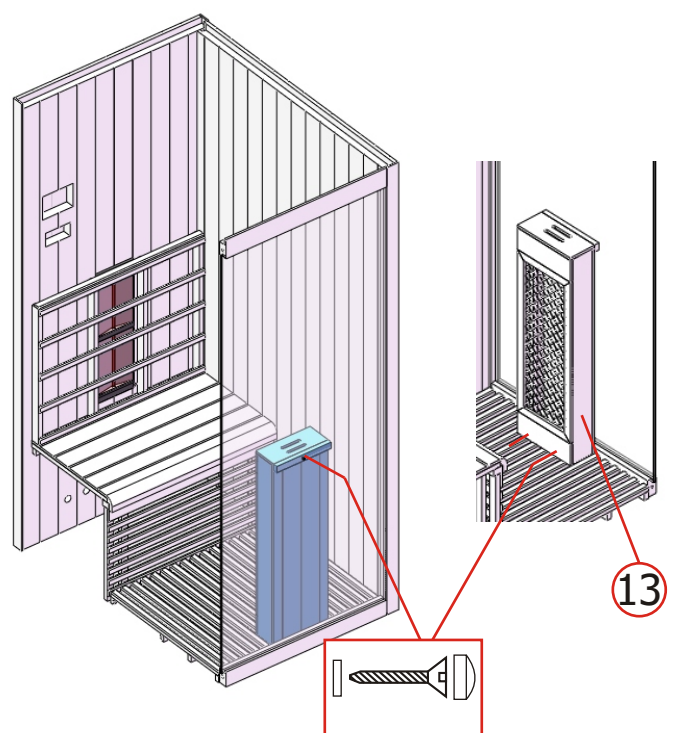


(8)

Hinweis: Abstand des hinteren Geländers von der Bankoberflächenplatte etwa 20 mm.



Aufbauanleitung

Schritte

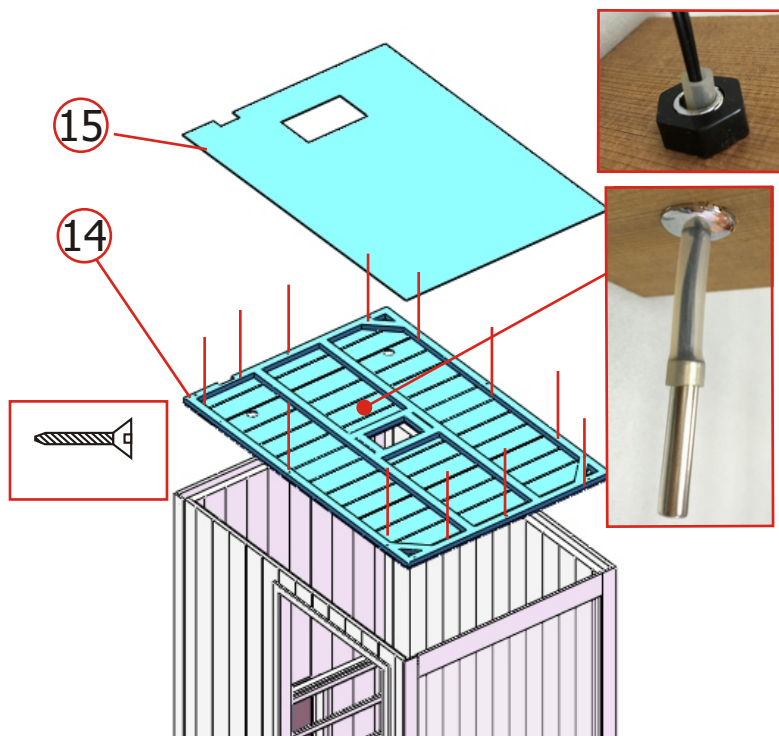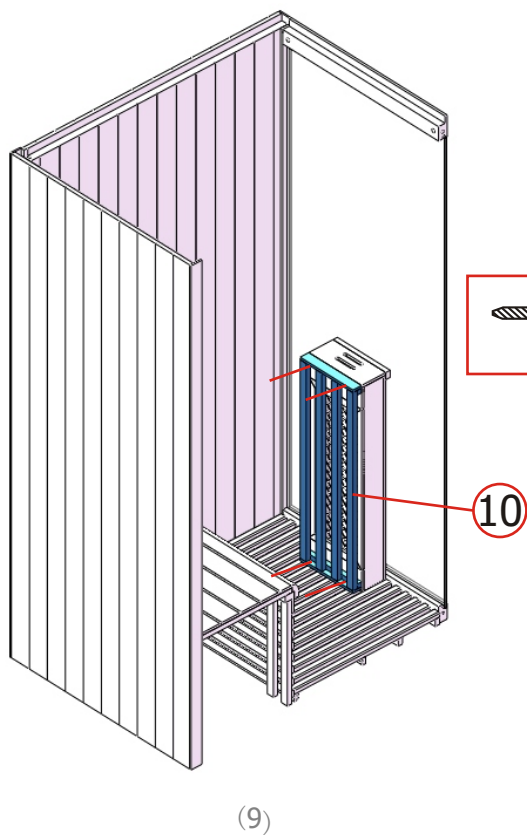


Stellen Sie sicher, dass der Temperatursensor mit einem Abstand von 2 Cm zum Silikonrohr angebracht wird.

$\text{Rohr}/3\text{cm} + \text{Sensor}/2\text{cm} = 5\text{cm}$ von der Decke entfernt

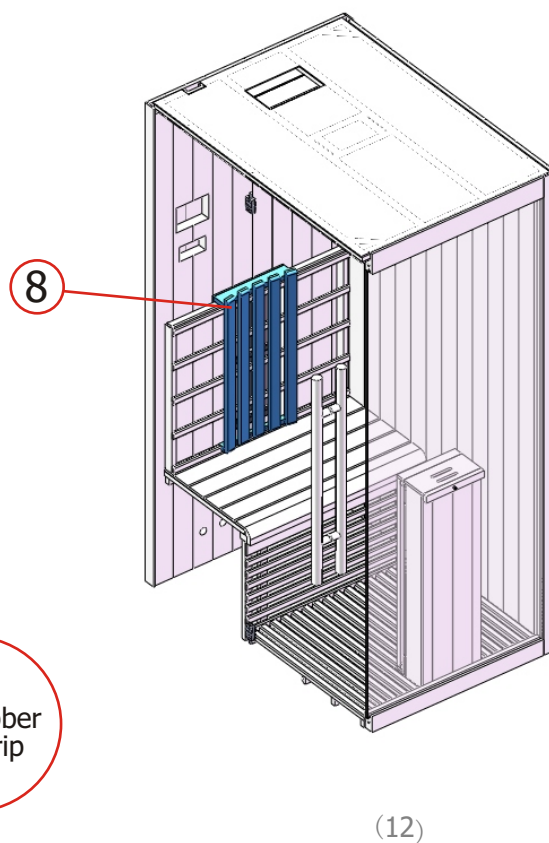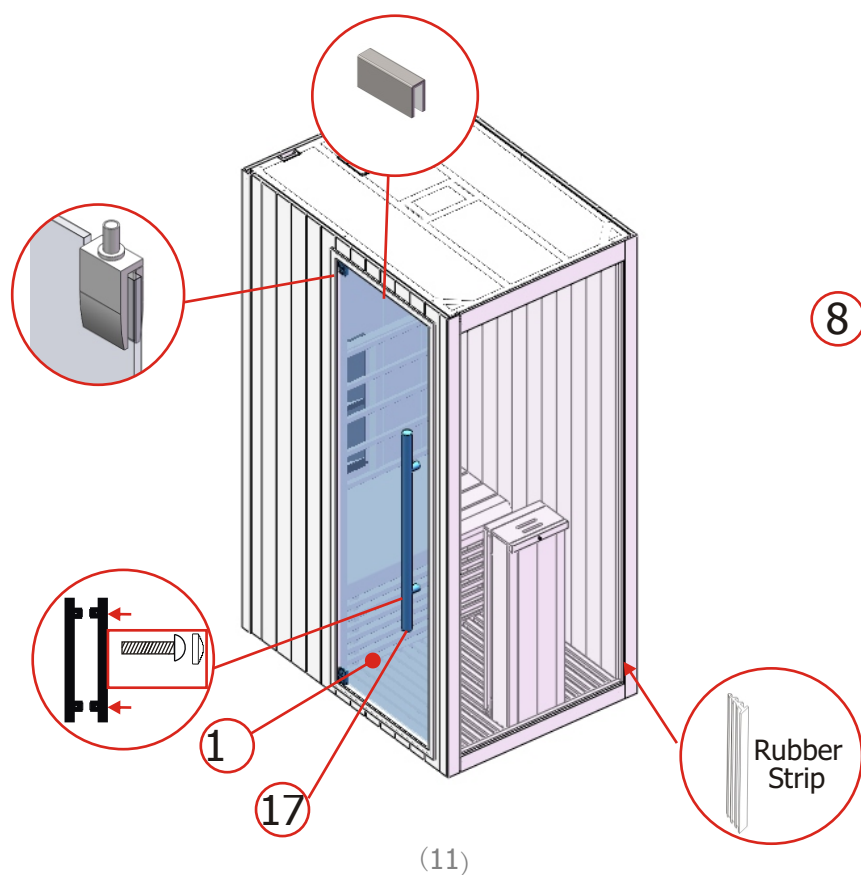

OPERATING INSTRUCTIONS

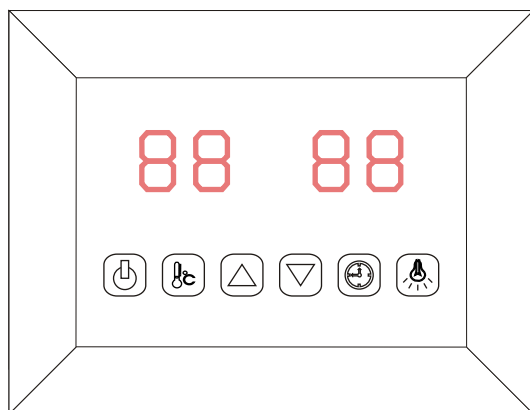

- An/Aus
- Lichtfarbe
- Temperatureinstellung
- Zeiteinstellung
- Zeit/Temperatur hochskalieren
- Zeit/Temperatur runterskalieren

Wenn Sie das Stromkabel einstecken, beginnt das LED Licht im Display zu leuchten. Sie können jetzt die Heizstäbe und das Licht einschalten und die Musik bedienen.

1. Start

Drücken Sie den Startknopf/Stopppknopf im Display und die Strahler beginnen sich zu erhitzen. Die voreingestellte Zeit beträgt 99 Minuten. Die Temperatur im Kabineninneren können Sie nun auf dem Display sehen. Zum ausschalten drücken Sie erneut den Start/Stopppknopf

2. Einstellen der Temperatur

Das linke Display zeigt die Lufttemperatur. Drücken Sie zum einstellen der Temperatur zwischen 35 und 60 Grad die Knöpfe, ein Knopfdruck = Ein Grad.

Ihre Einstellung blinkt 10 Sekunden und zeigt dann die Lufttemperatur an. Wenn Ihre Wunschtemperatur erreicht ist, schalten sich die Strahler automatisch ab, wenn die aktuelle Temperatur 4 Grad unter ihre Einstellung fällt, starten sie wieder und heizen nach.

Bitte beachten: Die tatsächliche maximale Temperatur in der Kabine kann niedriger als Ihre eingestellte Temperatur sein. Das hängt mit der Zimmertemperatur im Raum zusammen.

3. Einstellen der Zeit


Auf der rechten Displayseite sehen Sie Restlaufzeit in Minuten. Drücken Sie

und stellen Sie Ihre Wunschzeit von 5 – 99 Minuten durch drücken von ein. Ein Knopfdruck = eine Minute. Nach Ablauf der Laufzeit schalten sich die Heizstäbe automatisch ab. Standardeinstellung 99 Minuten.


4. Einstellen des lights

Drücken Sie kurz und stellen Sie die Lichtfarben (7 Varianten) ein oder schalten das Licht aus. Drücken Sie länger um in den automatischen Lichtmodus zu gelangen, die Kabinenfarbe wechselt nun alle 5 Sekunden zwischen den 7 Varianten.

5. MP3

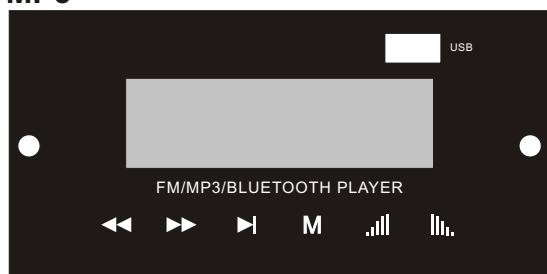

			Vorheriger Song/Radiosender, lange drücken für Sendersuche
			Sendersuche und Nächster Song/Radiosender, lange Sender speichern drücken für Sendersuche
M	Länger drücken für An oder Aus		Start, Pause (lautlos im Radiomodus), lange drücken für automatische Sendersuche und Sender speichern
	Lautstärke erhöhen, länger drücken für hohe Lautstärke		Lautstärke senken, länger drücken für geringe Lautstärke

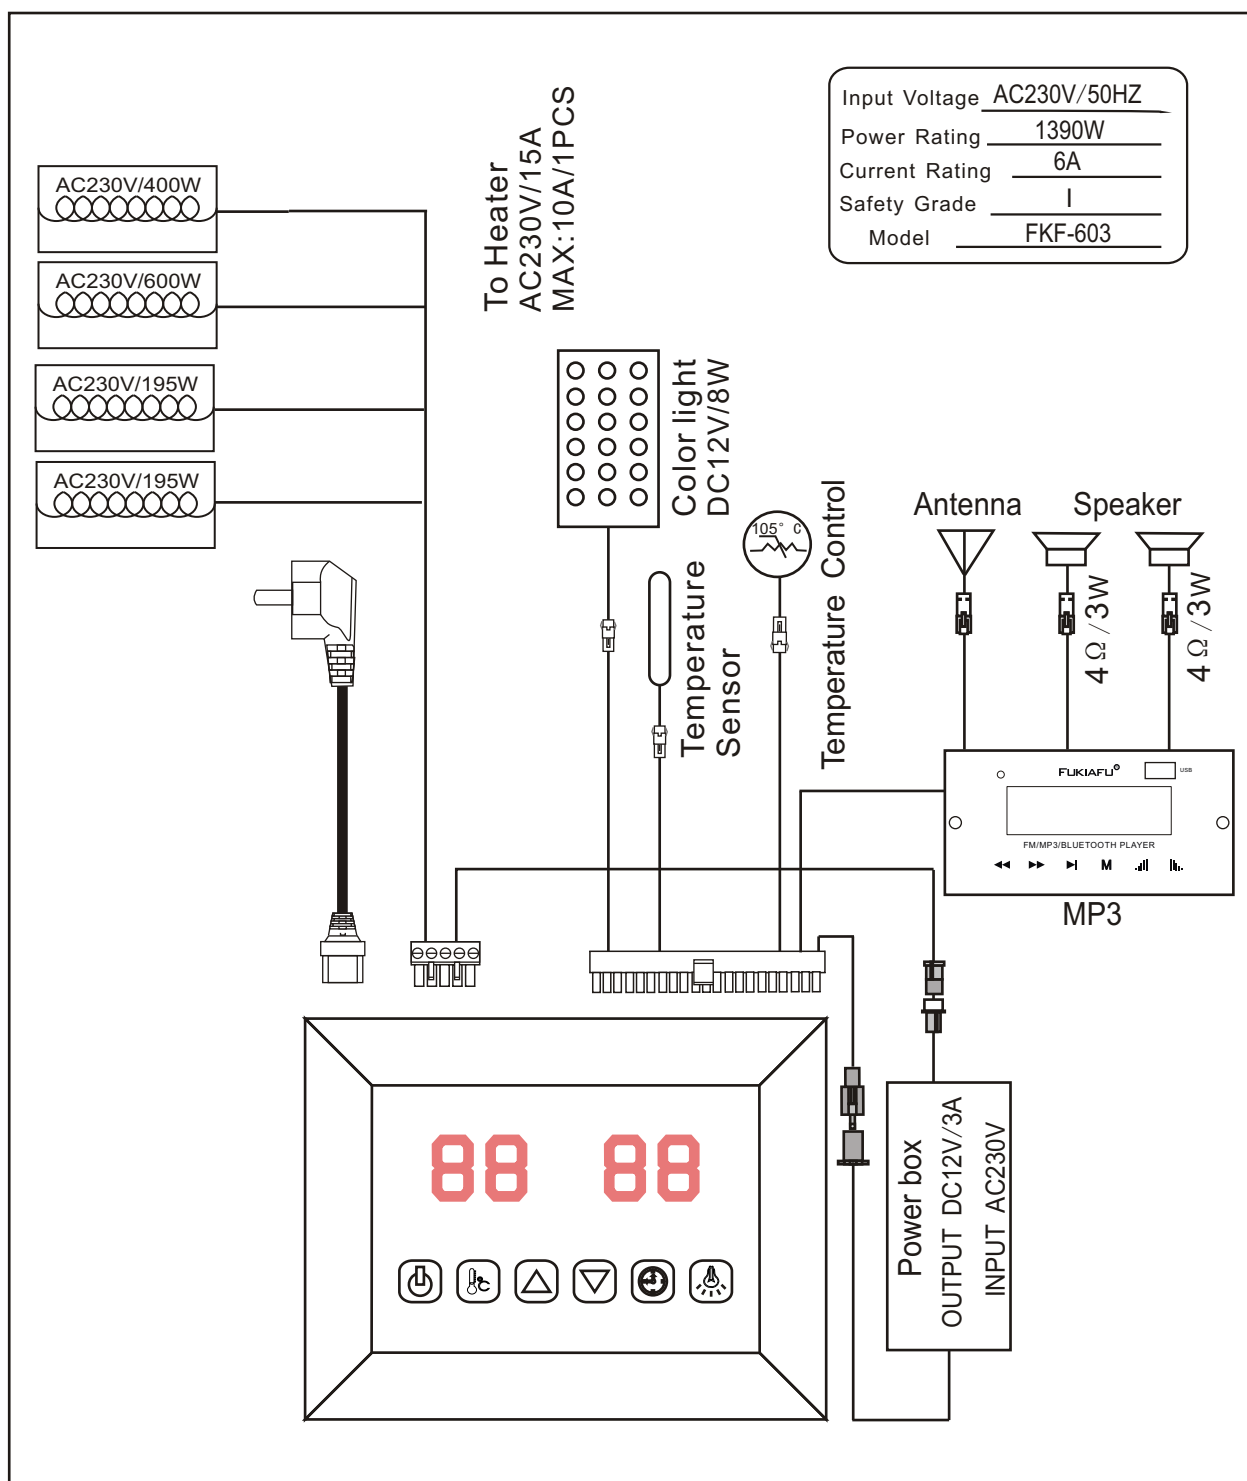Das Stromkreisdigramm

SERVICE**Nutzerinstruktionen**

Bitte trinken Sie Vor- und Nach der Nutzung genug.

Bitte trocknen Sie sich sorgfältig ab.

Die ideale Nutztemperatur liegt zwischen 35 und 40 Grad.

Nach einer Nutzung von 60 Minuten, sollte die Kabine für mindestens 30 Minuten ausgeschaltet werden. Nach der Nutzung empfehlen wir eine warme Dusche und einen Moment der Entspannung.

Instruktionen zur Pflege

Reinigen Sie die Kabine mit einem feuchten Lappen und trocknen Sie sie danach mit einem trockenen Lappen.

Die Glasteile reinigen Sie bitte mit Glasreiniger und einem Baumwolltuch.

Bitte lassen Sie kein Wasser in das Kontrollpanel und reinigen Sie es nicht feucht! Zum Reinigen bitte nur mildfeuchte Tücher und etwas Geschirrspülmittel nutzen. zum Reinigen keine aggressiven Reinigungsmittel nutzen!

Notizen:

SERVICE