


Höhenverstellbares Tischgestell

Montage- und Benutzeranleitung

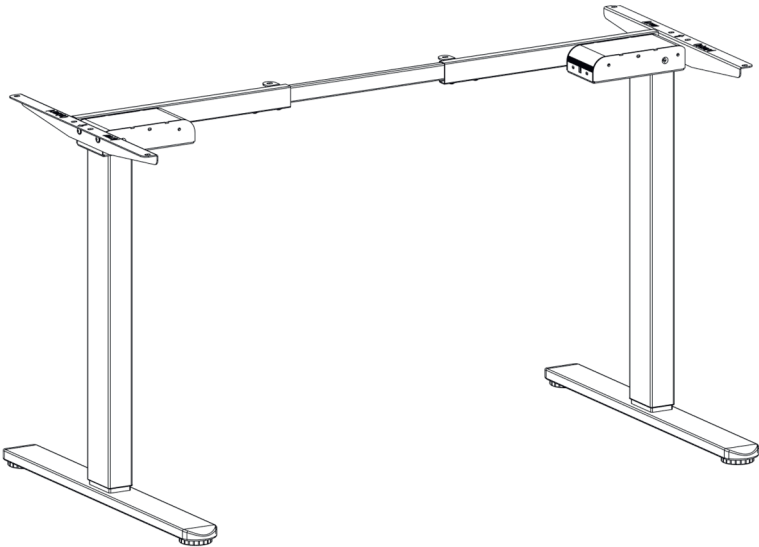

WINTON
COVE

DE

EN

1. Danke für Ihr Vertrauen

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in uns und unsere Produkte. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

2. Kontaktdaten

Falls Sie Fragen oder Anregungen haben – so erreichen Sie uns:

WINTONCOVE – eine Marke der
AMAZINGs GmbH
Nufringer Str. 9
70563 Stuttgart
Deutschland



wintoncove.de
info@wintoncove.de

3. Hinweise zu diesem Dokument

Dieses Dokument ist gültig für alle Varianten des Modells ZEUS, da diese sich lediglich in Farbe und Fußlänge unterscheiden, nicht aber in den für dieses Dokument relevanten Eigenschaften.

4. Sicherheitshinweise ▽ ACHTUNG ▽

4.1. Haftungsbegrenzung


Achten Sie auf eine sichere Montage, Aufstellung und Betrieb dieses Bausatzes. Sie können diesen Bausatz für ein Tischgestell sowohl mit Platten aus unserem Hause, wie auch mit anderen Tischplatten kombinieren und nutzen.

Da der Zusammen- und Aufbau entscheidend zur Qualität des Endprodukts beiträgt, können wir dafür keine Haftung übernehmen. Bitte achten Sie auf einen sicheren Betrieb und kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben.

4.2. Gefahr! Erstickung, Strangulation, Verletzung







- Halten Sie Plastiktüten und Verpackungsmaterial fern von Babys und Kindern.
- Halten Sie Kleinteile fern von Kindern. Halten Sie Kinder fern vom Ort der Montage, es besteht Stromschlaggefahr.
- Halten Sie elektrische Teile fern von Flüssigkeiten, fassen Sie keine elektrischen Bauteile mit nassen Händen an.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich in trockenen Innenräumen.
- Öffnen oder reparieren Sie niemals einzelne Bauteile, nutzen Sie die Bauteile ausschließlich bestimmungsgemäß. Defekte Bauteile müssen ersetzt werden.
- Stellen Sie niemals Netzspannung her, wenn einzelne Stecker nicht vollständig und Bestimmungsgemäß angeschlossen sind.
- Achten Sie bei der Nutzung von Verlängerungskabeln und Mehrfachsteckdosen darauf, dass dies fachmännisch von einem Fachmann angeschlossen werden.
- Betreiben Sie das Produkt nur auf einem flachen, freien Boden.
Achten Sie stets darauf, dass genügend Platz nach oben und unten vorhanden ist – es darf zu keinem Zeitpunkt ein Risiko eines Einklemmens oder einer Kollision bestehen.
- Achten Sie in Haushalten mit Kindern, darauf, dass diese niemals mit dem Produkt spielen. Trennen Sie zur Sicherheit bei Bedarf die Netzversorgung zum Produkt.

5. Komponenten

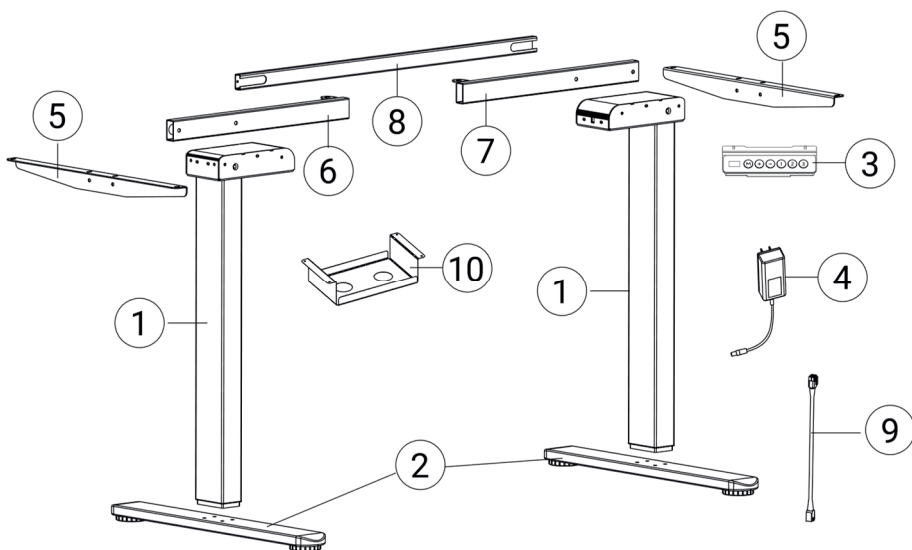

1 Tischbein (2x)	2 Fuß (2x)	3 Bedieneinheit
4 Netzteil	5 Tischplattenauflage (2x)	6 Linke Querstrebe
7 Rechte Querstrebe	8 Querstrebenverbindung	9 Motorkabelverlängerung
10 Kabelmanagement		

6. Montageteile

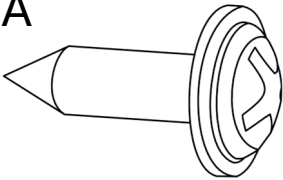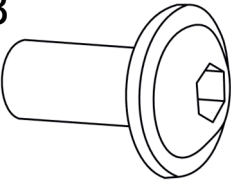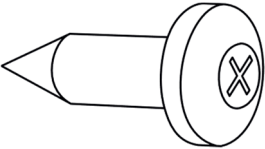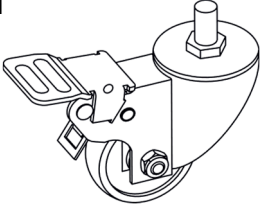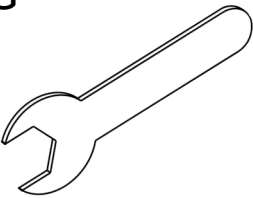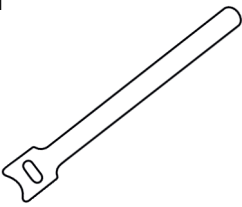A  Schraube 5x15 mm (16x)	B  Schraube M6x11 mm (20x)	C  Schraube 4x12 mm (6x)
D  Innensechskant- schlüssel (5 mm)	E  Kabelclip (4x)	F  Rolle (4x)
G  Maulschlüssel	H  Haken für Kopfhörer	I  Klettband (5x)
J  Silikonpuffer (10x)		

Ersatzteile: **A** (2x), **B** (2x), **C** (1x), **J** (2x)

7. Aufbau. Empfehlungen und Hinweise


Sorgen Sie für einen sauberen, flachen Untergrund. Um ein Zerkratzen der Teile zu vermeiden, nutzen Sie eine Decke oder Teppich als Unterlage für die Montagefläche.

Nutzen Sie für das Verschrauben in die Tischplatte einen guten Schraubendreher (Kreuzschlitz) oder einen Akkubohrer (beides nicht im Lieferumfang), für eine komfortablere Montage.

Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu überdrehen.


Schritt 1: Querstreben an Tischbeine anschrauben

B		M6x11 mm
D		Innensechskantschlüssel

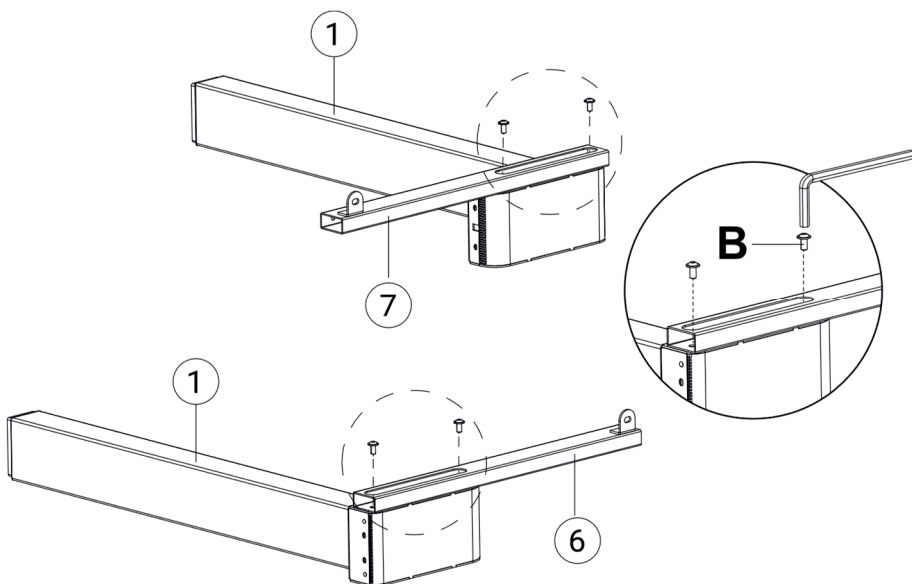

Schritt 2: Tischplattenauflagen an Tischbeine anschrauben

B		M6x11 mm
D		Innensechskantschlüssel

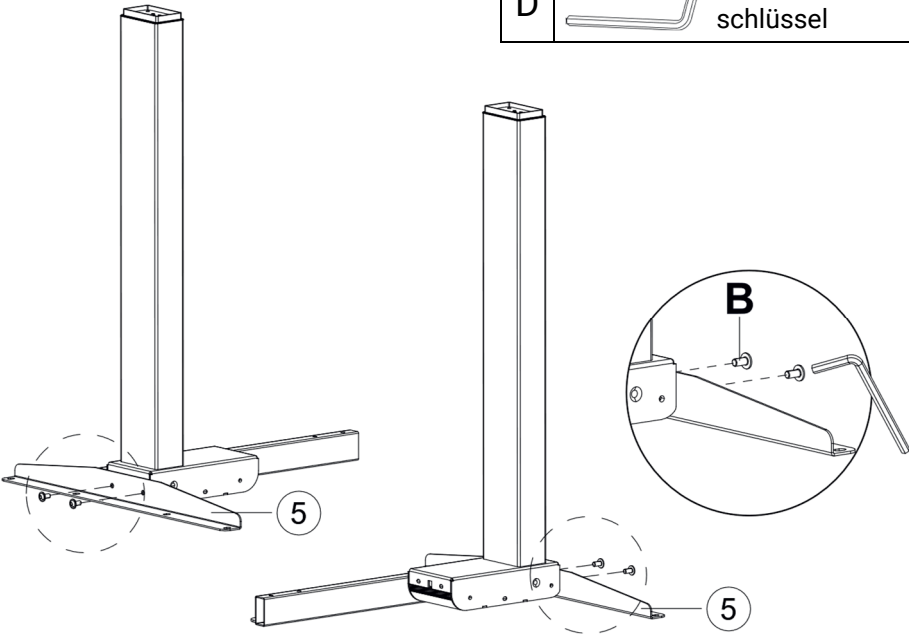


Schritt 3: Füße an Tischbeine anschrauben

Vormontierte, runde Füße nutzen ODER Rollen montieren.

Die Rollen erhöhen die Höhe des Tisches (min./max. Höhe) generell um einige Zentimeter.


B		M6x11 mm	D		Innensechskant-schlüssel
F		Rollen	G		Maulschlüssel

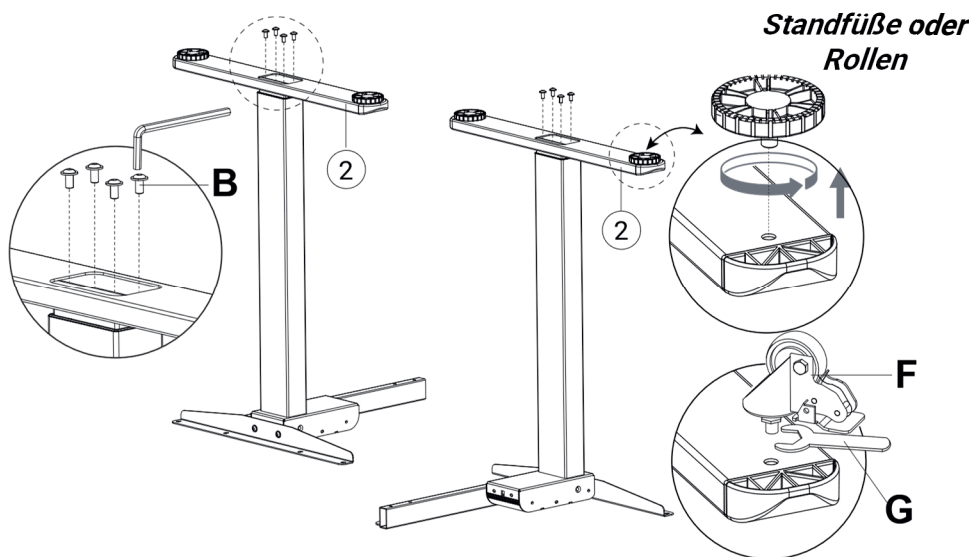

Schritt 4-1: Querstreben miteinander verbinden


Verbindungsstrebe mindestens so weit einstecken, dass die MAX-Markierung verdeckt wird. Damit greifen alle Klemmschrauben.

Aussparungen der Verbindungsstange in Richtung Motoren richten.

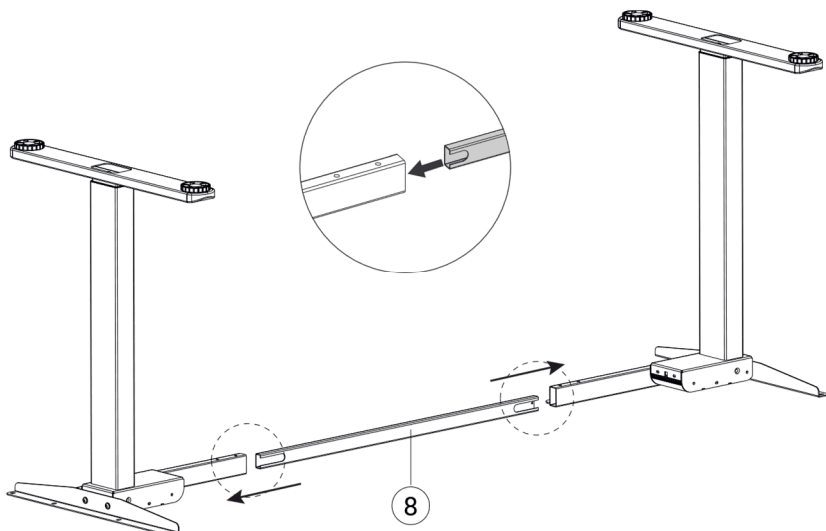


Schritt 4-2: Querstreben festschrauben

B		M6x11 mm
D		Innensechskant-schlüssel

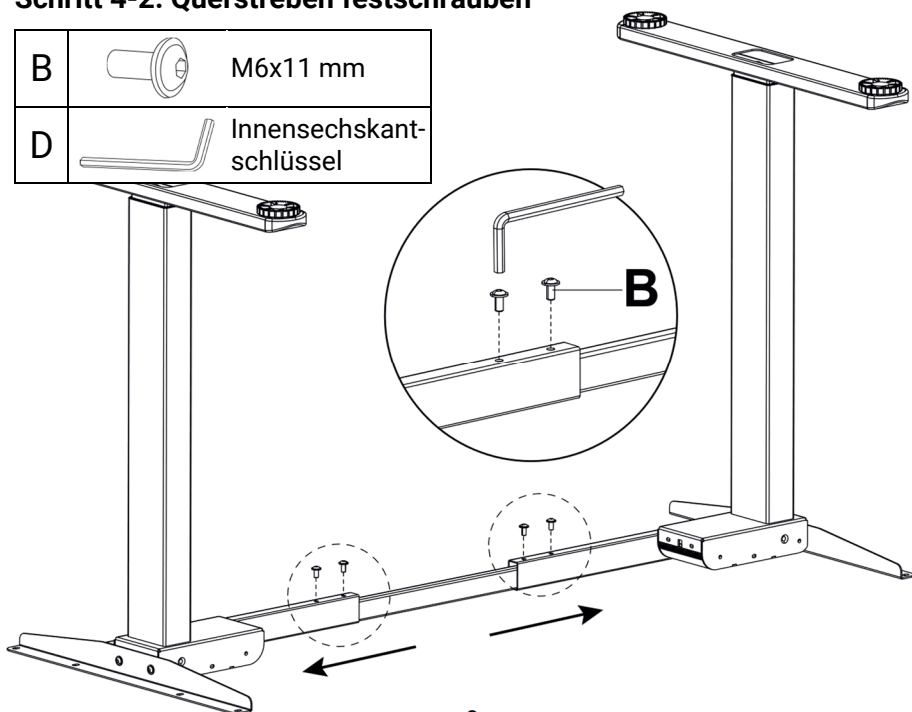

Schritt 5: Optional: Silikonpuffer zwischen Tischplatte und Gestell



Aufkleben, um Tischplatte von Vibrationen zu entkoppeln.

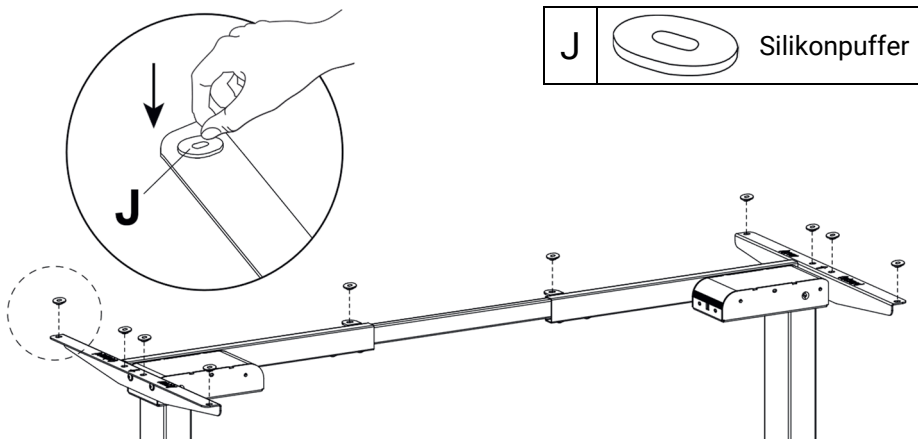

Schritt 6: Tischgestell an Tischplatte montieren

Wenn Sie unsere Tischplatten verwenden, können Sie die vorgebohrten Löcher nutzen. Ansonsten können Sie diese frei wählen.

Nutzen Sie einen Akkuschrauber, wenn vorhanden, für einfacheres Verschrauben. Schrauben nicht überdrehen!

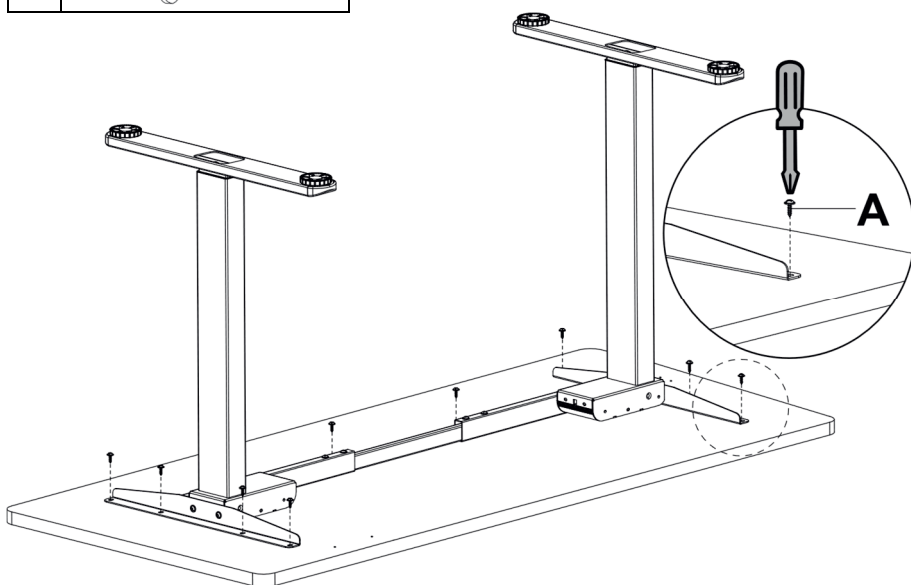

Schritt 7: Bedieneinheit und Kopfhörerhalterung anbringen


Die Kopfhörerhalterung können Sie je nach Vorliebe links oder rechts anbringen.

Für die Bedieneinheit können Sie die vorgebohrten Löcher nutzen oder einen Platz frei wählen. Kann leicht nach hinten versetzt angebracht werden, falls etwas verdeckt/Abschluss mit Tischkante gewünscht ist.


Die Schrauben sitzen recht fest in der Bedieneinheit, für einen stabilen Sitz. Schrauben vor Montage durch die Schlitzte stecken, für einfache Handhabung.

Illustration zeigt Anbringung für rechtshand-Betrieb.

A		5x15 mm
C		4x12 mm
H		Haken

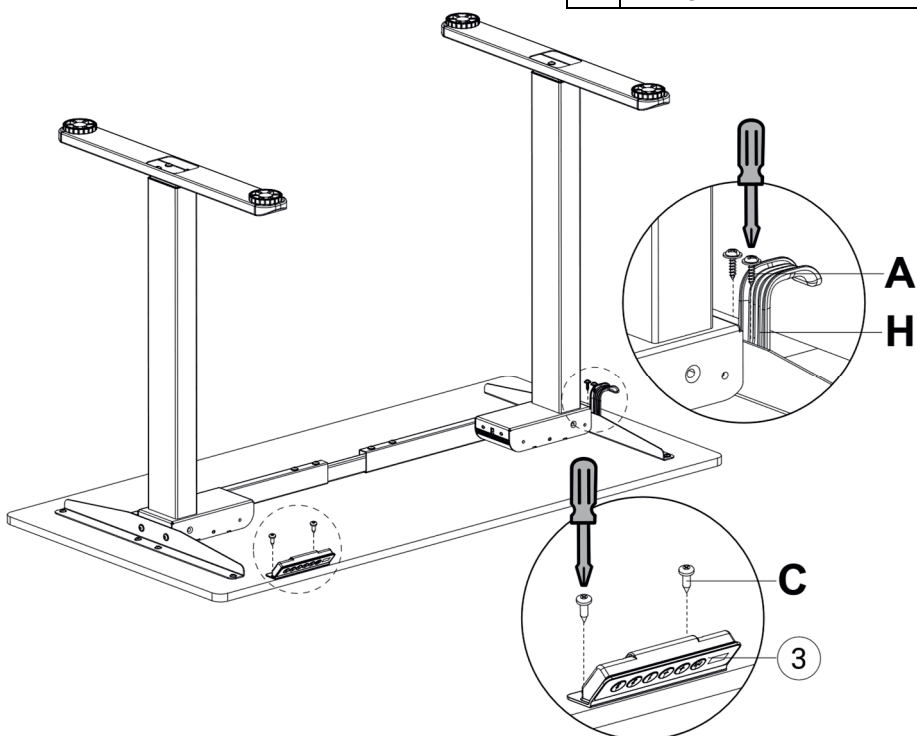


Schritt 8-1: Kabelmanagement falten

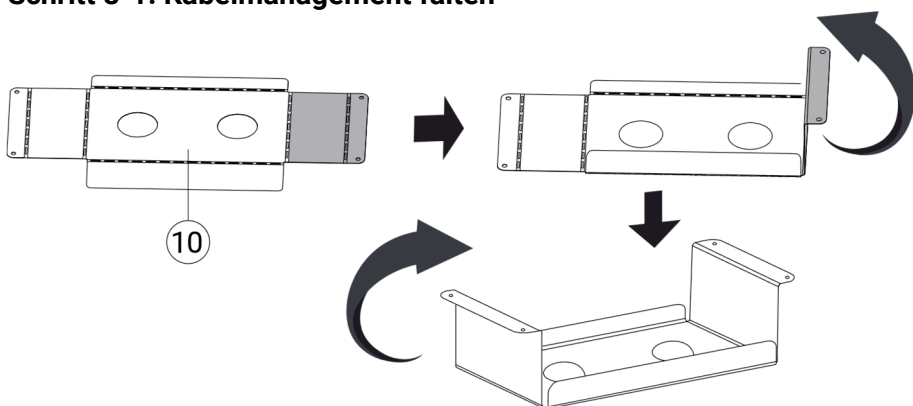


Schritt 8-2: Kabelmanagement anbringen





Sie können die vorgebohrten Löcher nutzen oder einen anderen Platz wählen. Achten Sie darauf, dass die Kabellängen (nächster Schritt) Ihr Vorhaben zulassen.

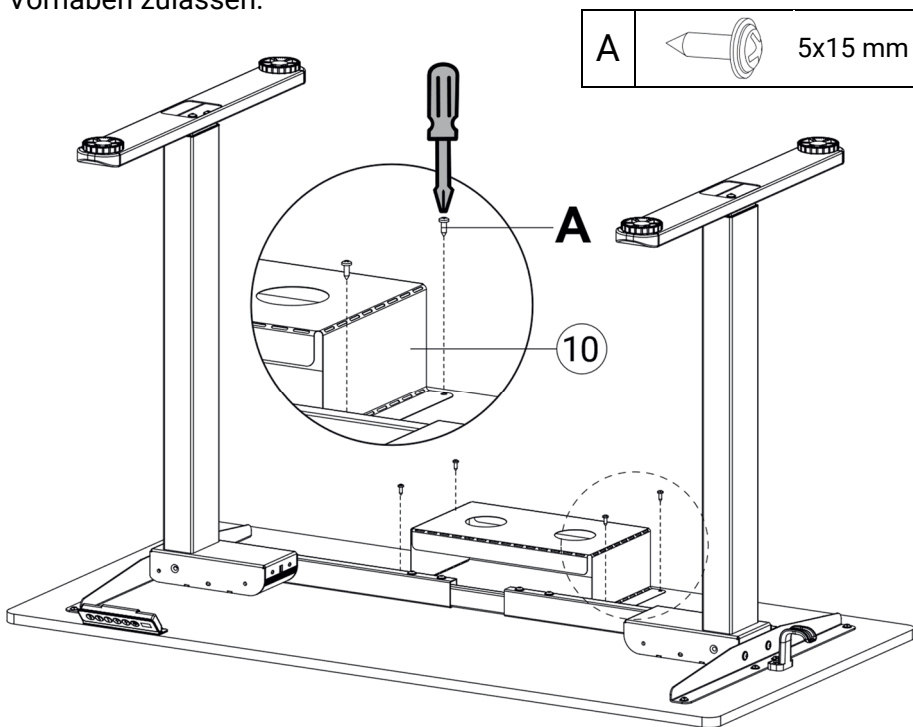


Schritt 9: Verkabelung, Schaltplan

Befestigen Sie passend zu Ihrem Konfigurationswunsch (v.a. Position Bedieneinheit) die Kabel mit den Kabelclipsen (s. **Hinweise**).

C		4x12 mm	E		Kabelclip
---	---	---------	---	---	-----------

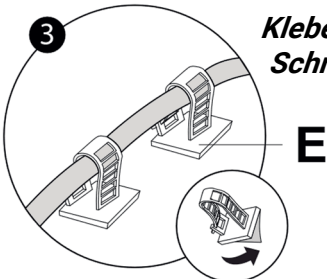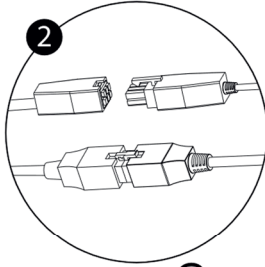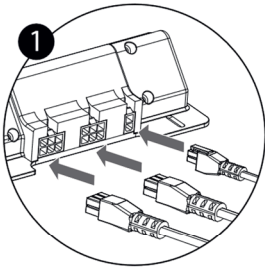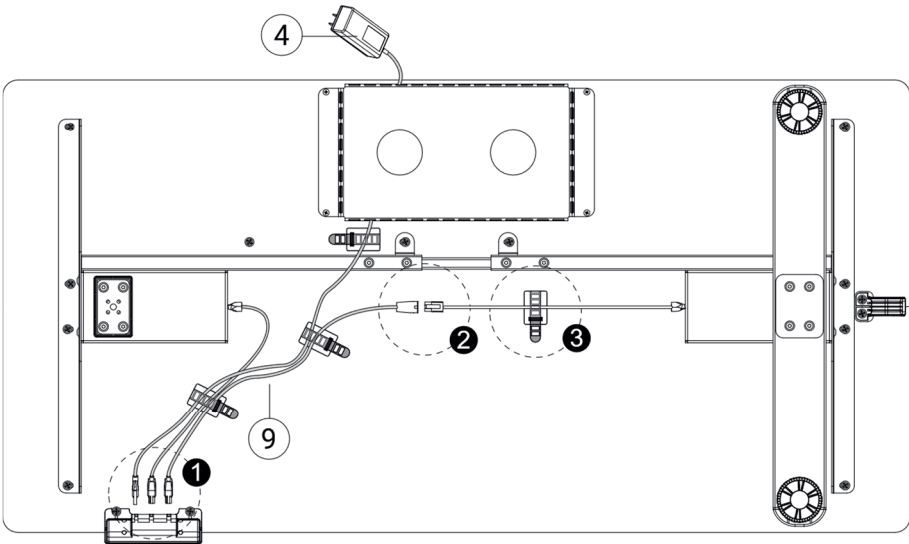

Kleben oder Schrauben

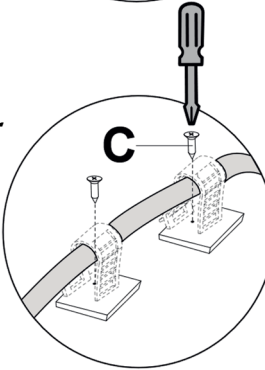

Hinweise und Empfehlungen


- Empfehlung: Kabelclipse festschrauben, wenn Sie mit deren Position zufrieden sind – um ein Ablösen des Klebers nach einiger Zeit zu verhindern. Dafür kann es notwendig sein, dass Sie das doppelseitige Klebeband auf deren Rückseite entfernen.
- Sie können Unebenheiten im Boden durch Herausdrehen der runden Standfüße ausgleichen. Richten Sie den Tisch bei Bedarf mit einer Wasserwaage aus.
- Im Kabelmanagement-Fach ist genügend Platz für Mehrfachsteckdosen, um Ihre elektrischen Geräte auf dem Tisch anzuschließen (beachten Sie die Sicherheitshinweise).
- Nutzen Sie bei Bedarf das mitgelieferte Klettband, um Ihre Kabel zusammenzubringen und für noch mehr Ordnung zu sorgen.
- **Bedenken Sie immer: Es muss ausreichend Platz für das Hoch- und Runterfahren des Tisches sein. Alle eventuell herabhängenden oder zum Tisch hinführende Kabel müssen dies ebenfalls erlauben. Beobachten Sie das insbesondere nach der Montage sehr genau und sorgen Sie für einen jederzeit sicheren Betrieb.**

8. Bedienung

8.1. Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme oder bei einem Fehler: Führen Sie einen **RESET** durch. – Button gedrückt halten, bis der Tisch vollständig nach unten fährt und sich seinen Nullpunkt sucht.

8.2. Bedieneinheit

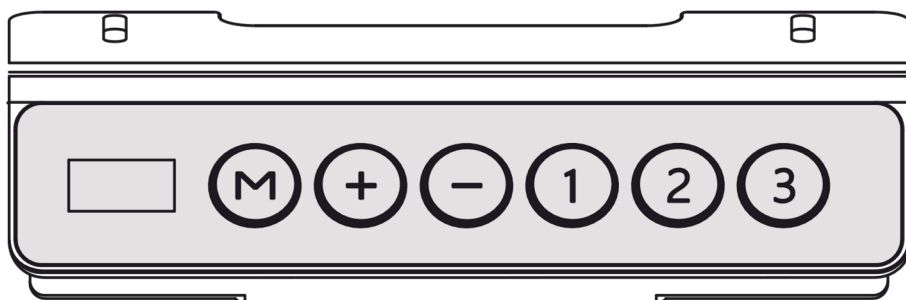

Buttons: M + - 1 2 3

Funktion	Anleitung
RESET	– Button gedrückt halten, bis der Tisch vollständig nach unten gefahren ist und das erschienene RES wieder verschwindet. Wird zu Fehlerbehebung benötigt, s. „Fehlercodes“.
Höhe verstellen	+/- Button gedrückt halten, um nach oben oder unten zu fahren.
Höhe speichern	M Button kurz drücken, das Display blinkt. 1, 2 oder 3 drücken, um dort die aktuelle Höhe zu speichern.
Auf gespeicherte Höhe fahren	1, 2 oder 3 drücken: Der Tisch fährt auf die gespeicherte Höhe
Kindersicherung deaktivieren	Sollte Loc bei Drücken einer beliebigen Taste aufblinken, ist die Kindersicherung aktiv. Zum Entsperren, M für 4 Sekunden gedrückt halten.

Einstellungen

Einstellungsmodus:

1. **M**-Button gedrückt halten, bis **S** erscheint und blinkt.
2. Erneut **M** drücken, um in das Menü zu gelangen.
3. Mit **+/-** Buttons durch die Menüpunkte navigieren (s. u.).
4. Menüpunkt durch drücken des **M**-Buttons auswählen.
5. Mit **+/-** Buttons die Einstellungen durchschalten (s. u.).
6. Durch drücken von **M** die Einstellung speichern. Der Einstellungsmodus wird damit automatisch verlassen.

Zeichen	Einstellung	Anleitung
L oc	Kindersicherung (Child Lock)	OFF : Kindersicherung deaktiviert. ON : Kindersicherung aktiviert. Wenn aktiv, wird das Bedienteil nach 60 Sekunden Inaktivität gesperrt. Zum (temporären) Entsperren, 4 Sekunden lang M gedrückt halten.
C F	Kollisions- erkennung (C ollision F orce)	OFF : Deaktiviert, keine Erkennung. L : Niedrige Toleranz M : Mittlere Toleranz H : Hohe Toleranz. D.h. eine starke Kollision ist für einen Stopp nötig.
b r	Display Helligkeit (b rightness)	L : Niedrige Helligkeit. M : mittlere Helligkeit. H : Höchste Helligkeit.
U n	Maßeinheit (U nits)	S I : Metrische Einheit [cm] I n : US-Einheiten [Inch]

8.3. Fehlercodes

H01	Überhitzungsschutz: Zu lange Motorlaufzeit erkannt. Stopp um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden. 15 Minuten warten bevor weitere Höheneinstellungen vorgenommen werden.
E02	Kollisionserkennung: Vibration, Stoß oder Neigung erkannt. Falls fehlerhafte Erkennung: RESET durchführen.
E10	Sensorstörung: Motorsicherheitssensor nicht erkannt. Bitte Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen, 5 Minuten warten. Netzverbindung wiederherstellen, RESET durchführen.
E20	Überlastung: Maximales Ladegewicht überschritten. Gerät ausschalten, Gegenstände vom Tisch entfernen. Gerät wieder in Betrieb nehmen.
E31	Überspannungsschutz: Eingangsspannung zu hoch. Falls das richtige Netzteil verwendet wird: Netzstecker ziehen, 5 Minuten warten. Netzverbindung wiederherstellen, RESET durchführen.
E32	Unterspannungsschutz: Eingangsspannung zu niedrig. Falls das richtige Netzteil verwendet wird: Netzstecker ziehen, 5 Minuten warten. Netzverbindung wiederherstellen, RESET durchführen.
E60	Ungleiche Beinhöhe entdeckt: Überprüfen, ob die Beine auf gleicher Höhe sind. Für Anpassung: RESET durchführen.
Unterbrechungsschutz: Betrieb stoppt und wechselt in den Schutzzustand, wenn Leitungen getrennt werden. Kehrt nach Verbindung wieder zum Normalzustand zurück.	

9. Technische Parameter

Eingangsleistung:	100–240 V $\sim$; 50/60 Hz; 1,6 A
Ausgangsleistung:	29,0 V --- ; 2,0 A (58,0 W)
Max. Traglast:	100 kg
Min.–Max. Höhe:	72–120 cm
Nennhub:	480 mm
Hubgeschwindigkeit:	25 mm/s
Temperaturbereich:	0-40 C°
Betriebszyklus:	5 Minuten Betrieb, 15 Minuten Abkühlphase

Das Produkt muss fern von Flüssigkeiten, entzündlichen oder korrosiven Gasen sowie staubiger Umgebung betrieben werden.



Nicht im Hausmüll entsorgen. Bitte in Ihrer Nähe an einer der kostenfreien Sammelstellen für Elektroaltgeräte entsorgen. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung.



WEEE-Reg.-Nr.: DE 33467300

10. Konformitätserklärung

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

(Gemäß der Norm EN ISO/IEC 17050-1)

ID der Erklärung:

241218-1

Name und Anschrift des Herstellers/
Bevollmächtigten, der die Verantwortung
für die Ausstellung dieser Erklärung trägt:

AMAZINGs GmbH
Nufinger Str. 9
70563 Stuttgart
Germany




PRODUKTIDENTIFIKATION

Höhenverstellbares Tischgestell.

Modell: ZEUS

Basis-Varianten:

ZEUS 6W	ZEUS 7W
ZEUS 6S	ZEUS 7S

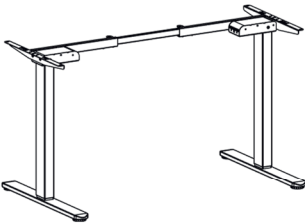

DER OBEN BESCHRIEBENE GEGENSTAND DER ERKLÄRUNG ERFÜLLT:

EU-Gemeinschafts-recht	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	2014/30/EU
Harmonised standards	Elektromagnetische Verträglichkeit, Fachgrundnormen für Störaussendungen und Störfestigkeit	EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021; EN 61000-3-3:2013+A1: 2019+A2: 2021 EN 55014-1: 2017+A11: 2020; EN 55014-2: 2015
EU-Gemeinschafts-recht	Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen(Niederspannungsrichtlinie)	2014/35/EU
Harmonised standards	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Messverfahren für elektromagnetische Felder von Haushaltsgeräten und ähnlichen Elektrogeräten im Hinblick auf die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern.	EN 60335-1: 2012+A11: 2014+A13: 2017+A1: 2019+A14: 2019+A2: 2019+A15: 2021 EN 62233: 2008+AC: 2008
EU-Gemeinschafts-recht und internationale Normen	Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)	2011/65/EU; 2015/863; 2017/2102 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2011/65/EU IEC 62321-1: 2013; IEC 62321-3-1: 2013; IEC 62321-4: 2017; IEC 62321-5: 2013; IEC 62321-6: 2015; IEC 62321-7-1: 2015; IEC 62321-7-2: 2017; IEC 62321-8: 2017

UNTERZEICHNET FÜR UND IM NAMEN VON:

Ort, Datum der Ausstellung:

Stuttgart, 18.12.2024

Name des Unternehmens:

AMAZINGs GmbH

Unterschrift:

Name, Funktion:

Matthias Lange, Geschäftsführer