# Kinder Elektro-Scooter/250W
# Modell: R15



www.rcb-scooter.com

**Gebrauchsanweisung**
**Übersetzung der Originalbetriebsanleitung**

Achtung! Es ist wichtig, dass Sie und jeder Fahrer diese Anleitung vor der Benutzung dieses Produkts lesen. Der Kinder-Elektro-Scooter muss von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

**EU V1.2.5**

# INHALTSVERZEICHNIS

I Einleitung..... 42

II Fahrsicherheit.....43-46

III Teile und Funktionen.....46

IV -Spezifikationen..... 47

V -Montage.....48

VI Falten und Entfalten.....49

VII Aufladen..... 49-50

VIII Checkliste vor Fahrtantritt.....50

IX Reiten lernen..... 51

X Warnungen und Vorsichtshinweise..... 52

XI -Wartung.....53-54


XII Lagerung.....54-55

XIII Sonstige Warnhinweise..... 55

XIV Wartungskontaktinformationen.....55

# I EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den R15 (im Folgenden als Scooter bezeichnet) entschieden haben!
Der Roller ist speziell für ein reibungsloses und sicheres Fahren für die Kinder konzipiert. Es kombiniert die Kraft der Elektrizität und den Stil eines traditionellen Rollers.
Genießen Sie ein müheloses Gleiterlebnis auf diesem coolen, ultraleichten und einfach zu faltenden Scooter.
Stellen Sie vor dem Start sicher, dass der Fahrer die unten aufgeführten Alters-, Größen- und Gewichtsanforderungen erfüllt.

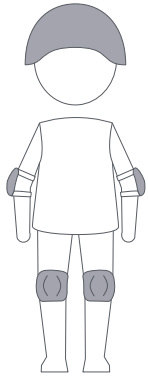

**R15**
6 Jahre alt +
80KG (176lbs)
3'9”~5'5”(115~165 cm)

## ⚠ WARNUNG

Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich.
Niemals auf Straßen, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, auf oder in der Nähe von steilen Anstiegen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern verwenden; Tragen Sie immer Schuhe und lassen Sie niemals mehr als 1 Fahrer zu.

# II FAHRSICHERHEIT

Denken Sie daran, dass Sie bei jeder Fahrt mit dem Scooter Verletzungen durch Kontrollverlust, Kollisionen und Stürze riskieren. Um das Risiko zu verringern, müssen Sie alle „VORSICHT“- und „WARNUNG“-Hinweise lesen und befolgen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie das Risiko verringern können, indem Sie die Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch befolgen, aber Sie können nicht alle Risiken ausschließen. Bitte lassen Sie beim Fahren Ihren gesunden Menschenverstand walten.

1.Das Produkt dient nur zur Erholung. Es ist nicht für den Transport bestimmt. Um die Reitfähigkeiten zu meistern, muss der Reiter üben. Verwenden Sie es mit Vorsicht, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die Verletzungen des Benutzers oder Dritter verursachen können.
Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Verletzungen, Schäden oder Rechtsstreitigkeiten, die durch die Unerfahrenheit eines Fahrers oder die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch verursacht werden.
2.Halten Sie sich beim Betreten öffentlicher Plätze stets an die örtlichen Gesetze und Vorschriften. Halten Sie sich an Orten ohne Gesetze an die in diesem Handbuch beschriebenen Sicherheitsrichtlinien.
3.Erlauben Sie niemandem, den Scooter alleine zu fahren, es sei denn, er/sie und die Aufsichtspersonen haben dieses Handbuch sorgfältig gelesen. Die Sicherheit eines neuen Fahrers liegt in Ihrer Verantwortung. Unterstützen Sie neue Fahrer, bis sie mit der grundlegenden Bedienung des Scooters vertraut sind. Stellen Sie sicher, dass jeder neue Fahrer einen Helm und andere Schutzausrüstung trägt.
4.Verändern Sie den Scooter nicht und tauschen Sie keine Teile selbst aus. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Teile und Zubehör. Modifikationen an Ihrem Scooter können seinen Betrieb beeinträchtigen, zu schweren Verletzungen und Schäden führen oder die beschränkte Garantie ungültig machen.
5.Dieses Produkt darf NUR von Erwachsenen zusammengebaut und eingestellt werden. Der Scooter enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Kunststoffabdeckung von Kindern fernhalten, um Erstickungsgefahr zu vermeiden. Kinder sollten nicht mit dem Scooter oder seinen Ersatzteilen spielen, noch sollten Reinigung, Wartung, Zusammenklappen und Aufladen von Kindern durchgeführt werden.

## Fahrenuntergründe und Umgebung:

•Dieser Roller ist für das Fahren auf ebenen, trockenen, gepflasterten Oberflächen ausgelegt. Fahren Sie in einem offenen Außenbereich. Stellen Sie sicher, dass sich keine Fußgänger, Skateboards, Fahrräder, Roller und andere Fahrer in Ihrer Umgebung befinden.

•Niemals auf Straßen, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, in der Nähe von steilen Anstiegen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern verwenden. Vermeiden Sie Baustellen, plötzliche Oberflächenveränderungen, Entwässerungsgitter, Schlaglöcher, Risse, Hydranten, Parkplätze, Bremsschwellen und andere Hindernisse. Fahren Sie nicht auf losem Untergrund (wie Felsen, Kies oder Sand).

•Fahren Sie nicht im Schnee oder Regen. Das Eintauchen in Wasser kann dazu führen, dass der Akku beschädigt wird, Feuer fängt oder sogar explodiert.

•Fahren Sie nicht bei extremen Temperaturbedingungen oder bei schlechter Sicht, wie z. B. im Morgengrauen oder nachts.

## Beim Fahren:

•Tragen Sie beim Reiten immer einen Helm und andere Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Scooter fahren. Verwenden Sie einen zugelassenen Fahrrad- oder Skateboardhelm, der mit angebrachtem Kinnriemen richtig passt und Ihren Hinterkopf schützt.



### ⚠ WARNUNG

Schutzausrüstung sollte getragen werden. Nicht im Straßenverkehr verwenden. Trampen Sie niemals mit einem anderen Fahrzeug.

•NICHT umgehen. Fahren Sie langsamer, wenn Sie unbekannte Bereiche betreten. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in Bereichen mit Bäumen, Pfosten oder Zäunen fahren. Beim Abbiegen immer langsamer fahren.

•Seien Sie wachsam und achten Sie auf die Umgebung sowohl weit voraus als auch vor Ihnen, wenn Sie fahren. Ihre Augen sind Ihr bestes Werkzeug, um Hindernissen und Oberflächen mit geringer Traktion sicher auszuweichen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf nassen Boden, losen Sand, losen Kies und Eis).

•Vermeiden Sie plötzliches Beschleunigen und Abbremsen. Fahren Sie niemals schneller als die vorgesehene Höchstgeschwindigkeit (die Höchstgeschwindigkeit kann durch Fahrergewicht, Batteriestand, Steigung usw. beeinflusst werden). Wie bei anderen Fahrzeugen erfordern höhere Geschwindigkeiten einen längeren Bremsweg. Plötzliches Bremsen auf Oberflächen mit geringer Traktion kann zu Radschlupf oder Stürzen führen. Seien Sie vorsichtig und halten Sie beim Fahren immer einen sicheren Abstand zwischen sich und anderen.
•Halten Sie beide Hände am Lenker und transportieren Sie keinerlei Lasten. Verwenden Sie während der Fahrt KEINE Handys, Kameras, Kopfhörer, Ohrstöpsel oder führen Sie andere Aktivitäten aus.
•Berühren Sie keine sich bewegenden oder drehenden Räder. Achten Sie darauf, dass Ihre Haare, Kleidung oder ähnliche Gegenstände nicht mit den beweglichen Teilen in Berührung kommen.

## ⚠ WARNUNG

Wenn der Scooter ungewöhnliche Geräusche von sich gibt oder einen Alarm signalisiert, hören Sie sofort auf zu fahren.
Wer nicht fahren sollte:
1.Personen, die unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Rauschmitteln stehen.
2.Jeder, der an Krankheiten (insbesondere im Kopf-, Herz-, Rücken- und Nackenbereich) leidet, die ihn bei körperlicher Anstrengung gefährden.
3.Jeder, der einen Gesundheitszustand hat, der seine Fähigkeit, das Gleichgewicht zu halten, beeinträchtigen würde.
4.Jeder, dessen Alter, Größe und Gewicht außerhalb der angegebenen Grenzen liegen.
5.Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten, die die Risiken und den ordnungsgemäßen Betrieb des Fahrzeugs nicht verstehen können.

## ⚠ WARNUNG

Dieser Roller ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet. Sichere Verwendung:
•Fahren Sie nicht mit dem Scooter, wenn die Umgebungstemperatur die Betriebstemperatur des Produkts übersteigt (siehe Technische Daten), da niedrige/hohe Temperaturen die Fahrzeugleistung beeinträchtigen und sogar zu Unfällen führen können.
•Parken Sie mit dem Seitenständer immer auf einer ebenen und stabilen Oberfläche. Sobald der Scooter auf seinem Ständer steht, überprüfen Sie seine Stabilität, um ein Sturzrisiko (durch Ausrutschen, Wind oder leichte Erschütterungen) zu vermeiden. Parken Sie nicht in einem belebten Bereich, sondern entlang einer Mauer.

•Es wird empfohlen, den Scooter regelmäßig zu warten (siehe " Wartung).
•Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie den Akku aufladen (siehe „Aufladen“).


### ⚠ WARNUNG

Verwenden Sie nur das vom Hersteller vorgeschriebene Ladegerät.
Verwenden Sie nur den vom Hersteller gelieferten Akku.

•Lassen Sie Ihr Kind niemals Fahrzeugteile mit Spalt berühren, wie z. B. Klappmechanismus, Kotflügelbremse, Räder, Bremssystem etc. Berühren Sie nach der Fahrt nicht die Bremse oder den Nabenmotor, um Verbrennungen durch erhöhte Temperatur zu vermeiden.

## III TEILE UND FUNKTIONEN

Bitte machen Sie sich mit jedem Teil vertraut.
Die gezeigten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

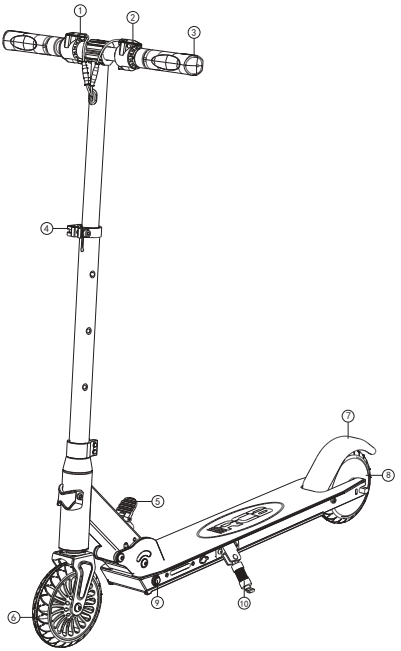



① Beschleuniger
② Elektronische Bremse
③ Griff
④ Verriegelung
⑤ Faltbarer Mechanismus
⑥ Vorderrad
⑦ Fussbremse
⑧ Motor
⑨ Ladebuchse
⑩ Halterung

# IV SPEZIFIKATIONEN

## Relative Parameter des Scooters

| Artikel | R15 |
|---|---|
| Startmodus: | Starten Sie durch Drücken der Taste |
| Geschwindigkeit: | 20KM/H（12,4MPH） |
| Motorspitzenleistung: | 250W |
| Motornennleistung: | 150W |
| Spannung / Kapazität: | 25.2V / 5.2AH |
| Kontroller: | 24V |
| Ladezeit: | 4-5H |
| Last / kg: | 80KG（176LBS） |
| Wasserdichtigkeit: | IP*4 |
| Autonomie: | 12-16kms |
| Steigungsgrad: | 10 ° |
| Nettogewicht: | 7,55 kg (16,6 lbs) |
| Gefaltete Größe: | 815*430*255mm |
| Aufgeklappte Größe: | 1015*870*430mm |
| Hinterradbremse: | elektronische Bremse + mechanische Bremse |
| Eingangsspannung des Ladegeräts: | 100-240V |
| Ausgangsspannung des Ladegeräts: | 29.4V |

## Paketliste

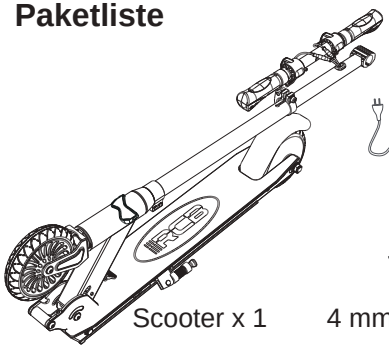

Scooter x 1



Ladegerät x1



4 mm Schlüssel x 2




Benutzerhandbuch*1

*Die Höchstgeschwindigkeit, die maximale Reichweite, der maximale Steigwinkel und andere im Artikel angegebene Daten werden durch Faktoren wie das Gewicht des Fahrers und die Straßenverhältnisse während des tatsächlichen Fahrens beeinflusst. Die tatsächlichen Daten sind möglicherweise höher oder niedriger als die oben genannten Daten.

# V MONTAGE

a. Während Sie die Falzapparat nach unten drücken,heben Sie den vorderen Hebel an, bis der Riegel wieder in den vorderen Schlitz einrastet.

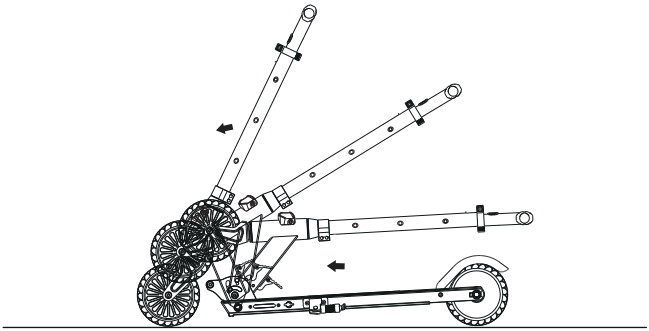


b. Lösen Sie mit dem mitgelieferten 4 mm Inbusschlüssel die Schraube des Halter für Griff, setzen Sie die Griffe in das Standrohr ein und ziehen Sie die Schraube fest.





## Anweisungen zur Höhenverstellung


a. Öffnen Sie die Verriegelung in der gezeigten Richtung.
b. Ziehen Sie die vordere innere Stange nach oben oder unten, um die Höhe einzustellen.
c. Sobald der Begrenzungsstapel in der Begrenzungsöffnung eingerastet ist, verriegeln Sie die Begrenzungssperre.

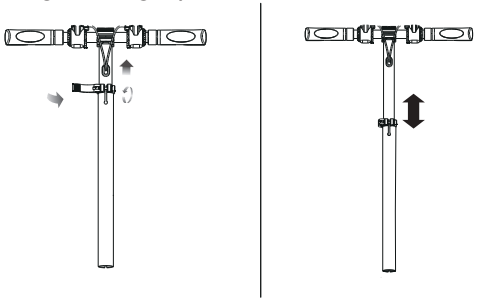

# VI FALTEN UND ENTFALTEN



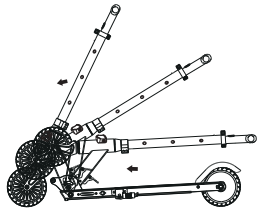

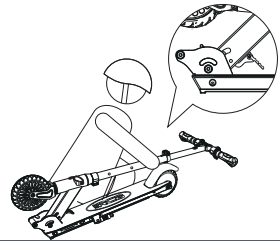

Wie man faltet:
1.Schalten Sie den Scooter aus und klappen Sie das Klapppedal nach unten.
2.Halten Sie den Lenker mit beiden Händen und treten Sie auf das Klapppedal.


1.Klappen Sie den Vorbau nach unten, bis der Klapphaken in der Schutzblechbremse einrastet.
*Heben Sie den Stiel an, um sicherzustellen, dass er sicher gefaltet ist.

Entfalten Sie den Roller:
1.Drücken Sie die Schutzblechbremse,um den Haken zu lösen.
2.Klappen Sie den Vorbau auf und drücken Sie ihn nach oben, bis Sie ein Klicken hören.
*Bestätigen Sie, dass die Verriegelungsachse am Klappmechanismus gesichert ist.
3.Klappen Sie das Klapppedal nach dem Aufklappen hoch.


VORSICHT
Treten Sie nicht auf das Klapppedal, während Sie auf dem Trittbrett stehen.

# VII AUFLADEN


VORSICHT
Das Ladegerät ist kein Spielzeug. Kinder sollten das Ladegerät nicht berühren dürfen. Stellen Sie vor und während des Ladevorgangs sicher, dass der Scooter ausgeschaltet ist.

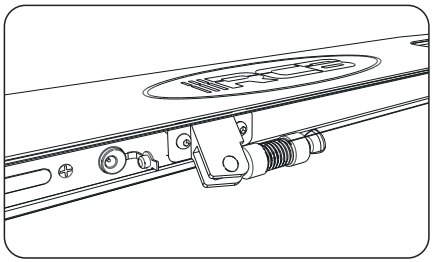


1 Öffnen Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses.

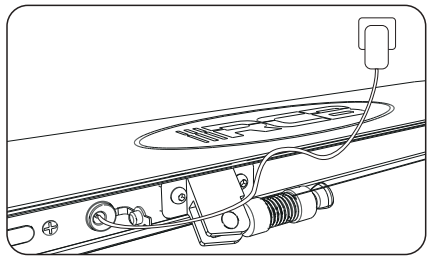

2 Ladestecker einstecken und in die Steckdose stecken.

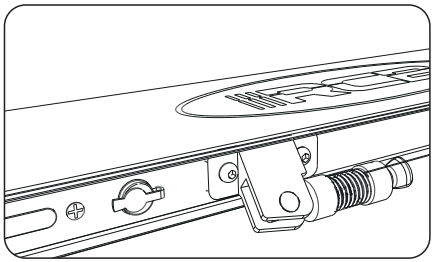

3 Schließen Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses, wenn Sie fertig sind.

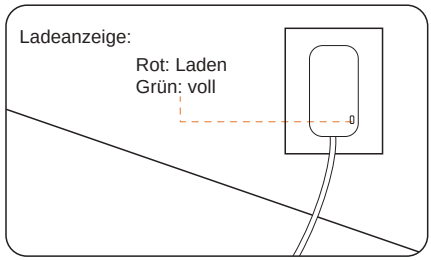

## ⚠ WARNUNG

•Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene Ladegerät. Andere Typen können bersten und Feuer fangen.

•Versuchen Sie nicht, Ihren Scooter aufzuladen, wenn das Ladegerät oder die Steckdose nass sind.

•Wenn ungewöhnliche Gerüche, Geräusche oder Lichtanzeigen auftreten, beenden Sie den Ladevorgang sofort und wenden Sie sich an den Kundendienst.


•Halten Sie sich beim Laden von brennbaren und explosiven Materialien fern und stellen Sie den Scooter an einem Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

•Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose, wenn es nicht geladen wird.

# VIII VIIIPRE-RIDE CHECKLIST

1. Stellen Sie sicher, dass keine losen Befestigungselemente und beschädigte Komponenten vorhanden sind. Überprüfen Sie alle Funktionsteile wie Rahmen, Lenker, Reifen und stellen Sie sicher, dass das Lenksystem gut eingestellt ist. Stellen Sie sicher, dass alle Verriegelungsvorrichtungen eingerastet sind. Prüfen Sie die Bremse auf einwandfreie Funktion. Wenn Sie den Bremshebel drücken oder auf die Schutzblechbremse treten, sollte eine positive Bremswirkung vorhanden sein.

2. Batterie: Wenn der Batteriestand niedrig ist (Batterieanzeige leuchtet rot), laden Sie die Batterie bitte vollständig auf, um ein normales Fahren zu gewährleisten.

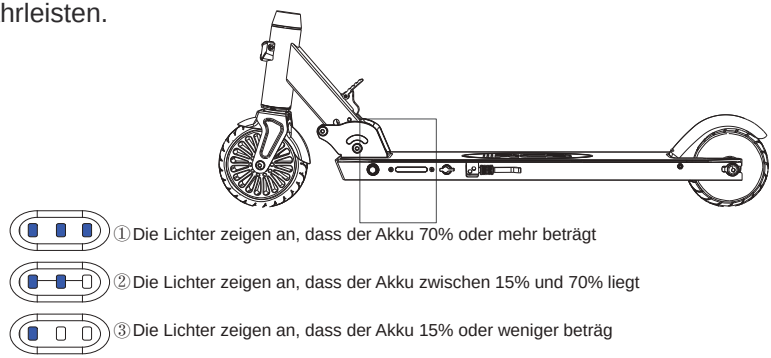



3. Tragen Sie immer einen Helm und Schutzausrüstung wie Knieschützer und Ellbogenschützer. Tragen Sie immer Schuhe und angemessene Kleidung (Sportschuhe und -kleidung werden empfohlen). Fahren Sie niemals barfuß oder in Sandalen. Lange Haare sollten zurückgebunden werden, damit sie Ihre Sicht nicht blockieren.

4. Versuchen Sie Ihre erste Fahrt nicht in einem Bereich, in dem Sie Kindern, Fußgängern, Haustieren, Fahrzeugen, Fahrrädern oder anderen Hindernissen und potenziellen Gefahren begegnen könnten.

5. Überprüfen und befolgen Sie die örtlichen Verkehrsgesetze und -vorschriften für Scooter.

# IX IXWIE MAN FAHRT

⚠ WARNUNG
Tragen Sie immer einen Helm und andere Schutzausrüstung, um mögliche Verletzungen während des Lernprozesses zu minimieren.
Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich.

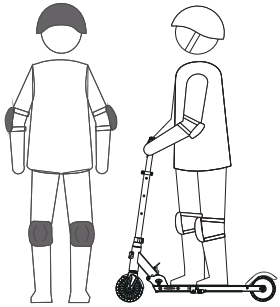


1 Schalten Sie den Scooter ein. Wenn die Batterieanzeige rot ist,laden Sie ihn bitte sofort auf (siehe Aufladen).




2 Halten Sie den Lenker mit beiden Händen fest. Stellen Sie einen Fuß auf das Trittbrett und beginnen Sie mit dem anderen Fuß zu treten.

3 Wenn die Geschwindigkeit 5 km/h erreicht, stellen Sie beide Füße auf das Trittbrett, halten Sie das Gleichgewicht und geben Sie dann Gas.
Tpis: Der Motor schaltet sich erst ein, wenn die Geschwindigkeit 5 km/h erreicht.



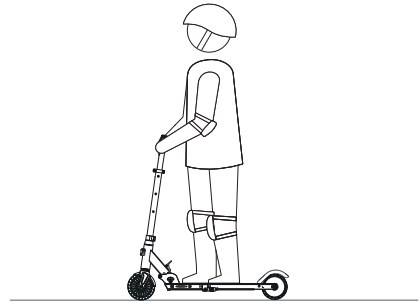

5 Verlagern Sie zum Wenden Ihren Körper und drehen Sie den Lenker leicht.

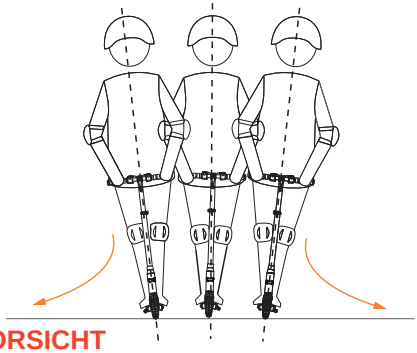

6 Wenn der Roller aufgehört hat zu fahren, steigen Sie abein Fuß nach dem anderen. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn zum ersten Mal absteigen.



⚠ AVVISO
Mantieni la calma e non saltare giù dallo scooter.


## VORSICHT

Drücken Sie am Ende der Fahrt die Einschalttaste, um den Roller auszuschalten.
(Wenn der Strom nach der Benutzung nicht ausgeschaltet wird, schaltet sich der Roller automatisch nach 5 Minuten aus. Wenn Sie den Roller wieder benutzen, müssen Sie ihn erst wieder einschalten. zuerst einschalten).


# X XWARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

⚠ WARNUNG


Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen. Eltern oder Betreuer müssen den Fahrer während der gesamten Fahrt beaufsichtigen. Stellen Sie sicher, dass Sie und Ihr Kind alle Warnungen und

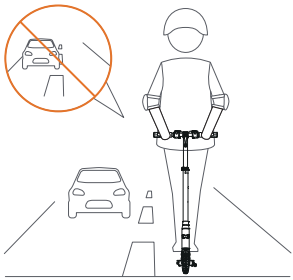


⚠ Fahren Sie NICHT auf öffentlichen Straßen, Autobahnen und Schnellstraßen.Ernste Gefahren oder sogar Todesfälle können eintreten.

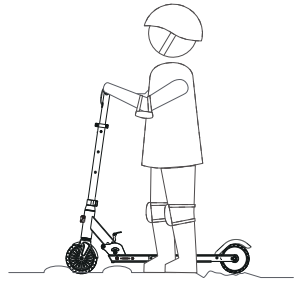


⚠ Fahren Sie NICHT durch holprige Straßen oder Straßenunebenheiten. Bitte steigen Sie aus und schieben Sie den Roller weiter.

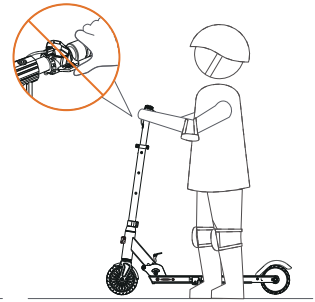


⚠ Betätigen Sie NICHT den Gashebel, wenn Sie mit dem Scooter gehen.

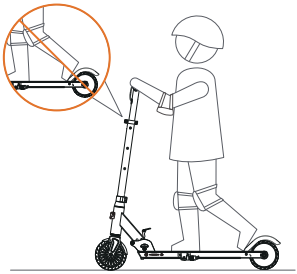


⚠ Fahren Sie den Scooter NICHT nur mit einem Fuß.

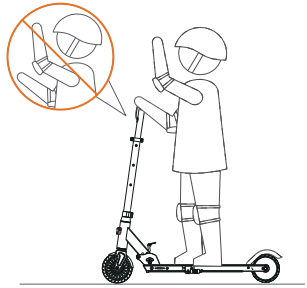


⚠ Nehmen Sie während der Fahrt NICHT die Hände vom Lenker.

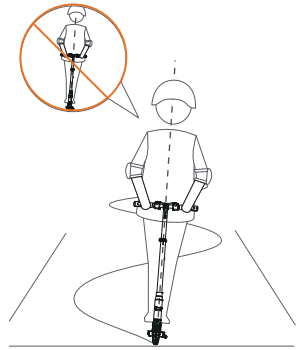


⚠ Drehen Sie den Lenker während der Fahrt NICHT abrupt oder heftig.

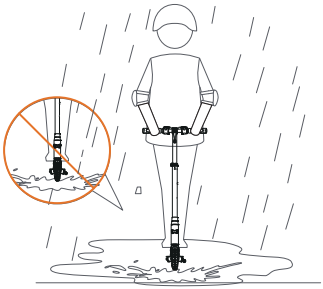

⚠ Fahren Sie NICHT im Regen. Wenn es eine Pfütze gibt, bitte einkreisen herum mit niedriger Geschwindigkeit.

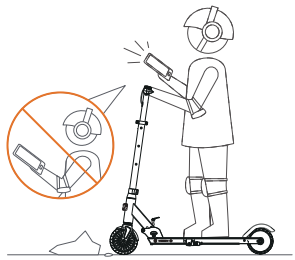

⚠ Bleiben Sie wachsam und führen Sie während der Fahrt KEINE anderen Aktivitäten durch.

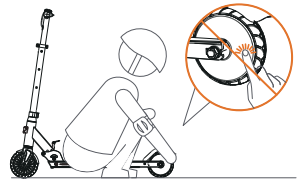

⚠ Berühren Sie KEINE Teile mit Lücken, um ein Einklemmen zu vermeiden.

# XI XIWARTUNG

Die Wartung sollte regelmäßig von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

## ⚠ WARNUNG

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht auf einer Mülldeponie, durch Verbrennung oder durch Mischen mit Hausmüll. Aufgrund der elektrischen Komponenten können ernsthafte Gefahren/Verletzungen auftreten.

## REINIGUNG

Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches und feuchtes Tuch. Schwer zu entfernende Flecken können mit einer Zahnbürste und Zahnpasta geschrubbt und dann mit einem weichen und feuchten Tuch abgewischt werden.

## VORSICHT

Waschen Sie Ihren Scooter nicht mit Alkohol, Benzin, Azeton oder anderen ätzenden/flüchtigen Lösungsmitteln. Diese Substanzen können das Aussehen und die innere Struktur Ihres Scooters beschädigen. Waschen Sie Ihren Scooter nicht mit einem Hochdruckreiniger oder Schlauch.

## ⚠ WARNUNG

Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass der Scooter ausgeschaltet, das Netzkabel ausgesteckt und die Gummikappe am Ladeanschluss fest verschlossen ist; Andernfalls können Sie die elektrischen Komponenten beschädigen.

## BATTERIE

Eine gut gewartete Batterie kann auch nach vielen Kilometern noch gute Leistungen erbringen. Laden Sie den Akku nach jeder Fahrt auf und vermeiden Sie ein Entladen des Akkus. Bei 22℃ ist die Batterieleistung am besten und das Fahrzeug kann eine größere Reichweite erzielen. Eine Elektronik im Inneren des Akkus erfasst den Lade-Entlade-Zustand des Akkus; Schäden, die durch Überladung oder Tiefentladung verursacht werden, werden nicht von der eingeschränkten Garantie abgedeckt.

### ⚠ WARNUNG

•Für Informationen zu Batterie- und Elektroschrott wenden Sie sich bitte an Ihre Hausmüllentsorgung, Ihr örtliches oder regionales Entsorgungsbüro oder Ihre Verkaufsstelle.
•Versuchen Sie nicht, den Akku zu ersetzen oder zu zerlegen. Zerlegen oder durchbohren Sie das Gehäuse nicht. Halten Sie sich von Metallgegenständen fern, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
•Brand- und Stromschlaggefahr. Keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
•Lagern oder laden Sie den Akku nicht bei Temperaturen außerhalb der angegebenen Grenzen (siehe Technische Daten).
•Laden Sie niemals in gesetzlich verbotenen Bereichen.

### LADEGERÄT

•Untersuchen Sie das Ladegerät regelmäßig auf Schäden an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen. Wenn Schäden festgestellt werden, stellen Sie die Verwendung ein, bis es repariert oder ersetzt wurde.
•Das externe Kabel des Ladegeräts (Netzteil) kann nicht ausgetauscht werden; Wenn das Kabel beschädigt ist, muss der Transformator entsorgt und durch einen neuen ersetzt werden.

## XII XIILAGERUNG

•Schalten Sie den Scooter vor der Lagerung aus und laden Sie ihn vollständig auf, um eine Tiefentladung zu vermeiden, die zu dauerhaften Schäden führen kann. Laden Sie den Scooter alle 30-60 Tage auf, um ihn langfristig zu lagern.
•Kühl und trocken im Innenbereich lagern. Sonneneinstrahlung und extreme Temperaturen (sowohl heiß als auch kalt) beschleunigen den Alterungsprozess der Fahrzeugkomponenten und können die Batterie dauerhaft beschädigen. Wenn die Temperatur der Lagerumgebung unter 0 °C liegt, laden Sie es erst auf, nachdem Sie es in einer warmen Umgebung, vorzugsweise über 10 °C, aufbewahrt haben.
•Nicht in staubiger Umgebung lagern, da sonst die elektrischen Bauteile beschädigt werden können. Lagern Sie den Scooter nicht an Orten, an denen er durch Chemikalien angegriffen werden kann.

### ⚠ WARNUNG

•Längere Einwirkung von UV-Strahlen, Regen und Witterungseinflüssen können die Gehäusematerialien beschädigen.
•Bei Nichtgebrauch drinnen lagern.
•Halten Sie es von Feuer fern!

## XIII XIIIWEITERE WARNHINWEISE

• Bevor Sie den Scooter anheben, bewegen oder anderweitig transportieren, schalten Sie ihn aus und falten Sie den Scooter zusammen. Gehen Sie vorsichtig damit um und vermeiden Sie gewalttätige Gewalt, wie z. B. Schlagen und starken Druck. Von Feuer und Wasser fernhalten.

• Die mit dem Produkt gelieferten Reifen müssen von einer professionellen Werkstatt auf das Rad montiert werden. Der Ausbau der Räder ist umständlich und eine falsche Montage kann zu Instabilität und Fehlfunktionen führen.

• Wenden Sie sich bei Unfällen oder Pannen an eine autorisierte Werkstatt, wenn das Produkt noch unter Garantie steht. Ist dies nicht der Fall, können Sie sich an eine spezialisierte Werkstatt Ihrer Wahl wenden. Die Liste der autorisierten Werkstätten können Sie beim Hersteller anfordern.

• Es wurden Anstrengungen unternommen, um die Formulierungen im Benutzerhandbuch für Benutzer zu vereinfachen. Wenn einem Benutzer eine Handlung zu kompliziert erscheint, wird ihm empfohlen, sich an eine autorisierte oder spezialisierte Werkstatt oder den Kundendienst zu wenden.

## XIV XIVKONTAKTINFORMATIONEN FÜR DIE WARTUNG:

Wir haben ein professionelles Team, das Garantieleistungen und lebenslange After-Sales-Beratungsdienste für alle unsere Produkte anbietet. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung unserer Produkte haben, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an unseren Kundendienst. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten und Ihnen eine zufriedenstellende Lösung anbieten.
Email: contact@rcb-scooter.com

QR Code:

# ENTSORGUNGSHINWEIS



## Entsorgungsrichtlinie:

Bitte verzichten Sie darauf, Ihr Trainingsgerät mit Ihrem normalen Hausmüll zu entsorgen. Entscheiden Sie sich für einen verantwortungsbewussten und zugelassenen Entsorgungsort in Ihrer lokalen Gemeinde und stellen Sie sicher, dass die geltenden Vorschriften eingehalten werden. Sollten Sie Unklarheiten haben, empfehlen wir Ihnen, sich an Ihre örtlichen Behörden zu wenden, um Hinweise zu geeigneten und umweltfreundlichen Entsorgungsmethoden zu erhalten.



## Batterien/Akkus:

Als Endverbraucher ist es zwingend erforderlich, sich an die Batterievorschriften zu halten, die die Rückgabe aller gebrauchten Batterien vorschreiben. Die Entsorgung von Batterien im normalen Hausmüll ist gesetzlich verboten. Achten Sie auf das Symbol auf den meisten Batterien, das als Erinnerung an diese Verordnung dient, zusammen mit Informationen über enthaltene Schwermetalle. Die umweltgerechte Entsorgung dieser Schwermetalle ist eine gesetzliche Verpflichtung für Endverbraucher, die dazu angehalten werden, gebrauchte Batterien an ausgewiesenen Sammelstellen in ihrer Stadt oder in gewerblichen Einrichtungen abzugeben. Im Zweifelsfall ist es ratsam, sich von den örtlichen Behörden beraten zu lassen, um korrekte und umweltbewusste Entsorgungsmöglichkeiten zu finden.



## Recycling-Schleife:

Verpackungsmaterial besitzt das Potenzial, wieder in den Rohstoffkreislauf integriert zu werden. Stellen Sie sicher, dass die Entsorgung von Verpackungsmaterial den gesetzlichen Bestimmungen entspricht und verweisen Sie auf Informationen, die über Rückgabe- oder Abholsysteme in Ihrer Gemeinde verfügbar sind. Dieser Ansatz garantiert einen nachhaltigen und umweltfreundlichen Beitrag zum Recycling-Kreislauf.

# Konformitätserklärung

CE

**Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des EU-Vertreters erstellt:**

- **Unternehmen :** TIMELESS JOY SARL

- **Adresse :** Bureau 1095 Cs 20008, 145 Rue de Noisy-le-Sec,93260, LES LILAS , France

- **Email:** timelessjoyfr@outlook.com

**Wir erklären daher offiziell, dass das Dokument unter unserer alleinigen Verantwortung erstellt wird und zu folgendem Produkt gehört:**

| | |
|---|---|
| Markenzeichen: | RCB |
| Modell des Produkts: | R15 |
| Beschreibung des Produkts: | Elektroroller |
| Hersteller | Zhejiang Kuantu Industry And Trade CO.,LTD<br>Add: No.12 Xinhui Road, Xinfu Street, Jinyun County, Lishui City, Zhejiang Province, China 321400<br>Email: sales@kuantuyouxiao.com |

**Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass das oben bezeichnete Produkt allen einschlägigen Bestimmungen der nachstehenden Richtlinien entspricht Spezifikationen erfüllt:**

| Artikel | Europäische Richtlinien | Prüfstandards | Testlabor |
|---|---|---|---|
| Elektroroller | MD Directive 2006/42/EC | EN 17128:2020<br>EN 60204-1:2018<br>EN ISO 12100:2010 | Shenzhen STL Testing Technology Co., Ltd. |
| | EMC Directive 2014/30/EU | EN IEC 55014-1:2021<br>EN IEC 55014-2:2021<br>EN IEC 61000-6-3:2021<br>EN IEC 61000-6-1:2019 | |
| | LVD Directive 2014/35/EU | EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021<br>EN 62233:2008 | |
| | RoHS Directive 2011/65/EU | IEC 62321-5:2013<br>IEC 62321-4:2013+A1:2017<br>IEC 62321-7-1:2015<br>IEC 62321-7-2:2017<br>IEC 62321-6:2015<br>IEC 62321-8:2017 | |
| | RED Directive 2014/53/EU | EN 300 328 V2.2.2<br>EN 62479:2010<br>EN 301 489-1 V2.2.3<br>EN 301 489-17 V3.2.4<br>EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | |
| | Toys Safety directive 2009/48/EC | EN 71-1:2014+A1:2018<br>EN 71-2:2020<br>EN 71-3:2019+ A1 :2021 | |
| Batterie | IEC 62133-2 | IEC 62133-2:2017/AMD1:2021 | Shenzhen HCT Testing Technology Co.,Ltd |
| | UN38.3 | UN38.3 | Shenzhen UCS Compliance Testing Laboratory Ltd. |
| Ladegerät | CE/TUV | IEC 60335-2-29:2016<br>IEC 60335-2-29:2016/AMD1:2019 | SGS Fimko Ltd |

Signatur:

*for and on behalf of*
TIMELESS JOY SARL

SiYu Zhang, CEO 2021.7.1

.....

Authorised Signature(s)

# Garantiekarte

**Kundeninformationen:**

Name: _____

Addresse: _____

Stadt: _____

Staat/Provinz: _____

Postleitzahl: _____

Land: _____

Telefonnummer: _____

Email: _____

**Produkt-Informationen:**

Modell: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

**Beschreibung:**

Bitte füllen Sie die oben stehenden Kunden- und Produkt informationen aus.
Bitte bewahren Sie die Garantiekarte an einem sicheren Ort auf.
Bitte legen Sie diese Karte und den Kaufbeleg vor, wenn Sie einen Garantieservice in Anspruch nehmen.
Diese Garantiekarte ist für den angegebenen Garantiezeitraum gültig.

**Wichtig!**

Diese Garantiekarte ist nicht übertragbar.
Wenden Sie sich für Garantieleistungen an den oben aufgeführten autorisierten Händler/Center.
Diese Garantiekarte bietet Platz für die Angabe der persönlichen Daten des Kunden, der Produkt daten und der Garantiezeit. Sie enthält auch eine Gebrauchsanweisung und einen Abschnitt für die Unterschrift des Kunden, um sicherzustellen, dass die Garantie personalisiert und offiziell ist.