


Instructions de configuration WiFi pour Ranger 2C

Conseils de configuration WiFi

Mots clés: installation WiFi, configuration WiFi, mise en place...


- Exigences WiFi: WiFi 2,4 GHz requis, utilisez le cryptage WPA ou WPA2 WiFi

1, téléchargez l'application Imou life depuis le magasin iPhone APP ou Android Google Play

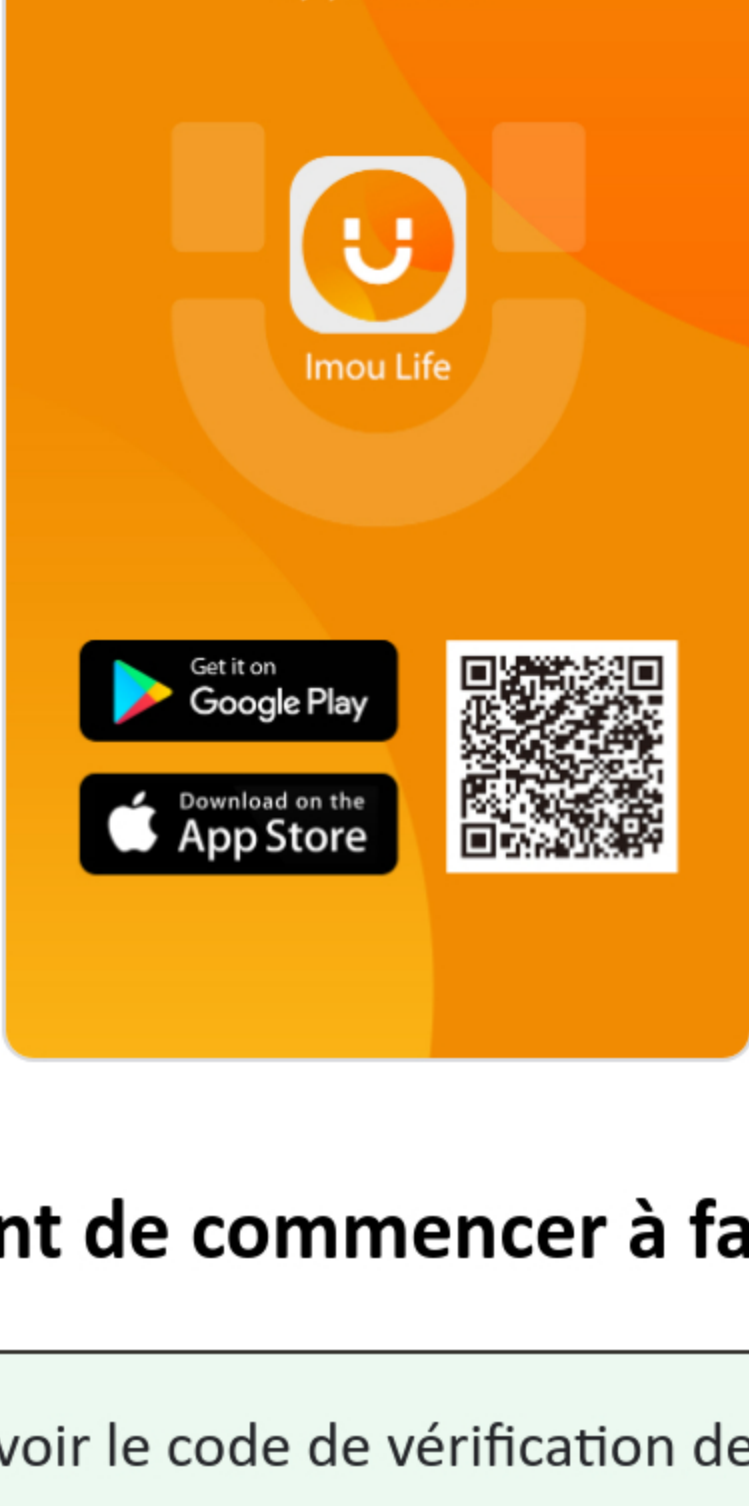


2, créez votre compte Imou avant de commencer à faire la configuration WiFi;

- Conseils: si vous ne pouvez pas recevoir le code de vérification de courrier électronique, nous vous suggérons de vérifier si le fournisseur de messagerie bloque le message en tant que spam. En outre, assurez-vous que l'heure du système smartphone est la même que celle de ce site: <https://time.is/Beijing> (sélectionnez la ville correspondante)

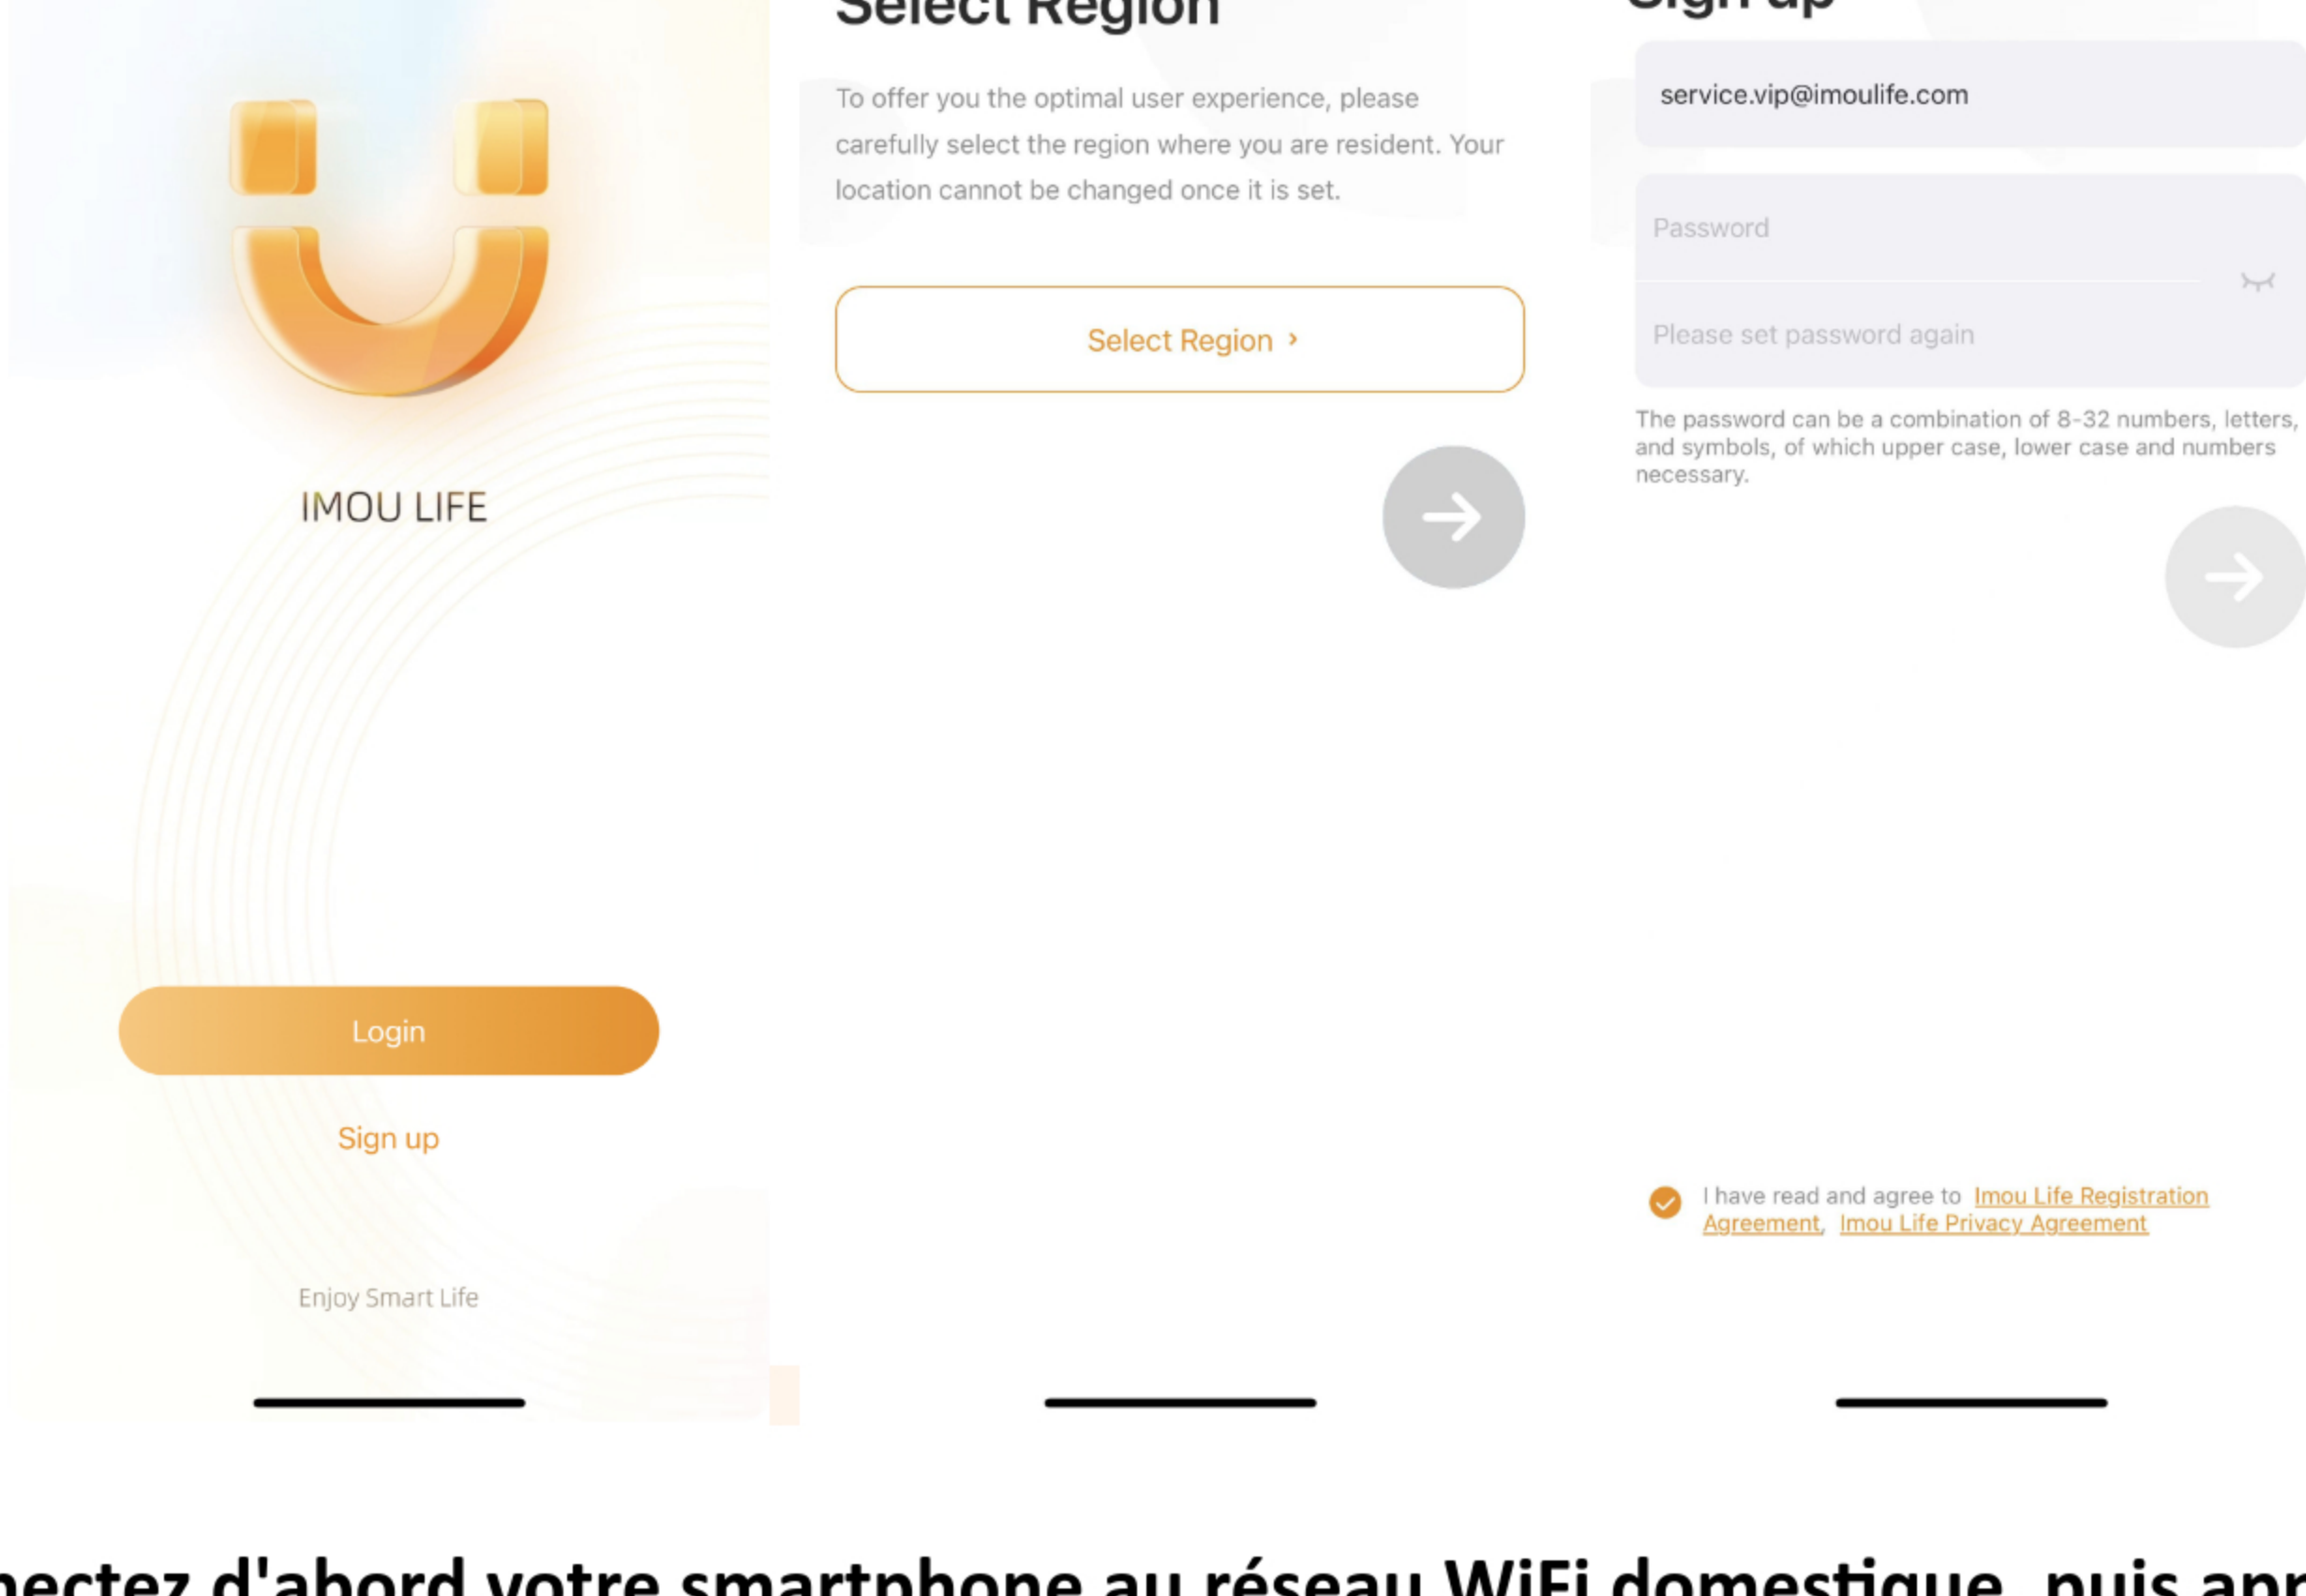


3, connectez d'abord votre smartphone au réseau WiFi domestique, puis appuyez sur "+" sur la page d'accueil pour ajouter votre appareil Imou, scannez l'autocollant de code QR sur l'appareil;

- Conseils: Si le code QR ne peut pas être scanné, vous l'ajoutez manuellement, sélectionnez le numéro de modèle correspondant, puis remplissez l'appareil S/N et le code de sécurité; si les informations sur l'appareil ne sont plus disponibles, nous vous suggérons de contacter le fabricant pour obtenir de l'aide.

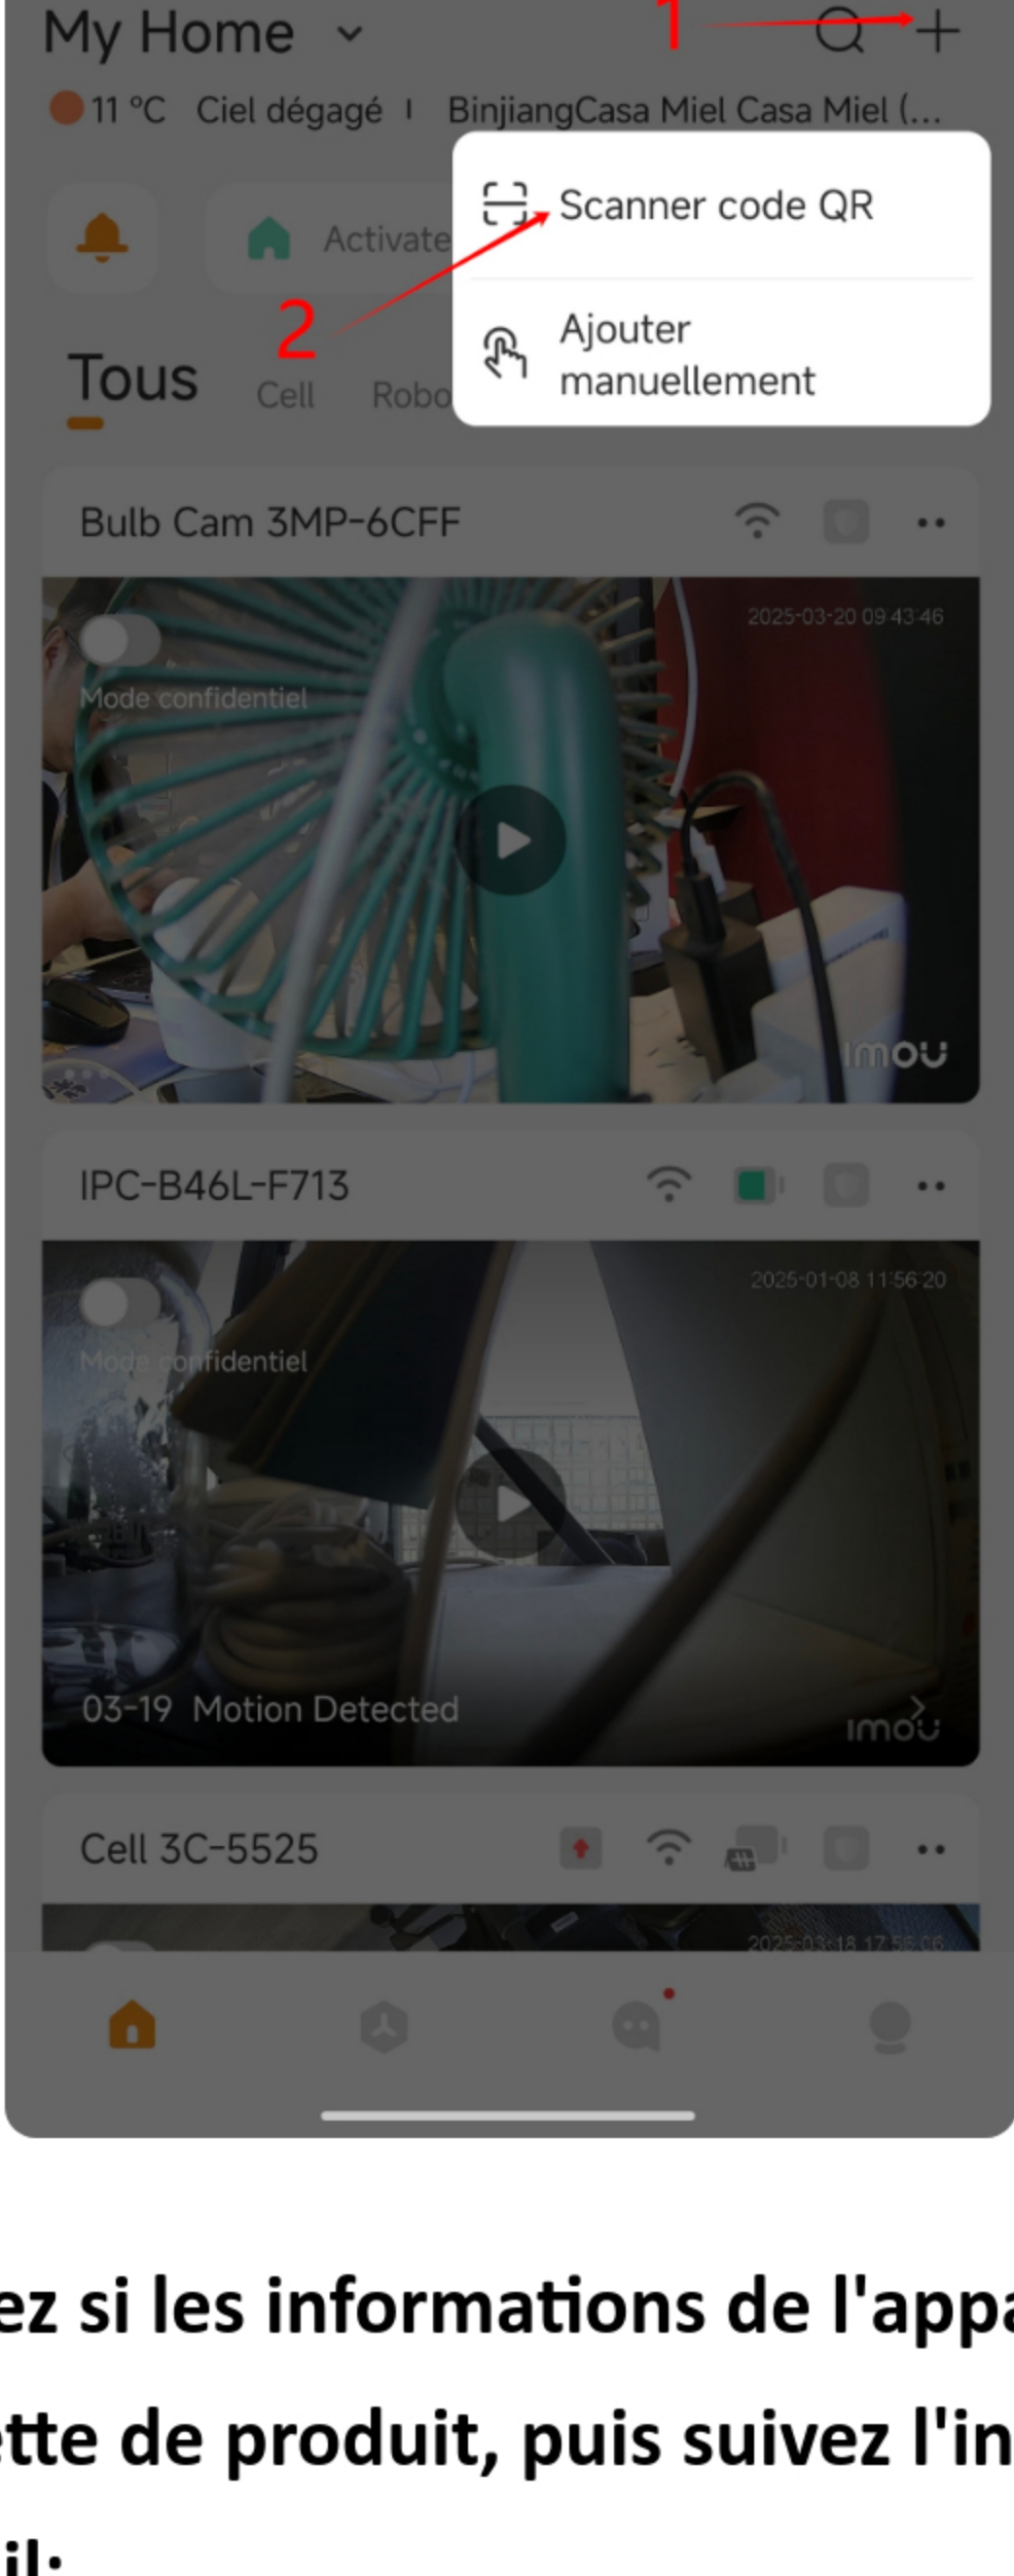

4, Vérifiez si les informations de l'appareil sont les mêmes que l'autocollant d'étiquette de produit, puis suivez l'indice pour vous connecter au hotspot DAP de l'appareil;

- Conseils: si votre téléphone ne parvient pas à se connecter avec dispositif DAP hotspot, pls vérifier ci-dessous points:
- Vérifiez si le voyant LED de la caméra clignote en vert ou non. Sinon, appuyez sur la touche de réinitialisation pendant 10s pour réinitialiser l'appareil aux réglages d'usine
- Accédez à la page de configuration WLAN du smartphone, puis vérifiez si votre smartphone détecte le hotspot DAP de l'appareil. Si oui, connectez-vous au hotspot manuellement, le mot de passe est le code de sécurité 8 bits; Sinon, ce sera le défaut matériel sur le module WiFi de l'appareil, veuillez contacter le fabricant pour obtenir de l'aide.
- Le hotspot DAP ne dispose pas de connexion Internet. Le téléphone doit être connecté à ce hotspot à cette étape, puis il sera capable de détecter le réseau WiFi autour de cet appareil

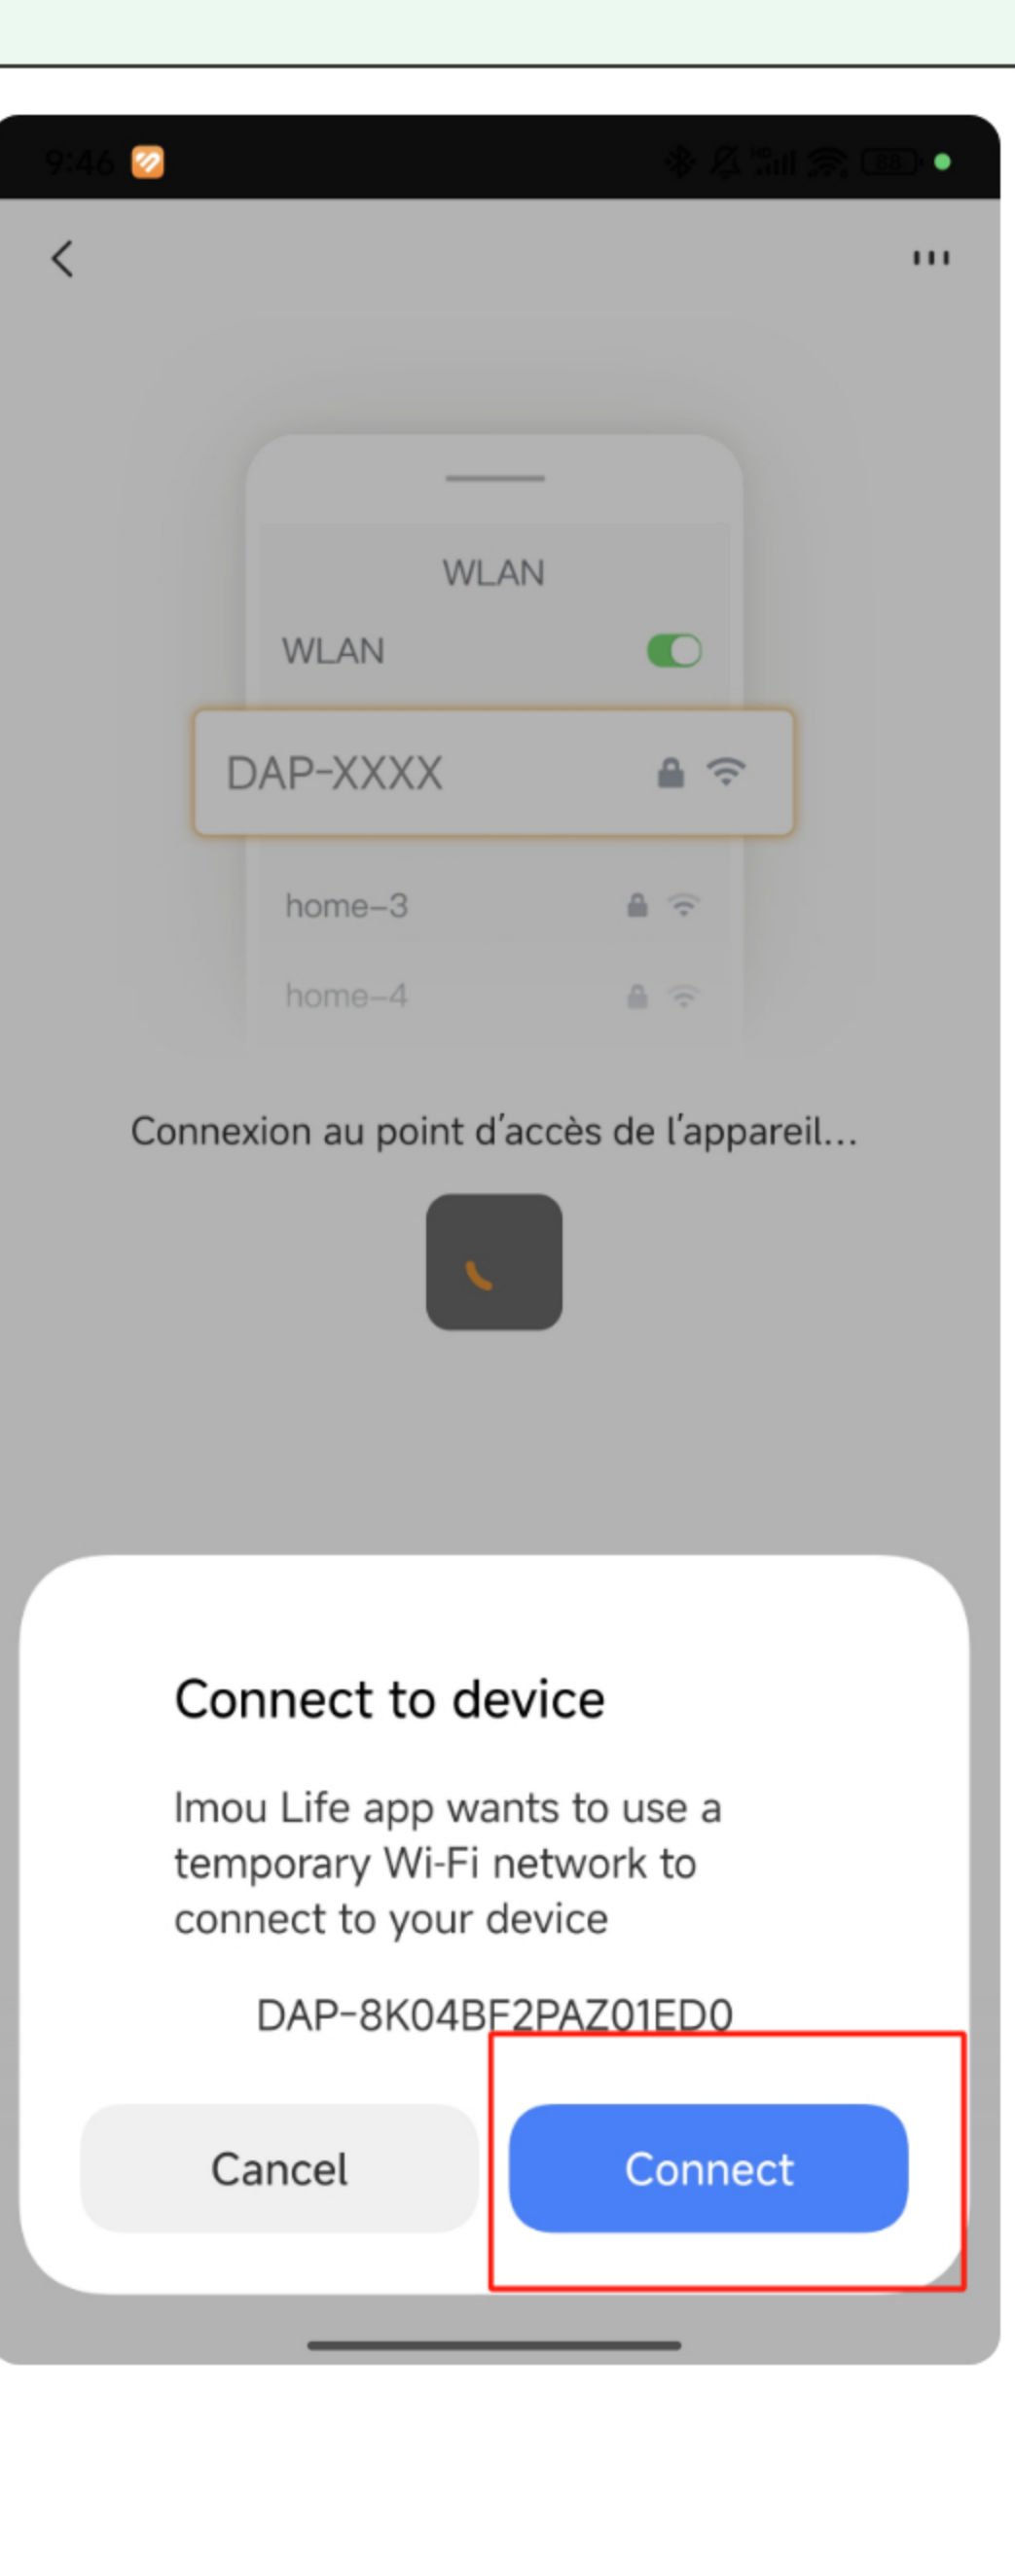


5, recherchez les signaux de réseau WiFi autour de l'appareil Imou, choisissez votre réseau WiFi domestique, puis entrez le mot de passe. L'appareil commencera à se connecter à Imou Cloud.



- Conseils:
- Aucun signal WiFi détecté:
- Si aucun signal WiFi n'est détecté, appuyez sur l'icône de rafraîchissement dans le coin supérieur droit pour actualiser cette page, puis vérifiez-la à nouveau;
- Nous vous suggérons de vérifier le mot de passe WiFi sur la page ci-dessous. Si le mot de passe est incorrect, l'appareil ne parvient pas à se connecter à Imou Cloud.

Si la caméra ne parvient pas à se connecter avec le serveur Imou, nous devons vérifier l'état de la lumière LED sur l'appareil

- La lumière LED verte clignote lentement: mot de passe WiFi incorrect, raison de compatibilité WiFi, essayez la réinitialisation d'usine
- La lumière LED verte reste solide; l'appareil se connecte déjà au routeur, scannez le code QR de l'appareil à nouveau pour ajouter l'appareil au serveur Imou
- Le voyant LED rouge clignote lentement: réinitialiser l'usine, puis réessayer
- La LED rouge reste solide: faites la réinitialisation d'usine, puis essayez encore. Si la lumière LED rouge solide reste, ce sera un dysfonctionnement de l'appareil, contactez le fabricant pour obtenir de l'aide supplémentaire.

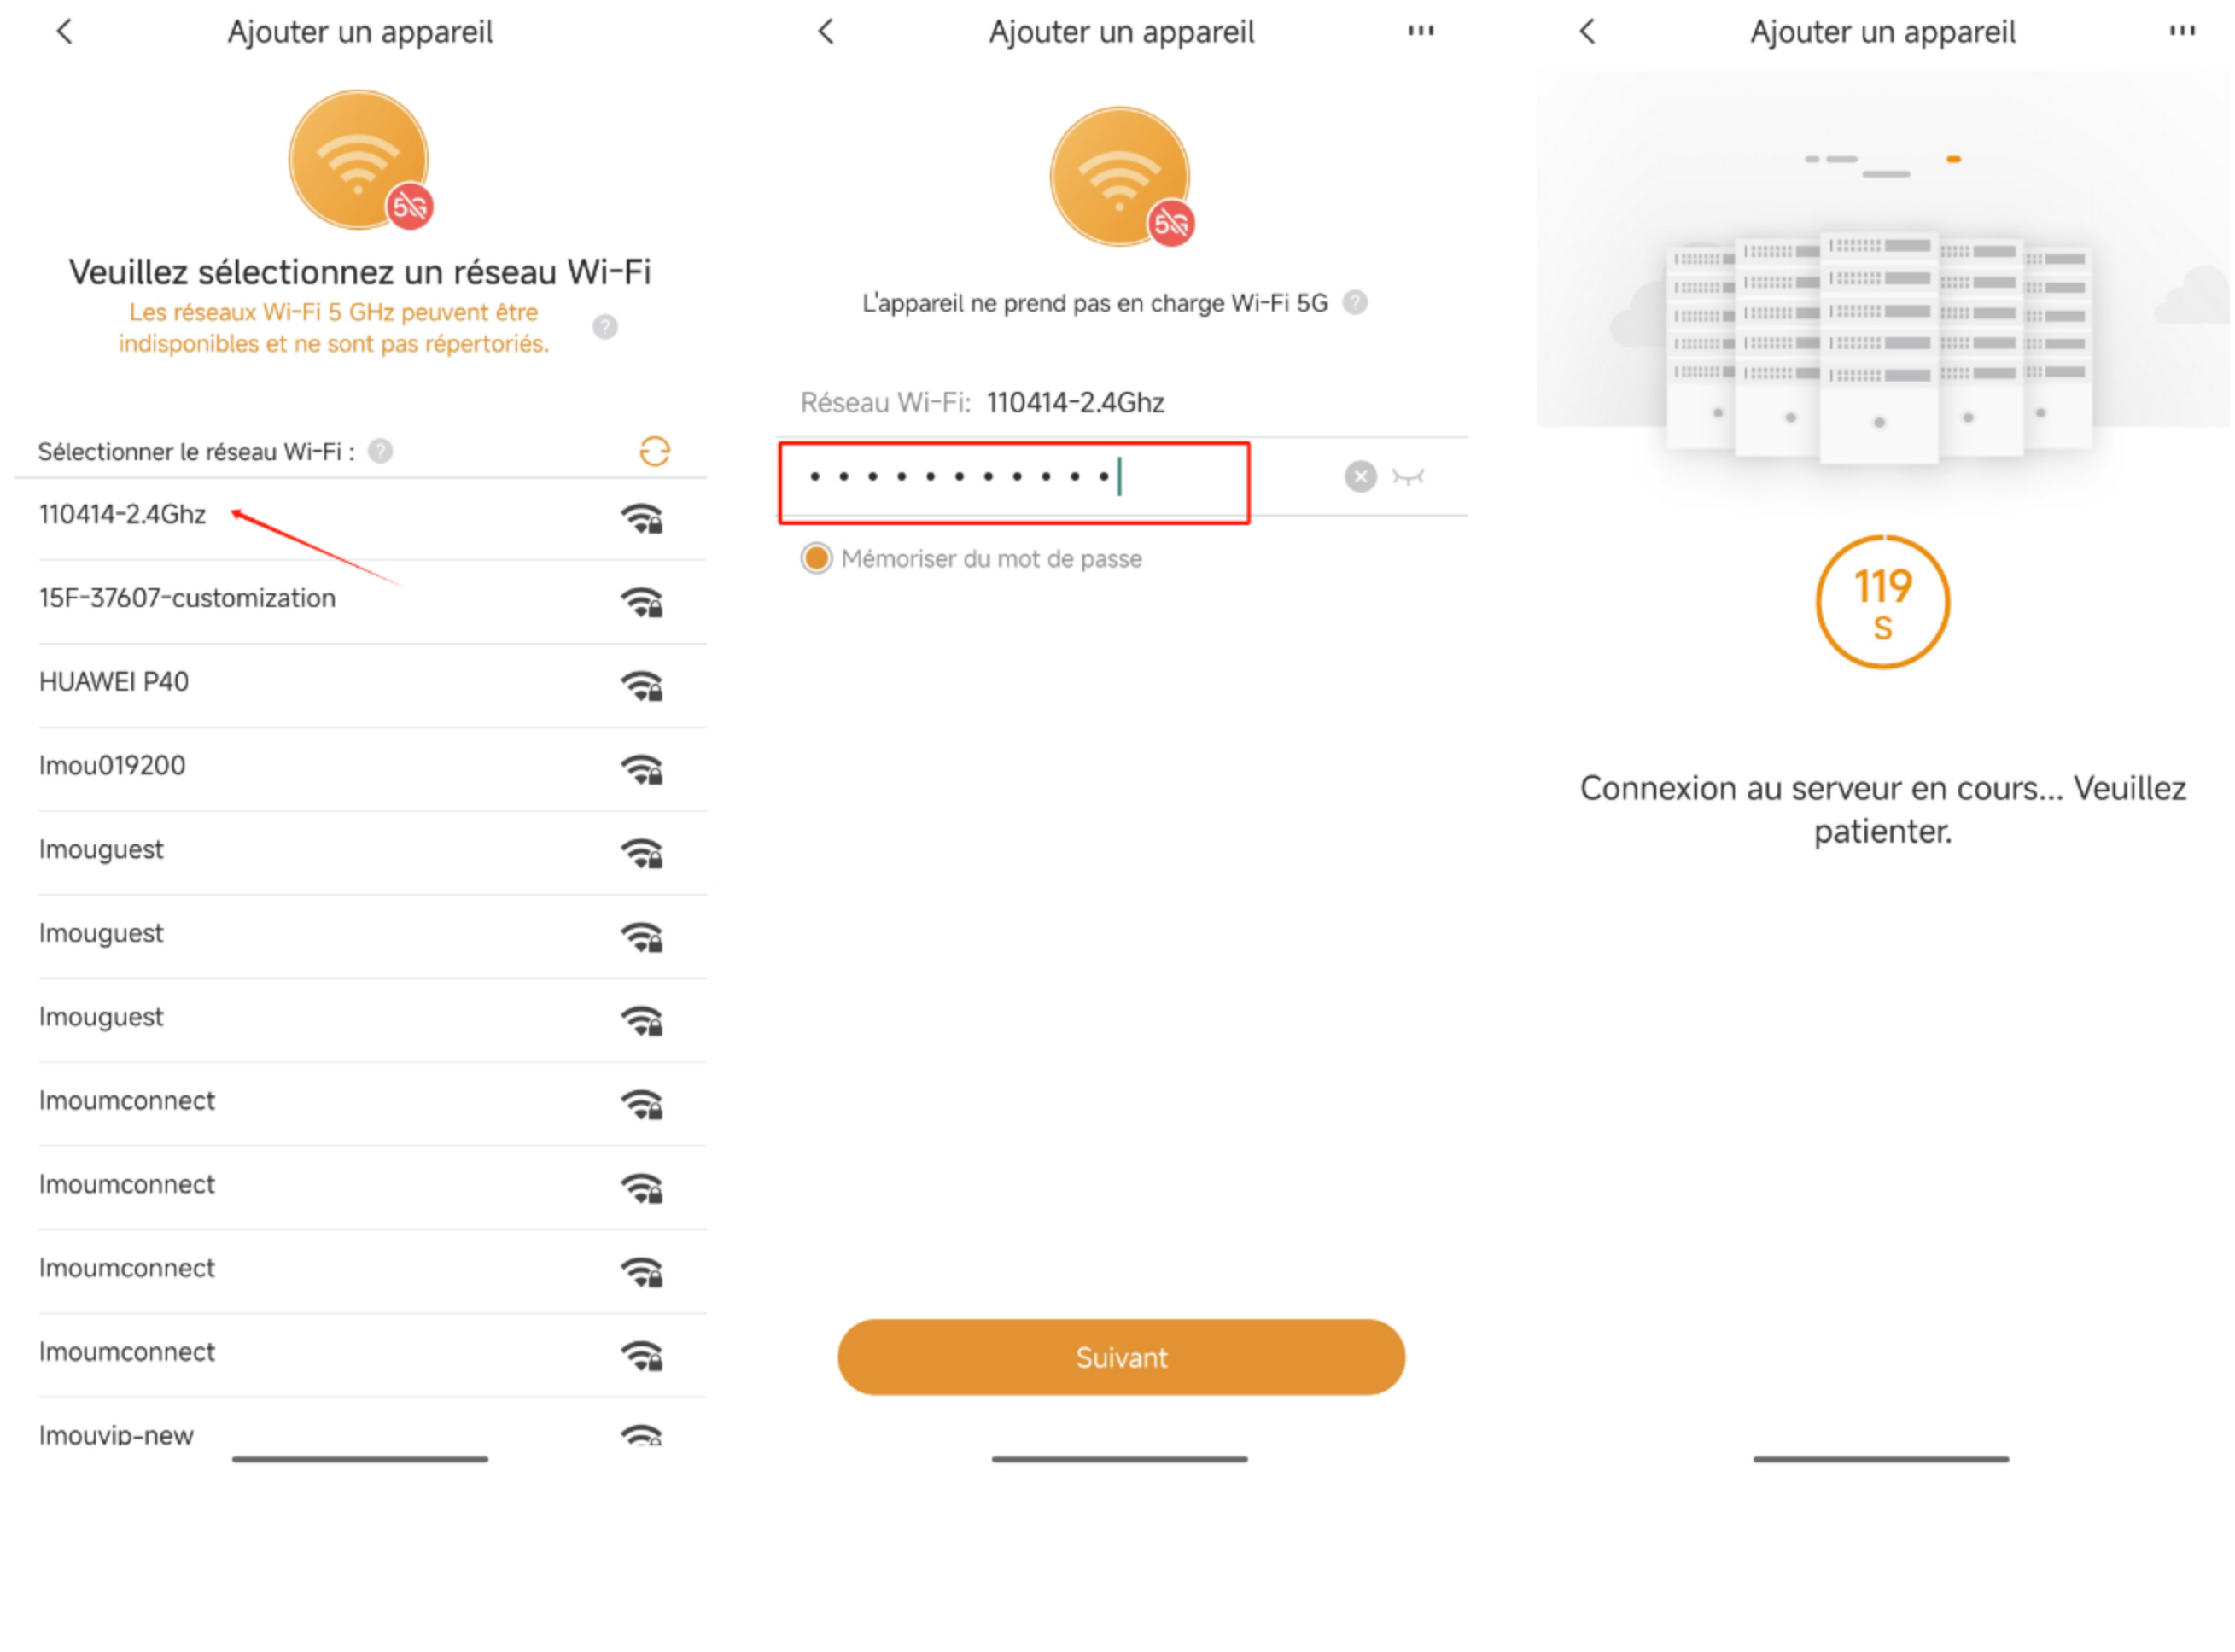

6, Ajouter avec succès.

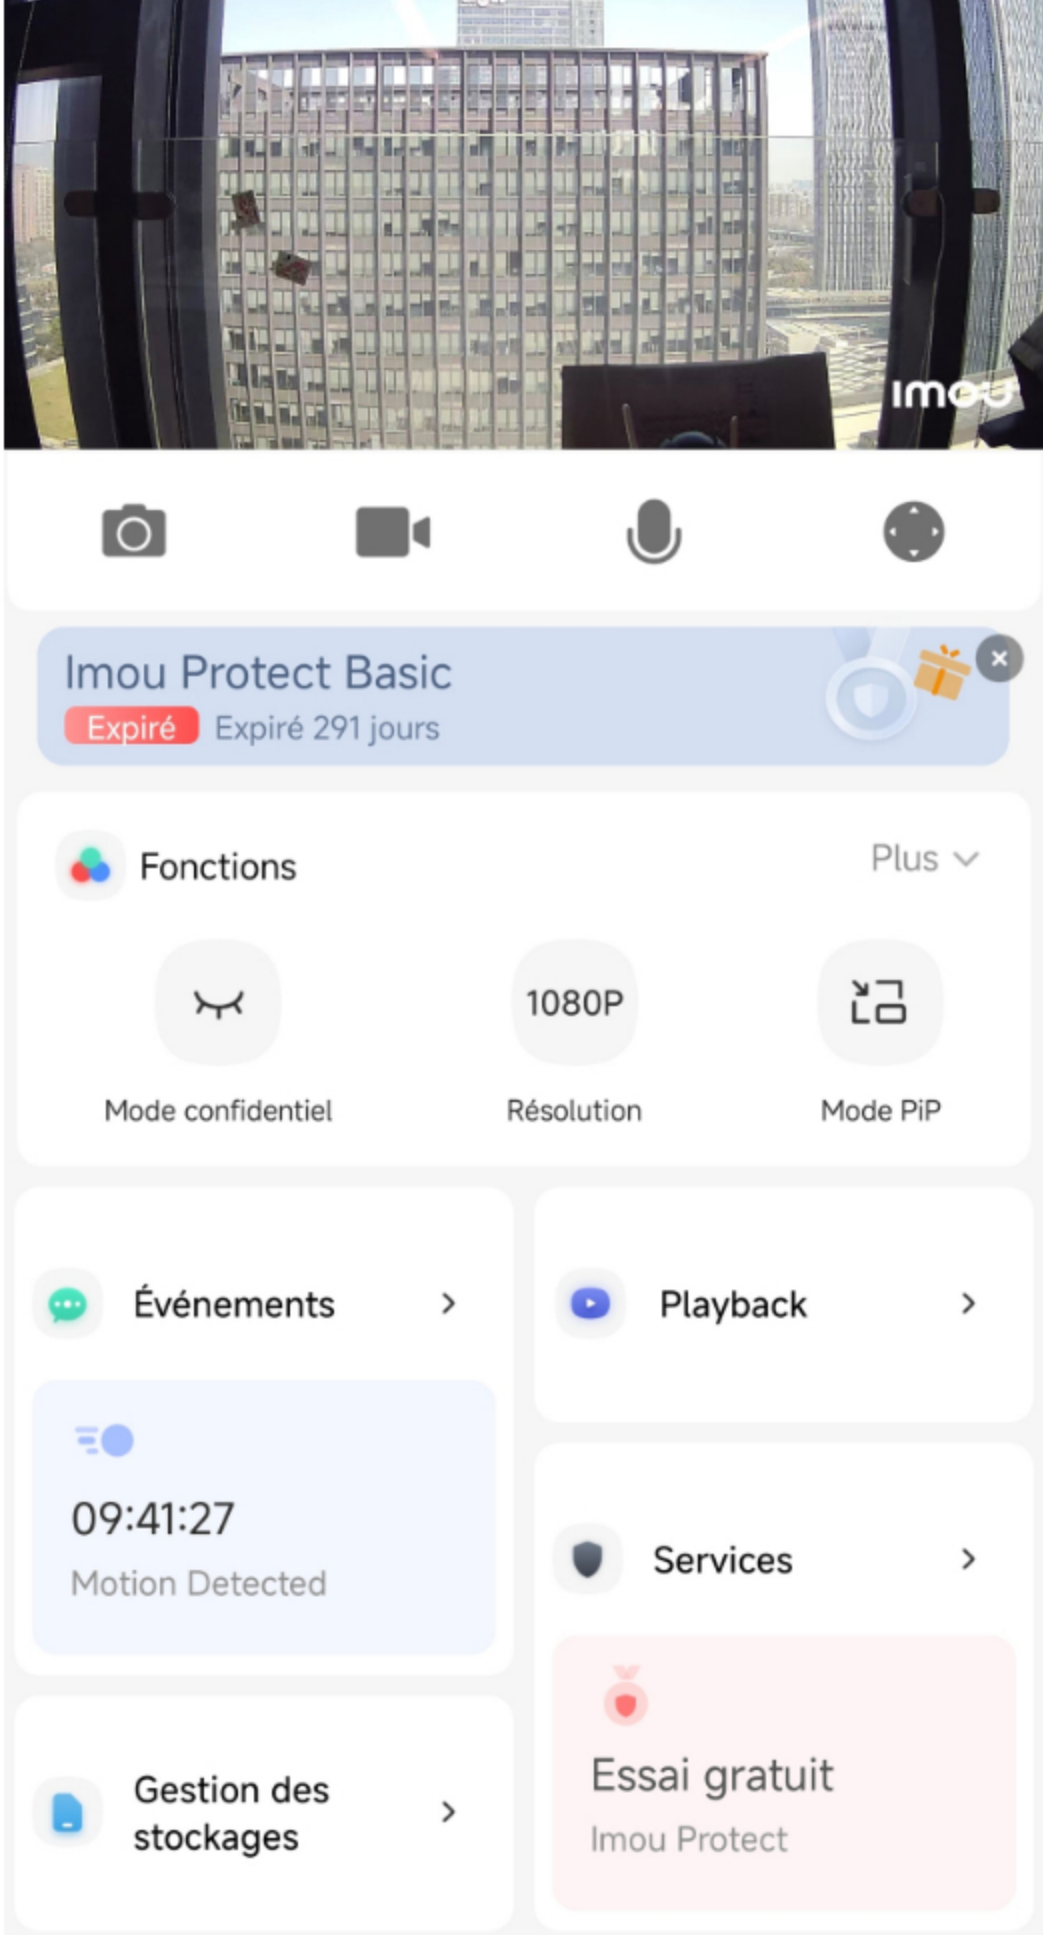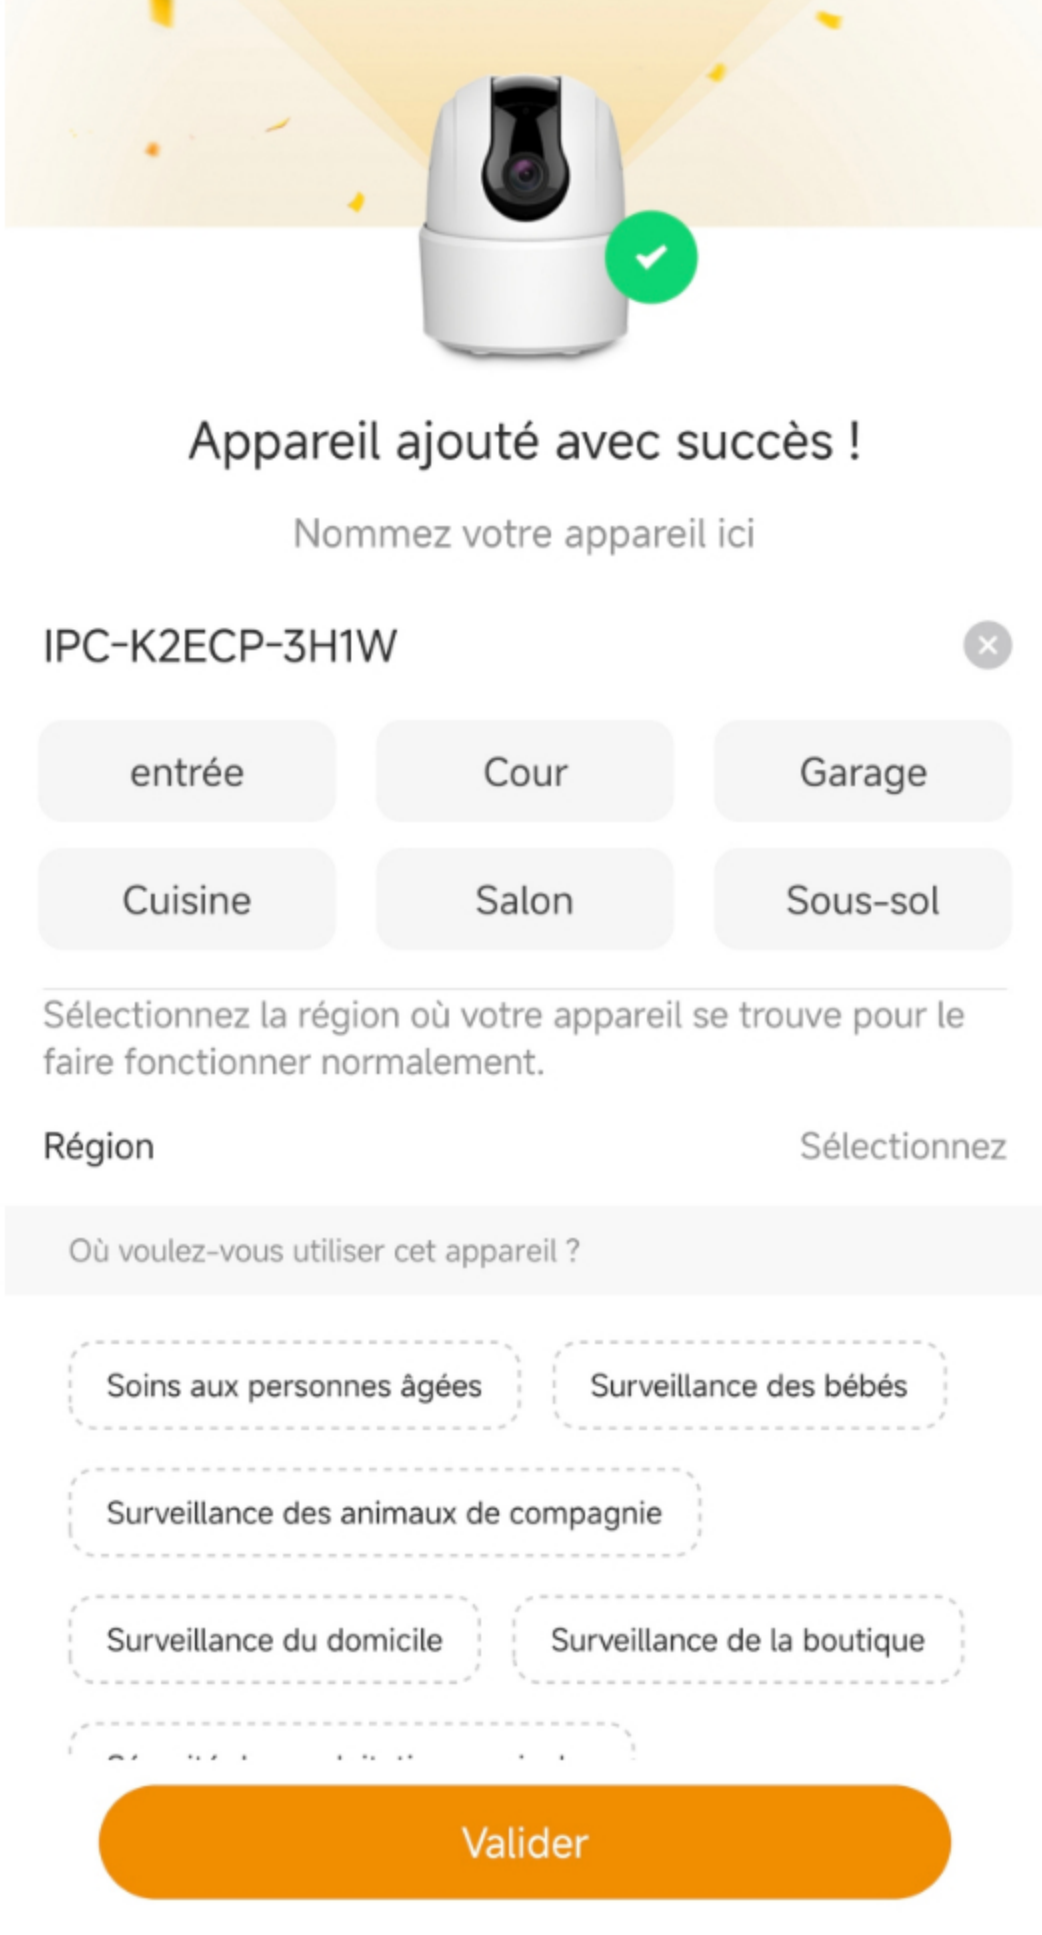

S'il ne se connecte toujours pas à votre wifi domestique, veuillez contacter l'équipe de service après-vente Imou au service.vip@imoulife.com



钉钉文档