



Baby 4TM

5.5" Smart Video Monitor

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example- use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices). Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference,
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

The equipment complies with FCC Radiation exposure limits set forth for uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

FCC ID: 2AUSP-BABY5SM (Camera)
FCC ID: 2AUSPBABY5SM (Monitor)

EN

AFTER-SALE SUPPORT	2
DESCRIPTION	3
APP INSTALLATION.....	5
CONNECT THE CAMERA TO THE APP	5
CONNECT THE CAMERA TO THE MONITOR.....	6
MONITOR USING TIPS	8
GENERAL SETTING.....	9
FAQ.....	11

FR

ASSISTANCE APRÈS-VENTE	14
DESCRIPTION	15
INSTALLATION DE L'APPLICATION	17
CONNECTEZ LA CAMÉRA À L'APPLICATION.....	17
CONNECTEZ LA CAMÉRA AU MONITEUR.....	18
SURVEILLER EN UTILISANT DES CONSEILS	20
RÉGLAGE GÉNÉRAL	21
FAQ.....	23

DE

AFTER-SALE UNTERSTÜTZUNG	26
BESCHREIBUNG.....	27
APP-INSTALLATION	29
VERBINDEN SIE DIE KAMERA MIT DER APP	29
ANSCHLIESSEN DER KAMERA AN DEN MONITOR.....	30
TIPPS ZUR VERWENDUNG DES MONITORS	32
ALLGEMEINE EINSTELLUNG.....	33
FAQ.....	35

IT

ASSISTENZA POST VENDITA.....	38
DESCRIZIONE	39
INSTALLAZIONE DELLE APPLICAZIONI.....	41
COLLEGA LA FOTOCAMERA ALL'APP	41
COLLEGA LA FOTOCAMERA AL MONITOR.....	42
SUGGERIMENTI PER L'USO DEI MONITOR.....	44
IMPOSTAZIONI GENERALI.....	45
DOMANDE FREQUENTI.....	47

ES

SOPORTE POSVENTA	50
DESCRIPCIÓN	51
INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN.....	53
CONECTAR LA CÁMARA A LA APLICACIÓN.....	53
CONECTE LA CÁMARA AL MONITOR.....	54
CONSEJOS PARA EL USO DEL MONITOR.....	56
AJUSTES GENERALES.....	57
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES	59

HOW TO ACTIVATE

2 YEARS WARRANTY?

Send us Your Order Number via Email

**2 YEARS
WARRANTY**

Email Address: admin@boifun.net

AFTER-SALE SUPPORT

Dear friends

Thank you very much for supporting Boifun!

If you have any issues, please email your order number and the problem to admin@boifun.net.

Receiving your message, we will provide a fast solution in 24 hours.

Please do not worry. Actually, many problems can be easily solved by setting. If you have any questions or ambiguities during using. Please feel free to contact us. We will try to find a good solution with our professional product engineers.

Warm Regards

Boifun Service Team





EN: Official website



Scan for video guide

DESCRIPTION

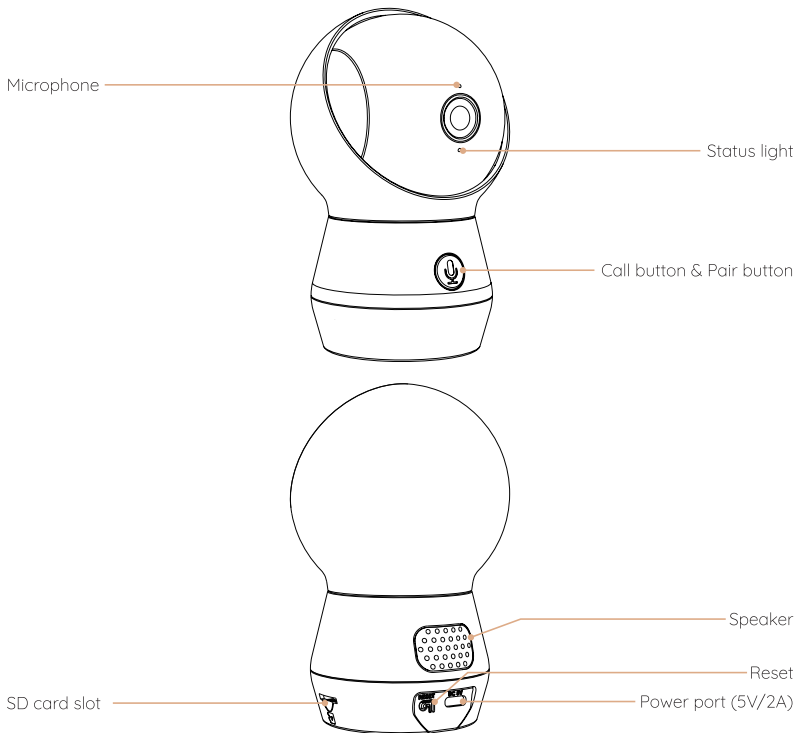

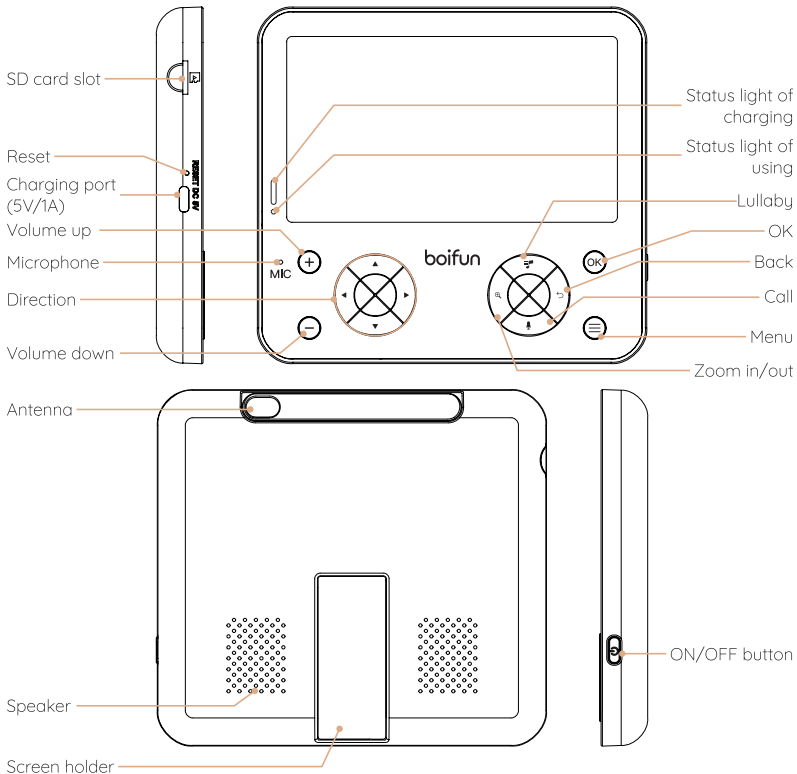

APP INSTALLATION

BoifunCam is available for both iOS and Android OS. Search the name "**BoifunCam**" in App Store or Google Play or scan the QR-Code to download the App.



Download the APP

Note:

A very small number of mobile phone models may not be compatible with BoifunCam. We apologize for any inconvenience this may cause. If you encounter this situation, could you please send us your phone model by email? Our email address is admin@boifun.net. we will optimize the software in time, and we have prepared a backup software "CloudEdge" for you, which you can download and use from the Google Store or Apple Store. We would greatly appreciate your understanding and kindness!

CONNECT THE CAMERA TO THE APP

The camera can be connected both to the monitor and the App. Generally, it is connected to the monitor by default.

Follow the steps below to connect the camera to the App.

1. Make sure the Wi-Fi network is a 2.4 GHz/5 GHz network.
2. Download the BoifunCam App on your phone. Register a new account to log in or log in directly.
3. Press the **Reset** button for five seconds until you hear the "BOOGU" beep, which means the camera has been reset, after 10-20 seconds. you will hear another beep and the red light of the camera blinks slowly.
4. Follow the step instructions on your smart phone to add the camera, and scan the QR code with your camera.

You can use Bluetooth to help you quickly pair your phone and camera:

1. Make sure your phone's Bluetooth is turned on.
2. Open BoifunCam, reset the camera, click "+" in the upper right corner, and select Add Device, "Device Found" will pop up at the bottom of the page, click to enter, select 2.4GHz/5G Wi-Fi network and enter the password to connect.


CONNECT THE CAMERA TO THE MONITOR

Power on the camera and the monitor, and then the camera will connect to the monitor automatically.

Note: If the connection to each other is not successful the first time. Press and hold the Reset button on the back of the camera and reconnect the monitor after the second beep of the camera. The connection is distance limited. So make the distance between the camera and the monitor is no more than 1000ft.

DISCONNECT THE CAMERA TO THE MONITOR:


1. Press **Menu** button on the display screen, and select  > **Camera** > **Camera Management**.
2. Long press the **OK** button on the display screen to release the binding.

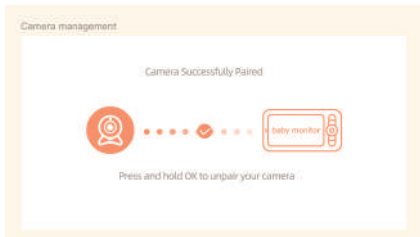

RECONNECT THE CAMERA TO THE MONITOR:

1. Press the **Menu** button on the display screen, and select  > **Camera** > **Camera Management**.
2. Long press the camera **Pairing** button until you hear the prompt tone.
3. Press the **OK** button on the display screen to start pairing.

Note: If you have problems with connection, please feel free to contact admin@boifun.net for one-on-one customer service guidance.

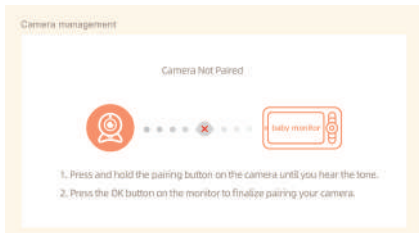

CONNECTING TWO CAMERAS TO THE DISPLAY:

Follow step above to connect the two cameras in turn. Two screens will appear on the monitor. Press the (🔍) for camera selection, the icon in the upper left corner represents the currently selected camera, then you can remotely control the selected camera under split-screen view. Press the **OK** key to enter the selected camera in full-screen view. Press the **back** key to return to the split-screen view.

MONITOR USING TIPS

Safety Protection

1. Wi-Fi network channel

If you turn off the Wi-Fi network channel, the App will not be able to view the camera.

2. Visited records

You can also view the visited records as all visits through the App will be recorded.



Night light

You can turn on the night light if needed, and you can set lighting mode and light color.

Press Menu and select > . Or press the Menu button, and select > Camera Light > Night light.



GENERAL SETTING

Set up brightness:

1. Press the **Menu** button on the display screen, select .
2. Press **UP** and **DOWN** direction buttons to adjust brightness.

Face Covering Detection:

1. Press the **Menu** button on the display screen, and select  **>Smart Care**
2. Select the Face Covering **Detection**, press right button and turn on.

Prone Sleeping Detection:

The steps are the same as Face Covering Detection, just select Prone Sleeping Detection

NOTE: This baby monitor uses advanced artificial intelligence to detect situations such as face-down sleeping and face covering, achieving up to 95% accuracy under optimal conditions. Always ensure your baby's sleeping environment meets safety standards and maintain close supervision.

Set up time:

1. Press the Menu button on the display screen, and select  **>Date and Time.**
2. Press **Direction** button to change date, time and time displaying mode.

Set up language:

1. Press the **Menu** button on the display screen, and select  **> Language.**
2. Select the language you need.

Set up sleep mode:

You can set up sleep mode to increase standby time.

1. Press the **Menu** button on the display screen, and select  **> Sleep mode.**
2. Select **sleep mode** as 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 60 minutes or off.

Turn on and off status indicator:

If you turn on the status indicator, you can get the working status of the camera. You can also turn off the status indicator if you think it will affect your baby's sleep.

Press Menu on the monitor and select  **> **. (Or press the Menu button, select  **> Camera Light > Status light.**)

SD card:

1. Press the **Menu** button on the display screen, and select  > **SD card**. Then you can view the total capacity and remaining capacity of your SD card.
2. (Optional) You can format the SD card as you needed, but make sure that the important data is backed up.

Note:

This product does not support hot-swapping.

Please insert the SD card before power on or unplug it after power off.

Upgrade:

Make sure your camera is connected to a 2.4 GHz/5 GHz Wi-Fi.

You can upgrade your camera when the upgrade alarm appears. Or press Menu button on the display screen, and select  > **Device information** to check whether there it need to be upgraded.

Low battery alarm:

When the camera is low on battery, the low battery alarm will appear on the display screen. Please charge the display as soon as possible.

Motion Tracking & Alarm Area

1. Motion Tracking: Open BoifunCam app, click your device, click the pinion icon in the upper right corner, select Motion Tracking and open it.
2. Alarm Area: Open BoifunCam app, click your device, click the pinion icon in the upper right corner, select Alarm Management>Motion Detection>Alarm Area.

Onvif Settings:

Open BoifunCam app, click your device, click the pinion icon in the upper right corner, select Onvif Setting, you need to set password to enable this function.

FAQ

Q: The monitor cannot be previewed properly?

A: Make sure the 5V/2A power cable is plugged into the camera and the 5V/1A power cable is plugged into the 5-inch baby monitor. Please be careful not to switch use. Check whether the monitor has connected to the camera. If not, pair the camera and the monitor firstly.

Q: How to improve the recognition rate of dangerous behaviors such as sleeping on the stomach or covering the face?

A: To improve the recognition rate of dangerous behaviors such as sleeping on the stomach or covering the face, we strongly recommend the following setup for optimal performance:

1. Proper Placement: Position the camera within one meter of your baby. This proximity ensures that the camera captures clear and detailed images, enhancing the accuracy of AI detection.
2. Camera Angle: Aim the camera at your baby's waist level rather than directly at their head or feet. This angle provides a comprehensive view of your baby's movements and positioning, which is crucial for the AI to accurately detect potentially dangerous situations.

Q: Cannot find the pairing button?

A: The pairing button is the call button of the camera. Long press the button for 3 seconds, and follow the step instructions of the display. (To enter the pairing interface of the display, press the Menu button on the display screen, and select  > Camera)

Q: Why does the night light function turn off automatically?

A: Our baby monitor is designed with a night light that automatically turns off after 30 minutes to provide temporary illumination, ensure precise temperature readings by preventing heat buildup, and conserve energy for extended device life.

Q: What if the monitor screen is stuck and it doesn't work while pressing any buttons?

A: Press the reset button of your monitor with the pin, and then long press the power button of your monitor to restart it.

Q: Why I can't get the notifications with my cell phone App when I connect the camera to the monitor?

A: Please confirm that the App has been running on the phone, and the relevant reminder function has been opened; Message notification and authority confirmation in the mobile phone system has been opened.

Q: The sound and cry detection function does not work.

A: The sound detection interval is 1 minute, after the sound triggers the alarm, the interval is 1 minute again to avoid frequent alarms. The cry detection function can detect most babies crying. This function uses a sound filtering algorithm, so some crying may not trigger the "cry detection" function.

Q: Can I set up motion tracking and alarm zones on the monitor?

A: No, you need to set the motion tracking and alarm area through the BoifunCam APP.

If you encounter any other problems, please send your order number and problem to admin@boifun.net. Receiving your message, we will provide a fast solution via email within 24 hours.

COMMENT ACTIVER

LA GARANTIE 2 ANS?

Envoyez-nous votre numéro de commande par e-mail

**2 GARANTIE
2 ANS**

Adresse e-mail : admin@boifun.net

ASSISTANCE APRÈS-VENTE

Chers amis

Merci beaucoup de soutenir Boifun !

Si vous rencontrez des problèmes, veuillez envoyer votre numéro de commande et le problème à admin@boifun.net. En recevant votre message, nous vous fournirons une solution rapide dans les 24 heures.

S'il vous plaît ne vous inquiétez pas. En fait, de nombreux problèmes peuvent être facilement résolus en réglant.

Si vous avez des questions ou des ambiguïtés lors de l'utilisation. N'hésitez pas à nous contacter. Nous essaierons de trouver une bonne solution avec nos ingénieurs produits professionnels.

Meilleurs Voeux

Équipe de Service BOIFUN





FR: Site officiel



Scannez pour le
guide vidéo

DESCRIPTION

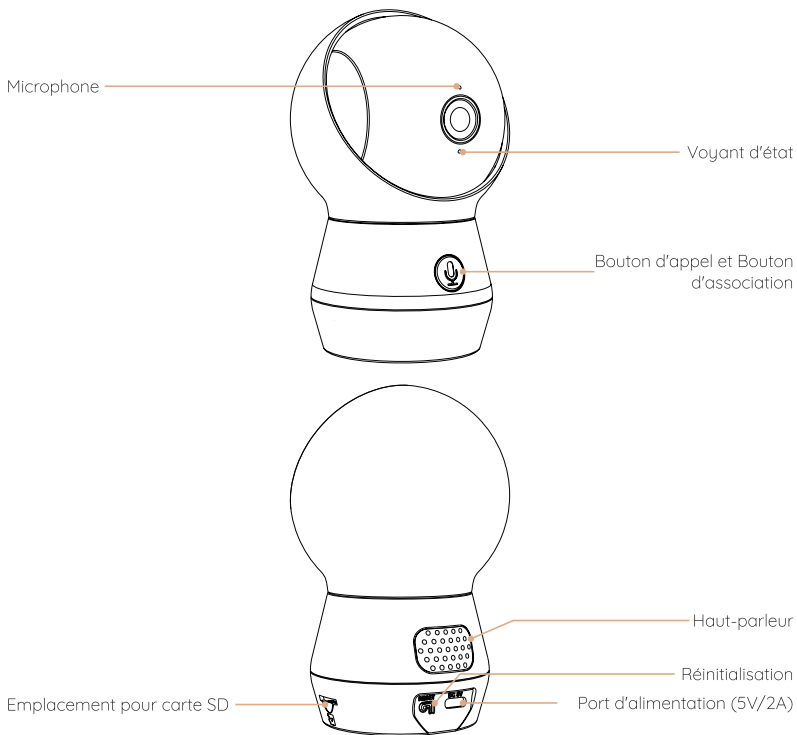

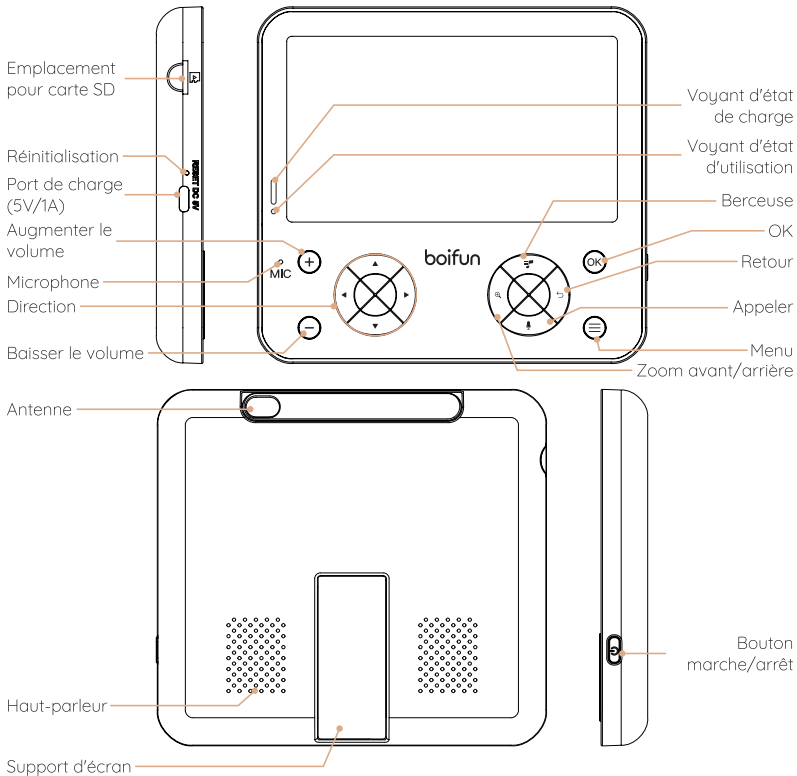

INSTALLATION DE L'APPLICATION

BoifunCam est disponible pour les systèmes d'exploitation iOS et Android. Recherchez le nom « **BoifunCam** » dans l'App Store ou Google Play ou scannez le code QR pour télécharger l'application.



Télécharger l'application

Remarque:

Un nombre très restreint de modèles de téléphone portable peut ne pas être compatible avec BoifunCam. Nous sommes désolés pour tout inconvenient que cela pourrait causer. Si vous rencontrez cette situation, pourriez-vous nous envoyer le modèle de votre téléphone par email ? Notre adresse email est admin@boifun.net. Nous optimiserons le logiciel à temps, et nous avons préparé un logiciel de sauvegarde « CloudEdge » pour vous, que vous pouvez télécharger et utiliser depuis le Google Store ou l'Apple Store. Nous vous serions extrêmement reconnaissants pour votre compréhension et votre bienveillance !

CONNECTEZ LA CAMÉRA À L'APPLICATION

La caméra peut être connectée à la fois au moniteur et à l'application. Généralement, elle est connectée au moniteur par défaut.

Suivez les étapes ci-dessous pour connecter la caméra à l'application:

1. Assurez-vous que le réseau Wi-Fi est un réseau 2,4 GHz/5 GHz.
2. Téléchargez l'application « BoifunCam » sur votre téléphone. Enregistrez un nouveau compte pour vous connecter ou connectez-vous directement.
3. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant cinq secondes jusqu'à ce que vous entendiez le "BOOGU" bip, ce qui signifie que la caméra a été réinitialisée, après 10 à 20 secondes, vous entendrez un autre bip et le voyant rouge de la caméra clignote lentement.

4. Suivez les instructions sur votre smartphone pour ajouter la caméra et scannez le code QR avec votre appareil photo.

Vous pouvez utiliser Bluetooth pour vous aider à coupler rapidement votre téléphone et votre appareil photo:

1. Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé.
2. Ouvrez BoifunCam , réinitialisez la caméra, cliquez sur « + » dans le coin supérieur droit et sélectionnez Ajouter un appareil, « Appareil détecté » apparaîtra en bas de la page, cliquez pour entrer, sélectionnez le réseau Wi-Fi 2,4 GHz/5G et entrez le mot de passe pour vous connecter.

CONNECTEZ LA CAMÉRA AU MONITEUR

Allumez la caméra et le moniteur, puis la caméra se connectera automatiquement au moniteur.

Remarque: Si la connexion entre eux ne réussit pas la première fois, maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation à l'arrière de la caméra et reconnectez le moniteur après le deuxième bip de la caméra. La connexion est limitée en distance, alors faites la distance entre la caméra et le moniteur ne dépassent pas 300 m.

DÉCONNECTEZ LA CAMÉRA DU MONITEUR:

1. Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran d'affichage et sélectionnez  > **Camera** > **Gestion des caméras**.
2. Appuyez longuement sur le bouton **OK** sur l'écran d'affichage pour libérer la liaison.



RECONNECTEZ LA CAMÉRA AU MONITEUR:

1. Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran d'affichage et sélectionnez **⚙️ > Camra > Gestion des camera.**
2. Appuyez longuement sur le bouton d'appairage de la caméra jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité d'invite.
3. Appuyez sur le bouton **OK** sur l'écran d'affichage pour commencer l'appairage.

Remarque: Si vous rencontrez des problèmes de connexion, n'hésitez pas à contacter admin@boifun.net pour obtenir des conseils personnalisés sur le service client.



CONNEXION DE DEUX CAMÉRAS A L'ÉCRAN:

Suivez l'étape ci-dessus pour connecter les deux caméras à tour de rôle. Deux écrans apparaîtront sur le moniteur.

Appuyez sur la touche (⚙️) sélectionner la caméra, l'icône dans le coin supérieur gauche représente la caméra actuellement sélectionnée, vous pouvez alors contrôler à distance la caméra sélectionnée en vue en écran partagé.

Appuyez sur la touche **OK** pour accéder à la caméra sélectionnée en mode plein écran.

Appuyez sur la touche **Retour** pour revenir à la vue en écran partagé.

SURVEILLER EN UTILISANT DES CONSEILS

Protection de sécurité

1. Canal du réseau Wi-Fi

Si vous désactivez le canal du réseau Wi-Fi, l'application ne pourra pas voir la caméra.

2. Dossiers visités

Vous pouvez également consulter les enregistrements visités car toutes les visites via l'application seront enregistrées.



Veilleuse

Vous pouvez allumer la veilleuse si nécessaire et définir le mode d'éclairage et la couleur de la lumière.

Appuyez sur Menu sur le moniteur et sélectionnez  > . Ou appuyez sur le bouton Menu et sélectionnez  > Lumière > Veilleuse.



RÉGLAGE GÉNÉRAL

Configurer la luminosité:

1. Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran d'affichage, sélectionnez .
2. Appuyez sur les boutons de direction HAUT et BAS pour régler la luminosité.

Détection de couverture du visage:

1. Appuyez sur le bouton Menu de l'écran d'affichage et sélectionnez  > **Soins intelligents**
2. Sélectionnez Détection de couverture du visage, appuyez sur le bouton droit et activez l'option

Détection de sommeil sur le ventre:

Les étapes sont identiques à celles de la détection de couverture du visage ; il suffit de sélectionner Détection de sommeil sur le ventre

Remarque: Ce babyphone utilise une intelligence artificielle avancée pour détecter des situations telles que le sommeil sur le ventre et la couverture du visage, atteignant jusqu'à 95 % de précision dans des conditions optimales. Assurez-vous toujours que l'environnement de sommeil de votre bébé respecte les normes de sécurité et maintenez une surveillance étroite.

Temps d'installation:

1. Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran d'affichage et sélectionnez  > **Date et Heure.**
2. Appuyez sur les boutons de direction pour changer le mode d'affichage de la date, de l'heure et de l'heure.

Configurer la langue:

1. Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran d'affichage et sélectionnez  > **Langue.**
2. Sélectionnez la langue dont vous avez besoin.

Configurer le mode veille:

Vous pouvez configurer le mode veille pour augmenter le temps de veille.

1. Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran d'affichage et sélectionnez  > **Mode veille.**
2. Sélectionnez le mode veille comme 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 60 minutes ou éteint.

Activer et désactiver l'indicateur d'état:

L'allumage de l'indicateur d'état permet de connaître l'état de fonctionnement de l'appareil. Vous pouvez également Vous pouvez également désactiver l'indicateur d'état si vous pensez qu'il risque d'affecter le sommeil de votre bébé.

Appuyez sur Menu sur le moniteur et sélectionnez  >  **Active**. (Ou appuyez sur la touche Menu, sélectionnez  > Lumière > Voyant d'état.)

Carte SD:

1. Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran d'affichage et sélectionnez  > **carte SD**. Vous pouvez ensuite afficher la capacité totale et la capacité restante de votre carte SD.
2. (Facultatif) Vous pouvez formater la carte SD selon vos besoins, mais assurez-vous que les données importantes sont sauvegardées.

Remarque:

Ce produit ne prend pas en charge le remplacement à chaud.

Veillez insérer la carte SD avant la mise sous tension ou la débrancher après la mise hors tension.

Mise à niveau:

Assurez-vous que votre caméra est connectée à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz.

Vous pouvez mettre à niveau votre appareil photo lorsque l'alarme de mise à niveau apparaît. Ou appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran d'affichage et sélectionnez  > **Informations sur l'appareil** pour vérifier s'il y a une mise à niveau.

Alarme de batterie faible:

Lorsque la batterie de l'appareil photo est faible, l'alarme de batterie faible apparaît sur l'écran d'affichage. Veuillez charger l'écran dès que possible.

Réglage de la Veilleuse

Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran d'affichage et sélectionnez  > Léger > Veilleuse, sélectionnez le mode veilleuse.

Suivi de Mouvement & Zone d'Alarme

1. Suivi de mouvement: ouvrez l'application BoifunCam, cliquez sur votre appareil, cliquez sur l'icône de pignon dans le coin supérieur droit, sélectionnez Suivi des mouvements et ouvrez-le.
2. Zone d'alarme: ouvrez l'application BoifunCam, cliquez sur votre appareil, cliquez sur l'icône de pignon dans le coin supérieur droit, sélectionnez Gestion des alarmes > Détection de mouvement > Zone d'alarme.

Paramètres Onvif

Ouvrez l'application BoifunCam, cliquez sur votre appareil, cliquez sur l'icône de pignon dans le coin supérieur droit, sélectionnez Paramètres Onvif, vous devez définir un mot de passe pour activer cette fonction.

FAQ

Q: Le moniteur ne peut pas être prévisualisé correctement?

R: Assurez-vous que le câble d'alimentation 5V/2A est branché sur la caméra et que le câble d'alimentation 5V/1A est branché sur le moniteur de 5 pouces. Veuillez à ne pas inverser les câbles. Vérifiez si le moniteur est connecté à la caméra. Si ce n'est pas le cas, commencez par appairer la caméra et le moniteur.

Q: Comment améliorer le taux de reconnaissance des comportements dangereux tels que dormir sur le ventre ou se couvrir le visage?

R: Pour améliorer le taux de reconnaissance des comportements dangereux tels que dormir sur le ventre ou se couvrir le visage, nous recommandons fortement la configuration suivante pour des performances optimales:

1. Positionnement approprié: placez la caméra à moins d'un mètre de votre bébé. Cette proximité garantit que la caméra capture des images claires et détaillées, améliorant ainsi la précision de la détection par IA.
2. Angle de la caméra: visez la caméra au niveau de la taille de votre bébé plutôt que directement vers sa tête ou ses pieds. Cet angle offre une vue complète des mouvements et du positionnement de votre bébé, ce qui est essentiel pour que l'IA détecte avec précision les situations potentiellement dangereuses.

Q: Vous ne trouvez pas le bouton d'appairage?

R: le bouton d'appairage est le bouton d'appel de l'appareil photo. Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes et suivez les instructions de l'écran. (Pour accéder à l'interface d'appairage de l'écran, appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran d'affichage, et sélectionnez  > Caméra.)

Q: Pourquoi la fonction veilleuse s'éteint-elle automatiquement ?

R: Notre babyphone est conçu avec une veilleuse qui s'éteint automatiquement après 30 minutes pour fournir un éclairage temporaire, garantir des lectures de température précises en évitant l'accumulation de chaleur et économiser l'énergie pour une durée de vie prolongée de l'appareil.

Q: Que se passe-t-il si l'écran du moniteur est bloqué et qu'il ne fonctionne pas lorsque vous appuyez sur un bouton?

R: Appuyez sur le bouton de réinitialisation de votre moniteur avec la broche, puis appuyez longuement sur le bouton d'alimentation de votre moniteur pour le redémarrer.

Q: Pourquoi ne puis-je pas recevoir les notifications avec l'application de mon téléphone portable lorsque je connecte l'appareil photo au moniteur?

R: Veuillez confirmer que l'application est en cours d'exécution sur le téléphone et que la fonction de rappel pertinente a été ouverte ; Notification de message et la confirmation d'autorité dans le système de téléphonie mobile a été ouverte.

Q: La fonction de détection des sons et des pleurs ne fonctionne pas.

R: L'intervalle de détection du son est de 1 minute, après que le son déclenche l'alarme, l'intervalle est à nouveau de 1 minute pour éviter les alarmes fréquentes. La fonction de détection des pleurs peut détecter la plupart des bébés qui pleurent. Cette fonction utilise un algorithme de filtrage du son, de sorte que certains pleurs peuvent ne pas déclencher la fonction "détection des cris" .

Q: Puis-je configurer le suivi de mouvement et les zones d'alarme sur le moniteur?

R: Non, vous devez définir le suivi de mouvement et la zone d'alarme via l'application BoifunCam.

Si vous rencontrez d'autres problèmes, veuillez envoyer votre numéro de commande et votre problème à admin@boifun.net En recevant votre message, nous vous fournirons une solution rapide par e-mail dans les 24 heures.

WIE AKTIVIERT MAN

DIE 2-JAHRES-GARANTIE?

Senden Sie uns Ihre Bestellnummer per E-Mail

**2 JAHRE
GARANTIE**

Adresse e-mail : admin@boifun.net

AFTER-SALE UNTERSTÜTZUNG

Liebe Freunde

Vielen Dank, dass Sie Boifun unterstützen!

Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, mailen Sie bitte Ihre Bestellnummer und das Problem an **admin@boifun.net**. Nachdem wir Ihre Nachricht erhalten haben, werden wir innerhalb von 24 Stunden eine schnelle Lösung finden.

Bitte machen Sie sich keine Sorgen, viele Probleme können durch die Einstellung leicht gelöst werden. Wenn Sie irgendwelche Fragen oder Unklarheiten während der Nutzung haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Wir werden versuchen, eine gute Lösung mit unseren professionellen Produktioningenieuren zu finden.

Mit freundlichen Grüßen
Boifun Service Team





DE: Official website



Nach Videoanleitung
suchen

BESCHREIBUNG

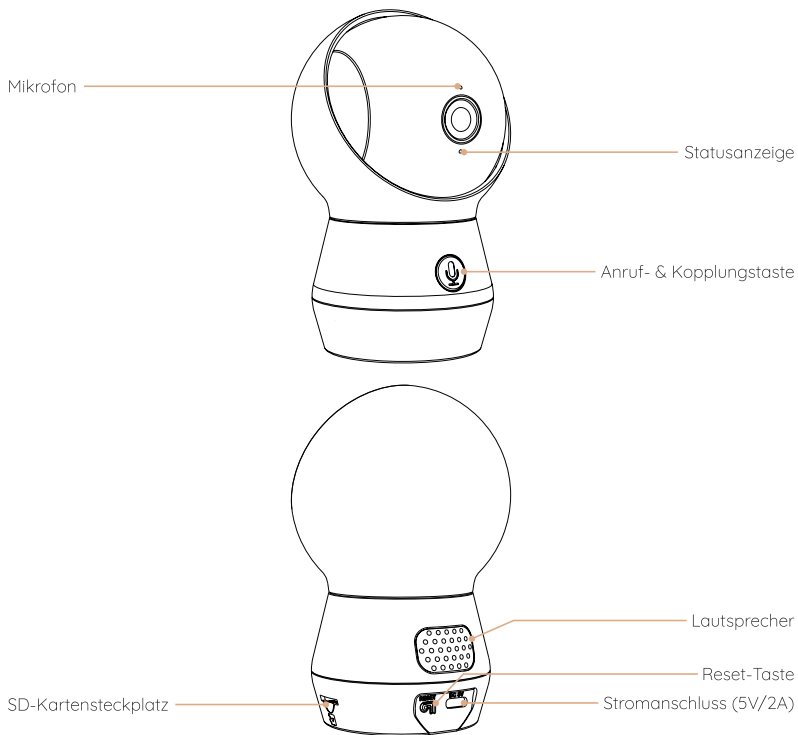

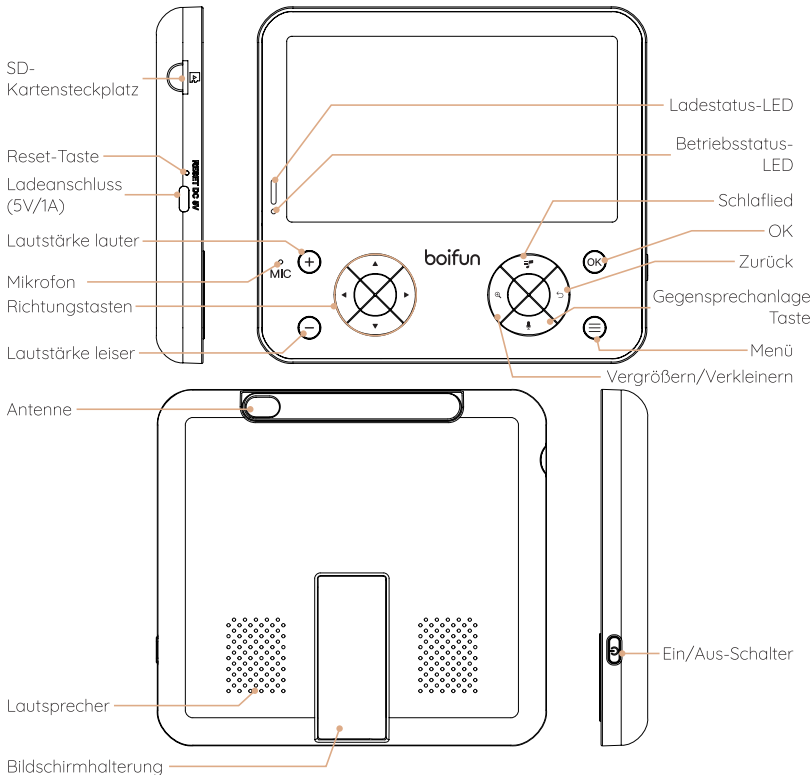

APP-INSTALLATION

BoifunCam ist sowohl für iOS als auch für Android OS verfügbar. Suchen Sie den Namen **BoifunCam** im App Store oder bei Google Play oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.



Die APP herunterladen

Hinweis:

Ein sehr kleiner Teil von Handy-Modellen ist möglicherweise nicht kompatibel mit BoifunCam. Wir entschuldigen uns für eventuelle Unannehmlichkeiten. Wenn Sie auf diese Situation stoßen, könnten Sie uns bitte Ihr Handy-Modell per E-Mail senden? Unsere E-Mail-Adresse lautet **admin@boifun.net**. Wir werden die Software rechtzeitig optimieren und haben für Sie eine Backup-Software "CloudEdge" vorbereitet, die Sie aus dem Google Store oder dem Apple Store herunterladen und verwenden können. Wir würden uns sehr über Ihr Verständnis und Ihre Freundlichkeit freuen!

VERBINDEN SIE DIE KAMERA MIT DER APP

Die Kamera kann sowohl mit dem Monitor als auch mit der App verbunden werden. Standardmäßig ist sie mit dem Monitor verbunden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Kamera mit der App zu verbinden:

1. Stellen Sie sicher, dass es sich bei dem WLAN-Netzwerk um ein 2,4-GHz-/5G-Netzwerk handelt.
2. Laden Sie die BoifunCam App auf Ihr Telefon herunter. registrieren Sie ein neues Konto, um sich anzumelden oder melden Sie sich direkt an.
3. Drücken Sie die Reset-Taste für fünf Sekunden, bis Sie den Piepton "BOOGU" hören, was bedeutet, dass die Kamera zurückgesetzt wurde. 10-20 Sekunden später hören Sie einen weiteren Piepton und das rote Licht der Kamera blinkt langsam.

4. folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Smartphone, um die Kamera hinzuzufügen, und Scannen Sie den QR-Code mit Ihrer Kamera.

Sie können Bluetooth verwenden, um Ihr Telefon schnell mit der Kamera zu koppeln:

1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth Ihres Telefons aktiviert ist.

2. Öffnen Sie BoifunCam , setzen Sie die Kamera zurück, klicken Sie oben rechts auf „+“ und wählen Sie Gerät hinzufügen.

Unten auf der Seite wird „Gerät gefunden“ angezeigt. Klicken Sie zum Aufrufen, wählen Sie das 2,4-GHz/5G-WLAN-Netzwerk aus und geben Sie das Kennwort zum Verbinden ein.

ANSCHLIESSEN DER KAMERA AN DEN MONITOR

Schalten Sie die Kamera und den Monitor ein, und die Kamera verbindet sich automatisch mit dem Monitor.

Hinweis: Wenn die erste Verbindung fehlschlägt, halten Sie die Reset-Taste auf der Rückseite der Kamera gedrückt und versuchen Sie, den Monitor erneut anzuschließen, nachdem die Kamera den zweiten Piepton abgegeben hat. Es gibt eine Entfernungsbeschränkung für die Verbindung, daher stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Kamera und Monitor nicht mehr als 300m beträgt.

Trennen Sie die Verbindung zwischen der Kamera und dem Monitor:

1. Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Bildschirm und wählen Sie **⚙️ > Kamera > Kameramanagement**.
2. Drücken Sie lange auf die **OK**-Taste auf dem Bildschirm, um die Verbindung zu lösen.



Schließen Sie die Kamera wieder an den Monitor an:

1. Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Bildschirm und wählen Sie **⚙️ > Kamera > Kameramangement**.
2. Drücken Sie lange auf die Kamerakopplungstaste, bis Sie den Aufforderungston hören.
3. Drücken Sie die **OK**-Taste auf dem Bildschirm, um die Kopplung zu starten.

Hinweis: Wenn Sie Probleme mit der Verbindung haben, wenden Sie sich bitte an admin@boifun.net für eine persönliche Beratung durch den Kundendienst.



ANSCHLIESSEN VON ZWEI KAMERAS AN DAS DISPLAY:

Folgen Sie den obigen Schritten, um die beiden Kameras nacheinander anzuschließen. Auf dem Monitor werden zwei Bildschirme angezeigt

Drücken Sie die (⚙️), um die Kamera auszuwählen. Das Symbol in der oberen linken Ecke stellt die aktuell ausgewählte Kamera dar, dann können Sie die ausgewählte Kamera in der geteilten Bildschirmansicht fernsteuern.

Drücken Sie die **OK**-Taste, um die ausgewählte Kamera in der Vollbildansicht aufzurufen.

Drücken Sie die **Zurück**-Taste, um zur geteilten Bildschirmansicht zurückzukehren.

TIPPS ZUR VERWENDUNG DES MONITORS

Sicherheitsschutz

1. WLAN-Netzwerkkanal

Wenn Sie den WLAN-Netzwerkkanal ausschalten, kann die App die Kamera nicht anzeigen.

2. Besuchsaufzeichnungen

Sie können auch die Besuchsaufzeichnungen anzeigen, da alle Besuche über die App aufgezeichnet werden.



Nachtlicht

Sie können das Nachtlicht bei Bedarf einschalten und den Beleuchtungsmodus und die Lichtfarbe einstellen.

Drücken Sie Menü auf dem Monitor und wählen Sie  > . Oder drücken Sie die Menütaste und wählen Sie  > Kontrollleuchte > Nachtlicht.



ALLGEMEINE EINSTELLUNG

Einstellen der Helligkeit:

1. Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Bildschirm, wählen Sie .
2. Drücken Sie die AUF- und AB-Tasten, um die Helligkeit einzustellen.

Gesichtsbedeckungserkennung:

1. Drücken Sie die Menütaste auf dem Bildschirm und wählen Sie  > **Intelligente Pflege**
2. Wählen Sie die Gesichtsbedeckungserkennung, drücken Sie die rechte Taste und schalten Sie ein

Bauchlageerkennung:

Die Schritte sind dieselben wie bei der Gesichtsbedeckungserkennung, wählen Sie einfach Bauchlageerkennung

HINWEIS: Dieses Babyphone verwendet fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Situationen wie Schlafen auf dem Bauch und Gesichtsbedeckung zu erkennen und erreicht unter optimalen Bedingungen eine Genauigkeit von bis zu 95 %. Stellen Sie immer sicher, dass die Schlafumgebung Ihres Babys den Sicherheitsstandards entspricht, und behalten Sie es genau im Auge.

Einstellung der Zeit:

1. Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Bildschirm und wählen Sie  > **Datum und Uhrzeit**.
2. Drücken Sie die Richtungstasten, um Datum, Uhrzeit und Zeitanzeigemodus zu ändern.

Einstellen der Sprache:

1. Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Bildschirm und wählen Sie  > **Sprache**.
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache.

Einstellung des Schlafmodus:

Sie können den Ruhemodus einrichten, um die Standby-Zeit zu verlängern.

1. Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Display und wählen Sie  > **Schlafmodus**.
2. Wählen Sie den Schlafmodus als 1 Minute, 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten oder aus.

Statusanzeige ein- und ausschalten:

Wenn Sie die Statusanzeige einschalten, können Sie den Betriebsstatus der Kamera abrufen. Sie können die Statusanzeige auch ausschalten, wenn Sie glauben, dass sie den Schlaf Ihres Babys beeinträchtigt.

Drücken Sie auf dem Monitor auf Menü und wählen Sie  > . (Oder drücken Sie die Menütaste und wählen Sie Sie  > Kontrollleuchte > Statuslicht.)

SD-Karte:

1. Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Bildschirm und wählen Sie  > **SD-Karte**, um die Gesamtkapazität und die verbleibende Kapazität Ihrer SD-Karte anzuzeigen.
2. (Optional) Sie können die SD-Karte nach Bedarf formatieren, aber stellen Sie sicher, dass die wichtigen Daten gesichert sind.

Hinweis:

Dieses Produkt unterstützt kein Hot-Swapping.

Bitte legen Sie die SD-Karte vor dem Einschalten ein oder ziehen Sie sie nach dem Ausschalten aus der Steckdose.

Upgrade:

Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera mit einem 2,4 GHz/5 GHz-Wi-Fi verbunden ist.

Sie können Ihre Kamera aktualisieren, wenn der Upgrade-Alarm erscheint. oder drücken Sie die Menütaste auf dem Bildschirm und wählen Sie  > **Geräteinformation** um zu prüfen, ob ein Upgrade vorhanden ist.

Alarm bei niedrigem Batteriestand:

Wenn die Kamera einen niedrigen Batteriestand aufweist, erscheint auf dem Bildschirm der Alarm für niedrigen Batteriestand. Bitte laden Sie das Display so bald wie möglich auf.

Einstellung des Nachtlichts

Drücken Sie die **Menütaste** auf dem Bildschirm und wählen Sie  > **Licht** > **Nachtlicht** wählen Sie den Nachtlichtmodus.

Bewegungsverfolgung & Alarmbereich

1. **Bewegungsverfolgung:** Öffnen Sie die BoifunCam-App, klicken Sie auf Ihr Gerät, klicken Sie auf das Ritzel-Symbol in der oberen rechten Ecke, wählen Sie Bewegungsverfolgung und schalten Sie es ein.
2. **Alarmbereich:** Öffnen Sie die BoifunCam-App, klicken Sie auf Ihr Gerät, klicken Sie auf das Ritzel-Symbol in der oberen rechten Ecke, wählen Sie Alarmmanagement>Bewegungserkennung > Alarmbereich.

Onvif-Einstellungen

Öffnen Sie die BoifunCam-App, klicken Sie auf Ihr Gerät, klicken Sie auf das Ritzel-Symbol in der oberen rechten Ecke, wählen Sie Onvif-Einstellung, Sie müssen ein Passwort festlegen, um diese Funktion zu aktivieren.

FAQ

F: Die Vorschau des Monitors ist nicht richtig möglich?

A: Stellen Sie sicher, dass das 5V/2A-Stromkabel an die Kamera und das 5V/1A-Stromkabel an das 5-Zoll-Babyphone angeschlossen ist. Achten Sie darauf, die Verwendung nicht zu vertauschen. Überprüfen Sie, ob das Babyphone mit der Kamera verbunden ist. Wenn nicht, koppeln Sie zunächst die Kamera und das Babyphone.

F: Wie kann die Erkennungsrate gefährlichen Verhaltens, wie etwa auf dem Bauch zu schlafen oder das Gesicht zu bedecken, verbessert werden?

A: Um die Erkennungsrate gefährlichen Verhaltens wie Schlafen auf dem Bauch oder Bedecken des Gesichts zu verbessern, empfehlen wir dringend die folgende Konfiguration für eine optimale Leistung:

1. **Richtige Platzierung:** Positionieren Sie die Kamera in einem Umkreis von einem Meter um Ihr Baby. Diese Nähe stellt sicher, dass die Kamera klare und detaillierte Bilder aufnimmt, was die Genauigkeit der KI-Erkennung verbessert.
2. **Kamerawinkel:** Richten Sie die Kamera auf die Hüfthöhe Ihres Babys und nicht direkt auf den Kopf oder die Füße. Dieser Winkel bietet eine umfassende Sicht auf die Bewegungen und Position Ihres Babys, was für die KI entscheidend ist, um potenziell gefährliche Situationen genau zu erkennen.

F: Kann ich die Kopplungstaste nicht finden?

A: Die Kopplungstaste ist die Ruftaste der Kamera. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. (Um die Kopplungsschnittstelle auf dem Bildschirm aufzurufen, drücken Sie die Menütaste auf dem Bildschirm und wählen Sie  > Kamera.)

F: Warum schaltet sich die Nachtlichtfunktion automatisch aus?

A: Unser Babyphone ist mit einem Nachtlicht ausgestattet, das sich nach 30 Minuten automatisch ausschaltet, um vorübergehende Beleuchtung zu bieten, durch Vermeidung eines Hitzestaus genaue Temperaturmessungen zu gewährleisten und Energie zu sparen, sodass das Gerät länger seine Lebensdauer hat.

F: Was ist, wenn der Bildschirm hängen bleibt und beim Drücken einer Taste nicht funktioniert?

A: Drücken Sie die Reset-Taste Ihres Monitors mit dem Stift, und drücken Sie dann lange auf den Netzschalter Ihres Monitors, um ihn neu zu starten.

F: Warum erhalte ich keine Benachrichtigungen über die App meines Mobiltelefons, wenn ich die Kamera mit dem Monitor verbinde?

A: Bitte vergewissern Sie sich, dass die App auf dem Telefon ausgeführt wurde und die entsprechende Erinnerungsfunktion geöffnet wurde; die Benachrichtigungs- und Autortätsbestätigung am Mobiltelefonsystem wurde geöffnet.

F: Die Funktion zur Erkennung von Geräuschen und Schreien funktioniert nicht.

A: Das Intervall für die Geräuscherkennung beträgt 1 Minute, nachdem das Geräusch den Alarm ausgelöst hat. Alarm auslöst, beträgt das Intervall erneut 1 Minute, um häufige Alarme zu vermeiden. Die Schrei-Erkennungsfunktion kann die meisten weinenden Babys erkennen. Diese Funktion verwendet einen Algorithmus zur Geräuschfilterung, so dass einige Schreie die "Schrei Erkennungsfunktion auslösen;

F: Kann ich Bewegungsverfolgung und Alarmbereich auf dem Monitor einrichten?

A: Nein, Sie müssen die Bewegungsverfolgung und den Alarmbereich über die BolFunCam APP einstellen.

Wenn Sie andere Probleme haben, senden Sie bitte Ihre Bestellnummer und das Problem an Problem an admin@boifun.net Receiving Ihre Nachricht, wir werden eine schnelle Lösung per E-Mail innerhalb von 24 Stunden.

COME ATTIVARE

LA GARANZIA 2 ANNI?

Inviaci Il Tuo Numero d'Ordine Tramite Email

**2 ANNI
GARANZIA**

Indirizzo E-mail: admin@boifun.net

ASSISTENZA POST VENDITA

Cari amici

In caso di problemi, inviare un'e-mail con il numero dell'ordine e il problema a admin@boifun.net. Ricevendo il tuo messaggio, forniremo una soluzione rapida in 24 ore.

Per favore non preoccuparti. In realtà, molti problemi possono essere facilmente risolti impostando. In caso di domande o ambiguità durante l'utilizzo. Non esitate a contattarci. Cercheremo di trovare una buona soluzione con i nostri ingegneri di prodotto professionisti.

Cordiali saluti

Team di servizio Boifun





IT: Sito ufficiale



Cerca le istruzioni
video

DESCRIZIONE

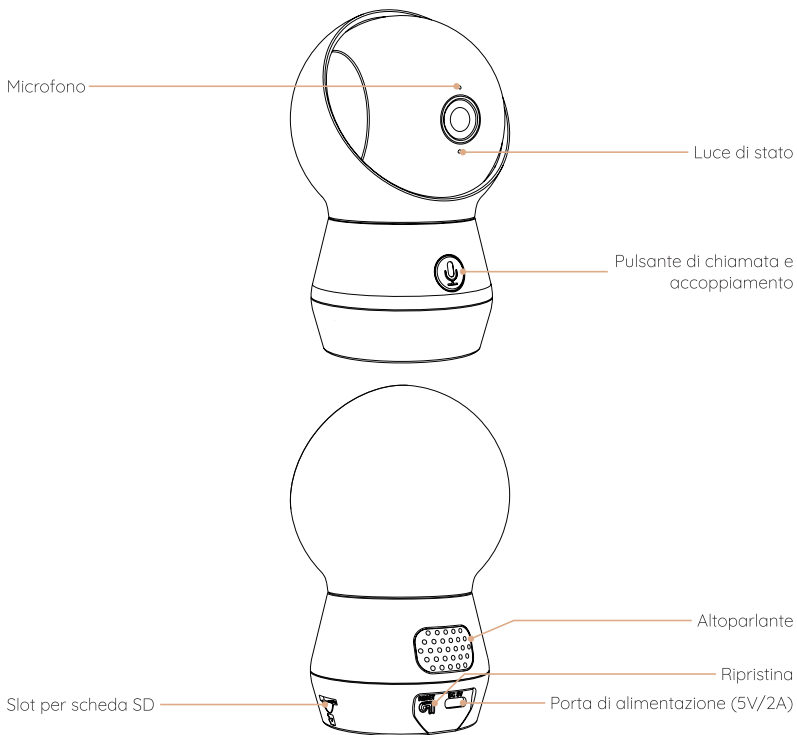

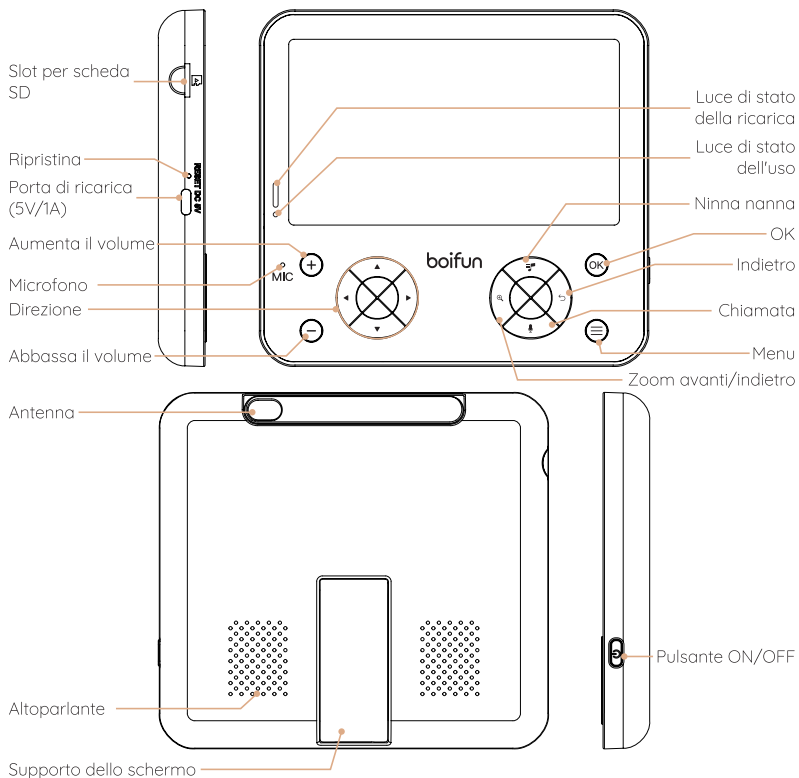

INSTALLAZIONE DELLE APPLICAZIONI

BoifunCam è disponibile sia per iOS che per Android OS.

Cerca il nome '**BoifunCam**' in App Store o Google Play o scansiona il QR-Code per scaricare l'App.



Scarica l'APP

Nota:

un numero molto limitato di modelli di telefoni cellulari potrebbe non essere compatibile con BoifunCam. Ci scusiamo per eventuali inconvenienti. Se ti trovi in questa situazione, potresti per favore inviarci il modello del tuo telefono via email? Il nostro indirizzo email è admin@boifun.net. Ottimizzeremo il software in tempo, e ti abbiamo preparato un software di backup "CloudEdge" che puoi scaricare e utilizzare dal Google Store o dall'Apple Store. Ti saremmo estremamente grati per la tua comprensione e gentilezza!

COLLEGA LA FOTOCAMERA ALL'APP

La telecamera può essere collegata sia al monitor che all'App. In genere, è collegato al monitor per impostazione predefinita.

Segui i passaggi seguenti per collegare la fotocamera all'app:

1. Assicurati che la rete Wi-Fi sia una rete a 2,4 GHz/5 GHz.
2. Scarica l'app BoifunCam sul tuo telefono. Registra un nuovo account per accedere o accedi direttamente.
3. Premere il pulsante Reset per cinque secondi finché non si sente il segnale acustico "BOOGU", il che significa che la fotocamera è stata ripristinata, dopo 10-20 secondi, si sentirà un altro segnale acustico e la luce rossa della fotocamera lampeggerà lentamente.
4. Segui le istruzioni sul tuo smartphone per aggiungere la cam e scansiona il codice QR con la tua

fotocamera.

Puoi usare il Bluetooth per aiutarti ad associare rapidamente il tuo telefono e la tua fotocamera:

1. Assicurati che il Bluetooth del tuo telefono sia acceso.
2. Apri BoifunCam, reimposta la fotocamera, clicca su "+" nell'angolo in alto a destra e seleziona Aggiungi dispositivo, "Dispositivo trovato" apparirà in fondo alla pagina, clicca per entrare, seleziona la rete Wi-Fi 2.4GHz/5G e inserisci la password per connetterti.

COLLEGA LA FOTOCAMERA AL MONITOR

Accendere la fotocamera e il monitor, quindi la fotocamera si collegherà automaticamente al monitor.

Nota: se la connessione reciproca non riesce la prima volta, tenere premuto il pulsante di ripristino sul retro della fotocamera e ricollegare il monitor dopo il secondo segnale acustico della fotocamera. La connessione è a distanza limitata, quindi fai in modo che la distanza tra la fotocamera e il monitor non sia superiore a 300 m.

Scollegare la fotocamera dal monitor:

1. Premere il pulsante **Menu** sullo schermo del display e selezionare **⚙ > Telecamera > Gestione videocamera**.
2. Premere a lungo il pulsante **OK** sullo schermo del display per rilasciare la rilegatura.



Ricollegare la fotocamera al display:

1. Premere il pulsante **Menu** sullo schermo del display e selezionare **⚙️ > Telecamera > Gestione della videocamera**.
2. Premere a lungo il pulsante di associazione della fotocamera finché non si sente il segnale acustico.
3. Premere il pulsante **OK** sullo schermo del display per avviare l'associazione.

Nota: in caso di problemi con la connessione, non esitare a contattare admin@boifun.net per una guida individuale al servizio clienti.



COLLEGARE DUE TELECAMERE AL DISPLAY:

Seguire i passaggi precedenti per collegare le due telecamere a turno. Due schermi appariranno sul monitor. Premi il tasto di (🔍) selezionare la fotocamera, l'icona nell'angolo in alto a sinistra rappresenta la fotocamera attualmente selezionata, quindi puoi controllare a distanza la fotocamera selezionata nella visualizzazione a schermo diviso.

Premi il tasto **OK** per entrare nella fotocamera selezionata in modalità a schermo intero.

Premi il tasto **indietro** per tornare alla visualizzazione a schermo diviso.

SUGGERIMENTI PER L'USO DEI MONITOR

Protezione di sicurezza

1. Canale di rete Wi-Fi

Se disattivi il canale di rete Wi-Fi, l'app non sarà in grado di visualizzare la telecamera.

2. Record visitato

Puoi anche visualizzare i registri delle visite poiché tutte le visite tramite l'app verranno registrate.



Luce notturna

Puoi accendere la luce notturna se necessario e puoi impostare la modalità di illuminazione e il colore della luce.

Premi Menu sul monitor e seleziona  > . Oppure premi il pulsante Menu e seleziona  > Spia > Luce notturna.



IMPOSTAZIONI GENERALI

Imposta la luminosità:

1. Premere il pulsante **Menu** sullo schermo del display, selezionare .
2. Premere i pulsanti di direzione SU e GIÙ per regolare la luminosità.

Rilevamento della copertura del viso:

1. Premere il pulsante Menu sullo schermo del display e selezionare  > **Cura intelligente**
2. Selezionare Rilevamento della copertura del viso, premere il pulsante destro e accendere

Rilevamento del sonno prono:

I passaggi sono gli stessi del Rilevamento della copertura del viso, basta selezionare Rilevamento del sonno prono

Nota: questo baby monitor utilizza un'intelligenza artificiale avanzata per rilevare situazioni come dormire a faccia in giù e coprire il viso, raggiungendo fino al 95% di precisione in condizioni ottimali. Assicurarsi sempre che l'ambiente in cui dorme il bambino soddisfi gli standard di sicurezza e mantenere una supervisione attenta.

Tempo di preparazione:

1. Premere il pulsante **Menu** sullo schermo del display e selezionare  > **Data e ora.**
2. Premere i pulsanti di direzione per modificare la modalità di visualizzazione di data, ora e ora.

Imposta la lingua:

1. Premere il pulsante **Menu** sullo schermo del display e selezionare  > **Lingua.**
2. Seleziona la lingua di cui hai bisogno.

Imposta la modalità di sospensione:

È possibile impostare la modalità di sospensione per aumentare il tempo di attesa.

1. Premere il pulsante **Menu** sullo schermo del display e selezionare  > **Modalità Sleep.**
2. Selezionare la modalità di sospensione come 1 minuto, 5 minuti, 10 minuti, 30 minuti, 60 minuti o disattivata.

Accendere e spegnere l'indicatore di stato:

Se si accende l'indicatore di stato, è possibile ottenere lo stato di funzionamento della telecamera. È possibile anche spegnere l'indicatore di stato se si ritiene che possa influire sul sonno del bambino. Premere Menu sul monitor e selezionare  >  Aperto. (Oppure premere il pulsante Menu, selezionare  Spia > Spia di stato.)

Scheda SD:

1. Premere il pulsante **Menu** sullo schermo del display e selezionare  > **scheda SD**, Quindi puoi visualizzare la capacità totale e la capacità rimanente della tua scheda SD.
2. (Facoltativo) È possibile formattare la scheda SD in base alle proprie esigenze, ma assicurarsi di eseguire il backup dei dati importanti.

Nota:

Questo prodotto non supporta la sostituzione a caldo.

Inserire la scheda SD prima dell'accensione o scollegarla dopo lo spegnimento.

Aggiornamento:

Assicurati che la tua fotocamera sia connessa a un Wi-Fi a 2,4 GHz/5 GHz. È possibile aggiornare la videocamera quando viene visualizzato l'allarme di aggiornamento. Oppure premere il pulsante Menu sullo schermo del display e selezionare  > **Informazioni Sul Dispositivo** per verificare se è presente un aggiornamento.

Allarme batteria scarica:

Quando la batteria della fotocamera sta per esaurirsi, sullo schermo del display viene visualizzato l'allarme di batteria scarica. Si prega di caricare il display il prima possibile.

Impostazione Luci Notturne

Premere il pulsante **Menu** sullo schermo del display e selezionare  > **Leggero** > Luce notturna e selezionare la modalità luce notturna.

Tracciamento Del Movimento e Area Di Allarme

1. Tracciamento del movimento: apri l'app BoifunCam, fai clic sul dispositivo, fai clic sull'icona del pignone nell'angolo in alto a destra, seleziona tracciamento del movimento e aprilo.
2. Area di allarme: apri l'app BoifunCam, fai clic sul tuo dispositivo, fai clic sull'icona del pignone nell'angolo in alto a destra e seleziona Gestione Dedli Allarmi>Rievamento Allarme>Area Di Allarme.

Impostazioni Onvif

Apri l'app BoifunCam, fai clic sul tuo dispositivo, fai clic sull'icona del pignone nell'angolo in alto a destra, seleziona Impostazioni Onvif, devi impostare una password per abilitare questa funzione.

DOMANDE FREQUENTI

Q: Non è possibile visualizzare correttamente l'anteprima del monitor?

A: Assicurati che il cavo di alimentazione da 5V/2A sia collegato alla telecamera e che il cavo di alimentazione da 5V/1A sia collegato al baby monitor da 5 pollici. Non confondere questi due adattatori. Verifica se il monitor è collegato alla telecamera. Se non lo è, abbinare prima la telecamera e il monitor.

Q: Come migliorare il tasso di riconoscimento di comportamenti pericolosi come dormire a pancia in giù o coprirsi il viso?

A: Per migliorare il tasso di riconoscimento di comportamenti pericolosi come dormire a pancia in giù o coprirsi il viso, consigliamo vivamente la seguente configurazione per prestazioni ottimali:

1. Posizionamento corretto: posiziona la telecamera entro un metro dal tuo bambino. Questa vicinanza assicura che la telecamera catturi immagini nitide e dettagliate, migliorando la precisione del rilevamento AI.
2. Angolazione della telecamera: punta la telecamera all'altezza della vita del tuo bambino anziché direttamente alla sua testa o ai suoi piedi. Questa angolazione fornisce una visione completa dei movimenti e del posizionamento del tuo bambino, il che è fondamentale affinché l'IA rilevi accuratamente situazioni potenzialmente pericolose.

Q: Non riesci a trovare il pulsante di associazione?

A: Il pulsante di associazione è il pulsante di chiamata della fotocamera. Premere a lungo il pulsante per 3 secondi e seguire le istruzioni di passaggio del display. (Per accedere all'interfaccia di associazione del display, premere il pulsante Menu sullo schermo del display e selezionare  > telecamera.)

Q: Perché la funzione luce notturna si spegne automaticamente?

A: Il nostro baby monitor è dotato di una luce notturna che si spegne automaticamente dopo 30 minuti per fornire un'illuminazione temporanea, garantire letture precise della temperatura evitando l'accumulo di calore e risparmiare energia per prolungare la durata del dispositivo.

Q: Cosa succede se lo schermo del monitor è bloccato e non funziona premendo alcun pulsante?

A: Premi il pulsante di ripristino del monitor con il pin, quindi premi a lungo il pulsante di accensione del monitor per riavviarlo.

Q: Perché non riesco a ricevere le notifiche con l'app del mio cellulare quando collego la fotocamera al monitor?

A: Conferma che l'app è in esecuzione sul telefono e che la relativa funzione di promemoria è stata aperta; La notifica del messaggio e la conferma dell'autorizzazione nel sistema di telefonia mobile sono state aperte.

Q: La funzione di rilevamento del suono e del pianto non funziona.

A: L'intervallo di rilevamento del suono è di 1 minuto, dopo che il suono ha attivato l'allarme, l'intervallo è di nuovo di 1 minuto per evitare allarmi frequenti. La funzione di rilevamento del pianto è in grado di rilevare la maggior parte dei bambini che piangono. Questa funzione utilizza un algoritmo di filtraggio del suono, quindi alcuni pianti potrebbero non attivare la "funzione di rilevamento del pianto.

Q: Posso impostare il tracciamento del movimento e le zone di avviso sul mio monitor?

A: No, è necessario impostare il tracciamento del movimento e le aree di allarme tramite l'applicazione BoifunCam.

In caso di altri problemi, inviare il numero d'ordine e il problema a admin@boifun.net Ricevendo il tuo messaggio, ti forniremo una soluzione rapida via e-mail entro 24 ore.

¿CÓMO ACTIVAR LA

GARANTÍA DE 2 AÑOS?

Envíenos su número de pedido por correo electrónico

**2 AÑOS
GARANTÍA**

Correo electrónico: admin@boifun.net

SOPORTE POSVENTA

Queridos amigos

¡Muchas gracias por apoyar a Boifun!

Si tiene algún problema, envíe un correo electrónico con su número de pedido y el problema a **admin@boifun.net**. Al recibir su mensaje, le proporcionaremos una solución rápida en 24 horas.

Por favor no te preocupes. En realidad, muchos problemas se pueden resolver fácilmente mediante la configuración. Si tiene alguna pregunta o ambigüedad durante el uso. Siéntete libre de contactarnos. Intentaremos encontrar una buena solución con nuestros ingenieros de productos profesionales.

Un cordial saludo

Equipo de servicio de Boifun





ES: Página web oficial



Busque instrucciones
en vídeo

DESCRIPCIÓN

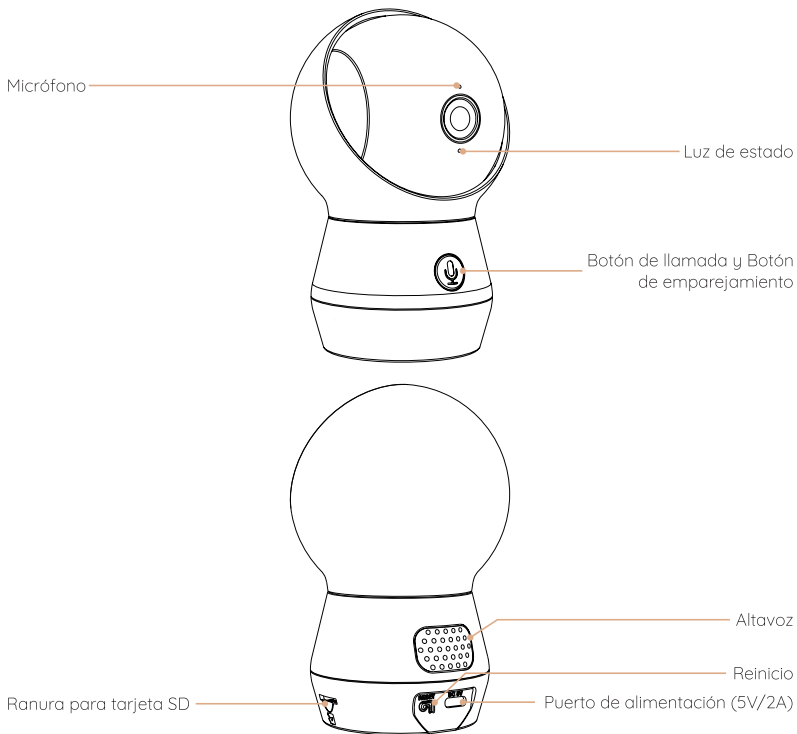

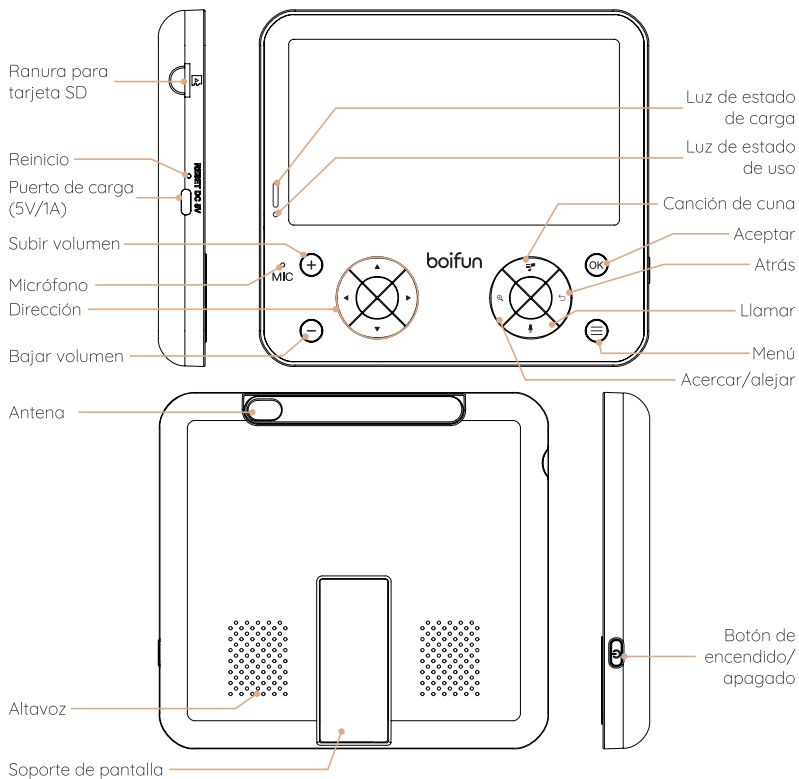

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN

BoifunCam está disponible para los sistemas operativos iOS y Android. buscar el nombre **'BoifunCam'** en App Store o Google Play o escanee el código QR para descargar la aplicación.



Descarga la aplicación

Nota:

Una cantidad muy pequeña de modelos de teléfonos móviles pueden no ser compatibles con BoifunCam. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar. Si te encuentras en esta situación, ¿podrías enviarnos por favor el modelo de tu teléfono por correo electrónico? Nuestra dirección de correo electrónico es admin@boifun.net. Optimizaremos el software a tiempo y te hemos preparado un software de respaldo "CloudEdge" que puedes descargar y utilizar desde Google Store o Apple Store. ¡Le agradeceríamos mucho su comprensión y amabilidad!

CONECTAR LA CÁMARA A LA APLICACIÓN

La cámara se puede conectar tanto al monitor como a la App. Generalmente, está conectado al monitor por defecto.

Siga los pasos a continuación para conectar la cámara a la aplicación:

1. Asegúrese de que la red Wi-Fi sea una red de 2,4 GHz/5 GHz.
2. Descargue la aplicación BoifunCam en su teléfono. Registre una nueva cuenta para iniciar sesión o inicie sesión directamente.
3. Presione el botón Restablecer durante cinco segundos hasta que escuche "BOOGU" pitido, lo que significa que la cámara se ha reiniciado, después de 10-20 segundos, escuchará otro pitido y la luz roja de la cámara parpadeará lentamente.

4. Siga las instrucciones de paso en su teléfono inteligente para agregar la cámara y escanee el código QR con su cámara.
- Puede utilizar Bluetooth para ayudarlo a emparejar rápidamente su teléfono y cámara:
1. Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono esté activado.
 2. Abra BoifunCam , reinicie la cámara, haga clic en "+" en la esquina superior derecha y seleccione Agregar dispositivo.
- "Dispositivo encontrado" aparecerá en la parte inferior de la página, haga clic para ingresar, seleccione la red Wi-Fi 2.4GHz/5G e ingrese la contraseña para conectarse.

CONECTE LA CÁMARA AL MONITOR

Encienda la cámara y el monitor, y luego la cámara se conectará al monitor automáticamente.

Nota: Si la conexión entre ellos no es exitosa la primera vez, mantenga presionado el botón de reinicio en la parte posterior de la cámara y vuelva a conectar el monitor después del segundo pitido de la cámara. La conexión es de distancia limitada, así que haga que la distancia entre la cámara y el monitor no supere los 300 m.

Desconecte la cámara del monitor:

1. Presione el botón **Menú** en la pantalla y seleccione  > **cámara** > **Gestión de la cámara**.
2. Mantenga presionado el botón **OK** en la pantalla para liberar el enlace.



Vuelva a conectar la cámara al monitor:

1. Presione el botón **Menú** en la pantalla y seleccione **⚙️ > cámara > Gestión de la cámara**.
2. Mantenga presionado el botón de emparejamiento de la cámara hasta que escuche el tono de aviso.
3. Presione el botón **OK** en la pantalla para iniciar el emparejamiento.

Nota: Si tiene problemas con la conexión, no dude en ponerse en contacto con admin@boifun.net para obtener orientación personalizada sobre el servicio al cliente.



Conexión de dos cámaras a la pantalla:

Siga el paso anterior para conectar las dos cámaras a la vez. Aparecerán dos pantallas en el monitor.

Presione la tecla de (**⊕**) seleccionar la cámara, el icono en la esquina superior izquierda representa la cámara actualmente seleccionada, luego podrá controlar remotamente la cámara seleccionada en la vista de pantalla dividida.

Presione la tecla **OK** para ingresar la cámara seleccionada en la vista de pantalla completa.

Presione la tecla **Atrás** para regresar a la vista de pantalla dividida.

CONSEJOS PARA EL USO DEL MONITOR

Protección de seguridad

1. Canal de red Wi-Fi

Si desactivas el canal de red Wi-Fi, la aplicación no podrá acceder a la cámara.

2. Registros de visitas

También puedes ver los registros de visitas, ya que todas las visitas a través de la aplicación se registrarán.



Luz nocturna

Puedes encender la luz nocturna si es necesario, y puedes ajustar el modo de iluminación y el color de la luz.

Presiona el botón de Menú en el monitor y selecciona > abierto. O presiona el botón de Menú y selecciona > Luz indicadora > Luz de noche.



AJUSTES GENERALES

Configurar el brillo:

1. Presione el botón **Menú** en la pantalla, seleccione .
2. Presione los botones de dirección ARRIBA y ABAJO para ajustar el brillo.

Detección de uso de mascarilla:

1. Pulse el botón Menú en la pantalla y seleccione  > **Cuidado inteligente**
2. Seleccione la detección de uso de mascarilla , presione el botón derecho para activarlo.

Detección de sueño boca abajo:

Los pasos son los mismos que para la detección de uso de mascarilla, solo seleccione Detección de sueño boca abajo

NOTA: Este monitor para bebés utiliza inteligencia artificial avanzada para detectar situaciones como dormir boca abajo o cubrirse la cara, logrando una precisión de hasta el 95 % en condiciones óptimas. Asegúrese siempre de que el entorno para dormir de su bebé cumpla con los estándares de seguridad y mantenga una estrecha supervisión.

Configurar el tiempo:

1. Pulse el botón **Menú** en la pantalla y seleccione  > **Fecha y hora.**
2. Presione los botones de dirección para cambiar la fecha, la hora y el modo de visualización de la hora.

Configurar idioma:

1. Presione el botón **Menú** en la pantalla y seleccione  > **Idioma.**
2. Seleccione el idioma que necesita.

Configurar el modo de suspensión:

Puede configurar el modo de suspensión para aumentar el tiempo de espera

1. Pulse el botón **Menú** en la pantalla y seleccione  > **Modo de suspensión.**
2. Seleccione el modo de suspensión como 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 60 minutos o apagado.

Activar y desactivar el indicador de estado:

Si enciende el indicador de estado, puede obtener el estado de funcionamiento de la cámara. Puede También apague el indicador de estado si cree que afectará el sueño de su bebé.

Presione Menú en el monitor y seleccione  > . (o presione el botón Menú y seleccione  > Luces > Luces de estado.)

Tarjeta SD:

1. Pulse el botón **Menú** en la pantalla y seleccione  > **Tarjeta SD**. Luego puede ver la capacidad total y restante capacidad de su tarjeta SD.
2. (Opcional) Puede formatear la tarjeta SD según sus necesidades, pero asegúrese de que los datos importantes estén respaldados.

Nota:

Este producto no admite intercambio en caliente.

Inserte la tarjeta SD antes de encenderla o desconéctela después de apagarla.

Mejora:

Asegúrate de que tu cámara esté conectada a una red Wi-Fi de 2,4 GHz/5 GHz.

Puede actualizar su cámara cuando aparezca la alarma de actualización. O Presione el botón Menú en la pantalla y seleccione  > **Dispositivo información** para comprobar si hay una actualización.

Alarma de batería baja:

Cuando la cámara tiene poca batería, aparecerá la alarma de batería baja en la pantalla de visualización. Cargue la pantalla lo antes posible.

Ajuste de luz nocturna

Pulse el botón **Menú** en la pantalla y seleccione  > **Luz** > **Luz nocturna**, seleccione el modo de luz nocturna.

Rastreo de movimiento & Zona de alarma

1. Rastreo de movimiento: abra la aplicación BoifunCam, haga clic en su dispositivo, haga clic en el icono delfín en la esquina superior derecha, seleccione Seguimiento de movimiento y ábralo.
2. Zona de alarma: abra la aplicación BoifunCam, haga clic en su dispositivo, haga clic en el icono del pinón en la esquina superior derecha, seleccione Gestión de alarmas > Detección de movimiento > Área de alarma.

Configuraciones Onvif

Abra la aplicación BoifunCam, haga clic en su dispositivo, haga clic en el icono de pinon en la esquina superior derecha, seleccione Configuración de Onvif, debe establecer una contraseña para habilitar esta función.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

P: ¿No se puede obtener una vista previa correcta del monitor?

R: Asegúrese de que el cable de alimentación de 5 V/2 A esté enchufado a la cámara y que el cable de alimentación de 5 V/1 A esté enchufado al monitor para bebés de 5 pulgadas. Tenga cuidado de no confundir los usos. Compruebe si el monitor se ha conectado a la cámara. De lo contrario, primero empareje la cámara con el monitor.

P: ¿Cómo mejorar la tasa de reconocimiento de conductas peligrosas como dormir boca abajo o cubrirse la cara?

R: Para mejorar la tasa de reconocimiento de conductas peligrosas, como dormir boca abajo o cubrirse la cara, recomendamos encarecidamente la siguiente configuración para un rendimiento óptimo:

1. Ubicación adecuada: coloque la cámara a un metro de su bebé. Esta proximidad garantiza que la cámara capture imágenes claras y detalladas, lo que mejora la precisión de la detección por IA.
2. Ángulo de la cámara: apunte la cámara a la altura de la cintura de su bebé en lugar de apuntar directamente a su cabeza o pies. Este ángulo proporciona una vista completa de los movimientos y la posición de su bebé, lo cual es crucial para que la IA detecte con precisión situaciones potencialmente peligrosas.

P: ¿No puede encontrar el botón de emparejamiento?

R: El botón de emparejamiento es el botón de llamada de la cámara. Mantenga presionado el durante 3 segundos y siga las instrucciones paso a paso de la pantalla. (Para ingresar a la interfaz de emparejamiento de la pantalla, presione el botón Menú en la pantalla y seleccione  > cámara.)

P: ¿Por qué la función de luz nocturna se apaga automáticamente?

R: Nuestro monitor para bebés está diseñado con una luz nocturna que se apaga automáticamente después de 30 minutos para proporcionar una iluminación temporal, garantizar lecturas precisas de temperatura al evitar la acumulación de calor y conservar energía para una mayor vida útil del dispositivo.

P: ¿Qué pasa si la pantalla del monitor está atascada y no funciona mientras presiona algún botón?

R: Presione el botón de reinicio de su monitor con el pin y luego mantenga presionado el botón de encendido de su monitor para reiniciarlo.

P: ¿Por qué no puedo recibir las notificaciones con la aplicación de mi teléfono celular cuando conecto la cámara al monitor?

R: Confirme que la aplicación se ha estado ejecutando en el teléfono y que la Se ha abierto la función de recordatorio relevante; Notificación de mensajes y se ha abierto la confirmación de autoridad en el sistema de telefonía móvil.




P: La función de detección de sonido y llanto no funciona.

R: El intervalo de detección de sonido es de 1 minuto, después de que el sonido activa la alarma, el intervalo es de 1 minuto nuevamente para evitar alarmas frecuentes. La función de detección de llanto puede detectar el llanto de la mayoría de los bebés. Esta función utiliza un algoritmo de filtrado de sonido, por lo que es posible que algunos llantos no activen la función de "detección de llanto".

P: ¿Puedo configurar el seguimiento de movimiento y las zonas de alarma en el monitor?

R: No, debe configurar el seguimiento de movimiento y el área de alarma a través de la aplicación BoifunCam.

Si encuentra algún otro problema, envíe su número de pedido y el problema a admin@boifun.net. Al recibir su mensaje, le proporcionaremos una solución rápida por correo electrónico dentro de las 24 horas.



Tiger-Zhou UG (haftungsbeschränkt)
Leipzig 198 37895 Shukostr. 8 04347
Leipzig, Sachsen, Deutschland
Tiger-Zhou@web.de
+4915216791470

Seo&Mew Accounting Ltd
Electric Avenue Vision 25, London,
Enfield EN2 7SD
info@seomew.net
+447399648608

Made in China

FCC ID: 2AUSP-BABY5SM (Camera)
FCC ID: 2AUSPBABY5SM (Monitor)



boifun

Mogical time with Boifun