SW10/15/20

(Ver. 09/2021)

OWNER'S MANUAL

Direct Connect Under Sink Water Filtration System

EN



Applicable Models: **SW10** **SW15** **SW20**

Frizzlife®

EN

CONTENT

1. BEFORE INSTALLATION ---------- 01

2. PRODUCT INTRODUCTION ---------- 02

3.SAMPLE CONNECTION ---------- 03

4. INSTALLATION STEPS ---------- 03

5. REPLACEMENT FILTER ---------- 05

6. FILTER REPLACEMENT INSTRUCTION ---------- 05

7. MULTI-USAGE ---------- 06

8. PERFORMANCE DATA ---------- 06

9. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ---------- 07

10. LIMITED PRODUCT WARRANTY ---------- 07

11. WARRANTY REGISTRATION ---------- 08

If you have problems during the purchase or installation process, please contact our customer service.

www.frizzlife.com

support@frizzlife.com

FOLLOW US @Frizzlife

Receive first-hand promiton info and be the first one getting exclusive benefits.

EN

Register to activate your warranty with Frizzlife.

› Scan the QR code to register

› Email us your order ID and full name at support@frizzlife.com

Find the Installation Video

› Search “Frizzlife SW Series Installation” on www.youtube.com

1. BEFORE INSTALLATION

› Inspect Box

Please take out the system and all the components from the box. Inspect them carefully according to “Product Introduction”, and make sure nothing in missing or damaged during shipping. If any parts are cracked or broken, please do not proceed with installation, and contact Frizzlife for an exchange or diagnosis.


› Technical Parameters

Model No.	SW10	SW15	SW20
Dimension	4.9×6.1×15 in	4.9×6.1×18.9 in	4.9×6.1×21.1 in
Replacement Filter	**PLC10**	**PLC15**	**PLC20**
Replacement Period	12-16M	16-24M	24-36M
Flow Rate	2 GPM @ 60 psi		
Applicable Water Soure	Municipal Water		
Operational Temp	Min.39ºF,Max 100ºF		
Working Pressure	Min.20psi, Max. 80psi		

› Precautions

- Do not use it with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection.
- For cold water use only.
- Do not freeze the filter, as this case cause cracking and water leakage.
- Do not allow children under 3 years of age to have access to small parts duringthe installation of this product.
- Testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.
- This installation must comply with all applicable state and local regulations.
- Please flush water for 15 minutes for the first time usage.

2. PRODUCT INTRODUCTION

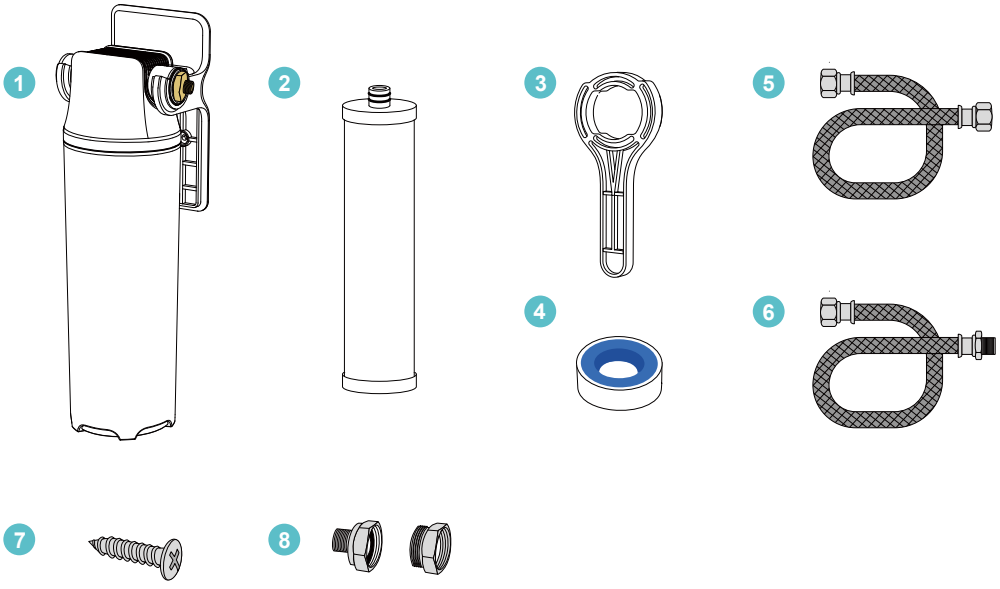

1 SW10 / SW15 / SW20 Filter System

2 PLC10 /PLC15 / PLC20 Filter Cartridge (Pre-loaded)

3 Wrench

4 Plumber Tape


5 3/8” inlet hose

6 3/8” outlet hose

7 Mounting Screws

8 3/8”-1/2” Converter set

3. SAMPLE CONNECTION

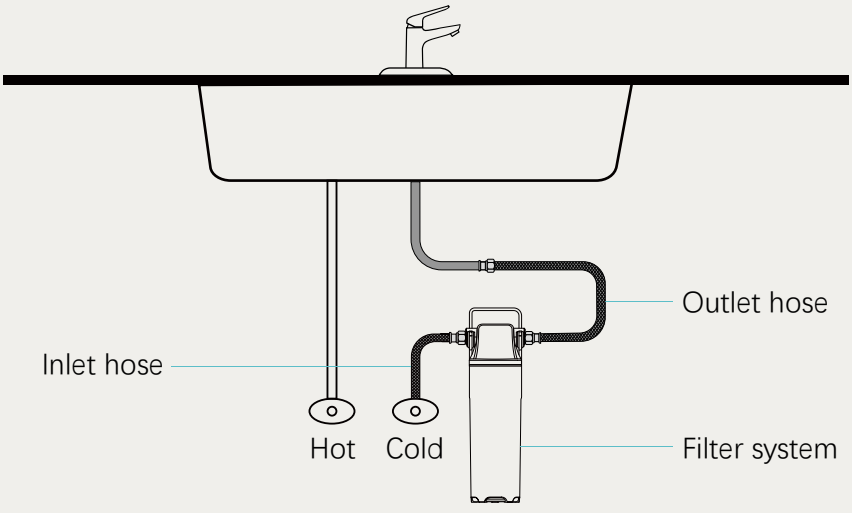


4. INSTALLATION STEPS

⚠ Note: **Please always use plumber tape on threaded connection parts to ensure a watertight seal.**


› Step 1: Mount the system (Optional)

1. Use the screws provided to mount the system (Note: Mount the water filter at least 2 inches higher than the ground for easier filter replacement)
2. Fasten the screws.

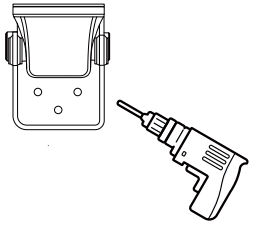


› Step 2: Connect the water hose

1. Connect the inlet hose to the “Inlet” port.

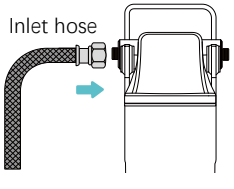

Note: If your angle valve is 1/2", please install the converter provided firstly.

IF ANGLE VALVE OUTLET IS 3/8"




3/8" Comp(9/16" thread)

IF ANGLE VALVE OUTLET IS 1/2"



1/2" thread




connect one part of the adaptor to the angle valve

connect the other part of adaptor to the outlet hose

Step 3: Connect the water supply (COLD WATER ONLY)


1. Shut off the water supply
2. Remove the feed water hose from the angle valve
3. Connect the inlet hose to the feed water valve

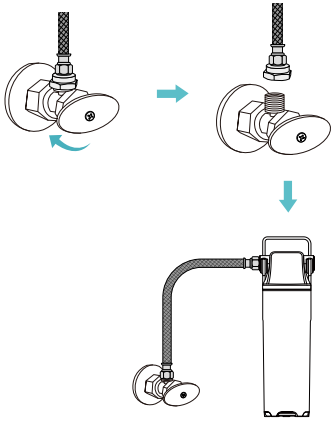

Step 4: Connect to the main faucet


1.Connect outlet hose to "Outlet" port of the system

2.Connect the other end of outlet hose to the faucet hose.

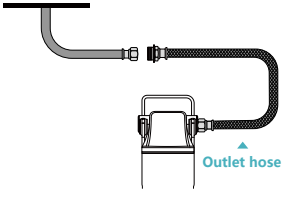

Step 5: Check for leaks

1. Turn on the water supply valve to check for leaks
2. Flush the system for 15 minutes before use



5. REPLACEMENT FILTER

The Frizzlife Under Sink Water Filter System requires care and cleaning after a period of time. It is recommended to change the cartridge according to corresponding time intervals in the table below. If the system has been working properly and the filtered water output is slowing down, it may be time to change the filter cartridge.


System Model No.	Replacement Filter No.	Filtration Capacity
SW10	PLC10	12-16M
SW15	PLC15	16-24M
SW20	PLC20	24-36M

⚠ **Note:** **All the service life of the filter cartridge listed are based on actual laboratory test and the provided water. The actual service life of filter cartridge depends on source water quality and daily water usage.**


6. FILTER REPLACEMENT INSTRUCTION

⚠ **Note:** **With the ATUO Shut off design of the system, you do not need to shut off the water supply when doing the replacement.**


› **Step 1: Twist the housing clockwise**



› **Step 2: Using the wrench to unscrew the housing body**

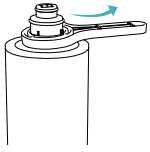

› **Step 3: Take out the old cartridge and load with new one, then install back in the same way**

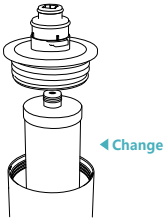


› **Step 4: Flush the new cartridge for 15 minutes before starting to use**

7. MULTI-USAGE

The SW10/SW15/SW20 system can be connected to your refrigerator / ice maker by utilizing Frizzlife **IMC-2 connection** (not included).

› Simply search "**Frizzlife IMC-2**" on Amazon or scan the QR code below to purchase.

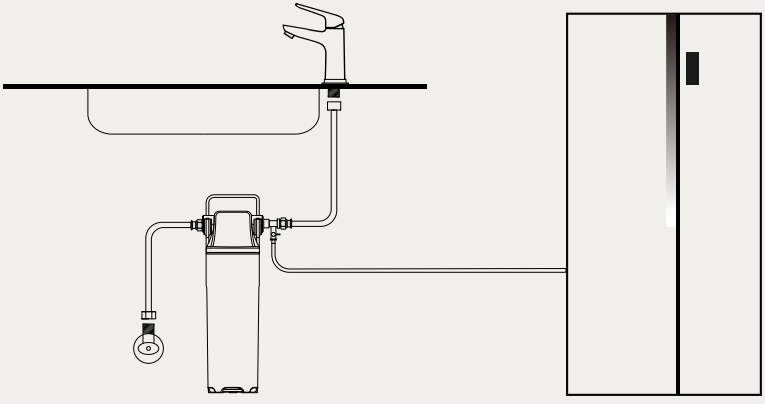

8. PERFORMANCE DATA

Substance	Influent challenge concentration (mg/L)	Maximum permissible product water concentration (mg/L)
Chlorine	2.0 mg/L ± 10 %	⩾50%
Particulate, Class I Particles 0.5 to < 1µm	At least 10,000 particles/ml	⩾85%
Lead	0.15 ± 10 %	0.010
Cyst	Min. 50,000/L	99.95%

9. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q: What should I do if water leaks after installation?

A: If once installed the system should leak, please shut off water supply firstly. If the leaking occurs at the thread, please wrap plumber tape on the external thread. Please contact Frizzlife customer service team for solutions if the water leakage persists.

Q: Why TDS does not drop after filtration?

A: TDS is not a professional way to test the water quality. TDS means total dissolved solids, for example if you put a very little salt(NaCl) into the water and test the TDS, and you will find the result is dramatically high. Same thing, if your water is full of minerals, the TDS is very high too. The SW10/SW15/SW20 doesn't remove any of the minerals from water, but only stops harmful contaminants like heavy metals (Lead, Mercury, Cadmium) and over 90% of VOCs and Cysts, and it removes greatly the chlorine (99%) from water. Therefore, it is the reason why TDS you get is not that low as you expect.

Q: When should I replace the filter cartridge?

A: The recommend service life of filter is as follows: 12-16 months for SW10; 16-24 months for SW15; 24-36 months for SW20. Please note all the service life of filter cartridge listed are based on actual laboratory test and the provided water. The actual service life of filter cartridge depends on feed water quality and daily water usage.

10. LIMITED PRODUCT WARRANTY

SW10/SW15/SW20 Under Sink Water Filter System | Warrantor: FRIZZLIFE INC

ONE YEAR LIMITED FRIZZLIFE WARRANTY

The Frizzlife SW10/SW15/SW20 Under Sink Water Filtration System are warranted to the original purchaser. To be free of defects in material and workmanship by FRIZZLIFE INC, FRIZZLIFE will replace or repair components of the unit that Frizzlife has deemed to be broken within the limits of the warranty without charge. The customer is not responsible for any freight involved with shipping the item back for inspection and shipment of replacement for items. Frizzlife is not liable for cost of removal, installation, transportation or any other charges in connection with a warranty claim.

Customer must register their systems with Frizzlife within 90 days of purchase in order to obtain a warranty. Warranty will discontinue after the unit is removed from the location where it was originally installed. Warranty begins on the date of delivery of product to the customer.

› Owner's Warranty Responsibility:

As a condition of this Limited Warranty, the owner must ensure that periodic maintenance of the system is performed as described in the literature enclosed with the system. Should your unit develop a defect or otherwise fail to perform in accordance with this warranty, you should contact the retailer from whom the product was originally purchased.

1. Frizzlife is not liable for anything that we deem as abuse of the units, including but not limited to, misuse of product outside of intended use, equipment modifications, unauthorized repairs, improper installation, damage from freezing, hot water, fire or other acts of God outside of Frizzlife control.

This warranty will be void if defects occur due to failure to observe the following conditions:

- Incoming water to the the system cannot exceed 100°F.
- Do not use outdoors or in a location that is subjected to direct sunlight or freezing. This warranty will not be effective unless and until the Frizzlife is shown to have been used in accordance with the installation and maintenance instructions accompanying the product.
- The filter cartridges should be replaced in time according to the recommended replacement period.
- The plastic housings should be replaced every 18 months.

2. Filter Cartridges are considered as disposable items, thus are not covered by warranty.
3. Customer is responsible for proper operation, which includes complete and continual leak inspection.

- Most of the unit components are made of plastic and eventually can break or crack from stress.
- There are no other warranties which extend beyond what is described above.

11. WARRANTY REGISTRATION

150% EXTENDED WARRANTY

1.Email us you order ID and full name at support@frizzlife.com within 90 days.

2.Scan the QR code below to register

If you have any questions, any suggestions, or you need any assistance, please free to contact us anytime at support@frizzlife.com.

Your satisfaction is always our top priority!

SW10/15/20

(Ver. 09/2021)

INSTALLATIONSANLEITUNG

Direct Connect Wasserfiltersystem unter der Spüle

DE



Anwendbare Modelle: **SW10** **SW15** **SW20**

Frizzlife®

DE

INHALT

1. VOR DER INSTALLATION ---------- 01

2. PRODUKTVORSTELLUNG ---------- 02

3. PROBENANSCHLUSS ---------- 03

4. INSTALLATIONSSCHRITTE ---------- 03

5. ERSATZFILTER ---------- 05

6. ANLEITUNG ZUM AUSTAUSCH DES FILTERS ---------- 05

7. MEHRFACHVERWENDUNG ---------- 06

8. LEISTUNGSDATEN ---------- 06

9. HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ---------- 07

10. BESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE ---------- 07

11. GARANTIEREGISTRIERUNG ---------- 08

DE

Registrieren Sie sich, um Ihre Garantie bei Frizzlife zu aktivieren

› Scannen Sie den QR-Code, um sich anzumelden

› Senden Sie uns Ihre Bestellnummer und Ihren vollständigen Namen per E-Mail an support@frizzlife.com

Finden Sie das Installationsvide

› Suchen Sie nach "Frizzlife SW10 installation" auf www.youtube.com.

1. BEFORE INSTALLATION

› Inspektionsbox

Öffnen Sie den Karton und nehmen Sie das System und alle Komponenten heraus. Inspizieren Sie sie sorgfältig gemäß der "Produktübersicht" und vergewissern Sie sich, dass nichts fehlt oder während des Transports beschädigt wurde. Wenn Teile Risse oder Brüche aufweisen, nehmen Sie die Installation nicht vor und wenden Sie sich für einen Austausch oder eine Diagnose an Frizzlife.


› Technische Parameter

Name des Modells	SW10	SW15	SW20
Größe	12.4 x 15.5 x 38.1 cm	12.4 x 15.5 x 48 cm	12.4 x 15.5 x 53.6 cm
Ersatzfilter	**PLC10**	**PLC15**	**PLC20**
Ersatzzeitraum	12-16M	16-24M	24-36M
Durchflussmenge	2 Gallonen/Min. bei 60 psi		
Anwendbare Wasserquelle	Städtisches Wasser		
Temperatur bei der Arbeit	Min.39°F,Max 100°F		
Arbeitsdruck	Min.20psi, Max. 80psi		

› Vorsichtsmaßnahmen

- Nicht mit Wasser verwenden, das mikrobiologisch nicht sicher oder von unbekannter Qualität ist, ohne angemessene Desinfektion.
- Nur für die Verwendung in kaltem Wasser.
- Dieser Filter muss vor Frost geschützt werden, da dieser dazu führen kann, dass der Filter Risse bekommt und Wasser ausläuft.
- Lassen Sie Kinder unter drei Jahren während der Installation nicht an Kleinteile gelangen.
- Die Tests wurden unter Standard-Laborbedingungen durchgeführt, die tatsächliche Leistung kann abweichen.
- Die Installation muss allen geltenden örtlichen und nationalen Vorschriften entsprechen.
- Bitte spülen Sie den Filter bei der ersten Verwendung 15 Minuten lang aus.

2. PRODUCT INTRODUCTION

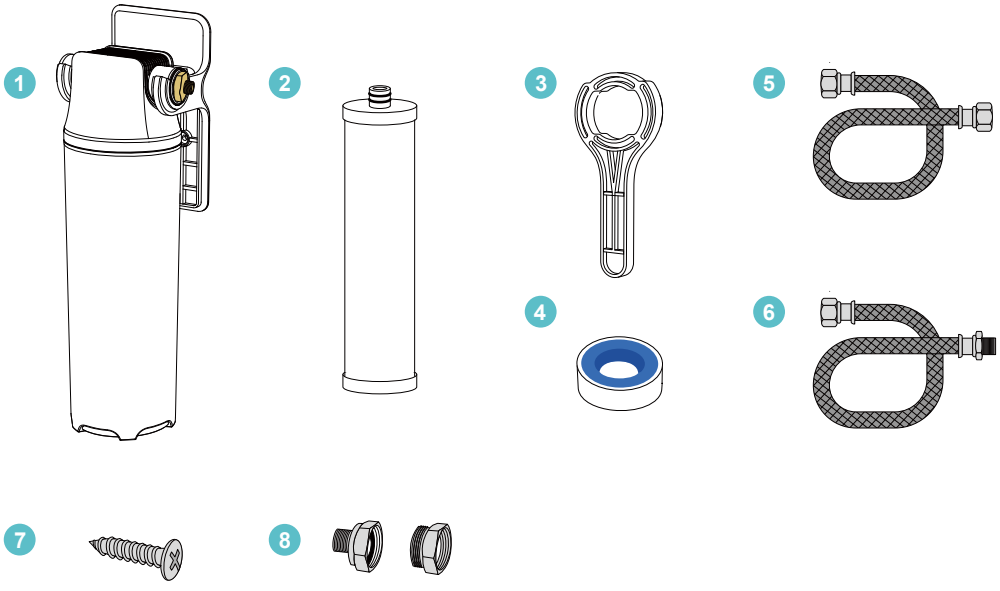

1 SW10 / SW15 / SW20 Filtersystem

2 Wasserfilterpatrone mit geladenem Filter

3 Schlüssel für das Gehäuse

4 Teflonband


5 3/8” Einlassrohr

6 3/8” Auslassrohr

7 Befestigungsschrauben

8 Konverter 3/8" -1/2"

3. PROBENANSCHLUSS

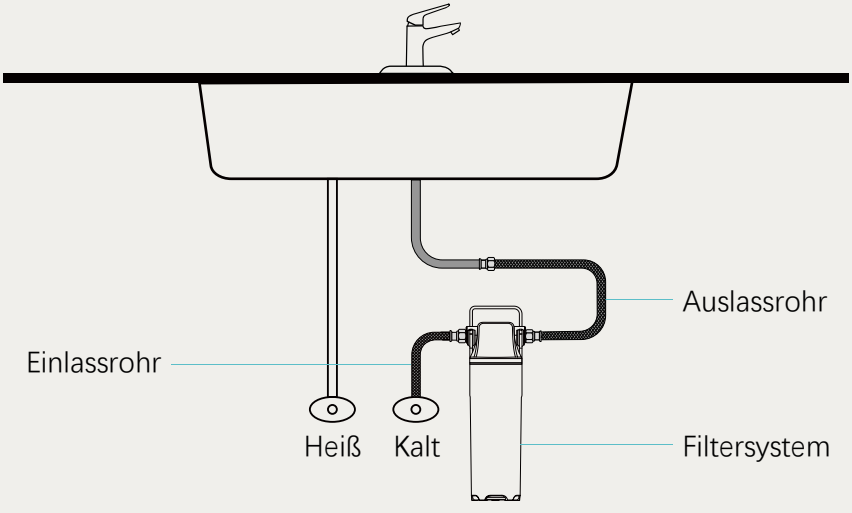


4. INSTALLATIONSSCHRITTE

⚠ **Hinweis: Bitte verwenden Sie immer Klempnerband an Gewindeverbindungsteilen um einen wasserdichten Verschluss zu gewährleisten.**


› SCHRITT 1: Montieren Sie das System (optional)

1. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um das System zu montieren
(Hinweis: Montieren Sie den Wasserfilter mindestens 2 Zoll über dem Boden, um den Filterwechsel zu erleichtern)
2. Befestigen Sie die Schrauben

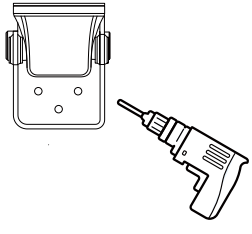

› SCHRITT 2: VERBINDE DAS FILTERSYSTEM MIT DEN SCHLÄUCHEN


1. Schließen Sie den Wasserzulaufschlauch an das Einspeisungsende des Wasserfiltersystems an.

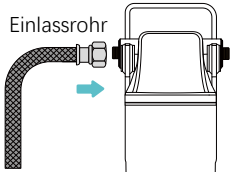

DE

⚠ Hinweis: **WENN IHRE VENTIL 1/2" IST, installieren Sie bitte den Konvertererstens bereitgestellt**

WENN DER ECKENVENTILAUSGANG 3/8" IST




3/8" Comp(9/16" Gewinde)

WENN DER ECKVENTILAUSGANG 1/2" IST



1/2" Gewinde




Verbinden Sie einen Teil des Adapters mit dem Eckventil

Verbinden Sie den anderen Teil des Adapters mit dem Auslassschlauch

› SCHRITT 3: ANSCHLUSS DER WASSERVERSORGUNG (NUR KALTES WASSER)


1. Schalten Sie die Wasserzufuhr ab
2. Entfernen Sie den ursprünglichen Schlauch
3. Einlaufschlauch anschließen

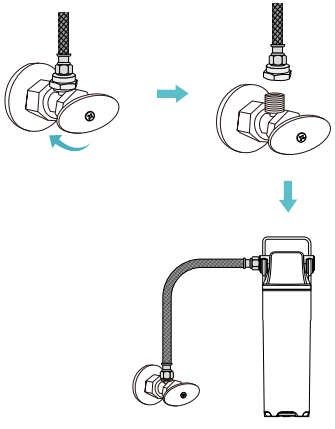

› SCHRITT 4: An den Haupthahn anschließen


1.Schließen Sie den Auslassschlauch an den Anschluss „Outlet“ des Systems an

2.Verbinden Sie das andere Ende des Auslassrohrs mit dem Wasserhahnschlauch

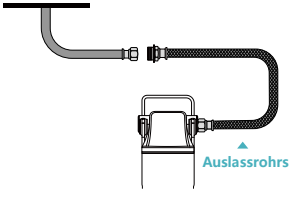

› SCHRITT 5: AUF LECKS PRÜFEN

1. Öffnen Sie die Wasserzufuhr, um nach Lecks zu suchen.
2. Spülen Sie den Filter vor dem Gebrauch 15 Minutenlang aus



5. ERSATZFILTER

Das Frizzlife Under Sink Water Filter System muss im Laufe der Zeit gewartet und gereinigt werden. Es wird empfohlen, die Kartusche gemäß den entsprechenden Zeitintervallen in der folgenden Tabelle zu wechseln. Wenn das System ordnungsgemäß funktioniert hat und die Ausgabe des gefilterten Wassers langsamer wird, ist es möglicherweise an der Zeit, die Filterkartusche auszutauschen.


Name des Modells	Ersatzfilter des Modells	Filtrationskapazität
SW10	PLC10	12-16M
SW15	PLC15	16-24M
SW20	PLC20	24-36M

⚠ **Hinweis: Alle aufgeführten Standzeiten der Filterpatrone basieren auf aktuellen Labortests und dem bereitgestellten Wasser. Die tatsächliche Lebensdauer der Filterpatrone hängt von der Qualität des Quellwassers und dem täglichen Wasserverbrauch**


6. ANLEITUNG ZUM AUSTAUSCH DES FILTERS

⚠ **Hinweis: Dank des Designs des automatischen Abschaltsystems muss die Wasserzufuhr beim Austausch nicht unterbrochen werden**


› **SCHRITT 1: Drehen Sie das Gehäuse gegen den Uhrzeigersinn**



› **SCHRITT 2: Schrauben Sie mit einem Schraubenschlüssel das Gehäuse ab**

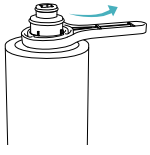

› **SCHRITT 3: Nehmen Sie die alte Patrone heraus, ersetzen Sie sie durch eine neue und setzen Sie sie auf die gleiche Weise wieder ein**

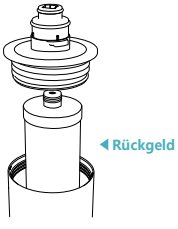


› **SCHRITT 4: Spülen Sie den Filter vor dem Gebrauch 15 Minutenlang aus**

7. MEHRFACHVERWENDUNG

Das Untertisch-Wasserfiltersystem der SW10/SW15/SW20 kann mithilfe eines zusätzlichen **IMC-2 Eiswürfelmaschinen-Anschlusskits** (nicht im Lieferumfang enthalten) an Ihren Kühlschrank / Eiswürfelbereiter angeschlossen

› Suchen Sie einfach nach "**Frizzlife IMC-2**" oder scannen Sie den QR-Code, um zu kaufen

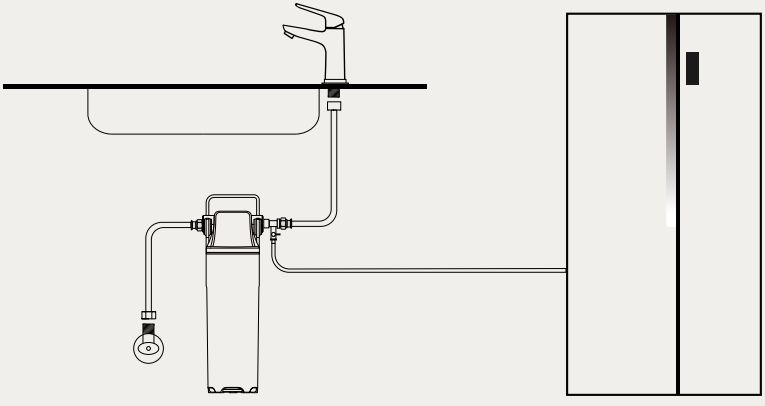

8. PERFORMANCE DATA

Substanz	Konzentration des Abwassers (mg/L)	Maximal zulässige Konzentration des Produktwassers (mg/L)
Chlor	2.0 mg/L ± 10 %	⩾50%
Partikel, Klasse I Partikel von 0,5 bis <1µm	Mindestens 10 000 Partikel/mL	⩾85%
Blei	0.15 ± 10 %	0.010
Zyste	Min. 50,000/L	99.95%

9. HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

› F: What should I do if there is water leakage after installation?

A: Wenn das System nach der Installation undicht werden sollte, sperren Sie bitte zuerst die Wasserzufuhr. Wenn die Undichtigkeit am Gewinde auftritt, wickeln Sie bitte Klempnerband um das Außengewinde. Bitte wenden Sie sich an das Frizzlife-Kundendienstteam, um Lösungen zu erhalten, wenn das Wasserleck weiterhin besteht.

› F: Warum fällt TDS nach der Filtration nicht ab?

A: TDS ist kein professioneller Weg, um die Wasserqualität zu testen. TDS bedeutet insgesamt gelöste Feststoffe, wenn Sie zum Beispiel sehr wenig Salz (NaCl) in das Wasser geben und das TDS testen, und Sie werden feststellen, dass das Ergebnis dramatisch hoch ist. Dasselbe gilt, wenn Ihr Wasser voller Mineralien ist, ist der TDS auch sehr hoch. Der SW10/SW15/SW20 entfernt keine der Mineralien aus dem Wasser, stoppt aber nur schädliche Verunreinigungen wie Schwermetalle (Blei, Quecksilber, Cadmium) und über 90 % der VOCs und Zysten, und es entfernt weitgehend das Chlor (99 %) aus dem Wasser. Aus diesem Grund ist TDS nicht so niedrig wie erwartet.

› F: Wann sollte ich die Filterkartusche ersetzen?

A: Die empfohlene Lebensdauer des Filters ist wie folgt: 12-16 Monate für SW10; 16-24 Monate für SW15; 24-36 Monate für SW20. Bitte beachten Sie, dass die angegebene Lebensdauer der Filterkartusche auf tatsächlichen Labortests und dem bereitgestellten Wasser basiert. Die tatsächliche Lebensdauer der Filterkartusche hängt von der Speisewasserqualität und dem täglichen Wasserverbrauch ab.

10. BESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Modell: Untertischwasserfiltersystem der SW10/SW15/SW20 | Bevollmächtigter: FRIZZLIFE INC

› EINJÄHRIGE BESCHRÄNKTE GARANTIE AUF FRIZZLIFE

Für die Untertisch-Umkehrosmoseanlagen der Frizzlife SW10/SW15/SW20 wird dem ursprünglichen Käufer eine Garantie gewährt. Frizzlife INC. verpflichtet sich, die Komponenten des Geräts, die sie für defekt hält, im Rahmen der Garantie kostenlos zu ersetzen oder zu reparieren. Der Kunde ist nicht für die Transportkosten verantwortlich, die mit der Rücksendung des Artikels zur Inspektion und dem Versand von Ersatzartikeln verbunden sind. Frizzlife ist nicht verantwortlich für die Kosten für Abholung, Installation, Transport oder andere Kosten, die im Zusammenhang mit einem Garantieanspruch entstehen.

Kunden müssen ihre Systeme innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf bei Frizzlife registrieren, um eine Garantie zu erhalten. Die Garantie erlischt, nachdem das Gerät von dem Ort entfernt wurde, an dem es ursprünglich installiert wurde. Die Garantie beginnt mit dem Datum der Lieferung des Produkts an den Kunden.

› Haftung für die Eigentümergarantie :

Als Bedingung für diese beschränkte Garantie muss der Eigentümer sicherstellen, dass das System regelmäßig gewartet wird, wie es in der dem System beiliegenden Dokumentation beschrieben ist. Wenn Ihr Gerät einen Defekt aufweist oder nicht gemäß dieser Garantie funktioniert, müssen Sie sich an den Einzelhändler wenden, bei dem das Produkt ursprünglich gekauft wurde

1. Frizzlife ist nicht verantwortlich für alles, was wir als Missbrauch der Einheiten ansehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Missbrauch des Produkts außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, Änderungen an der Ausrüstung, nicht autorisierte Reparaturen, unsachgemäße Installation, Schäden durch Frost, heißes Wasser, Feuer oder andere Naturkatastrophen, die außerhalb der Kontrolle von Frizzlife liegen

Diese Garantie erlischt, wenn Mängel auftreten, weil die folgenden Bedingungen nicht eingehalten werden:

- Das in das System einfließende Wasser darf nicht mehr als 100°F betragen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder an Orten, die direkter Sonneneinstrahlung oder Frost ausgesetzt sind. Diese Garantie ist erst dann gültig, wenn nachgewiesen wurde, dass Frizzlife gemäß den dem Produkt beiliegenden Installations- und Pflegeanweisungen verwendet wurde.
- Die Filterpatronen sollten rechtzeitig entsprechend der empfohlenen Austauschzeit ersetzt werden.
- Die Kunststoffgehäuse sollten alle 18 Monate ersetzt werden.

2. Filterpatronen gelten als Einwegartikel und sind daher nicht durch die Garantie abgedeckt.

3. Der Kunde ist für den ordnungsgemäßen Betrieb verantwortlich, wozu auch eine vollständige und kontinuierliche Überprüfung auf Lecks gehört.

- Most of the unit components are made of plastic and eventually can break or crack from stress.
- Es gibt keine anderen Garantien, die über das oben Beschriebene hinausgehen.

11. GARANTIEREGISTRIERUNG

Garantieverlängerung um 150

1.Senden Sie uns Ihre Bestellnummer und Ihren vollständigen Namen per E-Mail an **support@frizzlife.com**.

2.Scannen Sie den unten stehenden QR-Code, um sich anzumelden.

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder Hilfe benötigen, können Sie uns jederzeit unter **support@frizzlife.com** kontaktieren.

Ihre Zufriedenheit steht bei uns immer an erster Stelle!

SW10/15/20

(Ver. 09/2021)

OWNER'S MANUAL

Direct Connect Under Sink Water Filtration System

FR



Applicable Models: **SW10** **SW15** **SW20**

Frizzlife®

FR

CONTENU

1. AVANT L'INSTALLATION ---------- 01

2. PRÉSENTATION DU PRODUIT ---------- 02

3. CONNEXION DE L'ÉCHANTILLON ---------- 03

4. ÉTAPES DE L'INSTALLATION ---------- 03

5. FILTRE DE REMPLACEMENT ---------- 05

6. INSTRUCTION DE REMPLACEMENT DU FILTRE ---------- 05

7. DIVERS UTILISATION ---------- 06

8. DONNÉES DE PERFORMANCE ---------- 06

9. QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES ---------- 07

10. GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT ---------- 07

11. ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE ---------- 08

FR

Inscrivez - vous pour activer la garantie frizzlife.

› Scannez le code QR pour vous inscrire.

› Envoyez-nous par e-mail votre numéro de commande et votre nom complet à support@frizzlife.com

Trouver la vidéo d'installation

› Recherchez "Frizzlife SW10 installation" sur www.youtube.com.

1. Avant l'installation

› Boîte d'inspection

Ouvrez la boîte et sortez le système et tous les composants. Inspectez-les soigneusement conformément à la "Présentation du produit" et assurez-vous que rien ne manque ou n'a été endommagé pendant le transport. Si des pièces sont fissurées ou cassées, ne procédez pas à l'installation et contactez Frizzlife pour un échange ou un diagnostic.


› Paramètres techniques

Nom du modèle	SW10	SW15	SW20
Dimension	12.4 x 15.5 x 38.1 cm	12.4 x 15.5 x 48 cm	12.4 x 15.5 x 53.6 cm
Filtre de remplacement	**PLC10**	**PLC15**	**PLC20**
Cycle de remplacement	12-16M	16-24M	24-36M
Débit	2 Gallonen/Min. bei 60 psi		
Source d'eau applicable	eau municipale		
Température de fonctionnement	Min.39ºF,Max 100ºF		
Pression de travail	Min.20psi, Max. 80psi		

› Précautions :

- Ne pas utiliser avec de l'eau qui n'est pas microbiologiquement sûre ou de qualité inconnue sans désinfection adéquate.
- Pour une utilisation en eau froide uniquement.
- Ne pas congeler le filtre, car cela provoquerait des fissures et des fuites d'eau.
- Ne laissez pas les enfants de moins de 3 ans avoir accès aux petites pièces pendant l'installation.
- Les tests ont été effectués dans des conditions de laboratoire standard, les performances réelles peuvent varier.
- L'installation doit être conforme à toutes les réglementations locales et nationales applicables.
- Veuillez rincer l'eau pendant 15 minutes pour la première utilisation.

2. PRODUCT INTRODUCTION

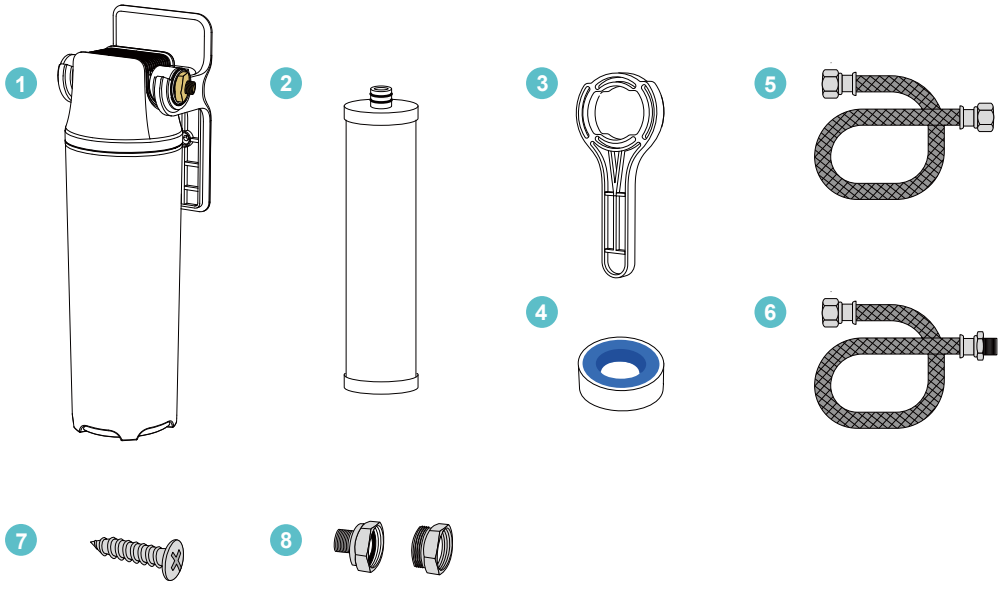

1 SW10 / SW15 / SW20 Système de filtre

2 PLC10 /PLC15 / PLC20 Cartouche de filtre (Préchargé)

3 Clé du boîtier

4 Ruban de téflon


5 Tuyau d'entrée 3/8"

6 Tuyau de sortie 3/8"

7 Vis de montage

8 Convertisseur 3/8" -1/2"

3.CONNEXION DE L'ÉCHANTILLON

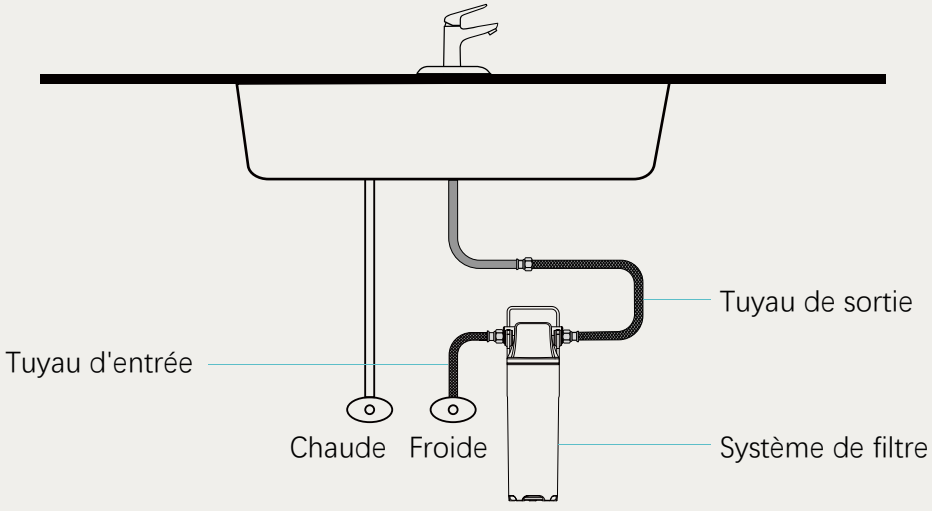

4.ÉTAPES DE L'INSTALLATION


⚠ Note : **Veuillez toujours utiliser du ruban de plombier sur les pièces de connexion filetées pour assurer un joint étanche.**

› ÉTAPE 1： Montez le système. （Optionnel）

1.Utilisez les vis fournies pour monter le système


(Remarque : Montez le filtre à eau au moins 2 pouces au-dessus du sol pour faciliter remplacement du filtre)

2. Serrer les vis.

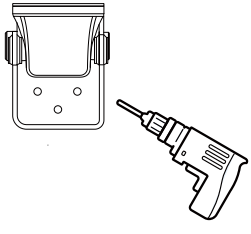

› ÉTAPE 2: Connecter le tuyau d'eau

1.Connecter le tuyau d'arrivée à "l'entrée" Port.

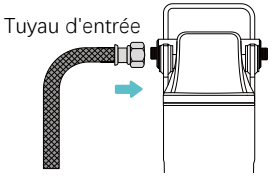


⚠ Note : **Si votre vanne d'angle est de 1/2", veuillez d'abord installer le convertisseur fourni.**

SI LA SORTIE DU ROBINET D'ANGLE EST DE 3/8"




Filetage de 3/8" Comp (9/16")

SI LA SORTIE DU ROBINET D'ANGLE EST DE 1/2"



Filetage de 1/2"



connecter une partie du convertisseur à la valve d'angle


connecter l'autre partie de l'adaptateur au tuyau de sortie

› ÉTAPE 3： Brancher l'alimentation en eau (EAU FROIDE UNIQUEMENT)

1.Couper l'alimentation en eau

2.Retirez le tuyau d'arrivée d'eau de la vanne d'angle


3.Connectez le tuyau d'arrivée à la vanne d'eau d'alimentation

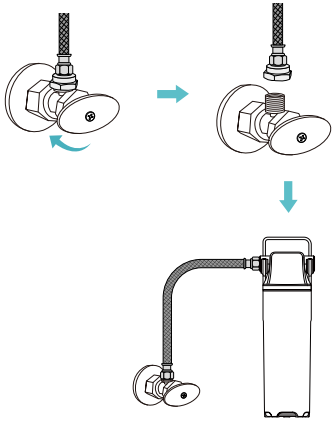

› ÉTAPE 4： Connecter au robinet principal


1.Connectez le tuyau de sortie au port "Sortie" du système.

2.Connectez l'autre extrémité du tuyau de sortie au tuyau du robinet.

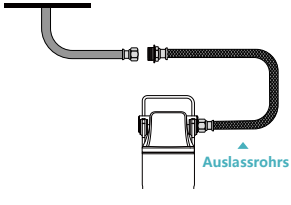

› ÉTAPE 5: Vérifier les fuites

1.Ouvrez l'alimentation en eau pour vérifier l'absence de fuites.
2.Rincez le filtre pendant 15 minutes avant utilisation.



5. FILTRE DE REMPLACEMENT

Le système de filtration d'eau sous évier Frizzlife nécessite un entretien et un nettoyage après un certain temps. Il est recommandé de changer la cartouche selon les intervalles de temps correspondants dans le tableau ci-dessous. Si le système a fonctionné correctement et que la sortie d'eau filtrée ralentit, il est peut-être temps de changer la cartouche filtrante.


Nom du modèle	Filtre de remplacement	Capacité de filtration
SW10	PLC10	12-16M
SW15	PLC15	16-24M
SW20	PLC20	24-36M

⚠ **Note :** **Toute la durée de vie de la cartouche filtrante indiquée est basée sur des tests de laboratoire réels et sur l'eau fournie.**
La durée de vie réelle de la cartouche filtrante dépend de la qualité de l'eau de source et de l'utilisation quotidienne de l'eau.


6. INSTRUCTION DE REMPLACEMENT DU FILTRE

⚠ **Note:** **Grâce à la conception du système d'arrêt automatique, il n'est pas nécessaire de couper l'alimentation en eau lors du remplacement.**


› **ÉTAPE 1: Tournez le boîtier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre**



› **ÉTAPE 2: Utilisez une clé pour dévisser le corps du boîtier**

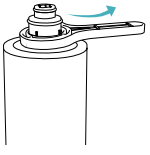

› **ÉTAPE 3 : Retirez l'ancienne cartouche et remplacez-la par une nouvelle, puis remettez-la en place de la même manière**

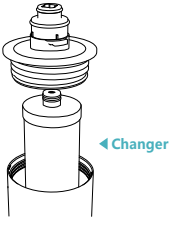


› **ÉTAPE 4: Rincer la nouvelle cartouche pendant 15 minutes avant de commencer à l'utiliser**

7.DIVERS UTILISATION

Le système de filtrage d'eau sous évier de la série SW10/SW15/SW20 peut être connecté à votre réfrigérateur / machine à glaçons en utilisant un kit de connexion supplémentaire pour machine à glaçons IMC-2 (non inclus).werden.

› Il suffit de chercher "Frizzlife IMC-2" sur Amazon, ou scannez le code QR pour acheter.

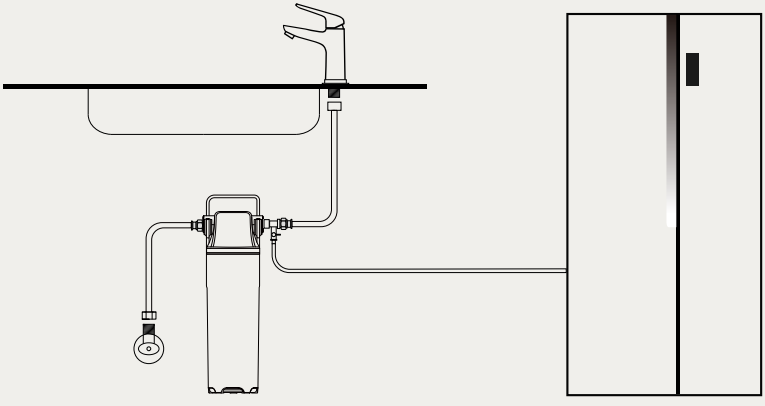

8.DONNÉES DE PERFORMANCE

Substance	Concentration de l'effluent (mg/L)	Concentration maximale admissible de l'eau du produit (mg/L)
Chlore	2.0 mg/L ± 10 %	⩾50%
Particules, classe I Particules de 0,5 à <1µm	Au moins 10 000 particules/mL	⩾85%
Plomb	0.15 ± 10 %	0.010
Kyste	Min. 50,000/L	99.95%

9.QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Q: Que dois-je faire si de l'eau fuit après l'installation ?

A: Si une fois le système fuit après l'installation, veuillez utiliser correctement les rubans de plombier sur la connexion filetée pour éviter les fuites. Veuillez contacter l'équipe du service client Frizzlife pour des solutions si la fuite d'eau persiste.

Q： Pourquoi le TDS ne tombe-t-il pas après filtration ?

A: Le TDS n'est pas un moyen professionnel de tester la qualité de l'eau. TDS signifie total des solides dissous, par exemple si vous mettez très peu de sel (NaCl) dans l'eau et testez le TDS, et vous constaterez que le résultat est considérablement élevé. Même chose, si votre eau est pleine de minéraux, le TDS est très élevé aussi.
Le SW10/SW15/SW20 n'élimine aucun des minéraux de l'eau, mais arrête seulement les contaminants nocifs comme les métaux lourds (plomb, mercure, cadmium) et plus de 90 % des COV et des kystes, et il élimine considérablement le chlore (99 %) de l'eau. C'est pourquoi le TDS que vous obtenez n'est pas aussi bas que prévu.

Q: Quand dois-je remplacer la cartouche filtrante ?

A: La durée de vie recommandée du filtre est de : 12 à 16 mois pour SW10 ; 16-24 mois pour SW15 ; 24-36 mois pour SW20. Toute la durée de vie de la cartouche filtrante indiquée est basée sur des tests de laboratoire réels et sur l'eau fournie. La durée de vie réelle de la cartouche filtrante dépend de la qualité de l'eau de source et de l'utilisation quotidienne de l'eau.

10.GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Système de filtration d'eau sous évier SW10/SW15/SW20 | Garant : FRIZZLIFE INC

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN SUR LE FRIZZLIFE

Les osmoseurs sous évier de la série Frizzlife FK99 sont garantis à l'acheteur d'origine. Frizzlife INC. s'engage à remplacer ou à réparer gratuitement les composants de l'appareil qu'elle considère comme défectueux dans les limites de la garantie. Le client n'est pas responsable des frais de transport liés au renvoi de l'article pour inspection et expédition des articles de remplacement. Frizzlife n'est pas responsable des coûts d'enlèvement, d'installation, de transport ou de tout autre frais lié à une demande de garantie.

Le client doit enregistrer ses systèmes auprès de Frizzlife dans les 90 jours suivant l'achat afin d'obtenir une garantie. La garantie cessera une fois l'unité retirée de l'endroit où elle a été installée à l'origine. La garantie commence à la date de livraison du produit au client.

› Responsabilité de la garantie du propriétaire :

Comme condition de cette garantie limitée, le propriétaire doit s'assurer que l'entretien périodique du système est effectué comme décrit dans la documentation jointe au système. Si votre appareil présente un défaut ou ne fonctionne pas conformément à la présente garantie, vous devez contacter le détaillant chez qui le produit a été acheté à l'origine.

1.Frizzlife n'est pas responsable de tout ce que nous considérons comme un abus des unités, y compris, mais sans s'y limiter, une mauvaise utilisation du produit en dehors de l'usage prévu, des modifications de l'équipement, des réparations non autorisées, une installation incorrecte, des dommages causés par le gel, l'eau chaude, le feu ou d'autres catastrophes naturelles hors du contrôle de Frizzlife.

La présente garantie sera annulée si des défauts surviennent en raison du non-respect des conditions suivantes :

- L'eau entrant dans le système ne doit pas dépasser 100°F.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans un endroit soumis aux rayons directs du soleil ou au gel. Cette garantie ne sera pas effective tant qu'il n'aura pas été démontré que le Frizzlife a été utilisé conformément aux instructions d'installation et d'entretien qui accompagnent le produit.
- Les cartouches filtrantes doivent être remplacées en temps voulu, conformément à la période de remplacement recommandée.
- Les boîtiers en plastique doivent être remplacés tous les 18 mois.

2. Les cartouches filtrantes sont considérées comme des articles jetables et ne sont donc pas couvertes par la garantie.

3.Le client est responsable du bon fonctionnement, ce qui inclut une inspection complète et continue des fuites.

- La plupart des composants de l'unité sont en plastique et peuvent éventuellement se briser ou se fissurer sous l'effet du stress.
- Il n'y a pas d'autres garanties qui s'étendent au-delà de ce qui est décrit ci-dessus.

11.ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Extension de garantie de 150

1.Envoyez-nous par courriel votre numéro de commande et votre nom complet à l'adresse **support@frizzlife.com** dans les 90 jours.

2.Scannez le code QR ci-dessous pour vous inscrire

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter : **support@frizzlife.com**.

Votre satisfaction est toujours notre priorité absolue !

SW10/15/20

(Ver. 09/2021)

INSTALLATIONSANLEITUNG

Direct Connect Wasserfiltersystem unter der Spüle

ES



Anwendbare Modelle: **SW10** **SW15** **SW20**

Frizzlife®

ES

CONTENIDO

1. ANTES DE LA INSTALACIÓN ---------- 01

2. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO ---------- 02

3. MUESTRA DE CONEXIÓN ---------- 03

4. PASOS DE INSTALACIÓN ---------- 03

5. FILTRO DE REPUESTO ---------- 05

6. INSTRUCCIONES PARA LASUSTITUCIÓN DEL FILTRO ---------- 05

7. USO MÚLTIPLE ---------- 06

8. DATOS DE RENDIMIENTO ---------- 06

9. PREGUNTAS FRECUENTES ---------- 07

10. GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO ---------- 07

11. REGISTRO DE GARANTÍA ---------- 08

ES

Regístrese para activar la garantía frizzlife.

› Escanee el código QR para registrarse.
› Envíe su número de pedido y su nombre completo a support@frizzlife.com

Encuentre el vídeo de instalación

› Busque "Frizzlife SW10 installation" en www.youtube.com.

1. Antes de la instalación

› Caja de inspección

Abre la caja y saca el sistema y todos los componentes. Inspecciónelos cuidadosamente según el "Resumen del producto" y asegúrese de que no falta nada ni se ha dañado durante el transporte. Si alguna pieza está agrietada o rota, no proceda a la instalación y póngase en contacto con Frizzlife para que le cambien o le hagan un diagnóstico.


› Parámetros técnicos

Nombre del modelo	SW10	SW15	SW20
Tamaño	12.4 x 15.5 x 38.1 cm	12.4 x 15.5 x 48 cm	12.4 x 15.5 x 53.6 cm
Filtro de repuesto	**PLC10**	**PLC15**	**PLC20**
Ciclo de sustitución	12-16M	16-24M	24-36M
Caudal	2 Gallonen/Min. bei 60 psi		
Fuente de agua aplicable	agua municipal		
Temperatura de funcionamiento	Min.39°F,Max 100°F		
Presión de trabajo	Min.20psi, Max. 80psi		

› Precauciones

- No utilizar con agua que no sea microbiológicamente segura o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada.
- Sólo para uso en agua fría.
- No congele el filtro, ya que esto provocará grietas y fugas de agua.
- No permita que los niños menores de 3 años tengan acceso a las piezas pequeñas durante la instalación.
- Las pruebas se realizaron en condiciones estándar de laboratorio, el rendimiento real puede variar.
- La instalación debe cumplir con todas las normas locales y nacionales aplicables.
- Enjuague el filtro durante 15 minutos antes de utilizarlo.

2. PRÉSENTATION DU PRODUIT

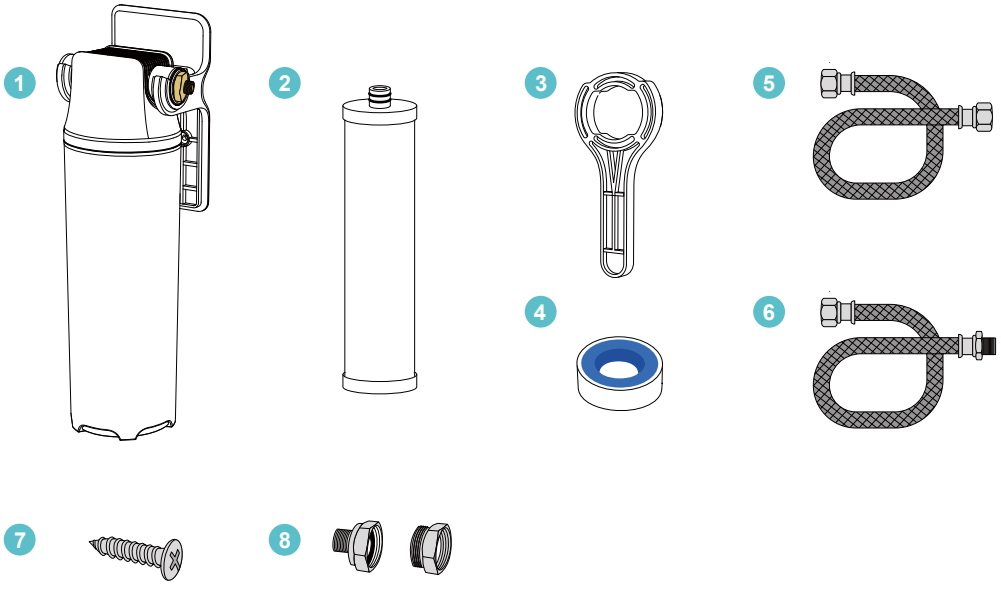

1 SW10 / SW15 / SW20 Sistema de filtro

2 PLC10 /PLC15 / PLC20 Cartucho de filtro (Precargado)

3 Clave de la vivienda

4 Cinta de teflón


5 Manguera de entrada de 3/8”

6 Manguera de salida de 3/8”

7 Tornillo de montaje

8 Convertidor 3/8" -1/2"

3. MUESTRA DE CONEXIÓN

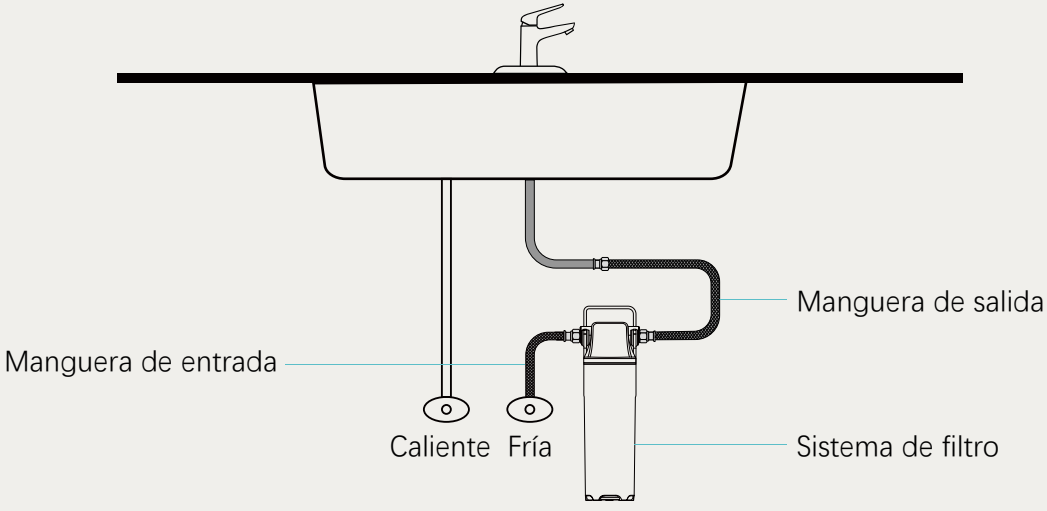


4. PASOS DE INSTALACIÓN

⚠ Note : **Utilice siempre cinta de fontanero en las piezas de conexión roscadas para garantizar un sellado hermético.**


› PASO 1： Monta el sistema （Opcional ）

1. Utilice los tornillos proporcionados para montar el sistema.
(Note : Monte el filtro de agua al menos 2 pulgadas sobre el suelo para facilitar el reemplazo del filtro)
2. Apretar los tornillos.

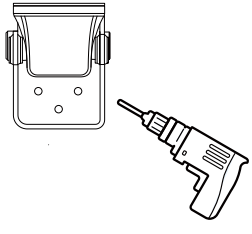


› PASO 2: Conecte la manguera de agua

1. Conecte la manguera de entrada al puerto de "entrada".

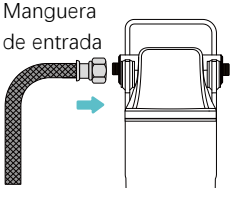


Note: Si su válvula de ángulo es de 1/2", instale el convertidor proporcionada en primer lugar.

SI LA SALIDA DE LA ESCOTILLA DE ÁNGULO ES DE 3/8"




Rosca de 3/8" Comp (9/16")

SI LA SALIDA DE LA ESCOTILLA DE ÁNGULO ES DE 1/2"



Rosca de 1/2"




conectar parte del convertidor a la válvula de ángulo

conecte la otra parte del adaptador a la manguera de salida

› PASO 3： Conectar el suministro de agua (SÓLO AGUA FRÍA)


1. Cierra el suministro de agua
2. Retire la manguera de agua de alimentación de la válvula de ángulo
3. Conecte la manguera de entrada a la válvula de agua de alimentación

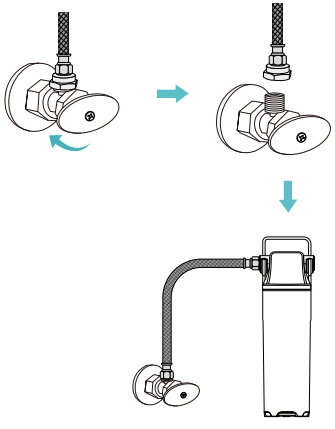

› PASO 4： Conectar al grifo principal


1.Conecte la manguera de salida al puerto de "Salida" del sistema

2.Conecte el otro extremo de la manguera de salida a la manguera del grifo.

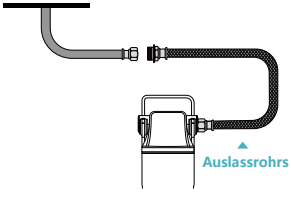

› PASO 5: Compruebe si hay fugas

1. Abra el suministro de agua para comprobar si hay fugas.
2. Enjuague el filtro durante 15 minutos antes de utilizarlo



5. FILTRE DE REMPLACEMENT

El sistema de filtro de agua Frizzlife Under Sink requiere cuidado y limpieza después de un período de tiempo. Se recomienda cambiar el cartucho de acuerdo con los intervalos de tiempo correspondientes en la tabla a continuación. Si el sistema ha estado funcionando correctamente y la salida de agua filtrada se está ralentizando, puede ser hora de cambiar el cartucho del filtro.


Nombre del modelo	Filtro de repuesto	Período de sustitución
SW10	PLC10	12-16M
SW15	PLC15	16-24M
SW20	PLC20	24-36M

⚠ **Note:** **Toda la vida útil del cartucho de filtro enumerado se basa en pruebas de laboratorio reales y el agua proporcionada. La vida útil real del cartucho del filtro depende de la calidad del agua de origen y del uso diario del agua.**


6. INSTRUCCIONES DE SUSTITUCIÓN DEL FILTRO

⚠ **Note:** **Gracias al diseño del sistema de cierre automático, no es necesario cortar el suministro de agua cuando se sustituye el agua.**


› **PASO 1: Gire la caja en sentido contrario a las agujas del reloj**



› **PASO 2: Utilizar una llave inglesa para desenroscar el cuerpo de la carcasa**

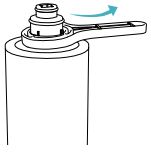

› **PASO 3 : Retire el cartucho viejo y sustitúyalo por uno nuevo, luego vuelva a colocarlo de la misma manera.**

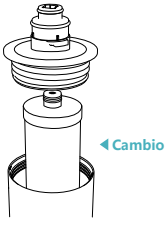


› **PASO 4: Enjuague el filtro durante 15 minutos antes de utilizarlo**

7. USO MÚLTIPLE

El sistema de filtrado de agua bajo el fregadero de la serie SW10/SW15/SW20 puede conectarse a su frigorífico / máquina de hielo utilizando un kit de conexión adicional para la máquina de hielo **IMC-2** (no incluido).werden.

› Simplemente busca "**Frizzlife IMC-2**" en Amazon, o escanea el código QR para comprar.

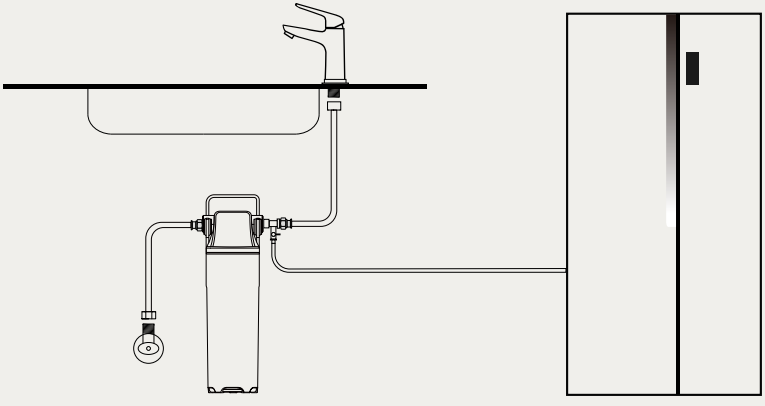

8. DONNÉES DE PERFORMANCE

Sustancia	Concentración del efluente (mg/L)	Concentración máxima admisible del agua del producto (mg/L)
Cloro	2.0 mg/L ± 10 %	⩾50%
Partículas, Clase I Partículas de 0,5 a <1µm	Al menos 10.000 partículas/mL	⩾85%
Plomo	0.15 ± 10 %	0.010
Quiste	Min. 50,000/L	99.95%

9. PREGUNTAS FRECUENTES

› Q: ¿Qué debo hacer si hay una fuga de agua después de la instalación?

A:Si el sistema tiene fugas después de la instalación, utilice cinta adhesiva de fontanero correctamente en la conexión roscada para evitar fugas.

› Q： ¿Por qué el TDS no cae después de la filtración?

A： TDS no es una forma profesional de probar la calidad del agua. TDS significa sólidos totales disueltos, por ejemplo, si pone muy poca sal (NaCl) en el agua y prueba el TDS, encontrará que el resultado es dramáticamente alto. Lo mismo, si su agua está llena de minerales, el TDS también es muy alto. El SW10/SW15/SW20 no elimina ninguno de los minerales del agua, sino que solo detiene los contaminantes nocivos como los metales pesados (plomo, mercurio, cadmio) y más del 90 % de los COV y los quistes, y elimina en gran medida el cloro (99 %) del agua. Por lo tanto, es la razón por la cual el TDS que obtiene no es tan bajo como esperaba.

› Q: ¿Cuándo debo reemplazar el cartucho del filtro?

A: La vida útil recomendada del filtro es la siguiente: 12-16 meses para SW10; 16-24 meses para SW15; 24-36 meses para SW20. Tenga en cuenta que todas las vidas útiles de los cartuchos de filtro enumeradas se basan en pruebas de laboratorio reales y agua suministrada. La vida útil real del cartucho del filtro depende de la calidad del agua de alimentación y del uso diario de agua.

10. GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

Sistema de filtración de agua bajo el fregadero de la serie SW10/SW15/SW20
Agente : FRIZZLIFE INC

› GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO PARA EL FRIZZLIFE

La serie Frizzlife FK99 de desalinizadores bajo el fregadero está garantizada para el comprador original. Frizzlife INC. sustituirá o reparará gratuitamente aquellos componentes de la unidad que considere defectuosos dentro de los límites de la garantía. El cliente no es responsable de los costes de transporte asociados a la devolución del artículo para su inspección y al envío de los artículos de sustitución. Frizzlife no se hace responsable de los costes de retirada, instalación, transporte o cualquier otro coste relacionado con una reclamación de garantía.

El cliente debe registrar sus sistemas con Frizzlife dentro de los 90 días posteriores a la compra para obtener una garantía. La garantía se suspenderá después de que la unidad se retire del lugar donde se instaló originalmente. La garantía comienza en la fecha de entrega del producto al cliente.

› Responsabilidad de la garantía del propietario :

Como condición de esta garantía limitada, el propietario debe asegurarse de que el mantenimiento periódico del sistema se lleva a cabo como se describe en la documentación incluida con el sistema. Si su unidad está defectuosa o no funciona de acuerdo con esta garantía, debe ponerse en contacto con el vendedor al que compró originalmente el producto.

1. Frizzlife no se hace responsable de cualquier cosa que consideremos abuso de las unidades, incluyendo, pero sin limitarse a, el mal uso del producto fuera de su uso previsto, las modificaciones del equipo, las reparaciones no autorizadas, la instalación incorrecta, los daños causados por la congelación, el agua caliente, el fuego u otros desastres naturales fuera del control de Frizzlife.

Esta garantía quedará anulada si los defectos se producen por el incumplimiento de las siguientes condiciones:

- El agua que entra en el sistema no debe superar los 100 °F.
- No utilizar al aire libre o en un lugar expuesto a la luz solar directa o a las heladas. Esta garantía no será efectiva hasta que se demuestre que el Frizzlife ha sido utilizado de acuerdo con las instrucciones de instalación y mantenimiento que acompañan al producto.
- Los cartuchos filtrantes deben sustituirse a tiempo según el periodo de sustitución recomendado.
- Las carcasas de plástico deben sustituirse cada 18 meses.

2. Los cartuchos de filtro se consideran artículos desechables y, por lo tanto, no están cubiertos por la garantía.

3. El cliente es responsable del buen funcionamiento del sistema, lo que incluye una inspección completa y continua en busca de fugas.

- La mayoría de los componentes de la unidad son de plástico y pueden llegar a romperse o agrietarse bajo tensión.
- No hay otras garantías que se extiendan más allá de lo descrito anteriormente.

11. REGISTRO DE GARANTÍA

Garantía ampliada de 150

1.Envíenos su número de pedido y nombre completo a **support@frizzlife.com** dentro de los 90 días.

2.Escanee el siguiente código QR para registrarse

Si tiene alguna pregunta, sugerencia o necesita ayuda, comuníquese con nosotros en cualquier momento a **support@frizzlife.com.**

¡Su satisfacción es siempre nuestra máxima prioridad!