

Amazfit Bip 3

Manual del producto


A2172



01 Contenido del paquete



Smartwatch con la banda
× 1




Base de carga × 1



Manual de instrucciones × 1

02 Información sobre el reloj

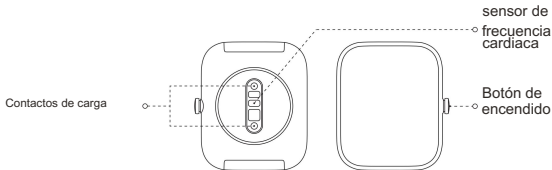

Nota: Mantenga presionado el botón de Encendido para encender el reloj.
Si el reloj no enciende, cárgalo y vuelve a intentarlo.

03 Emparejamiento del reloj

1. Utilice su teléfono para escanear el código QR a la derecha para descargar e instalar la aplicación, o busque la aplicación en Google Play Store o Apple App Store, luego descargue e instale la última versión de la aplicación.
2. Abra la aplicación, registre una cuenta e inicie sesión.
3. Empareje su reloj cuando la aplicación se lo indique.



Descarga la aplicación
Zep

Usar:


1. Para una mejor experiencia de usuario, utilice la última versión de la aplicación.
2. Requisitos del sistema: Android 7.0, iOS 12.0 o posterior.
3. No emparejes el reloj usando directamente el Bluetooth de tu teléfono. Siga los pasos de la aplicación para emparejar correctamente su reloj.

04 Cargar el reloj

1. Conecte el cable de carga del reloj a un adaptador o al puerto USB de una computadora.
2. Coloque el reloj en la base de carga. Presta atención a la dirección y posición del reloj y asegúrate de que los contactos metálicos de la parte posterior del reloj estén bien colocados en la base de carga.
3. Cuando comienza la carga, en la pantalla del reloj
Aparecerá el progreso de la carga.


Usar:

1. Utilice la base de carga proporcionada con el reloj. Asegúrese de que la base de carga esté seca antes de comenzar a cargar.
2. Utilice una fuente de alimentación de 1A o superior.

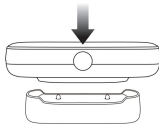

05 Quitar y montar la correa del reloj

Para desmontar o montar la correa del reloj, consulte las ilustraciones.

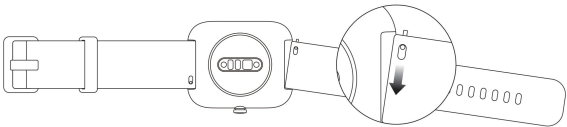

Nota: Una vez ensamblada la correa, tire de ella correctamente para asegurarse de que se instale correctamente.

06 Lleva el reloj

1. Use el dispositivo ni demasiado apretado ni demasiado suelto y deje suficiente espacio para que la piel respire. De esta forma quedará cómodo en tu muñeca y el sensor podrá funcionar correctamente.
2. Al medir la saturación de oxígeno en sangre, use el reloj correctamente.
No use el reloj en la articulación de la muñeca, mantenga el brazo plano, asegúrese de que el dispositivo se ajuste cómodamente a la piel de la muñeca (ni demasiado apretado ni demasiado flojo) y mantenga el brazo quieto durante el procedimiento de medición. Si la medición se ve influenciada por factores externos (flacidez del brazo, movimiento del brazo, vello del brazo, tatuajes, etc.), el resultado puede ser inexacto o es posible que no haya ningún resultado disponible.
3. Te recomendamos apretar la correa del reloj durante el ejercicio y aflojarla al final.

07 Parámetros básicos

Modelo de producto: A2172

Entrada: 5 V CC 500 mA MÁX.

Versión de Bluetooth: BLE V5.0

Salida de potencia BLE: <5 dBm

Temperatura de funcionamiento: 0°C - 45°C

Clasificación de resistencia al agua: 5 ATM

Frecuencia Bluetooth: 2402-2480 MHz

Vea información de certificación del producto en la página Configuración > Sistema > Ajuste.

Requisitos del dispositivo: dispositivos instalados con Android 7.0 o iOS 12.0 o versiones posteriores del sistema operativo

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



08 Seguridad de la batería

1. Este producto tiene una batería incorporada que no se puede quitar ni reemplazar. No desmonte ni modifique la batería usted mismo.
2. Eliminación de una batería en el fuego o en un horno caliente o mediante El aplastamiento o corte mecánico puede provocar una explosión.
3. Dejar una batería en un ambiente con temperaturas extremadamente altas puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.
4. Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.

09 Aviso de seguridad

1. No permita que los niños o las mascotas muerdan o traguén el producto o sus accesorios, ya que esto podría causar lesiones.
2. No coloque el producto en ambientes excesivamente calientes o fríos, ya que podría incendiarse o explotar.
3. No coloque el producto cerca de fuentes de calor o llamas abiertas, como hornos y estufas eléctricas.
4. Algunas personas pueden tener reacciones alérgicas en la piel al plástico, cuero, fibras y otros materiales y síntomas como enrojecimiento, hinchazón e inflamación surgirán después de un contacto prolongado con estos componentes. Si experimenta tales síntomas, deje de usar el producto y consulte a su médico.

-
5. No utilice fuentes de alimentación, cargadores o cables de datos no autorizados o incompatibles.
lo que podría dañar el reloj y sus accesorios, así como provocar incendio, explosión u otros peligros.
 6. Las ondas de radio generadas por el producto pueden afectar el funcionamiento normal de dispositivos médicos implantados o dispositivos médicos personales como marcapasos y audífonos.
Si utiliza dichos dispositivos médicos, consulte con el fabricante sobre las restricciones de uso.
 7. No deseche este dispositivo ni sus accesorios con la basura doméstica normal.
Siga las normas locales que rigen la eliminación de este dispositivo y sus accesorios y respete la recogida selectiva de residuos.

10 Reparación y mantenimiento

1. No utilice detergentes como jabón, desinfectante para manos, gel de baño o loción. para la limpieza para evitar que los residuos químicos irriten la piel, corroan el dispositivo o disminuyan la resistencia al agua del dispositivo.
2. Si usa su dispositivo durante un baño (para dispositivos que admiten esta actividad), nada (para dispositivos que admiten esta actividad) o una acción que lo hace sudar mucho, limpie y seque su dispositivo de inmediato.
3. La correa de cuero no es resistente al agua. No mojes la banda ya que esto puede acortar su vida útil.
4. Al utilizar correas de colores claros, evite el contacto con ropa oscura para evitar que se manche.
5. No expongas el producto a la luz solar directa durante mucho tiempo. Una temperatura ambiente demasiado alta o demasiado baja puede provocar fallos en el dispositivo.

-
6. No use el reloj cuando practique snorkel, se duche con agua caliente o se bañe en manantiales, spas, sauna (baño turco), buceo, actividades subacuáticas, esquí acuático y otras actividades que impliquen la presencia de corrientes de agua de alta velocidad.
 7. Maneje el dispositivo con cuidado durante el transporte. Mantenga su dispositivo seco y lejos de la humedad.

11 Solución de problemas

Consulte las preguntas frecuentes en el sitio web: <https://support.amazfit.com/en>.

Si el producto no se utiliza durante un período prolongado, le recomendamos que lo apague antes de guardarlo. Recargue completamente la batería cada 6 meses para evitar que sufra daños por descarga excesiva debido al almacenamiento prolongado.

12 Garantía y política de devolución

La garantía limitada de Amazfit cubre los productos Amazfit contra defectos de fabricación desde la fecha de compra original. El período de garantía es de 12 meses u otro período según las leyes de consumo aplicables en el país de compra del consumidor. Nuestra garantía se suma a sus derechos según las leyes de consumo aplicables.

Sitio web oficial: es.amazfit.com

Soporte: support.amazfit.com/en