

# AUGUST®

## User Manual

MR270-HD



August International Ltd  
United Kingdom  
Tel: +44 (0)845 250 0586  
[www.augustint.com](http://www.augustint.com)

- |    |  |
|----|--|
| EN | Dual Bluetooth® Transmitter                      |
| FR | Transmetteur Bluetooth® à Double Connexion       |
| DE | Bluetooth® Transmitter an zwei Endgeräte         |
| IT | Trasmettitore Bluetooth® a Doppia Connessione    |
| ES | Transmisor de Audio Bluetooth® con Conexión Dual |
| PL | Nadajnik audio Bluetooth® na dwa urządzenia      |
| RU | Bluetooth® аудиопередатчик на два устройства     |
| CN | 一拖二蓝牙发射器   |
| JP | 1対2Bluetooth®送信機                                 |

# Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté le transmetteur Bluetooth à double connexion AugustMR270-HD. Nous vous prions de bien vouloir lire attentivement les instructions suivantes, même si vous êtes déjà familier avec l'utilisation d'un produit similaire. Ce manuel a été préparé pour vous aider à vous familiariser avec les différentes fonctions de l'appareil et à garantir que vous obteniez le maximum de ce produit.

## Sécurité

Afin de garantir votre sécurité et celles des autres, vous êtes prié de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Ne démontez pas le MR270-HD par vous-même. Cela pourrait présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie de l'appareil.

## Recyclage

Vous êtes prié de disposer l'appareil ainsi que ces accessoires en conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets d'Équipements Électroniques et Électroniques) et toute autre réglementation en vigueur dans votre pays. Renseignez-vous auprès des autorités compétentes pour les règles à suivre en termes de recyclage.

## Déclaration de Conformité

La Déclaration de Conformité peut être trouvée et lue sur notre site internet  
<http://augustint.com/en/declaration/>

## Service Client

Pour toute assistance technique ou service après-vente, veuillez contacter notre service client par téléphone au +44 (0) 845 250 0586 ou par courriel à [service-fr@augustint.com](mailto:service-fr@augustint.com)

## 1. Consignes de Sécurité

- 1) Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau.
- 2) Nettoyer l'appareil qu'à l'aide d'un chiffon sec. Eteindre l'appareil avant de le nettoyer.
- 3) Ne pas poser l'appareil près d'une source de chaleur telle que plaque chauffante ou tout autre appareil.
- 4) Utiliser l'appareil avec les accessoires fournis uniquement.
- 5) Ne pas ouvrir l'appareil, cela annulera la garantie.

## 2. Caractéristique Principales

- Transmet l'Audio à Deux Appareils Simultanément
- Entrée Audio Optical ou 3,5mm
- Batterie Intégrée à Longue Autonomie
- Distance : jusqu'à 10m (Class II)
- Profils Bluetooth : A2DP, AVRCP, PBAP

## 3. Contenu de la Boîte



MR270-HD



Câble d'Alimentation USB



Câble Audio Jack 3,5mm vers RCAx2




Câble Audio 3,5mm



Mode d'Emploi

## 4. Dénominations des parties et Fonctions

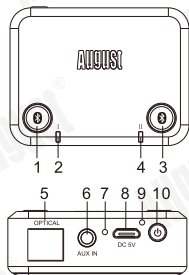

1. Bouton I
2. DEL d'Indication I
3. Bouton II
4. DEL d'Indication II
5. Entrée Audio Optical
6. Aux In
7. DEL d'indication de Charge
8. Port d'Alimentation
9. Reset
10. Interrupteur

### 4.1 Signification de la DEL d'Indication

	Couleur de la LED	Signification
	Blanc fixe	Recherche d'appareils connus pour reconnexion automatique
	Bleu clignotant rapidement	Connexion en cours
	Bleu fixe	Connecté au codec SBC
	Vert fixe	Connecté au codec aptX
	Jaune fixe	Connecté au codec aptX-LL
	Rouge fixe	Connecté au codec aptX-HD
	Blanc clignotant	Batterie faible

- (1) Lorsque vous connectez deux appareils en même temps au MR270-HD, le codec utilisé sera l'aptX.
- (2) Attention La LED jaune peut être confondue avec la LED verte


## 5. Utilisation de l'Appareil

### 5.1 Installation

Connexion Aux



Connexion Optical

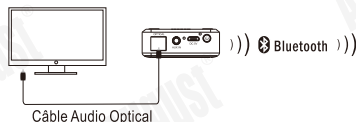

**Remarque :** Lorsque l'entrée audio Optical et Auxiliaire sont toutes deux utilisées, le MR270-HD utilisera l'entrée Auxiliaire par défaut.

### 5.2 Connexion Bluetooth

Appuyer et maintenir appuyé l'interrupteur pour allumer le MR270-HD.

Les deux diodes d'indications s'allumeront en blanc et le MR270-HD recherchera des dispositifs connus pour reconnexion automatique.

#### 5.2.1 Connexion d'un Dispositif

1. Appuyer sur le bouton I ou II pour entrer en mode d'appairage. Pendant l'appairage la LED clignotera en bleu rapidement.

2. Allumer le Bluetooth du dispositif à connecter (se référer à son mode d'emploi si nécessaire).
3. Le MR270-HD se connectera automatiquement au dispositif récepteur.

Une fois connecté, la LED I ou II s'allumera en bleu, vert, jaune ou rouge fixe. (Voir section 4.1 pour plus d'information)

### 5.2.2 Effacer Toutes Connexions Bluetooth

Appuyer et maintenir appuyé le bouton II pendant 5 secondes pour effacer la liste des dispositifs connus par le MR270.

## 6. Recharge et Économie d'Énergie

### 6.1 Recharger l'Appareil

Les diodes d'indications clignoteront en blanc dès lors que la batterie est faible. Pour recharger le MR270-HD, connecter le à un port USB alimenté en utilisant le câble d'alimentation fourni.

Lors de la recharge, la diode d'indication de charge sera rouge, et s'allumera verte une fois la recharge de la batterie complète.

Une recharge complète de la batterie prend environs 1,5 heure dépendant de la source USB utilisée.

**Remarque:** Lorsque branché à un port USB, le MR270-HD s'allumera automatiquement.

### 6.2 Économie d'Énergie

Lorsque le transmetteur est allumé mais qu'aucun dispositif n'est connecté, ou qu'aucune connexion n'est disponible, le MR270-HD s'éteindra automatiquement après 30 minutes.

## 7. Activer / Désactiver l'aptX

Si vos casques ne supporte pas l'aptX, veuillez activer/désactiver l'aptX sur le MR270-HD.

1. Débrancher le câble USB puis allumer ensuite le MR270-HD
2. Appuyer sur le bouton I pendant 10 secondes pour passer de Activer à Désactiver
  - a. Si l'aptX est activé, cela le désactivera. L'appareil s'éteint.
  - b. Si l'aptX est désactivé, cela l'activera. LA LED clignote en blanc 5 fois et le MR270-HD s'éteint.
3. Allumer le MR270-HD et le connecter à vos casques audio.

## 8. Détails Techniques

Version du Bluetooth	Bluetooth 5 avec SBC, aptX, aptX-LT, aptX-HD
Profil du Bluetooth	A2DP, AVRCP, PBAP
Distance de Fonctionnement	Jusqu'à 10m
Alimentation	DC 5V/300mA
Batterie Interne	Batterie au Li-polymère de 400mAh
Autonomie	Jusqu'à 15 heures
Durée de Recharge	1,5 heure env
Dimensions	52x40x18mm
Poids Net	30g

## 9. Dépannage

Problèmes	Solutions
Ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Recharger complètement le MR270-HD</li><li>• Allumer le MR270-HD</li></ul>
Ne se connecte pas aux dispositifs Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifier que le MR270-HD soit en mode d'appairage.</li><li>• Vérifier que le MR270-HD se trouve à moins de 10m du dispositif à connecter.</li><li>• Appuyer et maintenir appuyer le bouton <b>II</b> Pendant 5 secondes pour remettre à zéro les connexions.</li></ul>
Pas de son sur mon dispositifs audio Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifier que le dispositif audio Bluetooth soit connecté au MR270-HD</li><li>• Vérifier que le câble audio soit bien connecté au MR270-HD</li><li>• Vérifier le volume sur l'appareil source et sur votre dispositif audio Bluetooth</li></ul>

## 10. Garantie

Ce produit est garanti pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

- La garantie n'est valable que dans le pays où le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, négligence, des accidents et catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabricant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit ; nous ne sommes pas responsables des retours de produit inattendus.

- Tous produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat d'origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou légaux.

**Service Client :**

Téléphone : +44 (0) 845 250 0586

Email : [service-fr@augustint.com](mailto:service-fr@augustint.com)

L'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consulté sur notre site internet à l'adresse <http://www.augustint.com/en/declaration>.

