

INHALTSVERZEICHNIS

Spezialhinweise für LCD-Monitore	1
Informationen für Ihre Sicherheit und Ihren Komfort	2
AUSPACKEN	5
Anmontieren/Entfernen des Sockels	6
Die Bildschirmposition einstellen	6
Das Netzkabel anschliessen	7
Sicherheitsvorkehrungen	7
Den Monitor reinigen	7
Stromsparen	8
DDC	8
Netzteil.....	8
Steckerbelegung	9
Standard Takttabelle	11
Installation	12
Benutzerregler	13
Fehlersuche	19

SPEZIALHINWEISE FÜR LCD-Monitore

Folgende Anzeichen sind normal bei LCD-Monitore und deuten auf keine Fehlfunktion hin.

HINWEIS

- Wegen der Beschaffenheit der Fluoreszenzlampe kann das Bild auf dem Bildschirm anfänglich flimmern. Schalten Sie den Monitor mit dem Netzschalter aus und danach erneut ein, um sicherzustellen, dass das Flimmern verschwindet.
- Je nach dem Desktop-Muster, das Sie verwenden, kann eine unterschiedliche Helligkeit auf dem Bildschirm auftreten.
- Der LCD-Bildschirm hat 99.99% oder mehr funktionierende Pixel. Auf dem Bildschirm können Fehler von 0,01% oder weniger, wie z.B. ein fehlender Bildpunkt oder ein ständig leuchtender Bildpunkt, vorhanden sein.
- Aufgrund der Beschaffenheit des LCD-Bildschirms kann ein Nachbild nach dem Umschalten eines Bildes auf dem Bildschirm sichtbar bleiben, wenn das selbe Bild für mehrere Stunden auf dem Bildschirm erschien. In diesem Fall kann sich der Bildschirm langsam durch Umschalten des Bildes oder durch Ausschalten des Monitors am Netzschalter für mehrere Stunden erholen.

3D-Erfahrung

- Für visuelle 3D-Effekte ist eine 3D-kompatible Software, eine nVidia® 3D Vision™ -Brille und eine kompatible Nvidia 3D-Grafikkarte erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie auf der nVidia-Website:

<http://www.nvidia.com/page/home.html>

Informationen für Ihre Sicherheit und Ihren Komfort

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Hinweise bitte sorgfältig durch. Bewahren Sie dieses Dokument zum späteren Nachschlagen gut auf. Beachten Sie alle auf dem Produkt angebrachten Warnungen und Hinweise.

VORSICHT, zugänglich aufstellen

Stellen Sie sicher, dass die verwendete Steckdosen leicht zugänglich und so nah am Benutzer wie möglich ist. Wenn Sie das Gerät vom Netz trennen müssen, ziehen Sie den Netzstecker.

Warnungen

- Dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser verwenden.
- Produkt nicht auf instabilen Wagen, Ständer oder Tisch stellen. Das Gerät kann beim Fallen schwer beschädigt werden.
- Schlitze und Öffnungen am Gerät sind zur Ventilation, zur Gewährleistung eines zuverlässigen Betriebs und zum Schutz vor Überhitzung. Diese Öffnungen dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden. Die Öffnungen dürfen nicht durch Aufstellen auf einem Bett, Sofa, Teppich o.ä. Oberflächen versperrt werden. Dieses Produkt darf nicht in der Nähe von oder über einem Heizkörper oder Thermostat oder in einer Einbauinstallation verwendet werden, es sei denn, ausreichende Ventilation ist sichergestellt.
- Niemals Objekte jeglicher Art durch Gehäuseöffnungen in dieses Produkt stecken. Dabei können gefährliche Spannungspunkte berührt oder Kurzschlüsse verursacht werden, die zu Feuer oder Stromschlag führen können. Keine Flüssigkeiten jeglicher Art auf oder in das Produkt geben.
- Produkt nicht auf vibrierende Oberflächen stellen, um Beschädigungen der inneren Komponenten und Auslaufen der Batterien zu vermeiden.
- Nicht während Sport, Training oder anderen Aktivitäten verwenden, die zu Vibrationen führen können. Dies kann zu unerwarteten Kurzschlüssen und Beschädigungen der Rotorgeräte, Festplatte, optischem Laufwerk und Lithium Batteriepack führen.

Sicheres Hörvergnügen

Bitte beachten Sie die folgenden, von Experten verfassten Hinweise, um Ihr Gehör zu schützen.

- Erhöhen Sie die Lautstärke langsam, bis Sie klar, komfortabel und ohne Verzerrungen hören können.
- Nachdem Sie die Lautstärke einmal eingestellt haben, erhöhen Sie die Lautstärke nicht weiter, weil sich Ihre Ohren daran gewöhnt haben.
- Begrenzen Sie die Zeit, die Sie mit dem Hören von lauter Musik verbringen.
- Vermeiden Sie ein Erhöhen der Lautstärke, um Umgebungsgeräusche zu übertönen.
- Senken Sie die Lautstärke, wenn Sie Gespräche der Menschen in Ihrer Umgebung nicht mehr verstehen können.

Produktwartung

Versuchen Sie nicht, dieses Produkt allein zu warten. Beim Öffnen oder Entfernen des Gehäuses können Sie gefährlichen Spannungspunkten oder anderen Gefahren ausgesetzt sein. Alle Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Wartungspersonal durchgeführt werden.

Ziehen Sie in den folgenden Fällen den Netzstecker und wenden Sie sich an qualifiziertes Servicepersonal:

- Netzkabel oder -Stecker sind beschädigt, abgeschnitten oder ausgefranst.
- Flüssigkeit gelangte in das Produkt.
- Das Produkt wurde Regen oder Wasser ausgesetzt.
- Das Produkt wurde fallen gelassen oder das Gehäuse ist beschädigt.
- Das Produkt zeigt Anzeichen von Leistungsveränderungen, die eine Wartung erfordern.
- Das Produkt kann nach Beachtung der Bedienungsanleitung nicht normal in Betrieb genommen werden.



Hinweis: Justieren Sie nur die Kontrollen, die in der Bedienungsanleitung beschrieben werden. Unsachgemäßes Justieren anderer Kontrollen kann zu Beschädigungen führen und umfangreiche Arbeiten eines qualifizierten Technikers nötig machen, bis das Produkt wieder betriebsbereit ist.

LCD Pixel Erklärung

Dieses LCD-Gerät wurde mit Hochpräzisions-Herstellungstechniken gefertigt. Trotzdem kann es gelegentlich zu "Fehlzündungen" einzelner Pixel kommen, die dann als schwarze oder rote Punkte erscheinen. Dies hat keinen Effekt auf das gespeicherte Bild und stellt keine Fehlfunktion dar.

Tipps und Informationen für den komfortablen Gebrauch

Nach längerem Gebrauch von Computern kann es zu Augenermüdung und Kopfschmerzen kommen. Nach langer Zeit vor dem Computer kann es auch zu physischen Verletzungen kommen. Lange Arbeitszeiten, schlechte Körperhaltung und Arbeitsgewohnheiten, Stress, unzulängliche Arbeitsumgebung, persönliche Gesundheit und andere Faktoren können die Gefahr von physischen Verletzungen erheblich erhöhen.

Unsachgemäße Verwendung von Computern kann zu Karpaltunnelsyndrom, Tendinitis, Tendosynovitis oder anderen Muskel-Skelett-Störungen führen. Die folgenden Symptome können an Händen, Handgelenken, Armen, Schultern, Genick oder Rücken auftreten:

- Gefühllosigkeit oder ein brennendes oder kribbelndes Gefühl
- Schmerzen, Schmerzhaftigkeit oder Anspannung
- Schmerz, Anschwellung oder Pulsieren
- Steifheits- oder Engegefühl
- Gefühl von Kälte oder Schwäche

Wenn Sie im Zusammenhang mit der Verwendung von Computern diese Symptome oder andere wiederkehrende oder anhaltende Beschwerden bzw. Schmerzen aufweisen, wenden Sie sich umgehend an einen Arzt und informieren Sie die Gesundheits- und Sicherheitsabteilung Ihrer Firma.

Der folgende Abschnitt enthält Tipps für ein komfortableres Arbeiten mit Computern.

Ihre Komfortzone finden

Finden Sie Ihre Komfortzone, indem Sie den Neigungswinkel Ihres Monitors einstellen, eine Fußstütze verwenden und Ihre Sitzhöhe einstellen. Beachten Sie die folgenden Tipps:

- Vermeiden Sie es, zu lange in einer Position zu verharren.
- Vermeiden Sie gekrümmtes Sitzen nach vorne oder hinten.
- Stehen Sie regelmäßig auf und gehen Sie etwas umher, um Ihre Beinmuskeln zu entspannen.

-
- Machen Sie kurze Pausen, um Genick und Schultern zu entspannen.
 - Vermeiden Sie Muskelanspannungen und Schulterzucken.
 - Verwenden Sie externes Display, Tastatur und Maus ordnungsgemäß und in komfortabler Position.
 - Wenn Sie Ihren Monitor mehr betrachten als Ihre Dokumente, stellen Sie das Display in die Mitte Ihres Tisches, um Genickanspannungen zu minimieren.

Sehkraft schützen

Langes Betrachten, Tragen von inkorrekten Brillen oder Kontaktlinsen, blendendes Licht, überhöhte Raumbelichtung, unscharfe Bildschirme, sehr kleine Schriftbilder und Bildschirme mit niedrigem Kontrast können Ihre Augen beanspruchen. Im Folgenden finden Sie Anregungen, um Augenbeanspruchung zu reduzieren.

Augen

- Lassen Sie Ihre Augen öfters ruhen.
- Gönnen Sie Ihren Augen regelmäßige Pausen, indem Sie vom Monitor weg schauen und auf einen entfernten Punkt fokussieren.
- Blinzeln Sie oft, um Ihre Augen vor dem Austrocknen zu schützen.

Display

- Halten Sie Ihr Display sauber.
- Halten Sie Ihren Kopf höher als die Oberkante Ihres Displays, damit Ihre Augen nach unten sehen, wenn Sie auf die Displaymitte schauen.
- Justieren Sie Displayhelligkeit und/oder Kontrast auf einen komfortablen Level für gute Textlesbarkeit und Grafikdarstellung.
- Vermeiden Sie Blendung und Reflexionen, indem Sie:
 - Ihr Display so ausrichten, dass die Seite auf Fester oder andere Lichtquellen ausgerichtet ist.
 - Raumbelichtung durch Verwendung von Vorhängen, Gardinen oder Fensterläden abdunkeln.
 - Verwenden Sie eine Tischlampe.
 - Ändern Sie den Neigungswinkel des Displays.
 - Verwenden Sie einen Monitorfilter zur Blendungsreduzierung.
 - Verwenden Sie ein Displayschirm, z.B. ein Stück Karton auf der Oberkante des Displays.
- Vermeiden Sie unangenehme Blickwinkel auf Ihr Display.
- Vermeiden Sie ein längeres Blicken in helle Lichtquellen, z.B. offene Fenster.

Gute Arbeitsgewohnheiten entwickeln

Entwickeln Sie die folgenden Arbeitsgewohnheiten, um Ihren Umgang mit Computern entspannter und produktiver zu gestalten:

- Machen Sie regelmäßig und oft kurze Pausen.
- Machen Sie Dehnungsübungen.
- Atmen Sie so oft wie möglich frische Luft.
- Treiben Sie regelmäßig Sport und pflegen Sie Ihre Gesundheit.



Warnung! Wir raten davon ab, das Produkt auf einer Couch oder im Bett zu verwenden. Ist dies unvermeidbar, arbeiten Sie nur über kurze Zeiträume, machen Sie regelmäßige Pausen und Dehnungsübungen.



Für weitere Informationen und Recyclinghinweise, siehe bitte die folgenden Webseiten: Weltweit :


<http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>

<http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability04.htm>


AUSPACKEN

Überprüfen Sie beim Auspacken, ob die nachstehend aufgeführten Artikel vorhanden sind. Bewahren Sie den Verpackungskarton für den Fall auf, wenn Sie den Monitor in Zukunft versenden oder transportieren müssen.


- Monitor mit Leuchtkristallanzeige

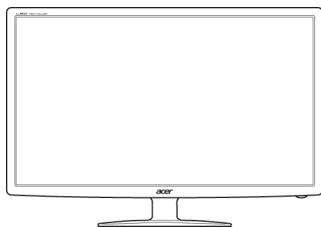


- HDMI-kable (Optional)

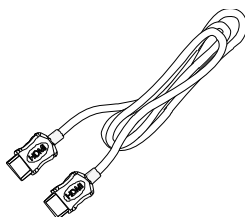


- 3D-Brille (Optional)

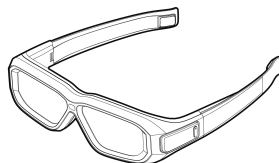


- WS-Netzkabel

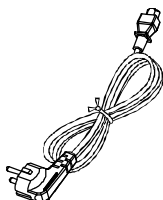


- D-SUB-kable (Optional)

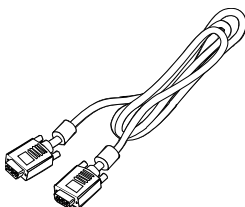

- DVI-kable (Optional)

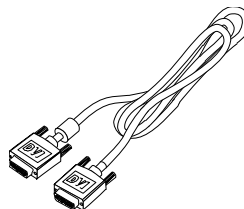

- Netzteil

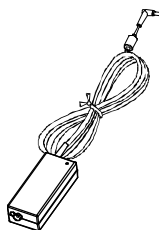


- Benutzerhandbuch



- Kurzanleitung

- Audiokabel (Optional)

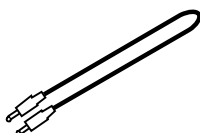


Anmontieren/Entfernen des Sockels



Hinweis: Nehmen Sie den Monitor und den Monitorsockel aus der Verpackung. Legen Sie den Monitor vorsichtig mit seiner Vorderseite nach unten zeigend auf eine stabile Oberfläche. Schützen Sie das Display dabei mit einem Tuch vor Verkratzung.


Anmontieren:

Richten Sie den Freigabeknopf an der Unterseite des Monitors mit den entsprechenden Kerben an der Unterseite des Fußes aus.

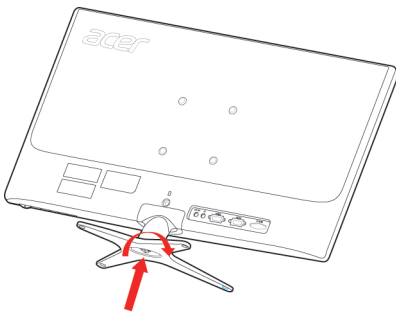


Entfernen:

Drücken Sie zuerst den Freigabeknopf wie angezeigt, bevor Sie den Fuß abnehmen. Beachten Sie die Pfeilrichtung zum Abnehmen.

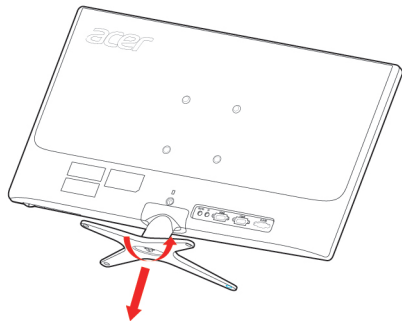

DIE BILDSCHIRMPPOSITION EINSTELLEN

Für den optimalsten Blickwinkel kann die Neigung des Monitors eingestellt werden, indem Sie ihn mit beiden Händen wie unten gezeigt an den Kanten halten. Der Monitor kann bis zu 15 Grad nach oben oder 5 Grad nach unten verstellt werden, wie dies durch den Pfeil in der untenstehenden Abbildung angezeigt wird.

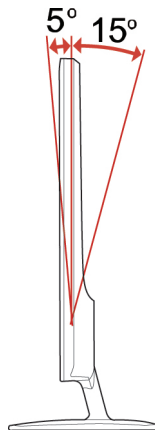

DE-6

DAS NETZKABEL ANSCHLIESSEN

- Stellen Sie zuerst sicher, daß der Typ des Netzkabels, welches Sie verwenden, für den Gebrauch in Ihrer Region zugelassen ist.
- Dieser Monitor kann entweder bei einer Spannung von 100/120V oder 220/240V (Wechselstrom) betrieben werden. Daher muß der Monitor durch den Benutzer für die jeweilige Spannung nicht eingestellt werden.
- Schließen Sie ein Ende des Netzkabels an die Netzanschlussbuchse, dann das andere Ende an eine Netzsteckdose (Wechselstrom) an.
- Wenn das Gerät mit 120 V (Wechselstrom) betrieben wird:
Verwenden Sie einen auf der UL-Liste aufgeführten Kabelsatz mit einem Kabel des Typs SVT und einem Stecker mit einer Nennleistung von 10 A/125 V.
- Wenn das Gerät mit 220/240 V (Wechselstrom) betrieben wird: (außerhalb der USA):
Verwenden Sie einen Kabelsatz mit einem H05VV-F-Kabel und Stecker mit einer Nennleistung von 10 A, 250 V. Das Kabel muß mit den Sicherheitsvorschriften im jeweiligen Land, in dem dieses Gerät in Betrieb genommen wird, entsprechen.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Um Brand oder elektrische Schläge durch ein beschädigtes Netzkabel zu vermeiden dürfen der Monitor und andere schwere Gegenstände nicht auf das Netzkabel gestellt werden.
- Den Monitor niemals Regen, hoher Feuchtigkeit oder Staub aussetzen, da diese Ursache eines Brandes oder elektrischer Schläge sein können.
- Um stets eine sachgerechte Luftzirkulation sicherzustellen, dürfen die Schlitz- und Öffnungen des Monitorgehäuses nicht abgedeckt werden. Den Monitor an einem Ort aufstellen, an dem eine angemessene Belüftung vorhanden ist.
- Den Monitor nicht gegen einen hellen Hintergrund oder an einem Ort aufstellen, wo das Sonnenlicht oder andere Lichtstrahlen auf der Oberfläche des Bildschirms reflektiert werden. Den Monitor gleich unterhalb der Augenhöhe aufstellen.
- Seien Sie beim Transportieren des Monitors besonders vorsichtig.
- Den Schirm nicht Erschütterungen aussetzen und Kratzer vermeiden, da der Bildschirm zerbrechlich ist.

DEN MONITOR REINIGEN

Beachten Sie beim Reinigen des Monitors die folgenden Richtlinien.

- Vor dem Reinigen stets den Netzstecker vom Stromnetz abtrennen.
- Zum Abwischen des Bildschirms und der Vorderseite und der Seiten des Gehäuses ein

STROMSPAREN

Der Bildschirm wird in den Energiesparmodus geschaltet durch ein Signal vom Bildschirmkontroller. Dies wird durch das Amber-Farb-Energie LCD angezeigt.

Status	Anzeigedio- de
Ein	Blau
Energiesparmodus	Amber
3D Modus	Grün

Die Stromspar-Staten werden solange behalten, bis ein Steuersignal entdeckt oder die Tastatur oder Maus aktiviert wird. Die Aktivierungszeit vom Energiesparmodus zum Aktivmodus betraegt ca. 3 Sekunden.

DDC


Für eine Vereinfachung der Installation kann der Monitor dank seiner Plug-and-Play-Funktion an Ihr System angeschlossen werden, falls das DDC-Protokoll durch Ihr System ebenfalls unterstützt wird. Der DDC (Anzeigedatenkanal) ist ein Kommunikationsprotokoll, durch welche die Fähigkeiten des Monitors, beispielsweise die unterstützten Auflösungsvermögen und den entsprechenden Zeitgeber, automatisch dem Host-System mitgeteilt werden. Durch den Monitor wird ebenfalls die DDC2B-Norm unterstützt.

Netzteil

Ihr Gerät nutzt eines der folgenden Netzteile.

- Das Netzteil darf nur für diesen Monitor, nicht für andere Zwecke eingesetzt werden.
- Ihr Gerät benutzt eines der folgenden Netzteile:
Hersteller: Asian Power Devices Inc., Modell: DA-40A19
Hersteller: Delta Electronics Inc., Modell: ADP-40PH BB


Steckerbelegung

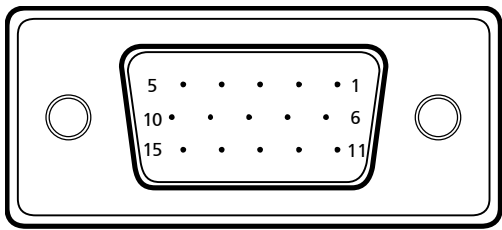

15-pol. Color Display Signalkabel


Pin Nr.	Beschreibung	Pin Nr.	Beschreibung
1.	Rot	9.	+5V
2.	Grün	10.	Logik Erde
3.	Blau	11.	Monitor Erde
4.	Monitor Erde	12.	DDC-Seriell Daten
5.	Self Test	13.	H-Sync
6.	R-Erde	14.	V-Sync
7.	G-Erde	15.	DDC-Seriell Takt
8.	B-Erde		

24-pol. Color Display Signalkabel*



Pin	Signal	Pin	Signal
1.	TMDS Daten2-	13.	TMDS Daten5+
2.	TMDS Daten2+	14.	+5V Spannung
3.	TMDS Daten GND	15.	Selt test
4.	TMDS Daten4-	16.	Hot Plug Erkennung
5.	TMDS Daten4+	17.	TMDS Daten0-
6.	DDC Takt	18.	TMDS Daten0+
7.	DDC Daten	19.	TMDS Daten GND
8.	NC	20.	TMDS Daten5-
9.	TMDS Daten1-	21.	TMDS Daten5+
10.	TMDS Daten1+	22.	TMDS Takt GND
11.	TMDS Daten GND	23.	TMDS Takt+
12.	TMDS Daten5-	24.	TMDS Takt-

19-poliges Farbanzeige-Signalkabel*



Pol Nr.	Beschreibung	Pol Nr.	Beschreibung
1.	TMDS-Daten 2+	10.	TMDS-Takt+
2.	TMDS-Daten 2 Abschirmung	11.	TMDS-Takt Abschirmung
3.	TMDS-Daten 2-	12.	TMDS-Takt-
4.	TMDS-Daten 1+	13.	CEC
5.	TMDS-Daten 1 Abschirmung	14.	Reserviert (N.C. auf Gerät)
6.	TMDS-Daten 1-	15.	SCL
7.	TMDS-Daten 0+	16.	SDA
8.	TMDS-Daten 0 Abschirmung	17.	DDC/CEC-Erde
9.	TMDS-Daten 0-	18.	+5 V Spannung
		19.	Hot-Plug-Erkennung

* für ausgewählte Modelle

Standard Takttabelle

Modus	Auflösung			
1	VGA	640x480	60	Hz
2	MAC	640x480	66.66	Hz
3	VESA	720x400	70	Hz
4	SVGA	800x600	56	Hz
5	SVGA	800x600	60	Hz
6	XGA	1024x768	60	Hz
7	XGA	1024x768	70	Hz
8	VESA	1152x864	75	Hz
9	WXGA	1280x800	60	Hz
10	SXGA	1280x1024	60	Hz
11	WXGA+	1440x900	60	Hz
12	UXGA	1920x1080	60	Hz
13	UXGA	1920x1080	144	Hz

* Mod i, für ein DVI-D-Dual-Link-Kabel und eine kompatible Grafikarte erforderlich ist

3D Takttabelle

Modus	Auflösung			
1	1920x2205p	24	Hz	
2	1280x1470p	60	Hz	
3	1280x1470p	50	Hz	
4	1920x1080i	60	Hz	
5	1920x1080i	50	Hz	
6	1920x1080p	24	Hz	
7	1280x720p	60	Hz	
8	1280x720p	50	Hz	


INSTALLATION

Befolgen Sie zum Installieren des Monitors an Ihr Host-System die untenstehenden Schritte:

Schritte

1. 1-1 Verbinden des Videokabels
 - a. Vergewissern Sie sich, dass sowohl Monitor als auch Computer AUSgeschaltet sind.
 - b. Schließen Sie das VGA Videokabel an den Computer an.
- 1-2 Digitalkabel(nur Modell mit Doppeleingang)
 - a. Vergewissern Sie sich, dass sowohl Monitor als auch Computer AUSgeschaltet sind.
 - b. Verbinden Sie ein Ende des 24-pol. DVI-Kabels mit der Rückseite des Monitors und das andere Ende mit dem DVI-Anschluss des Computers.
- 1-3 HDMI-kabels (nur Modelle mit HDMI-Eingang)
 - a. Vergewissern Sie sich, dass sowohl Monitor als auch Computer AUSgeschaltet sind.
 - b. Schließen Sie das HDMI-kabel an den Computer an.
2. Audiokabel anschließen(Nur bei Modellen mit optionalem Audioeingang.)
3. Verbinden des Netzkabels und Netzteil.


Verbinden Sie das Netzkabel und Netzteil erst mit dem Monitor und dann mit einer ordnungsgemäß geerdeten Wechselstromquelle.
4. EINschalten von Monitor und Computer Schalten Sie zuerst den Monitor EIN, danach den Computer.Die Einhaltung der Reihenfolge ist sehr wichtig.
5. Funktioniert der Monitor noch nicht sachgemäß, finden Sie im Abschnitt Fehlersuche Ratschläge zum Feststellen der Störung.

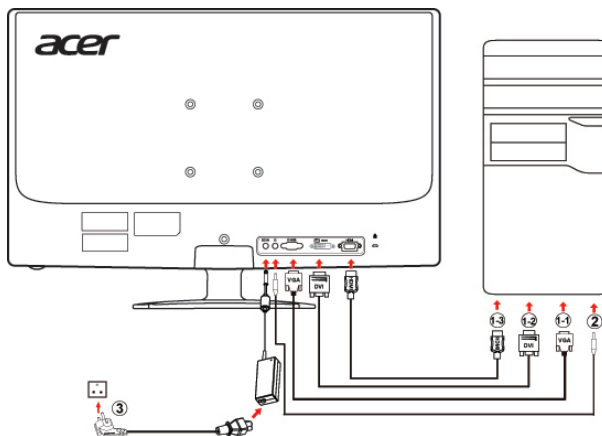

BENUTZERREGLER

 Netzschalter/LED zur Betriebsanzeige:
Zum Ein- und Ausschalten der Stromzufuhr.
Leuchtet auf, wenn die Stromzufuhr eingeschaltet ist.

Verwenden des Schnellzugriff-Menüs.

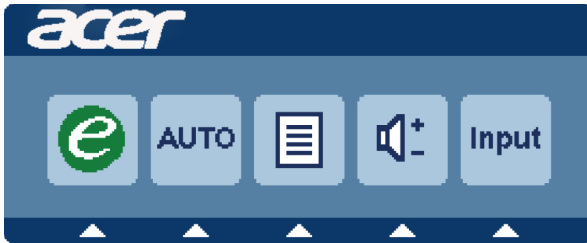

Drücken Sie zum Öffnen des Schnellzugriff-Menüs die Funktionstaste. Über das Schnellzugriff-Menü können Sie die gebräuchlichsten Einstellungen sehr schnell auswählen.

e Empowering:
Mit dieser Taste wählen Sie bei ausgeschaltetem OSD-Menü den Szenario-Modus.

Auto Adjust:
Drücken Sie zum Aktivieren der "Automatische Anpassung"-Funktion diese Taste. Die "Automatische Anpassung"-Funktion dient der Einstellung von horizontale Position, vertikale Position, Uhr und Fokus.

MENU OSD-Funktionen :
Mit dieser Taste aktivieren sie das OSD-Menü.

INPUT Input-Taste

Verwenden Sie die Input(Eingang)-Taste, um zwischen den drei verschiedenen Videoquellen auszuwählen, die an Ihren Monitor angeschlossen sein können

(a) VGA-Eingang (b) DVI-D-Eingang (c) HDMI-Eingang

Wenn Sie die Eingänge durchschalten, werden die folgenden Meldungen rechts oben im Bild angezeigt, die auf die derzeit ausgewählte Eingangsquelle hinweisen. Es kann etwa 1 bis 2 Sekunden dauern, bis ein Bild angezeigt wird. VGA oder DVI-D oder HDMI Wenn der VGA- oder der DVI-D-Eingang ausgewählt ist, aber weder VGA- noch DVI-D-Kabel angeschlossen sind, wird das nachstehend gezeigte Dialogfenster eingeblendet: „No Cable Connect“ (Kein Kabel angeschlossen) oder „Kein Signal“ (No Signal)

Acer eColor Management OSD



Benutzungsanweisungen

Acer eColor Management

Schritt 1: Drücken Sie auf die "Ⓢ -Taste", um das Acer eColor Management OSD zu öffnen und auf unterschiedliche Modi zuzugreifen

Schritt 2: Drücken Sie auf "◀" oder "▶", um den Modus auszuwählen

Schritt 3: Drücken Sie auf die "Adjust/Exit", um den Modus zu bestätigen und Auto Adjust (Automatische Einstellung) auszuführen.

Symbol im Hauptme- nü	Symbol im Unterme- nü	Punkte im Untermenü	Beschreibung
	N/A	Benutzer	Benutzerdefiniert. Einstellungen können auf jede Situation angepasst werden
	N/A	ECO-Modus	Hiermit können Sie die Einstellungen für die Reduzierung des Stromverbrauchs ändern
	N/A	Standard	Standardeinstellungen. Steht für native Anzeigekapazitäten
	N/A	Grafiken	Verbessert Farben und betont Details. Bilder und Fotos erscheinen in lebhaften Farben mit deutlichen Einzelheiten
	N/A	Film	Zeigt Szenen mit deutlichen Einzelheiten. Zeigt hervorragende Bilder, selbst in dunkler Umgebung

Anpassen der OSD-Einstellungen



Hinweis: Die folgenden Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung. Das tatsächliche Produkt kann sich von den Abbildungen unterscheiden.


Über das OSD können Sie die Einstellungen des LCD-Monitors anpassen. Drücken Sie auf die Menu-Taste, um das OSD zu aktivieren. Sie können über das OSD die Bildqualität, die OSD-Position und allgemeine Einstellungen ändern. Informationen zu erweiterten Einstellungen finden Sie auf der folgenden Seite:

Anpassung der Bildqualität



- 1 Drücken Sie auf die Menu-Taste, um das OSD aufzurufen.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼  Bild im OSD. Gehen Sie dann zu dem Bildelement, das Sie anpassen möchten.
- 3 Stellen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ die Werte ein.
- 4 Mit dem Menü „Bild“ können Sie Helligkeit, Kontrast, Farbtemperatur, Auto-Konfiguration und weitere Bildeigenschaften einstellen.

Anpassen der OSD-Position

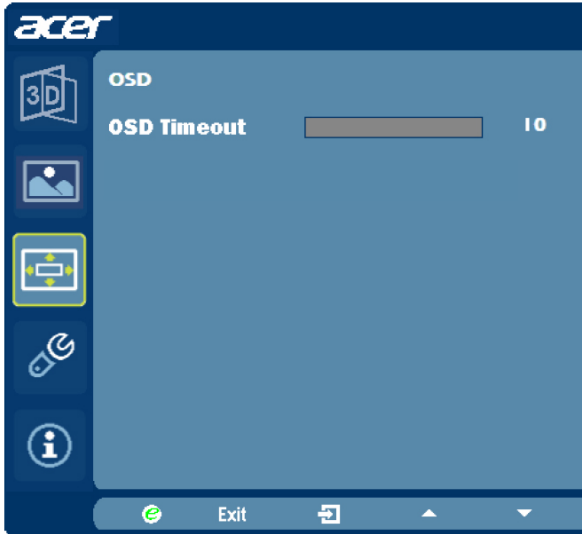

- 1 Drücken Sie auf die Menu-Taste, um das OSD aufzurufen.
- 2 Wählen Sie mit den Richtungstasten  OSD im OSD-Menü aus. Gehen Sie dann zu der Einstellung, die Sie ändern möchten.

Änderung der Einstellung



- 1 Drücken Sie auf die Menu-Taste, um das OSD aufzurufen.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼  Einstellung im OSD. Gehen Sie dann zu der Einstellung, die Sie ändern möchten.
- 3 Mit dem Menü „Einstellungen“ können Sie die Menüsprache und andere wichtige Einstellungen festlegen.

Product Information



- 1 Drücken Sie auf die Menu-Taste, um das OSD aufzurufen.
- 2 Wählen Sie mit den Tasten ▲ / ▼  Information im OSD. Es werden dann Informationen für den aktuellen Eingang auf dem LCD-Monitor angezeigt.

FEHLERSUCHE

Bevor Sie den Monitor mit Leuchtkristallanzeige zur Wartung und Überprüfung versenden, prüfen Sie zum Feststellen einer Störung die nachstehende Liste, um die Störung eventuell selbst beheben zu können.

(Modelle VGA)

Störung	Gegenwärtiger Status	Abhilfe
Leerer Bildschirm	LED EIN	· Mit Hilfe des OSD die Helligkeit und den Kontrast aufs Maximum einstellen oder deren Standardeinstellung abrufen.
	LED AUS	· Den Netzschalter überprüfen.
		· Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig am Monitor angeschlossen wurde.
	LED blinkt	· Sicherstellen, daß das Videosignalkabel richtig auf der Rückseite des Monitors angeschlossen wurde.
		· Sicherstellen, daß die Stromzufuhr zum PC-System eingeschaltet ist.
Abnormales Bild	Unstabiles Bild	· Sicherstellen, daß die technischen Angaben der Grafikkadaper und des Monitors miteinander übereinstimmen. Stimmen diese nicht überein, kann dies zu einem Konflikt der Frequenz des Eingangssignals führen.
	Keine Anzeige, Verschiebung der Mitte, oder zu klein oder zu groß innerhalb der Anzeigegröße.	· Mit Hilfe des OSDs die AUFLÖSUNG, den PIXELTAKT, die TAKTPHASE, die POSITION HOR. und die POSITION VERT. mit nicht standardisierten Signalen einstellen.
		· Bei fehlendem Vollbild mit Hilfe des OSDs eine andere Auflösung oder einen anderen vertikalen Aktualisierungszeitgeber auswählen.
		· Warten Sie nach dem Einstellen der Bildgröße einige Sekunden ab, bevor Sie das Signal ändern oder abtrennen oder den Monitor ausschalten.

(Modelle DVI)

Störung	Gegenwärtiger Status	Abhilfe
Leerer Bildschirm	LED EIN	· Mit Hilfe des OSD die Helligkeit und den Kontrast aufs Maximum einstellen oder deren Standardeinstellung abrufen.
	LED AUS	· Den Netzschalter überprüfen.
		· Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig am Monitor angeschlossen wurde.
	LED blinkt	· Sicherstellen, daß das Videosignalkabel richtig auf der Rückseite des Monitors angeschlossen wurde.
		· Sicherstellen, daß die Stromzufuhr zum PC-System eingeschaltet ist.

(Modelle HDMI)

Problem	Aktueller Status	Lösung
Kein 3D-Effekt	Monitor-LED ein	Stellen Sie sicher, dass der 3D-Modus am Videowiedergabegerät bzw. an der Spielkonsole aktiviert ist. Stellen Sie sicher, dass der Inhalt 3D unterstützt. Stellen Sie sicher, dass die 3D-Brille eingeschaltet ist. Passen Sie Ihren Betrachtungswinkel bei Bedarf an.
	Nach Überprüfung der obengenannten Elemente	Wählen Sie zum erneuten Verbinden der Brille „Auto“ aus dem OSD.
Brille funktioniert nicht	Monitor-LED ein	Stellen Sie sicher, dass die Batterie über ausreichend Kapazität verfügt.



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan



Declaration of Conformity

We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail: ru_jan@acer.com.tw

And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Hereby declare that:

Product: LCD Monitor
Trade Name: Acer
Model Number: GN246HL
SKU Number: GN246HL xxxxxx ("x" = 0~9, a~z, or A~Z)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022, AS/NZS CISPR22 Class B.
- EN55024
- EN61000-3-2, Class D
- EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment:

- The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related product.

Year to begin affixing CE marking 2012.

RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.

May 10, 2012

Date



Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product:	LCD Monitor
Model Number:	GN246HL
SKU Number:	GN246HL xxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Name of Responsible Party:	Acer America Corporation
Address of Responsible Party:	333 West San Carlos St. San Jose, CA 95110 U. S. A.
Contact Person:	Acer Representative
Phone No.:	254-298-4000
Fax No.:	254-298-4147



ENERGY STAR®

Acer's ENERGY STAR qualified products save you money by reducing energy costs and helps protect the environment without sacrificing features or performance. Acer is proud to offer our customers products with the ENERGY STAR mark.

What is ENERGY STAR?

Products that are ENERGY STAR qualified use less energy and prevent greenhouse gas emissions by meeting strict energy efficiency guidelines set by the U.S. Environmental Protection Agency. Acer is committed to offer products and services worldwide that help customers save money, conserve energy and improve the quality of our environment. The more energy we can save through energy efficiency, the more we reduce greenhouse gases and the risks of climate change. More information refers to <http://www.energystar.gov> or <http://www.energystar.gov/powermanagement>

Acer ENERGY STAR qualified products:

- Produce less heat and reduce cooling loads, and warmer climates.
- Automatically go into "display sleep" and "computer sleep" mode after 15 and 30 minute of inactivity respectively.
- Wake the monitor when it is in Active Off mode, move the mouse or press any keyboard key.
- Computers will save more than 80% energy at "sleep" mode.

ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks

3D-Monitor

Gebrauchsanleitung

© 2014 Alle Rechte vorbehalten.

3D-Monitor: Benutzerhandbuch

Erste Ausgabe: 01/2014

Modellnummer : _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Gekauft bei: _____

Informationen für Ihre Sicherheit und Ihren Komfort

Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs ergänzt die Sicherheits- und Benutzungshinweise im Benutzerhandbuch des PCs.

Sicherheitshinweise

Tragen Sie die 3D-Brille nicht in Situationen, in denen normales Sehen bzw. eine normale Brille erforderlich ist. Verwenden Sie die 3D-Brille nicht als Sonnenbrille.

Unter Normalbedingungen ist das Ansehen von Inhalten mit einer Stereo-3D-Brille sicher für die Zeit, die Sie üblicherweise vor dem Display verbringen würden. Dies gilt jedoch nicht für alle Personen bzw. Personengruppen. Wir empfehlen folgende Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von Sehstörungen oder anderen Beeinträchtigungen:

- Lassen Sie von einem Arzt oder entsprechend geschultem Personal feststellen, ob Sie räumlich sehen können.
- Der Abstand zwischen Display und Betrachter muss mindestens 60-76 cm betragen. Bei geringerem Abstand ist mit Augenermüdung und/oder Augenschmerzen zu rechnen.
- Machen Sie nach einer Stunde 3D-Konsum mindestens 5 Minuten Pause.
- Bei einem der folgenden Symptome sollten Sie erst nach dem Abklingen potenziell gefährdende Aktivitäten (beispielsweise Autofahren) in Betracht ziehen:
 - Schwindel, Übelkeit
 - Kopf- oder Augenschmerzen, Augenermüdung
 - Verschwommenes Sehen

Doppelbilder über mehrere Sekunden

Bei anhaltenden Symptomen sollten Sie die 3D-Brille absetzen und erst nach Besprechen der Symptome mit einem Arzt wieder benutzen.

Warnung vor Epilepsie

FALLS SIE ODER EIN MITGLIED IHRER FAMILIE AN EPILEPSIE LEIDEN, SPRECHEN SIE VOR DEM SPIELEN VON PC-GAMES ODER DER NUTZUNG DAMIT IM ZUSAMMENHANG STEHENDER PRODUKTE MIT IHREM ARZT.

Bei einigen Personen ist beim Ansehen sehr schneller Bildfolgen auf dem TV-Gerät, dem PC oder auf Game-Konsolen mit einem epileptischen Anfall zu rechnen.

Folgende Personen sollten vor dem Konsum von Stereo-3D-Inhalten einen Arzt zu Rate ziehen:

- Kinder unter 5 Jahren
- Personen mit bekannter Epilepsie oder einem Epilepsiepatienten in der Familie
- Personen, bei denen durch Lichtreflexe bereits ein epileptischer Anfall oder Wahrnehmungsstörungen ausgelöst wurden.

Warnung vor Anfällen

RASCHE BILDFOLGEN UND LICHTREFLEXE KÖNNEN BEI PERSONEN EINEN EPILEPTISCHEN ANFALL AUSLÖSEN, BEI DENEN DIESES LEIDEN BISHER NICHT BEKANNT WAR. BEI EINEM DER FOLGENDEN SYMPTOME BEIM KONSUM VON 3D-INHALTEN SOLLTEN SIE DIE 3D-BRILLE SOFORT ABSETZEN:

- Unwillkürliche Bewegungen, Augen- oder Muskelzucken
- Muskelkrämpfe
- Schwindel, Übelkeit
- Zuckungen
- Orientierungslosigkeit, Verwirrung, Verlust der Umgebungswahrnehmung

In einem solchen Fall sollten Sie erst nach völligem Abklingen dieser Symptome potenziell gefährdende Aktivitäten (beispielsweise Autofahren) in Betracht ziehen.

Außerdem sollten Sie vor weiterem Konsum von 3D-Inhalten Ihren Arzt zu Rate ziehen.

Tipps und Informationen für komfortable Anwendung

Bei langer Anwendung können Computer-Benutzer an Überanstrengung der Augen und Kopfschmerzen leiden. Anwender setzen sich auch dem Risiko von körperlichen Schäden aus, wenn sie über viele Stunden hinweg an einem Computer arbeiten. Lange Arbeitsstunden, falsche Sitzposition, schlechte Arbeitsgewohnheiten, Stress, unangemessene Arbeitsbedingungen, persönliche Verfassung und andere Faktoren können das Risiko für körperliche Schäden erhöhen.

Wenn der Computer auf nicht sachgemäße Weise bedient wird, kann es zu Karpaltunnelsyndrom, Sehnenentzündung, Sehnenscheidenentzündung oder anderen Störungen des Bewegungsapparats kommen. Die folgenden Symptome können an Händen, Handgelenken, Armen, Schultern, Nacken oder Rücken auftreten:

- Taubheit, Brennen oder Kribbeln
- Muskelkater, Schmerzen oder Empfindlichkeit
- Schmerzen, Schwellungen oder Herzklopfen
- Steifheit oder Verspanntheit
- Kälte- oder Schwächegefühl

Wenn Sie diese Symptome oder andere wiederholt auftretende oder chronische Beschwerden und/oder Schmerzen feststellen, die auf die Benutzung des Computers zurückgeführt werden können, wenden Sie sich bitte umgehend an einen Arzt, und verständigen Sie die Gesundheits- und Sicherheitsabteilung Ihrer Firma.

Im folgenden Abschnitt finden Sie Tipps für eine angenehmere Bedienung Ihres Computers.

Herstellung einer angenehmen Arbeitsumgebung

Richten Sie das Arbeitsumfeld so angenehm wie möglich ein, indem Sie den Sichtwinkel des Monitors anpassen, eine Fußablage verwenden oder die Sitzposition für maximalen Komfort einstellen. Beachten Sie die folgenden Tipps:

- Bleiben Sie nicht zu lange in der gleichen Position.
- Beugen Sie sich nicht nach vorne bzw. lehnen Sie sich nicht zurück.
- Stehen Sie regelmäßig auf und gehen Sie umher, um Ihre Beinmuskeln zu lockern
- Machen Sie kurze Pausen, um Nacken und Schultern zu entspannen.
- Vermeiden Sie das Anspannen Ihrer Muskeln oder das Anheben Ihrer Schultern.
- Stellen Sie den Monitor, die Tastatur und die Maus so auf, dass Sie bequem davor sitzen können.
- Falls Sie häufiger auf Ihren Monitor als auf Ihre Dokumente sehen, stellen Sie ihn in der Mitte Ihres Schreibtisches auf, um Verspannungen der Nackenmuskeln zu vermeiden

Schutz Ihrer Augen

Ihre Augen können durch lange Benutzung des Monitors, das Tragen falscher Brillen oder Kontaktlinsen, grelles Licht, eine zu starke Raumbeleuchtung, unscharfe Bildschirme, sehr kleine Schrift und eine Anzeige mit niedrigem Kontrast belastet werden. Im folgenden Abschnitt finden Sie Empfehlungen darüber, wie Sie die Belastung Ihrer Augen verringern können.

Augen

- Ruhen Sie Ihre Augen in regelmäßigen Abständen aus.
- Schauen Sie von Zeit zu Zeit weg vom Monitor auf einen entfernten Punkt, um den Augen eine Pause zu gönnen.
- Blinzeln Sie häufig, um zu verhindern, dass Ihre Augen zu trocken werden.

Anzeige

- Halten Sie die Anzeige stets sauber.
- Die Augen sollten sich über dem oberen Rand der Anzeige befinden, so dass sie nach unten gerichtet sind, wenn Sie auf die Mitte der Anzeige schauen.
- Stellen Sie die Helligkeit und/oder den Kontrast der Anzeige auf eine angenehme Stufe ein, um Text besser lesen und Grafiken deutlicher sehen zu können.
- Vermeiden Sie auf folgende Weise grelles Licht und Reflektionen:
 - Stellen Sie das Display so auf, dass Licht (Beleuchtung oder Tageslicht) seitlich darauf fällt.
 - Blenden Sie übermäßige Raumbelichtung mit Gardinen, Vorhängen oder Jalousien ab.
 - Verwenden Sie eine geeignete Lichtquelle.
 - Ändern Sie den Betrachtungswinkel des Displays.
 - Verwenden Sie einen Filter, der grelles Licht reduziert.
 - Verwenden Sie einen Blendschutz, z. B. ein Stück Karton, das oben auf dem Monitor angebracht wird.
- Vermeiden Sie, aus einem ungünstigen Winkel auf die Anzeige zu sehen.
- Vermeiden Sie, über einen längeren Zeitraum in eine grelle Lichtquelle, Anzeige z.B. ein offenes Fenster, zu sehen.

Informationen für Ihre Sicherheit und Ihren Komfort

- Sicherheitshinweise
- Warnung vor Epilepsie
- Warnung vor Anfällen
- Tipps und Informationen für komfortable Anwendung

3D-Technologie: Einführung

Funkgesteuerte 3D-Brille

- Brillenakku aufladen
- Die Brille nutzen

Hardware installieren

- 3D Vision konfigurieren (Dual DVI-Kabel zum PC)
- Display anschließen

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

- 3D Vision funktioniert nicht
- Heftiges Flackern
- Augenschmerzen/-ermüdung/Kopfschmerzen
- 3D-Bilder werden auf dem Display nicht korrekt dargestellt

iii

iii

iii

iv

v

1

1

1

2

3

3

3

5

5

5

6

6

6

Inhaltsverzeichnis

3D-Technologie: Einführung

Ihr Acer 3D-Monitor nutzt die 3D Vision-Technologie von NVIDIA für realistische 3D-Darstellung. Das 3D Vision-Set mit der funkgesteuerten 3D-Brille vermittelt dem Benutzer bzw. Betrachter bei etlichen PC-Games und digitalen Fotos das Gefühl, als befände er sich mitten im Geschehen.

Einfach die Brille aufsetzen, und die Personen und Szenen erwachen auf dem Display zum Leben.

3D Vision macht aus etlichen PC-Games ein echtes Stereo-3D-Erlebnis. Die Liste der unterstützten Games und Anwendungen ist unter www.nvidia.com/3dvision zu finden.


Funkgesteuerte 3D-Brille

Brillenakku aufladen



Hinweis: Es empfiehlt sich, die Akkus unmittelbar nach dem Auspacken aufzuladen, denn ein Ladevorgang dauert ca. 3 Stunden. Ein vollständig aufgeladener Akku reicht für ca. 40 Stunden Betrieb.

Der Brillenakku sollte regelmäßig aufgeladen werden. Verwenden Sie hierzu eines der im Set enthaltenen USB-Kabel. Stecken Sie ein Kabelende in die Brille und das andere Ende am USB-Port des PCs ein. Die Brille kann auch über einen USB-Wandadapter aufgeladen werden. Erlischt die bernsteinfarbene LED, ist der Akku vollständig aufgeladen. Die Brille kann auch während des Ladevorgangs genutzt werden.

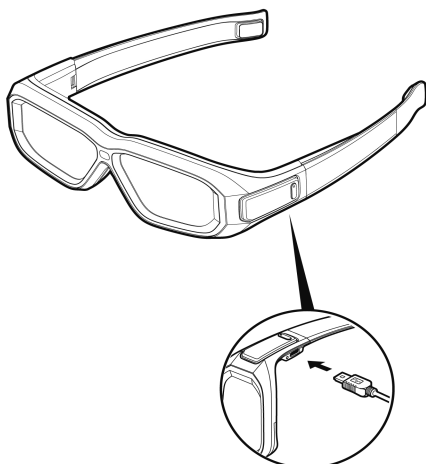

Beim Aufladen durch Anschluss der Brille an den PC mittels USB-Kabel darf der PC nicht in Stromsparmmodus übergehen. Ist dies der Fall, wird der Ladevorgang abgebrochen. Um das Einschalten des Stromsparmmodus zu verhindern, schalten Sie in der Windows-Systemsteuerung des PC sämtliche Stromsparoptionen aus. Der Akku kann auch über einen Wandadapter an einer Wandsteckdose (ohne PC, mit einem der mitgelieferten USB-Kabel) aufgeladen werden. Die Brille kann auch während des Ladevorgangs genutzt werden.

Die Brille nutzen

Die Brille sollte im Etui aufbewahrt werden, wenn sie nicht genutzt wird. Beim Tragen der Brille dürfen sich keine Gegenstände zwischen ihr und dem IR-Emitter befinden. Schalten Sie die Brille mit der Einschalttaste (ON) ein. Wenn die Brille längere Zeit keine Bewegung registriert, schaltet sie sich automatisch ab.



.....

Warnung: Diese Brille ist kein Ersatz für eine Sehhilfe, Sonnen- oder Schutzbrille. Bei Verwendung in Situationen, in denen eine Sehhilfe, Sonnen- oder Schutzbrille erforderlich ist (beispielsweise Autofahren, Lesen, Schutz vor Sonnen- oder UV-Licht) ist mit Verletzungen zu rechnen.

Hardware installieren

3D Vision konfigurieren (Dual DVI-Kabel zum PC)

Display anschließen


Schließen Sie das 3D Vision-fähige Display mit dem DVI-Dual-Link-Kabel (im Lieferumfang des Displays enthalten) an die NVIDIA-Grafikkarte an.



.....
Hinweis: Schließen Sie NUR das Display an. Die Software muss vor dem Anschluss des IR-Emitters installiert werden.




.....
Hinweis: Kompatible Grafikkarten: NVIDIA GeForce 8er-Serie (8800GT+), 9er-Serie (9600GT+) oder GTX 200-Serie; weitere Informationen erhalten Sie unter: www.nvidia.com/object/3d-vision-requirements.html

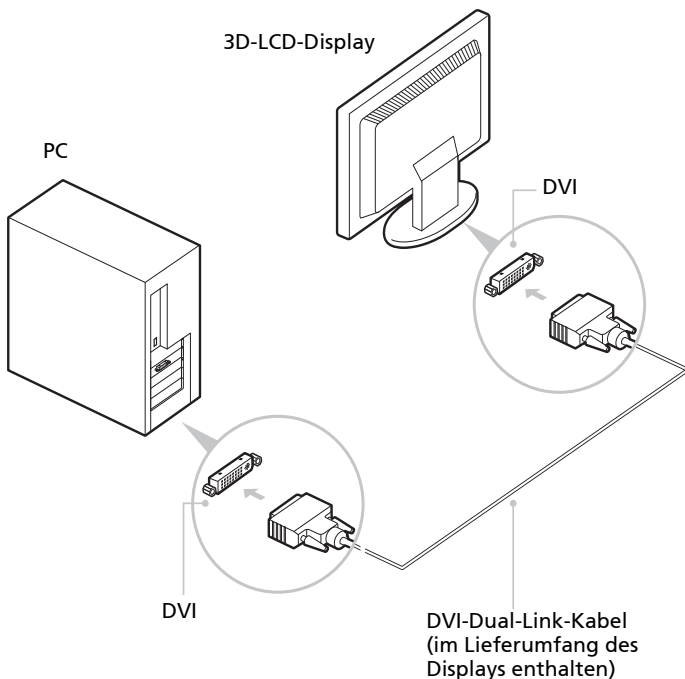



Hinweis: Bei LCD-Displays mit integriertem IR-Emitter ist eine Verbindung mittels USB-Kabel zum PC nicht erforderlich.

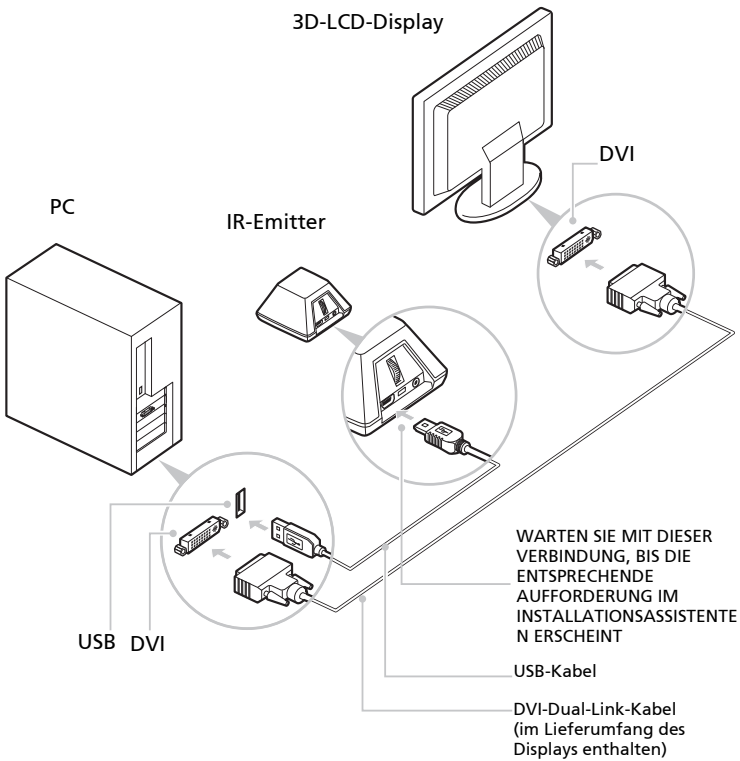

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

NVIDIA hat eine Online-Wissensdatenbank mit Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen eingerichtet; diese Datenbank ist rund um die Uhr das ganze Jahr verfügbar. Sie können mit ihrer Hilfe auch online Fragen an unseren technischen Support senden. Weitere Hinweise hierzu finden Sie unter www.nvidia.com/3dvision/support.



Hinweis: Fragen können nur in Englisch gestellt werden.

NVIDIA empfiehlt die Registrierung der funkgesteuerten 3D-Brille unter www.nvidia.com/3dvision/register; nach dieser Registrierung erhalten Sie bei Bedarf Unterstützung für diese Brille.

3D Vision funktioniert nicht

Überprüfen Sie die Anordnung der Geräte: Zwischen dem IR-Emitter und der 3D-Brille darf sich auf einer Strecke von mindestens 45 cm kein Gegenstand befinden. Hindernisse im Sichtweg bringen die Linsen zum Flimmern oder schalten sie aus.

Stellen Sie keine Gegenstände vor den Emitter, denn sie könnten das Signal blockieren. Bringen Sie außerdem nicht Ihre Hand oder andere Objekte vor den IR-Empfänger der Brille (er befindet sich in der Nähe der vorderen Linse). Der Akku der Brille muss vollständig aufgeladen sein.

Sie können den Ladestatus des Brillenakkus durch Betätigen der Einschalttaste überprüfen.

- Leuchtet die LED neben dieser Taste grün, hat der Akku eine Betriebsdauer von bis zu 40 Stunden. Der tatsächliche Akkuladezustand ist von der Aufladezeit abhängig.
- Falls die LED rot leuchtet, verbleiben weniger als 2 Stunden Betriebsdauer; in diesem Fall sollte der Akku aufgeladen werden.
- Falls die LED nicht aufleuchtet, ist der Akku leer und muss aufgeladen werden.

Beim Aufladen durch Anschluss der Brille an den PC mittels USB-Kabel darf der PC nicht in Stromsparmodus übergehen. Ist dies der Fall, wird der Ladevorgang abgebrochen. Um das Einschalten des Stromsparmodus zu verhindern, schalten Sie in der Windows-Systemsteuerung des PC sämtliche Stromsparoptionen aus. Der Akku kann auch über einen Wandadapter an einer Wandsteckdose (ohne PC, mit einem der mitgelieferten USB-Kabel) aufgeladen werden.

Heftiges Flackern

Flackern beim peripheren Sehen wird u. U. bei Unterscheiden in der Betriebsfrequenz von 3D Vision und der Raumbelichtung ausgelöst. Diese Störung lässt sich durch Ausschalten der Beleuchtung oder Ändern der

Aktualisierungsrate für 3D-Stereoanzeige beheben. Die Aktualisierungsraten werden im Konfigurationsassistenten (Setup Wizard) der NVIDIA-Systemsteuerung angezeigt. Wenn die Seite mit der Frage nach Flackern angezeigt wird, wählen Sie "Yes" (Ja). Danach stehen folgende Aktualisierungsraten zur Auswahl:

- 120 Hz für USA bei Umgebungsbeleuchtung
- 110 Hz bei Tageslicht und ohne Beleuchtung
- 100 Hz für Länder mit 50 Hz Wechselstromfrequenz und bei Beleuchtung

Nach Auswahl einer Aktualisierungsrate im Konfigurationsassistenten sollten Sie durch Klicken auf "Test" diesen Wert testen; u. U. lässt sich das Flackern mit dem neuen Wert beseitigen. Wenn Sie die passende Einstellung gefunden haben, klicken Sie zur Fortsetzung des Vorgangs auf "Next" (Weiter).

Augenschmerzen/-ermüdung/Kopfschmerzen

Augenschmerzen, Augenermüdung oder Kopfschmerzen sind u. U. auf zu große Tiefenwerte bei der Stereo-3D-Darstellung zurückzuführen.



.....
Warnung: Bei anhaltenden Beschwerden sollten Sie vom Konsum von 3D-Darstellungen absehen und einen Arzt zu Rate ziehen.

3D-Bilder werden auf dem Display nicht korrekt dargestellt

Das Ausgabegerät muss HDMI 1.4a 3D unterstützen. Angaben hierzu finden Sie in den technischen Daten des Ausgabegeräts (nur mit dieser Spezifikation ist eine korrekte Darstellung möglich).