



MASTER-TOUCH



E-5750
C-5750
SE E-5755
SE C-5755

IT

Manuale utente barbecue a carbone


Conservare in luogo sicuro. Questa guida per l'utente contiene importanti avvertenze e precauzioni sui pericoli inerenti al prodotto. Per le istruzioni di montaggio, fare riferimento alla guida di assemblaggio. Non utilizzare il barbecue in ambienti chiusi!

Visita www.weber.com, seleziona il tuo paese e registra il tuo barbecue oggi.

69132

IT - ITALIAN

10/31/18

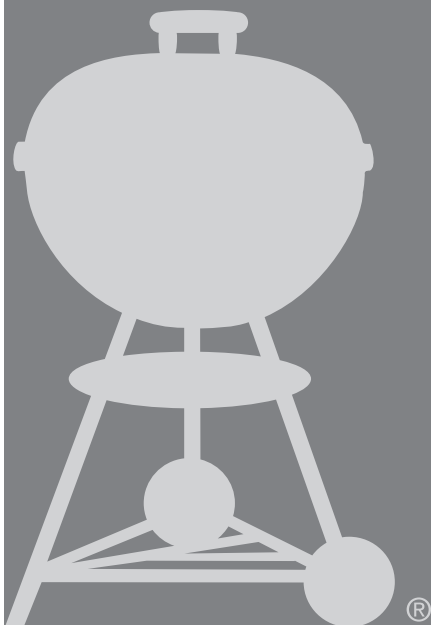




Il mancato rispetto di questi avvisi di PERICOLO, AVVERTIMENTO E ATTENZIONE contenuti in questa Guida utente possono causare gravi lesioni personali o morte, incendi o esplosioni, e danni materiali.

Prima di utilizzare questo barbecue, leggere tutte le informazioni di sicurezza contenute in questa Guida per l'utente.

- ⚠ **ATTENZIONE!** Non utilizzarlo in ambienti chiusi! Questo barbecue è progettato per l'uso all'esterno in aree ben ventilate e non è progettato e non deve mai essere utilizzato come dispositivo di riscaldamento. Se utilizzato al chiuso, i fumi tossici si accumuleranno e causeranno gravi lesioni fisiche o morte.
- ⚠ **ATTENZIONE!** Questo barbecue diventerà molto caldo, non movimentarlo durante il funzionamento.
- ⚠ **ATTENZIONE!** Tenere lontano dai bambini e dagli animali domestici.
- ⚠ **ATTENZIONE:** non usare alcol o benzina per accendere o ravvivare la fiamma! Utilizzare solo gli accenditori conformi alla norma EN 1860-3!
- ⚠ **ATTENZIONE!** Iniziare a cucinare solo quando il combustibile ha formato uno strato superficiale di cenere.
- ⚠ **WARNING!** Do not use the barbecue in a confined and/or habitable space e.g. houses, tents, caravans, motor homes, boats. Danger of carbon monoxide poisoning fatality.

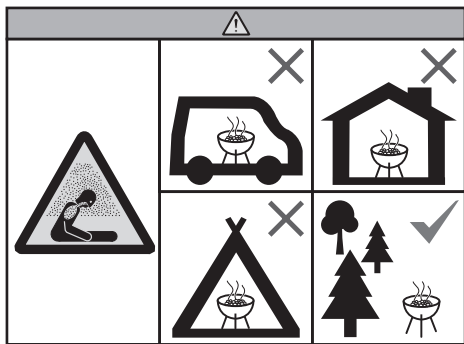

PERICOLI

- ⚠ Non utilizzare in un garage, edificio, passaggio coperto o qualsiasi altra area chiusa.
- ⚠ Per accendere la carbonella, non utilizzare benzina, alcool o altri fluidi altamente volatili. Se si utilizza liquido combustibile (sconsigliato), prima di accendere la carbonella, rimuovere qualsiasi traccia di fluido che potrebbe essere stato scaricato attraverso le valvole di tiraggio del braciere.
- ⚠ Non aggiungere liquido combustibile o carbonella impregnata di liquido combustibile a carbonella calda o molto calda. Rimettere il tappo al contenitore del liquido combustibile dopo l'uso e posizionarlo a una distanza di sicurezza dal barbecue.
- ⚠ Tenere l'area di cottura libera da vapori e liquidi infiammabili come benzina, alcool, ecc., e materiali combustibili.

AVVERTENZE

- ⚠ Non usare il barbecue con parti mancanti. Questo barbecue deve essere correttamente assemblato secondo le istruzioni di montaggio. Un montaggio errato può essere pericoloso.
- ⚠ Non utilizzare mai il barbecue privo del raccogli-cenere.
- ⚠ Non usare questo barbecue sotto una struttura aerea infiammabile.
- ⚠ L'uso di alcool, di farmaci da prescrizione e di farmaci senza prescrizione può compromettere la capacità del consumatore di montare o usare il barbecue in modo sicuro.
- ⚠ Prestare sempre molta attenzione quando si usa il barbecue. Sarà caldo durante la cottura o la pulizia e non deve mai essere lasciato incustodito.
- ⚠ Quando si utilizza liquido combustibile, controllare sempre il raccogli-cenere prima dell'accensione. Liquido può accumularsi nel raccogli-cenere e potrebbe innescarsi, causando un incendio sotto il braciere. Rimuovere eventuale liquido combustibile accumulatosi nel raccogli-cenere prima di accendere la carbonella.
- ⚠ Questo barbecue non deve essere installato su veicoli per attività ricreative o barche, o al loro interno.
- ⚠ Non utilizzare questo barbecue a meno di 1,5 m da materiali combustibili. I materiali combustibili includono, ma non sono limitati a, pavimenti esterni, patio e verande in legno o legno trattato.
- ⚠ Posizionare il barbecue su una superficie piana e sicura, libera da materiale combustibile.
- ⚠ Non posizionare il barbecue su vetro o su una superficie infiammabile.
- ⚠ Non usare il barbecue in presenza di forte vento.
- ⚠ Non indossare indumenti con maniche lunghe e larghe mentre si accende o si usa il barbecue.
- ⚠ Non toccare mai la griglia di cottura o il combustibile, le ceneri, la carbonella o il barbecue per controllare che siano caldi.
- ⚠ Spegnerla la carbonella al termine della cottura. Per spegnere, chiudere la valvola di tiraggio sul braciere e la valvola sul coperchio e posizionare il coperchio sul braciere.
- ⚠ Quando si cucina, si regolano le valvole di tiraggio, si aggiunge carbonella e si maneggia il termometro o il coperchio, utilizzare guanti o manopole da barbecue resistenti al calore (conformi a EN 407, livello di resistenza al calore da contatto 2 o superiore).

- ⚠ Utilizzare utensili adeguati, con manici lunghi e resistenti al calore.
- ⚠ Posizionare sempre la carbonella sopra la griglia (inferiore) del carbone. Non mettere la carbonella direttamente sul fondo del braciere.
- ⚠ Non smaltire mai la carbonella incandescente dove potrebbe essere calpestata o costituire un pericolo di incendio. Non smaltire mai le ceneri o la carbonella prima che siano completamente spente.
- ⚠ Non magazzinare il barbecue fino a quando la cenere e la carbonella non sono completamente spente.
- ⚠ Non rimuovere le ceneri fino a quando tutta la carbonella non è completamente bruciata o spenta e il barbecue è freddo.
- ⚠ Tenere i fili e i cavi elettrici lontani dalle superfici calde del barbecue e lontano da zone ad alto traffico.

AVVISI

- ⚠ Non usare acqua per controllare le fiammate o per spegnere la carbonella.
- ⚠ Non rivestire il braciere con foglio di alluminio: si ostruirà il flusso d'aria. Utilizzare una leccarda per raccogliere i succhi della carne durante la cottura con il metodo indiretto.
- ⚠ Le spazzole per il barbecue devono essere regolarmente controllate per la presenza di setole allentate o usura eccessiva. Sostituire la spazzola se setole sono presenti sulla griglia di cottura o se le setole della spazzola sono schiacciate. WEBER consiglia di acquistare una nuova spazzola con setole in acciaio inox all'inizio di ogni primavera.

AVVERTIMENTI AGGIUNTIVI

- ⚠ Non usare il supporto per coperchio TUCK-AWAY come maniglia per sollevare o spostare il barbecue.



GARANZIA

Grazie per aver acquistato un prodotto WEBER. Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 ("WEBER") è orgogliosa di fornire un prodotto sicuro, durevole e affidabile.

Questa è una garanzia volontaria di WEBER offerta all'utente senza alcun costo aggiuntivo. Contiene le informazioni necessarie perché il prodotto WEBER sia riparato nell'improbabile evenienza di un guasto o di un difetto.

Ai sensi della normativa vigente, il cliente ha diversi diritti nel caso in cui il prodotto sia difettoso. Tali diritti includono prestazioni supplementari o sostituzione, abbattimento del prezzo di acquisto e compensazione. Nell'Unione Europea, per esempio, questa sarebbe una garanzia legale di due anni a partire dalla data di consegna del prodotto. Questi e altri diritti legali non sono alterati da questa offerta di Garanzia. Questa garanzia concede al Proprietario diritti aggiuntivi indipendenti dalle disposizioni di garanzia di legge.

GARANZIA VOLONTARIA WEBER

WEBER garantisce, all'acquirente del prodotto WEBER (o, nel caso di un regalo o di una promozione, alla persona per la quale è stato acquistato come regalo o articolo promozionale) che il prodotto WEBER è esente da difetti nei materiali e nella lavorazione per il periodo o i periodi di seguito specificati una volta assemblato e utilizzato conformemente al manuale utente in dotazione. (Nota: se si smarrisce il manuale utente WEBER, una copia sostitutiva è disponibile online all'indirizzo www.weber.com, o sul sito web del paese specifico al quale il Proprietario può essere reindirizzato.) Per il normale e privato uso e la manutenzione in un'abitazione familiare o appartamento, WEBER si impegna, nell'ambito della presente garanzia, di riparare o sostituire le parti difettose entro gli applicabili periodi di tempo, limitazioni ed esclusioni di seguito elencati. NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, QUESTA GARANZIA È VALIDA SOLO PER L'ACQUIRENTE ORIGINALE E NON È TRASFERIBILE AI SUCCESSIVI PROPRIETARI, SE NON IN CASO DI DONO O ARTICOLI PROMOZIONALI, COME INDICATO IN PRECEDENZA.

RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO NELL'AMBITO DI QUESTA GARANZIA

Per assicurare una copertura in garanzia senza problemi, è importante (ma non obbligatorio) registrare il prodotto WEBER online all'indirizzo www.weber.com, o sito web specifico per il paese al quale il proprietario può essere reindirizzato. Conservare inoltre la ricevuta e/o fattura di vendita originale. La registrazione del prodotto WEBER conferma la copertura della garanzia e offre un collegamento diretto tra l'utente e WEBER nel caso in cui sia necessario contattare l'utente.

La garanzia di cui sopra è applicabile solo se il Proprietario si prende ragionevolmente cura del prodotto WEBER seguendo tutte le istruzioni di assemblaggio, d'uso e manutenzione preventiva, come indicato nel manuale utente in dotazione, a meno che il Proprietario non sia in grado di dimostrare che il difetto o il guasto non dipendano dalla mancata osservanza degli obblighi di cui sopra. Se si risiede in una zona costiera, o il prodotto è posizionato nei pressi di una piscina, la manutenzione comprenderà il lavaggio e il risciacquo regolari delle superfici esterne, come illustrato nel Manuale utente in dotazione.

ESECUZIONE DELLA GARANZIA/ESCLUSIONE DELLA GARANZIA

Se si ritiene di avere una parte coperta da questa garanzia, si prega di contattare il Servizio Clienti di WEBER utilizzando le informazioni di contatto sul nostro sito web (www.weber.com, o sito web specifico per il paese a cui il Proprietario può essere reindirizzato). Dopo le indagini del caso, WEBER riparerà o sostituirà (a sua discrezione) una parte difettosa coperta da questa garanzia. Nel caso in cui la riparazione o la sostituzione non siano possibili, WEBER potrà scegliere (a sua discrezione) di sostituire il barbecue in questione con un nuovo barbecue dello stesso valore o di valore superiore. WEBER può chiedere di restituire le parti per l'ispezione; le spese di spedizione dovranno essere pre-pagate.

Questa garanzia decadrà nel caso di danni, deterioramenti, scolorimento e/o ruggine per i quali WEBER non è responsabile e causati da:

- Abuso, uso improprio, alterazione, modifica, applicazione errata, vandalismo, incuria, assemblaggio o installazione improprie ed esecuzione non corretta della manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Esposizione a salsedine e/o fonti di cloro come piscine e vasche di idromassaggio;
- Condizioni atmosferiche particolarmente avverse, quale grandine, uragani, terremoti, tsunami o ondate, tornado o forti tempeste.

L'uso e/o installazione sul prodotto WEBER di parti che non sono parti originali WEBER annulleranno questa garanzia, e qualsiasi danno derivante non sarà coperto dalla presente garanzia.

PERIODI DI GARANZIA DEL PRODOTTO

Braciare, coperchio e anello centrale:
10 anni, contro perforazioni da ruggine/fusione

Componenti in acciaio inox:
5 anni, contro perforazioni da ruggine/fusione

ONE-TOUCH cleaning system:
5 anni, contro perforazioni da ruggine/fusione

Componenti in plastica:
5 anni, escluso sbiadimento o scolorimento

Tutte le parti rimanenti:
2 anni

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

OLTRE ALLA GARANZIA E ALLE ESCLUSIONI DESCRITTE IN QUESTA DICHIARAZIONE DI GARANZIA, NON SONO OFFERTE ALTRE GARANZIE O DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ VOLONTARIE CHE VANNO OLTRE LE RESPONSABILITÀ DI LEGGE APPLICABILI A WEBER. LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA, INOLTRE, NON LIMITA O NON ESCLUDE SITUAZIONI O RIVENDICAZIONI IN CUI WEBER ABBAIA UNA RESPONSABILITÀ OBBLIGATORIA, COME PRESCRITTO DALLA LEGGE.

NESSUNA GARANZIA SARÀ APPLICABILE DOPO I PERIODI APPLICABILI DI QUESTA GARANZIA. ALTRE GARANZIE FORNITE DA PERSONE, INCLUSO UN RIVENDITORE O RETAILER, IN RELAZIONE A QUALSIASI PRODOTTO (COME QUALSIASI "GARANZIA ESTESA"), VINCOLERANNO WEBER. IL RIMEDIO ESCLUSIVO DI QUESTA GARANZIA È LA RIPARAZIONE O LA SOSTITUZIONE DEL PEZZO O PRODOTTO.

IN NESSUN CASO NELL'AMBITO DI QUESTA GARANZIA VOLONTARIA IL RIMBORSO DI ALCUN TIPO SARÀ SUPERIORE ALL'IMPORTO DEL PREZZO DI ACQUISTO DEL PRODOTTO WEBER VENDUTO.

L'UTENTE SI ASSUME IL RISCHIO E LA RESPONSABILITÀ PER PERDITE, DANNI O LESIONI ALL'UTENTE STESSO E PROPRIETÀ DELL'UTENTE E/O AD ALTRI E ALLA LORO PROPRIETÀ DERIVANTI DALL'USO IMPROPRIO O ABUSO DEL PRODOTTO O LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI FORNITE DA WEBER NEL MANUALE UTENTE IN DOTAZIONE.

PARTI ED ACCESSORI SOSTITUITI NELL'AMBITO DI QUESTA GARANZIA SONO GARANTITI SOLO PER IL PERIODO O PERIODI DI GARANZIA ORIGINALE RIMANENTI.

LA GARANZIA È APPLICABILE SOLO PER L'USO IN ABITAZIONI FAMILIARI O APPARTAMENTI PRIVATI E NON È APPLICABILE A BARBECUE WEBER UTILIZZATI IN AMBIENTI COMMERCIALI, COMUNALI O MULTI-UNITÀ COME RISTORANTI, ALBERGHI, RESORT O PROPRIETÀ IN AFFITTO.

WEBER PUÒ DI TANTO IN TANTO MODIFICARE IL DESIGN DEI SUOI PRODOTTI. NESSUNA PARTE DELLA PRESENTE GARANZIA DEVE ESSERE INTESA COME UN OBBLIGO PER WEBER DI INCORPORARE TALI MODIFICHE AL DESIGN NEI PRODOTTI FABBRICATI IN PRECEDENZA, NÉ TALI MODIFICHE DEVONO ESSERE INTERPRETATE COME UN'AMMISSIONE DELLA NON IDONEITÀ DEI MODELLI PRECEDENTI.

Vedere l'elenco delle Business Unit internazionali in fondo a questo manuale per le informazioni di contatto.

INDICE

- 2 Sicurezza
- 3 Garanzia
- 4 Sistema di cottura
- 5 Caratteristiche speciali
- 7 Prima dell'accensione
 - Scegliere una sede idonea per la cottura
 - Calcolare la quantità di carbonella necessaria
 - La prima volta che si usa il barbecue
 - Preparazione del barbecue per l'accensione
- 8 Accensione della carbonella
 - Preparazione del barbecue per la cottura diretta
 - Preparazione del barbecue per la cottura indiretta
- 10 Metodi di cottura
 - Calore diretto
- 11 Metodi di cottura
 - Calore indiretto / Affumicatura
- 12 Tipi di legno per l'affumicatura
- 13 Guida alla cottura
- 14 Consigli e suggerimenti per una cottura ottimale
- 15 Parti di ricambio

Visita www.weber.com, seleziona il tuo paese e registra il tuo barbecue oggi.



SISTEMA DI COTTURA

Abbiamo progettato il tuo barbecue a carbone prestando una particolare attenzione al suo design. I nostri barbecue sono progettati per prevenire fiammate, aree troppo calde o troppo fredde, proteggendo i tuoi alimenti. Grandi prestazioni, controllo ed eccellenti risultati sono garantiti, ogni volta.

A Braciere e coperchio

Ogni barbecue a carbone WEBER è dotato di braciere e coperchio in acciaio smaltato. Questo è importante perché significa che lo smalto non si sfalderà, staccandosi dal coperchio o dal braciere. La superficie riflettente consente la cottura a convezione, irradiando il calore intorno al cibo in modo simile al forno della tua cucina, per risultati sempre uniformi.

B Valvole di aerazione e valvole di tiraggio

Un fattore importante nella cottura sul carbone è l'aria. Più aria si lascia entrare nel barbecue, più calda sarà la temperatura interna, consentendo al combustibile di raggiungere lo stato ottimale per la cottura. Durante la cottura, è possibile controllare la temperatura interna del barbecue regolando facilmente le valvole sul coperchio e sul braciere. Per assicurare un'alta temperatura interna del barbecue per la cottura diretta, controllare che le valvole di tiraggio sul braciere e sul coperchio siano completamente aperte. Se si desidera cucinare sul calore indiretto o affumicare alimenti a temperature più basse, è possibile chiudere parzialmente il coperchio e le valvole del braciere. La chiusura completa delle valvole interromperà il flusso di ossigeno ed estinguerà la carbonella dopo qualche tempo.

C Griglia di cottura



Realizzata in resistente acciaio inossidabile (C-5755, SE E-5755) o acciaio placcato (E-5750, C-5750), la griglia di cottura offre un'ampia area per preparare tutti i tuoi piatti preferiti.

D Griglia per carbone

La griglia per il carbone è in grado di tollerare le elevate temperature di un barbecue a carbone. Realizzata in acciaio heavy-duty, questa resistente griglia non si deforma né brucia. Offre inoltre abbastanza spazio per cucinare sul calore diretto o indiretto e la flessibilità necessaria per realizzare ogni tipo di piatto.

E ONE-TOUCH cleaning system

Il ONE-TOUCH cleaning system facilita al massimo la pulizia del barbecue. Spostando la maniglia in avanti e indietro, le tre lame nel braciere trasportano la cenere dal fondo del barbecue fino al raccogli-cenere. Queste stesse valvole di tiraggio fungono da valvola per il braciere, indirizzando una maggiore quantità di ossigeno verso le fiamme, oppure possono essere utilizzate per spegnere la carbonella.

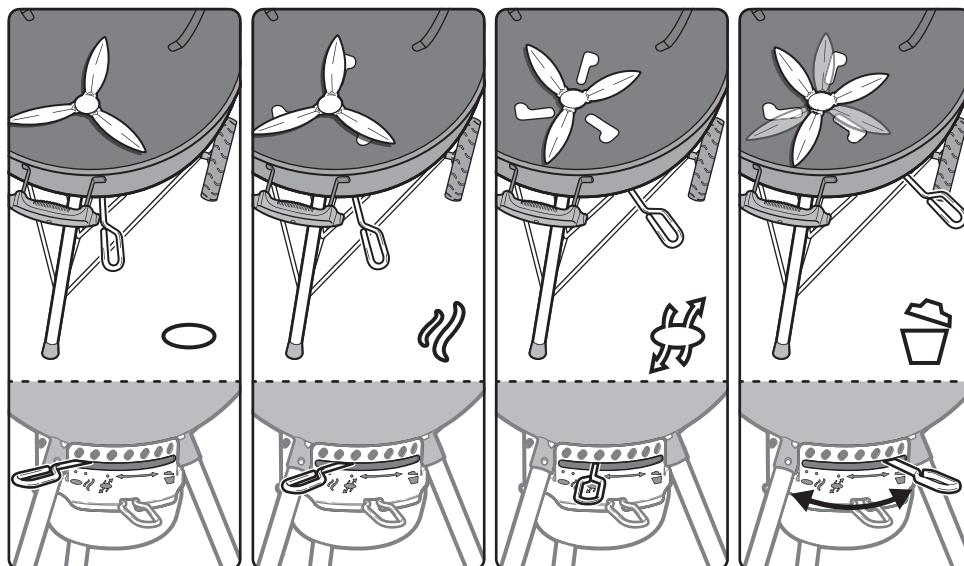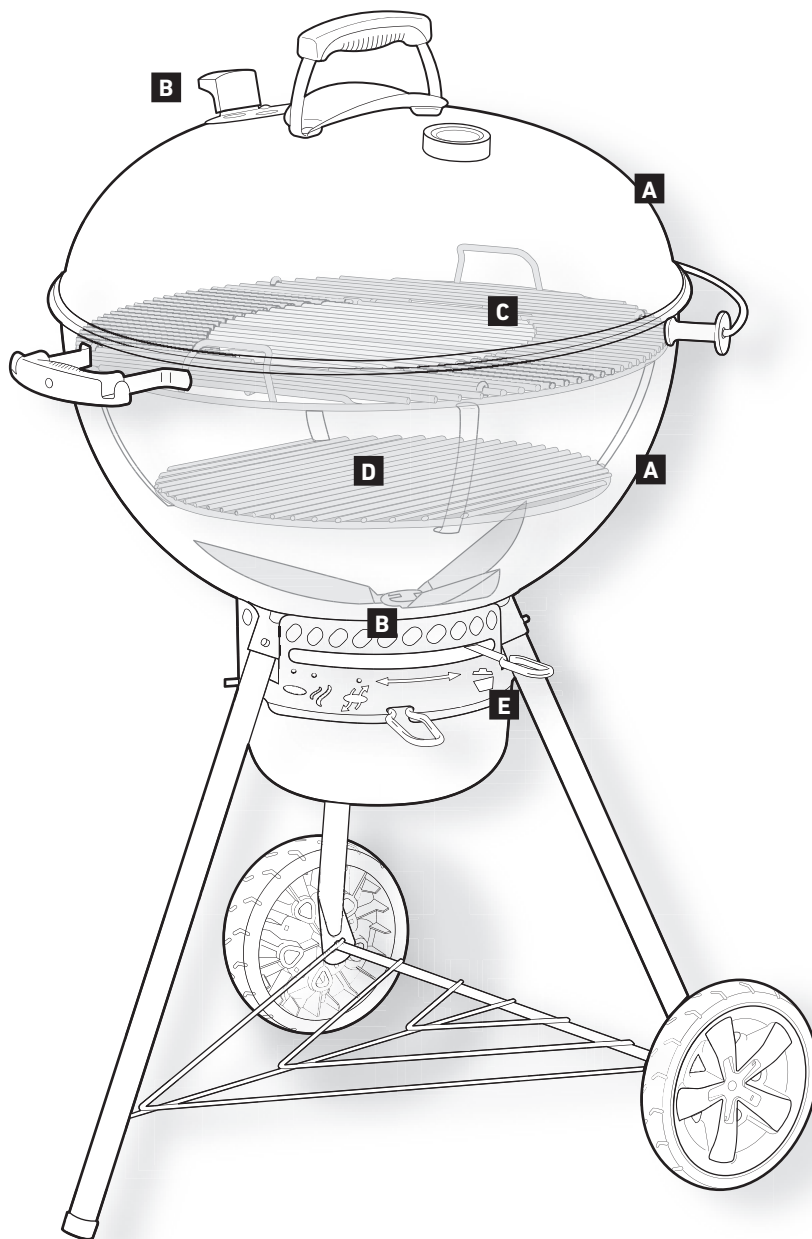




CARATTERISTICHE SPECIALI

A seconda del modello acquistato, il barbecue potrebbe essere dotato o non dotato di tutte le funzioni descritte in questa pagina.


A GOURMET BBQ SYSTEM

La griglia di cottura può essere dotata di una speciale area centrale rimovibile. Questa caratteristica consente di aggiungere facilmente gli accessori per la cottura GOURMET BBQ SYSTEM, come una griglia per rosolatura, supporto per pollame o una pietra per pizza (tutti venduti separatamente). Ciascuna opzione offre infinite opportunità per provare nuove ricette. Per la linea completa di accessori GOURMET BBQ SYSTEM, visitare il nostro sito web all'indirizzo: www.weber.com.

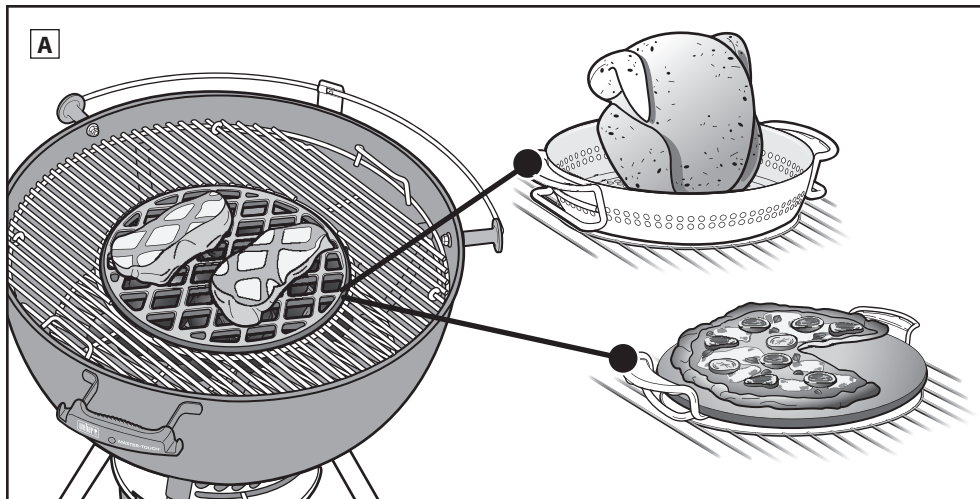

B Termometro incorporato

Un durevole termometro incorporato nel coperchio che consente di monitorare facilmente la temperatura del barbecue.

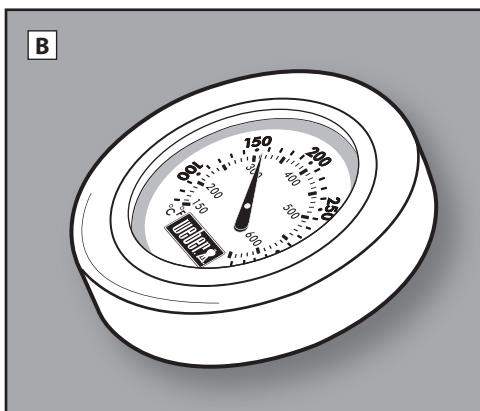


C Supporto per coperchio TUCK-AWAY

Il supporto per coperchio TUCK-AWAY consente di spostare il coperchio lateralmente per controllare il cibo o aggiungere carbonella.


D Staffa per iGRILL

La staffa per l'iGRILL offre una superficie magnetica per posizionare e utilizzare l'iGRILL MINI o l'iGRILL 2 (ciascuno venduto separatamente) durante la cottura, e offre inoltre spazio per 4 sonde. La staffa per l'iGRILL può essere rimossa quando non è in uso.

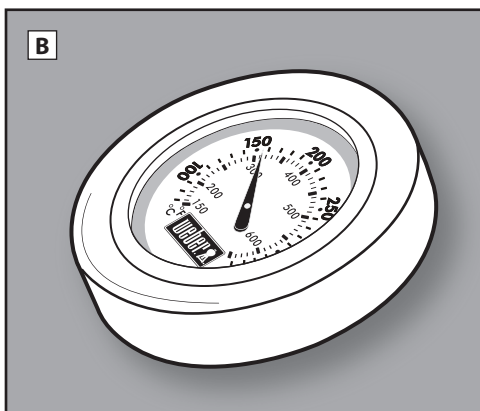


E Griglia di cottura incernierata

La griglia incernierata è dotata su entrambi i lati di un'area che può essere sollevata per consentire di aggiungere facilmente il combustibile.

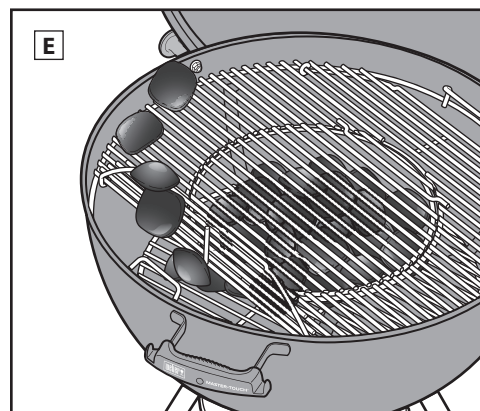




F Raccogli-cenere ad alta capacità

Il raccogli-cenere ad alta capacità, completamente chiuso, evita che la cenere sia sollevata dal vento e può essere facilmente rimosso per un rapido smaltimento delle braci esauste.

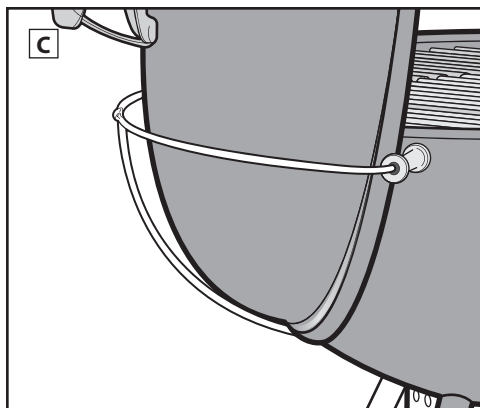

G Maniglia con ganci per utensili

La maniglia è dotata di ganci integrati per poter appendere gli utensili e averli sempre a portata di mano.

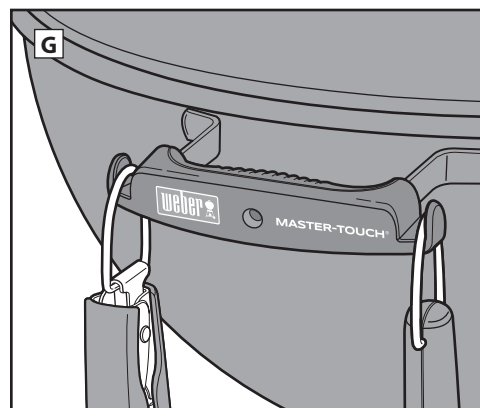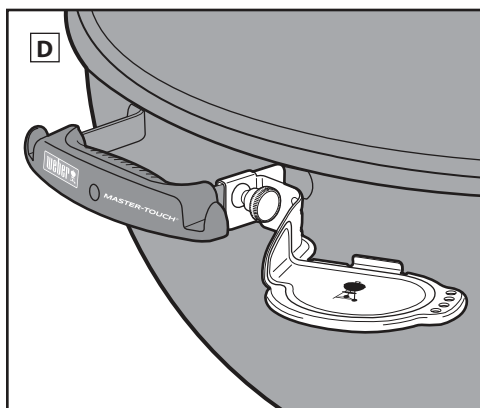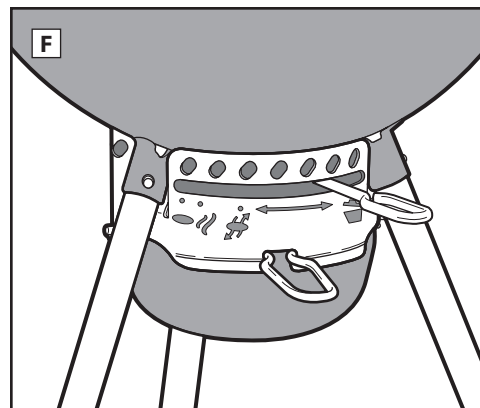




CARATTERISTICHE SPECIALI


H Griglia di cottura con maniglie ricurve

Le maniglie ricurve della griglia di cottura consentono di appenderla sul lato del braciere.

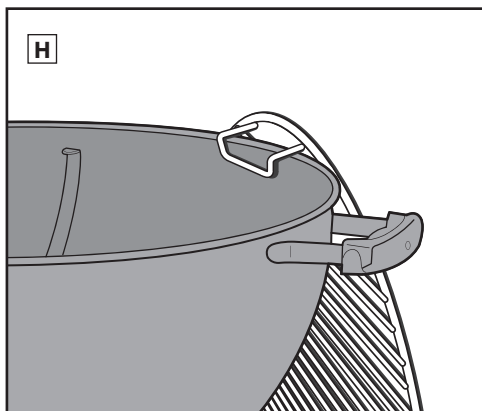


I Valvole di tiraggio sul braciere per l'affumicatura

La nuova forma di queste valvole di tiraggio consente di ottenere un flusso d'aria perfetto per l'affumicatura e per cuocere a bassa temperatura.

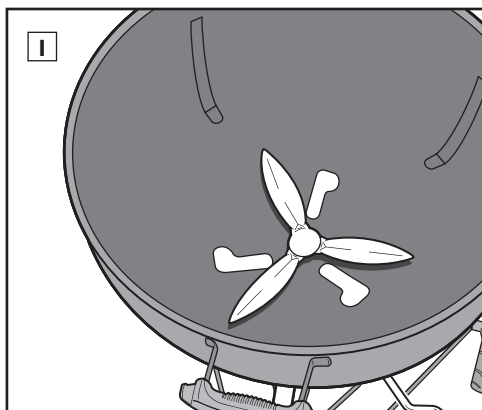

J Copertura per la maniglia della valvola del coperchio

La copertura per la maniglia della valvola del coperchio disperde il calore emesso dalla valvola del coperchio, per un maggiore comfort.

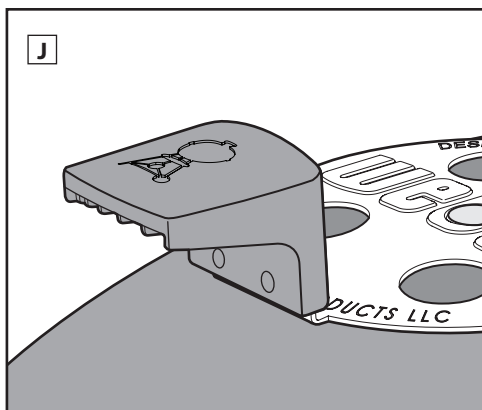



PRIMA DELL'ACCENSIONE

Scegliere una sede idonea per la cottura

- Utilizzare questo barbecue solo all'aperto e in una zona ben ventilata. Non utilizzare in un garage, edificio, passaggio coperto o qualsiasi altra area chiusa.
- Posizionare il barbecue su una superficie piana e sicura.
- Non utilizzare il barbecue a meno di 1,5 m da materiali combustibili. I materiali combustibili includono, ma non sono limitati a, pavimenti esterni, patio e verande in legno o legno trattato.

Calcolare la quantità di carbonella necessaria

La quantità di carbonella da utilizzare dipende dal cibo che si vuole grigliare e dalle dimensioni del barbecue. Se si devono cuocere alimenti piccoli e teneri che richiedono meno di 20 minuti, consultare la tabella **Misurazione e aggiunta di carbonella per il calore diretto**. Se si devono grigliare o affumicare tagli di carne più grandi che richiedono 20 minuti o più o cibi delicati, consultare la tabella **Misurazione e aggiunta di carbonella per il calore indiretto**. Per misurare la quantità appropriata di carbonella, utilizzare il misurino (vaschetta) per la carbonella fornito con il barbecue. Per ulteriori dettagli sulla differenza tra la cottura diretta e quella indiretta/affumicatura, fare riferimento alle sezioni **METODI DI COTTURA**.

La prima volta che si usa il barbecue







Prima di utilizzarlo per la prima volta, si raccomanda di riscaldare il barbecue e di mantenere il combustibile incandescente, con il coperchio chiuso, per almeno 30 minuti per bruciare eventuali residui di fabbricazione.

Preparazione del barbecue per l'accensione

1. Aprire il coperchio posizionandolo nel supporto per coperchio TUCK-AWAY (A).

2. Togliere in primo luogo la griglia di cottura GOURMET BBQ SYSTEM rimuovendo la parte centrale della griglia e quindi la griglia completa dal barbecue (B).
3. Togliere la griglia (inferiore) del carbone e rimuovere ceneri o pezzi di carbonella residui dal fondo del braciere usando il sistema di pulizia ONE-TOUCH. La carbonella necessita di ossigeno per bruciare, quindi assicurarsi che le valvole di tiraggio non siano ostruite. Spostare la maniglia in avanti e indietro per trasferire la cenere e i detriti dal fondo del barbecue nel raccogli-cenere (C).
4. Per rimuovere il raccogli-cenere ad alta capacità e smaltire le ceneri, premere sui lati della maniglia del raccogli-cenere per rimuoverla dal barbecue (D).
5. Aprire le valvole di tiraggio del braciere spostando la maniglia della valvola ONE-TOUCH nella posizione completamente aperta (E).
5. Rimontare la griglia (inferiore) del carbone.
6. Aprire la valvola di tiraggio del coperchio portandola nella posizione completamente aperta (F).

Nota: le istruzioni per l'uso del liquido combustibile sono state volutamente escluse dalla presente guida utente. Al contrario dei cubetti accendifuoco (venduti separatamente), il liquido combustibile è difficile da usare e può trasmettere un sapore chimico al cibo. Se si sceglie di utilizzare il liquido combustibile, seguire le istruzioni del produttore e non aggiungere MAI il liquido combustibile a braci già accese o incandescenti.

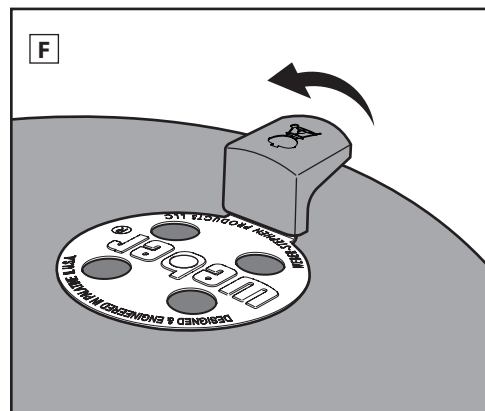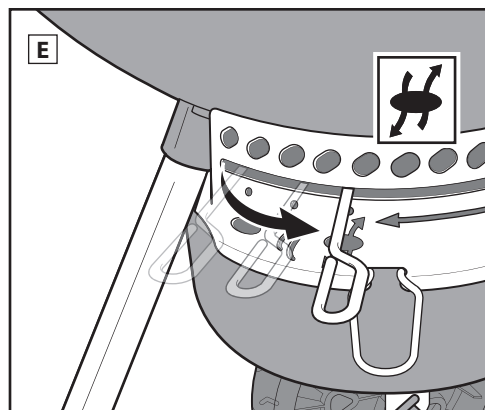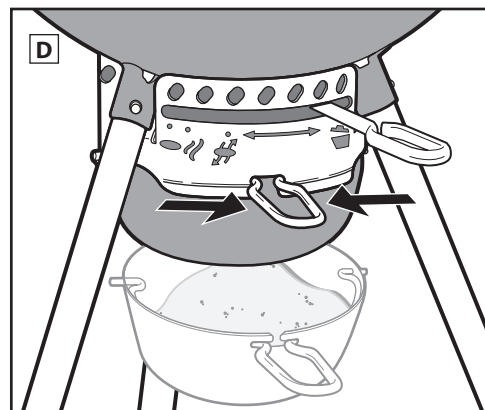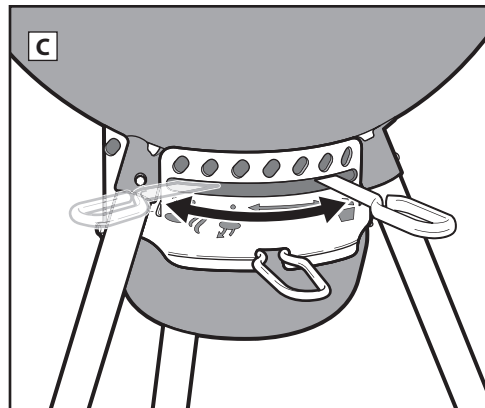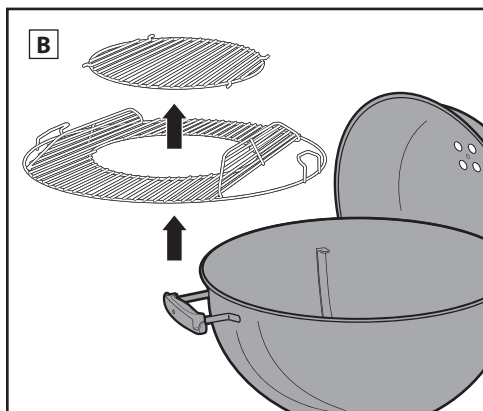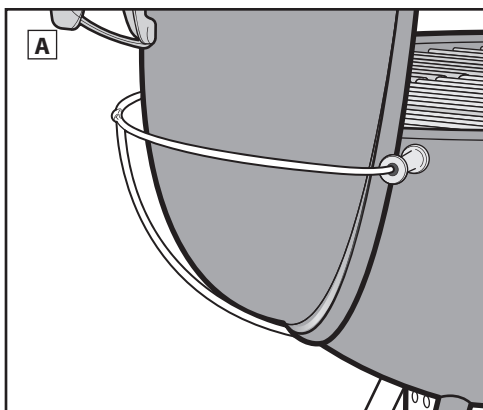



ACCENSIONE DELLA CARBONELLA

Prima di accendere la carbonella, stabilire il metodo di cottura che sarà utilizzato.

Preparazione del barbecue per la cottura diretta

Accensione della carbonella con una ciminiera di accensione

Il modo più semplice per accendere qualsiasi tipo di carbonella è utilizzare una ciminiera di accensione, in particolare la ciminiera WEBER RAPIDFIRE (venduta separatamente). Prima di accendere la carbonella, consultare le precauzioni e le avvertenze fornite con la ciminiera RAPIDFIRE.

1. Mettere alcuni fogli di giornale accartocciato sul fondo della ciminiera di accensione e posizionare la ciminiera sulla griglia (inferiore) del carbone **(A)**; oppure mettere alcuni cubetti accendifuoco al centro della griglia del carbone e posizionare la ciminiera sopra i cubetti **(B)**.
2. Riempire la ciminiera con la carbonella **(C)**.
3. Usando un accendigas a collo lungo o un fiammifero lungo, accendere i cubetti accendifuoco o il giornale attraverso i fori sulla base della ciminiera di accensione **(D)**.

4. Lasciare la ciminiera di accensione in posizione fino a quando la carbonella non è completamente accesa. La carbonella sarà completamente accesa quando diventa bianca e si ricopre di una patina di cenere.

Nota: prima di mettere il cibo sulla griglia di cottura, i cubetti accendifuoco si devono essere completamente bruciati e la carbonella deve essere incandescente. Non cominciare a cucinare prima che una patina di cenere non si sia formata sulla carbonella.

5. Una volta che la carbonella è completamente accesa, andare alle pagine seguenti per istruzioni su come disporre la carbonella e avviare la cottura in base al metodo di cottura desiderato.







Accensione della carbonella senza una ciminiera di accensione

1. Posizionare una piramide di carbonella al centro della griglia (inferiore) del carbone e mettere un paio di cubetti accendifuoco (venduti separatamente) all'interno della piramide.
2. Usando un accendigas a collo lungo o un fiammifero lungo, accendere i cubetti accendifuoco. I cubetti accendifuoco accenderanno la carbonella **(E)**.

3. Attendere fino a quando la carbonella non è completamente accesa. La carbonella sarà completamente accesa quando diventa bianca e si ricopre di una patina di cenere.

Nota: prima di mettere il cibo sulla griglia di cottura, i cubetti accendifuoco si devono essere completamente bruciati e la carbonella deve essere incandescente. Non cominciare a cucinare prima che una patina di cenere non si sia formata sulla carbonella.

4. Una volta che la carbonella è completamente accesa, andare alle pagine seguenti per istruzioni su come disporre la carbonella e avviare la cottura in base al metodo di cottura desiderato.

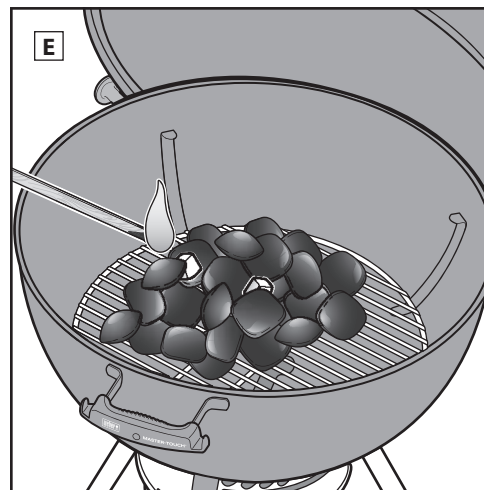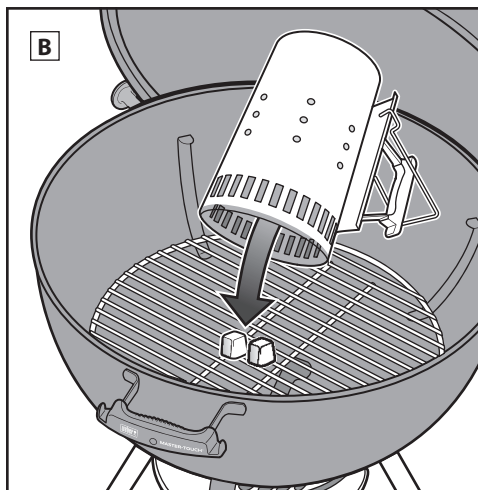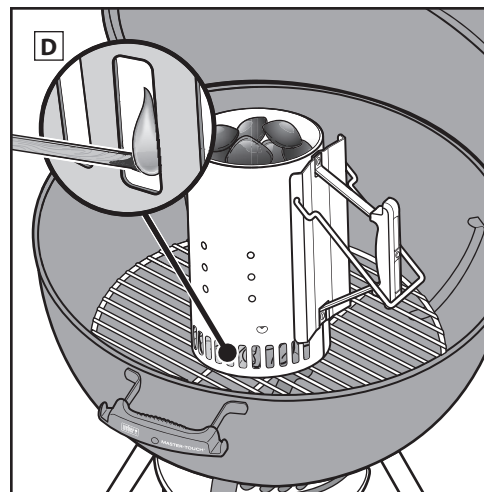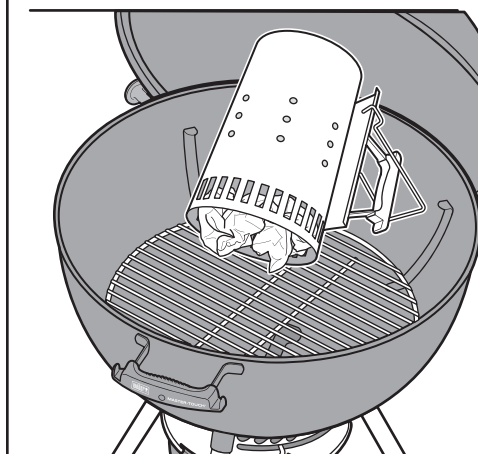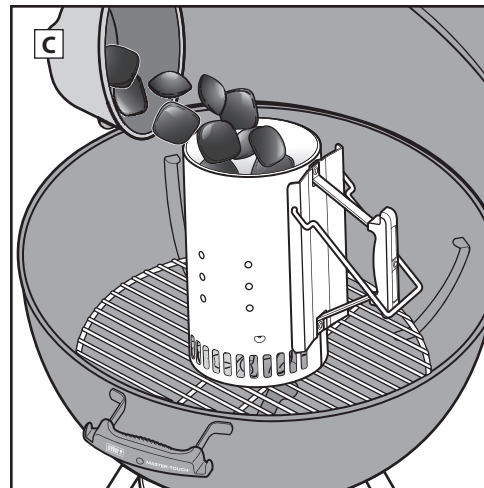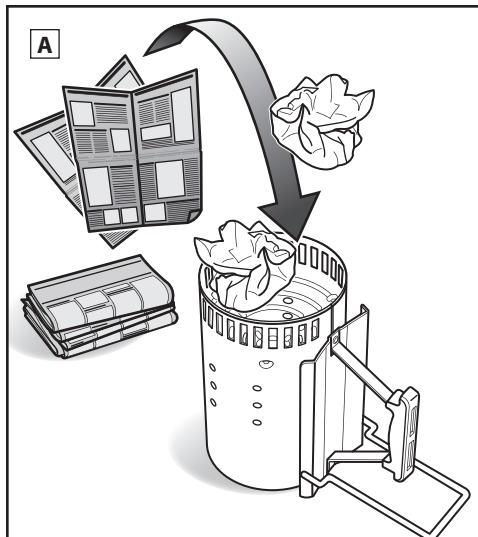



ACCENSIONE DELLA CARBONELLA

Preparazione del barbecue per la cottura indiretta

Quando si utilizza il metodo della cottura indiretta, si ha la possibilità di distribuire la carbonella direttamente sulla griglia (inferiore) del carbone sui lati opposti del braciere, o utilizzare i WEBER CHAR-BASKET.

⚠ Evitare di posizionare la carbonella accanto alle maniglie del coperchio e del braciere, o direttamente sotto il termometro e la valvola del coperchio.

⚠ Se si usano i CHAR-BASKET, prima di accendere la carbonella, questi devono essere collocati nel braciere del barbecue sulla griglia (inferiore) del carbone.

Accensione della carbonella con una ciminiera di accensione

Il modo più semplice per accendere qualsiasi tipo di carbonella è utilizzare una ciminiera di accensione, in particolare la ciminiera WEBER RAPIDFIRE (venduta separatamente). Prima di accendere la carbonella, consultare le precauzioni e le avvertenze fornite con la ciminiera RAPIDFIRE.

1. Mettere alcuni fogli di giornale accartocciato sul fondo della ciminiera di accensione e posizionare la ciminiera sulla griglia (inferiore) del carbone tra i CHAR-BASKET se vengono utilizzati (F); oppure mettere alcuni cubetti accendifuoco al centro della griglia (inferiore) del carbone e posizionare la ciminiera sopra i cubetti (G).
2. Riempire la ciminiera con la carbonella (H).
3. Usando un accendigas a collo lungo o un fiammifero lungo, accendere i cubetti accendifuoco o il giornale attraverso i fori sulla base della ciminiera di accensione (I).

4. Lasciare la ciminiera di accensione in posizione fino a quando la carbonella non è completamente accesa. La carbonella sarà completamente accesa quando diventa bianca e si ricopre di una patina di cenere.

Nota: prima di mettere il cibo sulla griglia di cottura, i cubetti accendifuoco si devono essere completamente bruciati e la carbonella deve essere incandescente. Non cominciare a cucinare prima che una patina di cenere non si sia formata sulla carbonella.

5. Una volta che la carbonella è completamente accesa, consultare le pagine seguenti per istruzioni su come disporre la carbonella e avviare la cottura in base al metodo di cottura desiderato.

Accensione della carbonella senza una ciminiera di accensione

⚠ Evitare di posizionare la carbonella accanto alle maniglie del coperchio e del braciere, o direttamente sotto il termometro e la valvola del coperchio.

⚠ Se si usano i CHAR-BASKET, prima di accendere la carbonella, questi devono essere collocati nel braciere del barbecue.

1. Posizionare i CHAR-BASKET sulla griglia (inferiore) del carbone sui lati opposti del braciere.
2. Riempire ciascun CHAR-BASKET con il tipo di carbonella preferito (J).
3. Mettere un paio di cubetti accendifuoco (venduti separatamente) all'interno della carbonella.








Nota: assicurarsi di non inserirli eccessivamente all'interno della piramide di bricchetti e di posizionarli in cima.

4. Usando un accendigas a collo lungo o un fiammifero lungo, accendere i cubetti accendifuoco (K). I cubetti accendifuoco accenderanno la carbonella.

5. Attendere fino a quando la carbonella non è completamente accesa. La carbonella sarà completamente accesa quando diventa bianca e si ricopre di una patina di cenere.


Nota: prima di mettere il cibo sulla griglia di cottura, i cubetti accendifuoco si devono essere completamente bruciati e la carbonella deve essere incandescente. Non cominciare a cucinare prima che una patina di cenere non si sia formata sulla carbonella.

6. Una volta che la carbonella è completamente accesa, consultare le pagine seguenti per istruzioni su come disporre la carbonella e avviare la cottura in base al metodo di cottura desiderato.

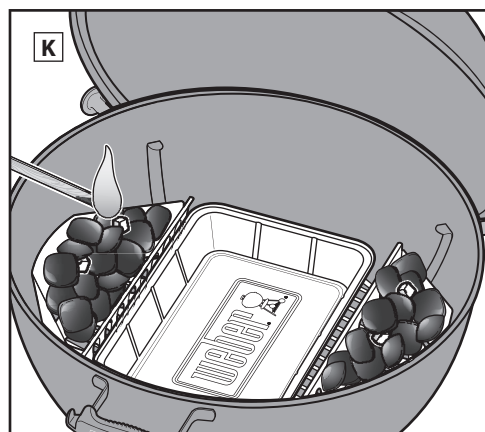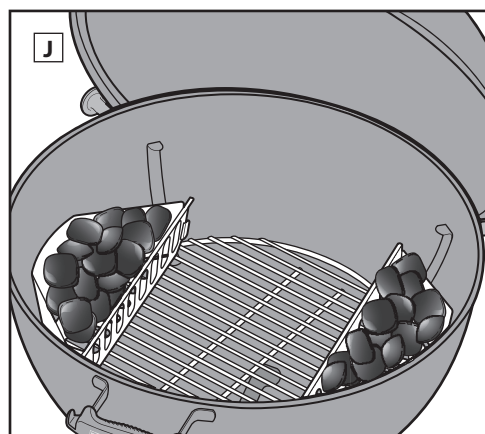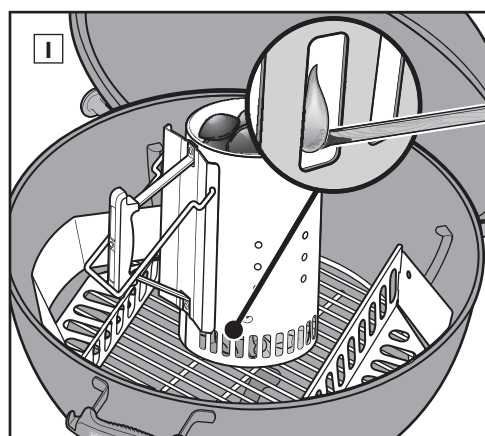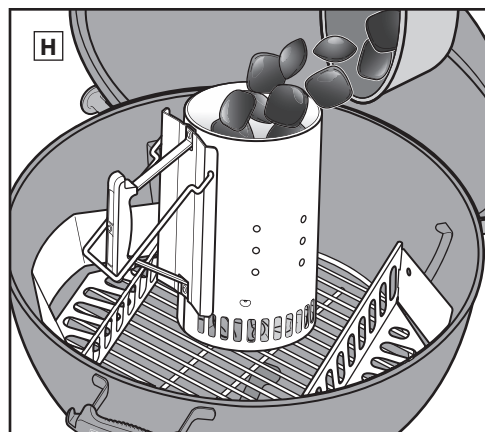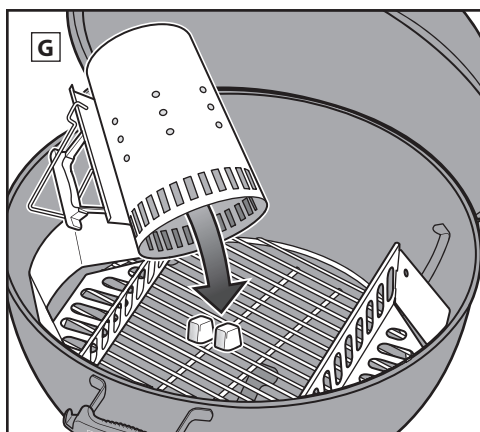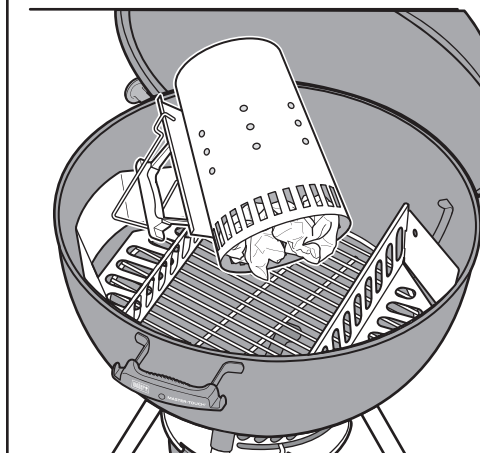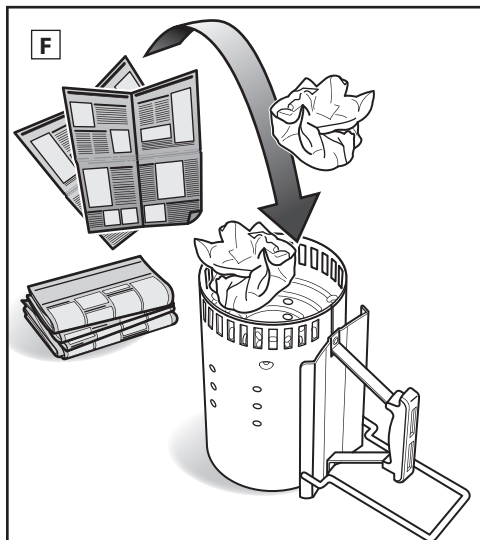



METODI DI COTTURA - CALORE DIRETTO

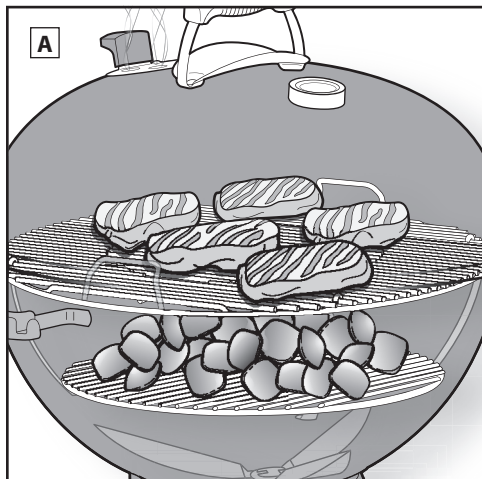

Cottura a calore diretto

Utilizzare il metodo diretto per pezzi di cibo piccoli e teneri che richiedono meno di 20 minuti, per esempio:

- Hamburger
- Bistecche
- Braciole
- Kebab
- Pezzi di pollo disossati
- Filetti di pesce
- Frutti di mare
- Verdure a fette

Con il calore diretto, la fiamma si trova direttamente sotto il cibo (A). La superficie viene così "scottata" sviluppando sapore, consistenza e una deliziosa caramellizzazione durante la cottura, fino al centro.

Le fiamme dirette creano calore radiante e conduttivo. Il calore radiante emesso dalla carbonella cuoce rapidamente la superficie del cibo più vicino ad essa. Allo stesso tempo, le fiamme riscaldano le barre della griglia di cottura, le quali conducono il calore direttamente alla superficie del cibo, creando le inconfondibili e deliziose striature della grigliatura.

Distribuzione della carbonella per il calore diretto

1. Quando si usa il barbecue a carbone, utilizzare sempre guanti o manopole da barbecue resistenti al calore, conformi a EN 407, livello di resistenza al calore da contatto 2 o superiore.

Nota: il barbecue, le maniglie del barbecue e le maniglie delle valvole di aerazione diventeranno caldi. Assicuratevi di indossare guanti o manopole da barbecue per evitare ustioni alle mani.






2. Quando la carbonella è completamente accesa, utilizzando guanti o manopole per barbecue e pinze a impugnatura lunga, distribuire uniformemente la carbonella sulla griglia (inferiore) del carbone con una paletta per carbone o pinze lunghe (B). Assicurarsi di indossare guanti o manopole per barbecue.
3. Assicurarsi che la maniglia del ONE-TOUCH cleaning system e della valvola del coperchio siano completamente aperte (C), (D).
4. Una volta che la carbonella è diventata incandescente, rimontare la griglia di cottura all'interno del braciere.
5. Chiudere il coperchio posizionandolo nel supporto per coperchio TUCK-AWAY.
6. Preriscaldare la griglia di cottura per circa 10-15 minuti.
7. Dopo aver preriscaldato la griglia di cottura, aprire il coperchio posizionandolo nel supporto del coperchio TUCK-AWAY. Utilizzando una spazzola per griglie, pulire la griglia di cottura (E).

Nota: Se si utilizza una spazzola con setole in acciaio inossidabile, sostituire la spazzola se le setole sono allentate o se setole sono state depositate sulla griglia di cottura.

8. Mettere il cibo sulla griglia di cottura.
9. Chiudere il coperchio posizionandolo nel supporto per coperchio TUCK-AWAY. Per i tempi di cottura consigliati, consultare la ricetta.

Al termine della cottura...


Chiudere la valvola sul coperchio e le valvole di tiraggio sul braciere per estinguere la carbonella (F)..

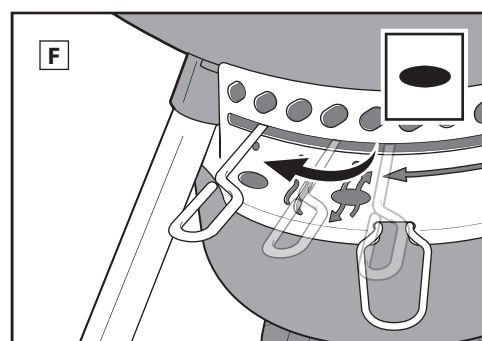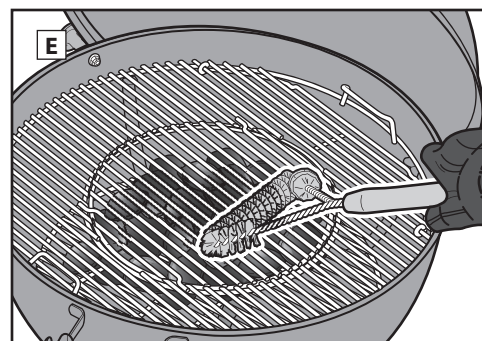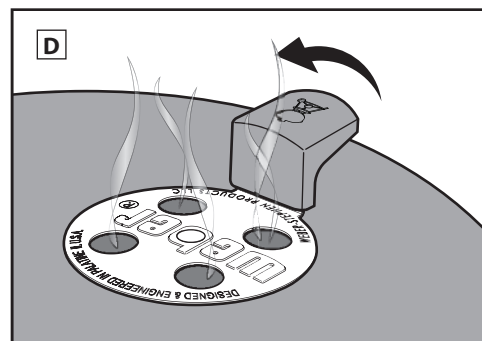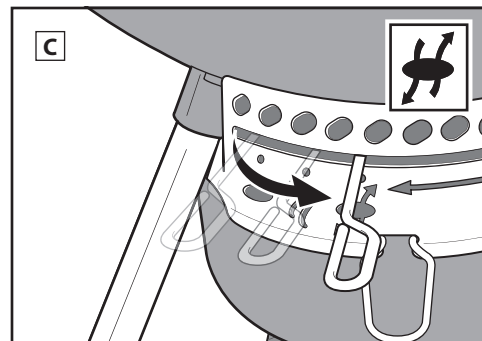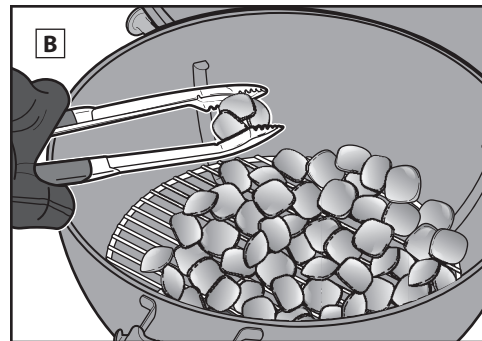

Misurazione e aggiunta di carbonella per la cottura a calore diretto

*Quando si misura la quantità di carbonella, utilizzare il misurino fornito con il proprio barbecue.

Diametro barbecue	Bricchetti di carbone WEBER	Bricchetti di carbone	Carbonella di faggio*	Carbonella di legni misti*
57 cm	30 bricchetti	40 bricchetti	1 misurino e ¾ (0,98 kg)	1 misurino e ¼

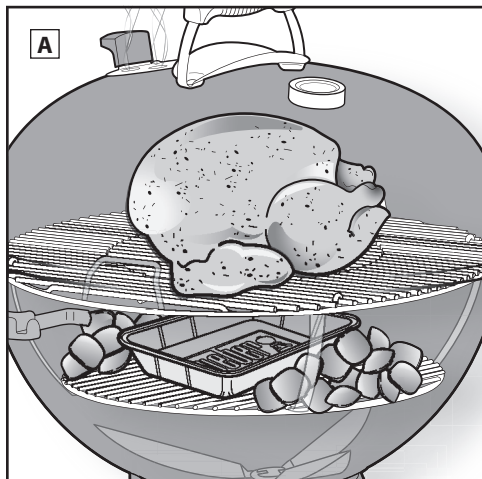

Cottura a calore indiretto e affumicatura

Utilizza il metodo indiretto/affumicatura per grandi tagli di carne che richiedono 20 minuti o più di tempo sulla griglia, o per alimenti così delicati che l'esposizione diretta al calore potrebbe asciugarli o bruciarli, per esempio:

- Arrostiti
- Pezzi di pollame con osso
- Filetti di pesce delicato
- Pollo intero
- Tacchino intero
- Costine

Il calore indiretto può essere anche utilizzato per completare la cottura di alimenti più spessi o tagli non disossati precedentemente scottati o rosolati sul calore diretto. Con il calore indiretto o l'affumicatura, il calore è su uno o entrambi i lati della griglia. Il cibo viene posizionato sulla parte della griglia di cottura senza carbonella collocata direttamente sotto di essa (A).

Il calore radiante e quello conduttivo giocano ancora un ruolo importante, ma non sono così intensi come durante la cottura indiretta o l'affumicatura. Tuttavia, se il coperchio del barbecue è chiuso - come dovrebbe essere - un altro tipo di calore viene generato: il calore per convezione. Il calore si innalza, si riflette sul coperchio e sulle superfici interne del barbecue ed entra in circolazione, cuocendo lentamente e uniformemente il cibo su tutti i lati.

Il calore per convezione non scotta o brucia la superficie del cibo come invece può accadere con il calore radiante e conduttivo. Lo cuoce più gentilmente, fino al centro, come il calore di un forno.

L'affumicatura richiederà l'aggiunta di legna o chips per affumicatura alla carbonella accesa.

Distribuzione della carbonella per il calore indiretto/affumicatura

1. Quando si usa il barbecue a carbone, utilizzare sempre guanti o manopole da barbecue resistenti al calore, conformi a EN 407, livello di resistenza al calore da contatto 2 o superiore.

Nota: il barbecue, le maniglie del barbecue e le maniglie delle valvole di aerazione diventeranno caldi. Assicurati di indossare guanti o manopole da barbecue per evitare ustioni alle mani.

2. Una volta che la carbonella è stata completamente accesa utilizzando il metodo di cottura indiretta preferita (fare riferimento alla sezione "Accensione della carbonella"), usando guanti o manopole per barbecue e pinze con impugnatura lunga, assicurarsi che la carbonella sia posizionata correttamente sui lati opposti del braciere. Evitare di posizionare la carbonella accanto alle maniglie del coperchio e del braciere, o direttamente sotto il termometro e la valvola del coperchio (B). Una leccarda può essere posizionata tra la carbonella per raccogliere i gocciolamenti dal cibo.

3. Assicurarsi che la maniglia del ONE-TOUCH cleaning system e della valvola del coperchio siano completamente aperte (C), (D).

4. Una volta che la carbonella è diventata incandescente, rimontare la griglia di cottura all'interno del braciere. Assicurarsi che i lati incernierati della griglia di cottura si trovino direttamente sopra la carbonella all'interno del braciere.

5. Chiudere il coperchio posizionandolo nel supporto per coperchio TUCK-AWAY.

6. Preriscaldare la griglia per circa 10-15 minuti.

7. Dopo aver preriscaldato la griglia di cottura, aprire il coperchio posizionandolo nel supporto del coperchio TUCK-AWAY. Utilizzando una spazzola per griglie, pulire la griglia di cottura (E).






Nota: se si utilizza una spazzola con setole in acciaio inossidabile, sostituire la spazzola se le setole sono allentate o se setole sono state depositate sulla griglia di cottura.

8. Aprire il coperchio e posizionarlo nel supporto per il coperchio TUCK-AWAY e quindi disporre il cibo al centro della griglia di cottura, sopra una leccarda, se la si usa.

9. Chiudere il coperchio posizionandolo nel supporto per coperchio TUCK-AWAY. Posizionare sempre il coperchio in modo che il termometro non si trovi sopra la carbonella e quindi esposto al calore diretto. Per i tempi di cottura consigliati, consultare la ricetta. Regolare le valvole del coperchio e del braciere per abbassare la temperatura interna del barbecue, se necessario.

Al termine della cottura...

Chiudere la valvola sul coperchio e le valvole di tiraggio sul braciere per estinguere la carbonella (F).

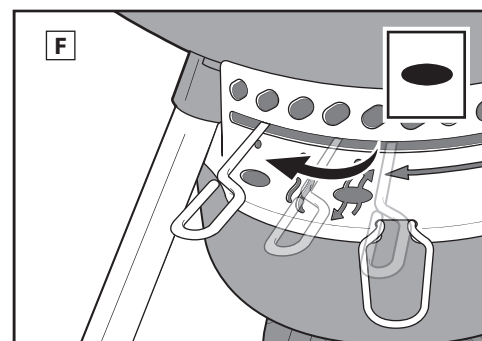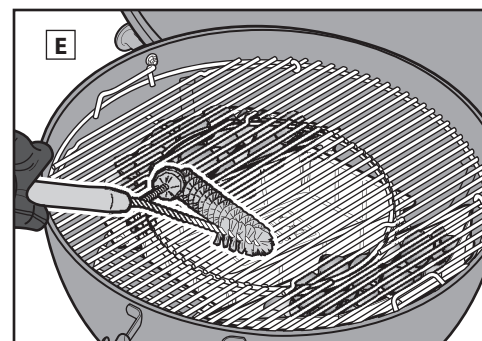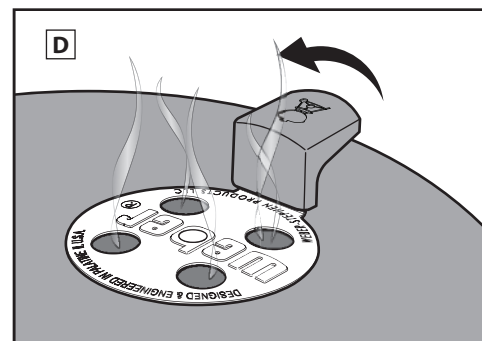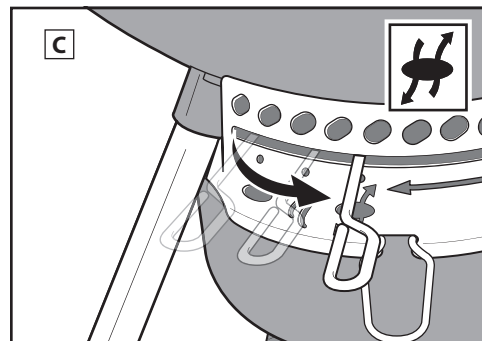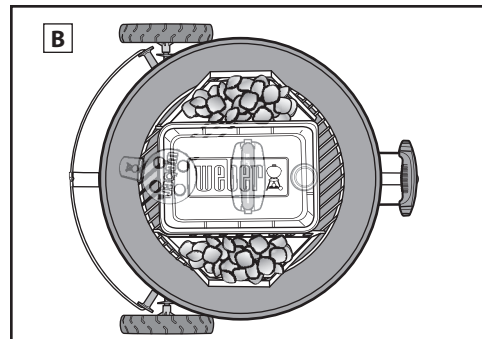

Misurazione e aggiunta di carbonella per la cottura a calore indiretto

*Quando si misura la quantità di carbonella, utilizzare il misurino fornito con il proprio barbecue.

Diametro barbecue	Bricchetti di carbone WEBER		Bricchetti di carbone		Carbonella di faggio*		Carbonella di legni misti*	
	Bricchetti per la prima ora (per lato)	Bricchetti da aggiungere per ciascuna ora supplementare (per lato)	Bricchetti per la prima ora (per lato)	Bricchetti da aggiungere per ciascuna ora supplementare (per lato)	Carbonella per la prima ora (per lato)	Carbonella da aggiungere per ciascuna ora supplementare (per lato)	Carbonella per la prima ora (per lato)	Carbonella da aggiungere per ciascuna ora supplementare (per lato)
57 cm	15 bricchetti	4 bricchetti	20 bricchetti	7 bricchetti	½ misurino	1 manciata	½ misurino	1 manciata



METODI DI COTTURA - CALORE INDIRETTO / AFFUMICATURA

Affumicatura

Quando si affumica il cibo, seguire il **metodo di cottura indiretto** per preparare il barbecue.

1. Quando si usa il barbecue a carbone, utilizzare sempre guanti o manopole da barbecue resistenti al calore, conformi a EN 407, livello di resistenza al calore da contatto 2 o superiore.

Nota: il barbecue, le maniglie del barbecue e le maniglie delle valvole di aerazione diventeranno caldi. Assicurati di indossare guanti o manopole da barbecue per evitare ustioni alle mani.

2. Dopo aver preriscaldato il barbecue, aprire il coperchio e posizionarlo nel supporto per il coperchio TUCK-AWAY, quindi disporre il cibo al centro della griglia di cottura, sopra una leccarda, se la si usa.
3. Utilizzando guanti o manopole da barbecue e pinze lunghe, sollevare le parti incernierate della griglia di cottura e aggiungere da 2 a 4 pezzi di legna per affumicatura WEBER o una manciata di chips per affumicatura WEBER alla carbonella accesa (G). Per ulteriori informazioni, vedere la tabella **TIPI DI LEGNO PER AFFUMICATURA** al termine di questa sezione.

Nota: le chips per affumicatura possono essere pre-immesse in acqua prima dell'uso per prolungare i tempi di produzione di fumo.

4. Chiudere il coperchio rimuovendolo dal supporto per il coperchio TUCK-AWAY e spostare la maniglia del ONE-TOUCH cleaning system sulla posizione di affumicatura (H).






5. Quando la temperatura del barbecue raggiunge la "zona di affumicatura", tra i 95 e i 135 gradi Celsius sul termometro del coperchio (I), usando guanti o manopole per il barbecue, ruotare la valvola del coperchio per mantenere l'intervallo di temperatura ideale per l'affumicatura (J). Per i tempi di cottura consigliati, consultare la ricetta.

Nota: ruotare completamente la valvola del coperchio per alzare la temperatura e chiuderla un po' per abbassare la temperatura.

Al termine della cottura...

Chiudere la valvola sul coperchio e le valvole di tiraggio sul braciere per spegnere la carbonella (K).

I tempi di cottura sono influenzati da fattori quali l'altitudine, il vento, la temperatura esterna e il grado di cottura desiderato. L'affumicatura è una grande avventura. Sperimenta con diverse temperature, tipi di legna e carni. Annota gli ingredienti, la quantità di legna, le combinazioni e i risultati in modo da poter ripetere le tue ricette di grande successo.

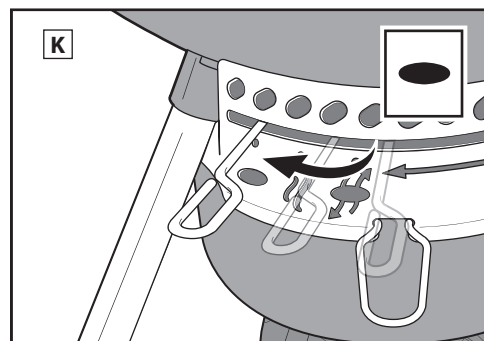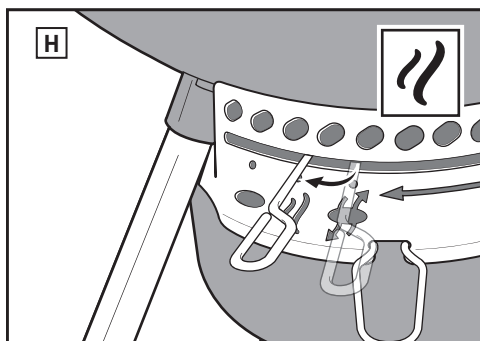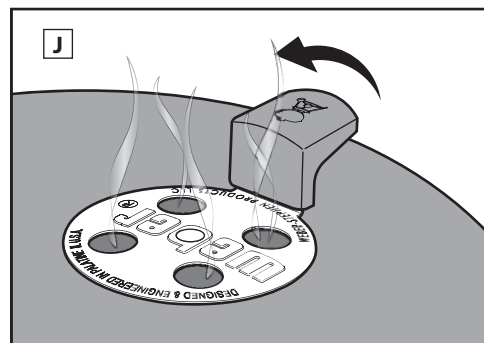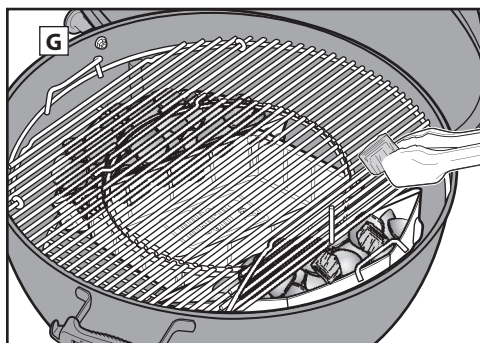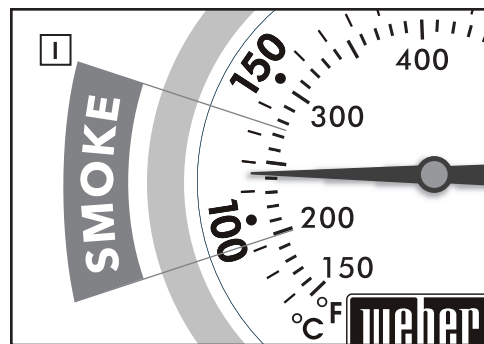

TIPI DI LEGNO PER L'AFFUMICATURA

I diversi tipi di legna per affumicatura conferiranno una varietà di sapori. Si consiglia di fare qualche esperimento per trovare il tipo di legno, o la combinazione di tipi di legno, che ti piace di più. Comincia con una piccola quantità; potrai aggiungere altra legna in base ai gusti.

Sperimenta con diverse varietà e quantità di legna per affumicatura. Per dare più sapore al cibo, potrai aggiungere alla carbonella anche foglie di alloro, spicchi d'aglio, foglie di menta, buccia di arancia o di limone e varie spezie. Annota i risultati dei tuoi esperimenti; è facile dimenticare quello che hai fatto l'ultima volta.

TIPO DI LEGNO	CARATTERISTICHE	CIBO CONSIGLIATO
Hickory	Sapore pungente, affumicato, simile al bacon.	Carne di maiale, pollo, manzo, selvaggina, formaggi.
Pecan	Ricco e meno pronunciato dell'hickory, ma simile nel gusto. Brucia anche quando è freddo ed è quindi ideale per affumicare a calore molto basso.	Carne di maiale, pollo, agnello, pesce, formaggi.
Mesquite	Sapore più dolce e più delicato dell'hickory. Tende a raggiungere alte temperature, quindi usare con attenzione.	La maggior parte delle carni, in particolare il manzo. La maggior parte delle verdure.
Ontano	Sapore delicato che esalta le carni più leggere.	Salmone, pesce spada, storione, altri tipi di pesce. Anche ottimo con carne di pollo e di maiale.
Acero	Sapore leggermente affumicato, un po' dolce.	Pollame, verdure, prosciutto. Prova a mescolare l'acero con pannocchie per affumicare prosciutto o pancetta.
Ciliegio	Sapore leggermente affumicato e fruttato.	Pollame, selvaggina, maiale.
Mela	Sapore leggermente dolce ma più denso e fruttato.	Carne di manzo e di pollame, selvaggina, maiale (soprattutto prosciutto).

Evita sempre i legni teneri e resinosi come il pino, il cedro e il pioppo tremulo. ⚠ **ATTENZIONE: non utilizzare mai legno trattato o esposto a sostanze chimiche.**



I tempi di cottura per la carne di manzo e di agnello sono basati sulla definizione di cottura media dell'USDA (United States Department of Agriculture), se non diversamente specificato. I tagli, lo spessore, il peso e i tempi di cottura sono semplici linee guida. Fattori come l'altitudine, il vento e la temperatura esterna possono influenzare i tempi di cottura.

Per ricette e consigli sulla cottura, visita www.weber.com

		Spessore/Peso	Tempo di cottura approssimativo
CARNE ROSSA	Bistecca: "New York strip", costata di manzo, scamone, fiorentina e filet mignon (filetto)	2 cm di spessore	4-6 minuti calore diretto intenso
		2,5 cm di spessore	6-8 minuti calore diretto intenso
		5 cm di spessore	14-18 minuti cucinare per 6-8 minuti su calore diretto intenso, quindi 8-10 minuti su calore indiretto intenso
	Fianco di manzo	0,7-1 kg, spessore di 2 cm	8-10 minuti calore diretto medio
	Pressata di manzo macinato	2 cm di spessore	8-10 minuti calore diretto medio
	Filetto di manzo	1,4-1,8 kg	45-60 minuti cucinare per 15 minuti su calore diretto intenso, quindi 30-45 minuti su calore indiretto intenso
MAIALE	Salsiccia (bratwurst): fresca	Salsiccia di 85 g	20-25 minuti calore diretto basso
	Braciola: disossata o con osso	2 cm di spessore	6-8 minuti calore diretto intenso
		3-4 cm di spessore	10-12 minuti cucinare per 6 minuti su calore diretto intenso, quindi 4-6 minuti su calore indiretto intenso
	Costolette: costine, puntine	1,4-1,8 kg	1½- 2 ore calore indiretto medio
	Costolette: "country style", con osso	1,4-1,8 kg	1½-2 ore calore indiretto medio
	Filetto di manzo	0,5 kg	30 minuti cucinare per 5 minuti su calore diretto intenso, quindi 25 minuti su calore indiretto intenso
POLLAME	Petto di pollo: disossato, senza pelle	170-227 g	8-12 minuti calore diretto medio
	Cosce di pollo: disossate, senza pelle	113 g	8-10 minuti calore diretto medio
	Pezzi di pollo: con osso, assortiti	85-170 g	36-40 minuti cucinare per 6-10 minuti su calore diretto basso, quindi 30 minuti su calore indiretto medio
	Pollo: intero	1,8-2,25 kg	1-1½ ore su calore indiretto medio
	Polletto	0,7-0,9 kg	60-70 minuti calore indiretto medio
	Tacchino: intero, senza farcitura	4,5-5,5 kg	2-2,5 ore calore medio indiretto
FRUTTI DI MARE	Pesce, filetto, trancio: halibut, dentice, salmone, branzino, pesce spada, tonno	0-6-1,25 cm di spessore	3-5 minuti calore diretto medio
		2,5-3 cm di spessore	10-12 minuti calore diretto medio
	Pesce: intero	0,5 kg	15-20 minuti calore indiretto medio
		1,4 kg	30-45 minuti calore indiretto medio
	Gamberetti	14 g	2-4 minuti calore diretto intenso
VERDURE	Asparagi	1,25 cm di diametro	6-8 minuti calore diretto medio
	Mais	in pannocchia	25-30 minuti calore diretto medio
		senza pannocchia	10-15 minuti calore diretto medio
	Funghi	shiitake o champignon	8-10 minuti calore diretto medio
		portobello	10-15 minuti calore diretto medio
	Cipolle	metà	35-40 minuti calore indiretto medio
		fette di 1,25 mm	8-12 minuti calore diretto medio
	Patate	intere	45-60 minuti calore indiretto medio
		fette di 1,25 mm	9-11 minuti sbollentare per 3 minuti, quindi 6-8 minuti a calore diretto medio

Assicurarsi che il cibo possa essere posizionato sulla griglia con il coperchio chiuso, lasciando circa 2,5 cm di spazio libero tra il cibo e il coperchio.

Consigli per la cottura

- Griglia bistecche, filetti di pesce, pezzi di pollo disossati e verdure utilizzando il metodo diretto per il tempo indicato nella tabella (o per il grado di cottura desiderato), girando il cibo una sola volta a metà cottura.
- Griglia arrostiti, polli interi, pezzi pollame non disossati, pesce intero e tagli più spessi utilizzando il metodo indiretto per il tempo indicato sulla tabella (o fino a quando la temperatura interna desiderata non è indicata sul termometro a lettura istantanea).
- Prima di affettare, lasciare riposare i grandi tagli di carne e braciola e bistecche spesse per 5-10 minuti dopo la cottura. La temperatura interna della carne aumenterà di 5-10 gradi durante questo periodo.
- Per un ulteriore aroma di affumicatura, aggiungere chips o pezzi di legno duro (immersi nell'acqua per almeno 30 minuti e quindi drenati) o erbe fresche inumidite come rosmarino, timo o alloro. Posizionare il legno o le erbe umide direttamente sulla carbonella prima di iniziare a cucinare.
- Scongela il cibo prima di cucinarlo. In caso contrario, prolungare i tempi di cottura.

Consigli per la sicurezza alimentare

- Non scongelare carne, pesce o pollame a temperatura ambiente. Scongela in frigorifero.
- Lavare accuratamente le mani con acqua calda e detergente prima di preparare gli alimenti e dopo aver maneggiato carne fresca, pesce e pollame.
- Non mettere mai cibo cotto su un piatto usato per alimenti crudi.
- Lavare in acqua calda e detergente tutti i piatti e gli utensili da cucina venuti a contatto con carne cruda o pesce. Risciacquare.



Indossare guanti da barbecue

Quando si usa il barbecue a carbone, utilizzare sempre guanti o manopole da barbecue resistenti al calore, conformi a EN 407, livello di resistenza al calore da contatto 2 o superiore. Le valvole di tiraggio, le valvole di aerazione, le maniglie e il braciere si riscaldano durante il processo di cottura; proteggere sempre quindi mani e avambracci.

Non usare liquido combustibile

Evitare l'uso di liquidi combustibili in quanto possono conferire un sapore chimico al cibo. Le ciminiere di accensione (vendute separatamente) e i cubetti accendifuoco (venduti separatamente) sono molto più puliti e molto più efficaci per accendere la carbonella.

Preriscaldamento del barbecue

Preriscaldare il barbecue con il coperchio chiuso per 10-15 minuti consente di preparare il barbecue per la cottura. Con la carbonella incandescente, la temperatura sotto il coperchio deve raggiungere i 260°C. Il calore scioglie i residui di cibo attaccati alla griglia, facilitandone la rimozione con una spazzola dotata di setole di acciaio inossidabile. Il preriscaldamento aiuta anche a riscaldare la griglia sufficientemente per scottare o cucinare il cibo correttamente ed evitare che si attacchi alla griglia.

Nota: utilizzare una spazzola per griglie dotata di setole in acciaio inossidabile. Sostituire la spazzola se setole sono presenti sulla griglia di cottura o se le setole della spazzola sono schiacciate.

Oliare il cibo, non la griglia

L'olio impedisce al cibo di attaccarsi e aggiunge anche sapore e succosità. spennellare o spruzzare leggermente il cibo con olio e non la griglia.

Il flusso d'aria è importante

La carbonella ha bisogno di aria per bruciare. Il coperchio deve rimanere chiuso il più possibile, ma tenere aperte sia la valvola del coperchio sia la valvola di tiraggio del braciere. Rimuovere regolarmente le ceneri dal fondo del barbecue per non bloccare le prese d'aria.

Mettici il coperchio

Quattro importanti motivi per cui il coperchio dovrebbe rimanere chiuso il più possibile.

1. Mantiene la griglia sufficientemente calda per scottare il cibo.
2. Abbrevia il tempo di cottura e impedisce che il cibo si asciughi.
3. Intrappola l'affumicatura che si sviluppa quando il grasso e i succhi evaporano nel barbecue.
4. Previene le fiammate limitando l'ossigeno.

Doma le fiamme

Le fiammate sono inevitabili, ma questa è una cosa positiva perché aiutano a scottare la superficie del cibo grigliato; tuttavia, troppe fiammate possono bruciarlo. Tenere il coperchio chiuso il più possibile. In questo modo si limiterà la quantità di ossigeno all'interno del barbecue e questo contribuirà a spegnere eventuali fiammate. Se non si riesce a controllare le fiamme, spostare temporaneamente il cibo sul calore indiretto, fino a quando la situazione non è nuovamente sotto controllo.

Osservare i tempi e la temperatura

Se si sta grigliando in un clima più freddo o in altitudine, i tempi di cottura saranno più lunghi. Se il vento è molto forte, la temperatura del barbecue si innalzerà, quindi stare sempre nei pressi del barbecue e ricordarsi di tenere il coperchio chiuso il più possibile in modo che il calore non fuoriesca.

Congelato o fresco

Sia che si stia cuocendo cibi freschi o surgelati, seguire le linee guida sulla sicurezza riportate sulla confezione e cucinare sempre alla temperatura interna consigliata. Il cibo congelato impiegherà più tempo a cuocere e potrebbe essere necessario aggiungere più combustibile a seconda del tipo di alimento.

La pulizia prima di tutto

Per mantenere il barbecue in condizioni perfette negli anni a venire, attenersi alle semplici istruzioni riportate nella sezione della manutenzione.


- Per un corretto flusso d'aria e una migliore cottura, rimuovere la cenere e la carbonella dal fondo del barbecue e dal raccogli-cenere prima di ogni utilizzo. Assicurarsi che tutta la carbonella sia completamente spenta e che il barbecue si sia raffreddato prima di procedere.
- Si potrà notare un fenomeno simile allo "spellamento" della vernice sulla parte interna del coperchio. Durante l'uso, il grasso e il fumo si ossidano lentamente in carbonio e depositi sulla parte interna del coperchio. Rimuovere il grasso carbonizzato dall'interno del coperchio con una spazzola per griglie dotata di setole in acciaio inossidabile. Per ridurre ulteriormente eventuali accumuli, la parte interna del coperchio può essere pulita con un tovagliolo di carta dopo la cottura, quando il barbecue è ancora caldo (non rovente).
- Se il barbecue è esposto a condizioni ambientali particolarmente avverse, sarà necessario pulirne la parte esterna più spesso. Pioggia acida, prodotti chimici e salsedine potrebbero arrugginire la superficie. WEBER raccomanda di pulire l'esterno del barbecue con acqua tiepida e sapone. Quindi risciacquare e asciugare accuratamente.
- Non utilizzare oggetti taglienti o detergenti abrasivi per pulire le superfici del barbecue.

Affumicatura con la legna


Consigliamo sempre di sperimentare con tipi di legna diversa quando si affumica il cibo per trovare il perfetto equilibrio tra dolce e salato. Se si affumica per lunghi periodi di tempo, assicurarsi di utilizzare legna anziché chips o trucioli. La legna emette più fumo più a lungo e il fumo penetrerà lentamente e gradualmente nel cibo durante la cottura. Le chips d'affumicatura sono ideali per tempi di cottura brevi, in quanto hanno una durata inferiore alla legna.



57cm_Master-Touch_E-5750 / C-5750 / C-5755 / SE_E-5755_XV_EU_080118

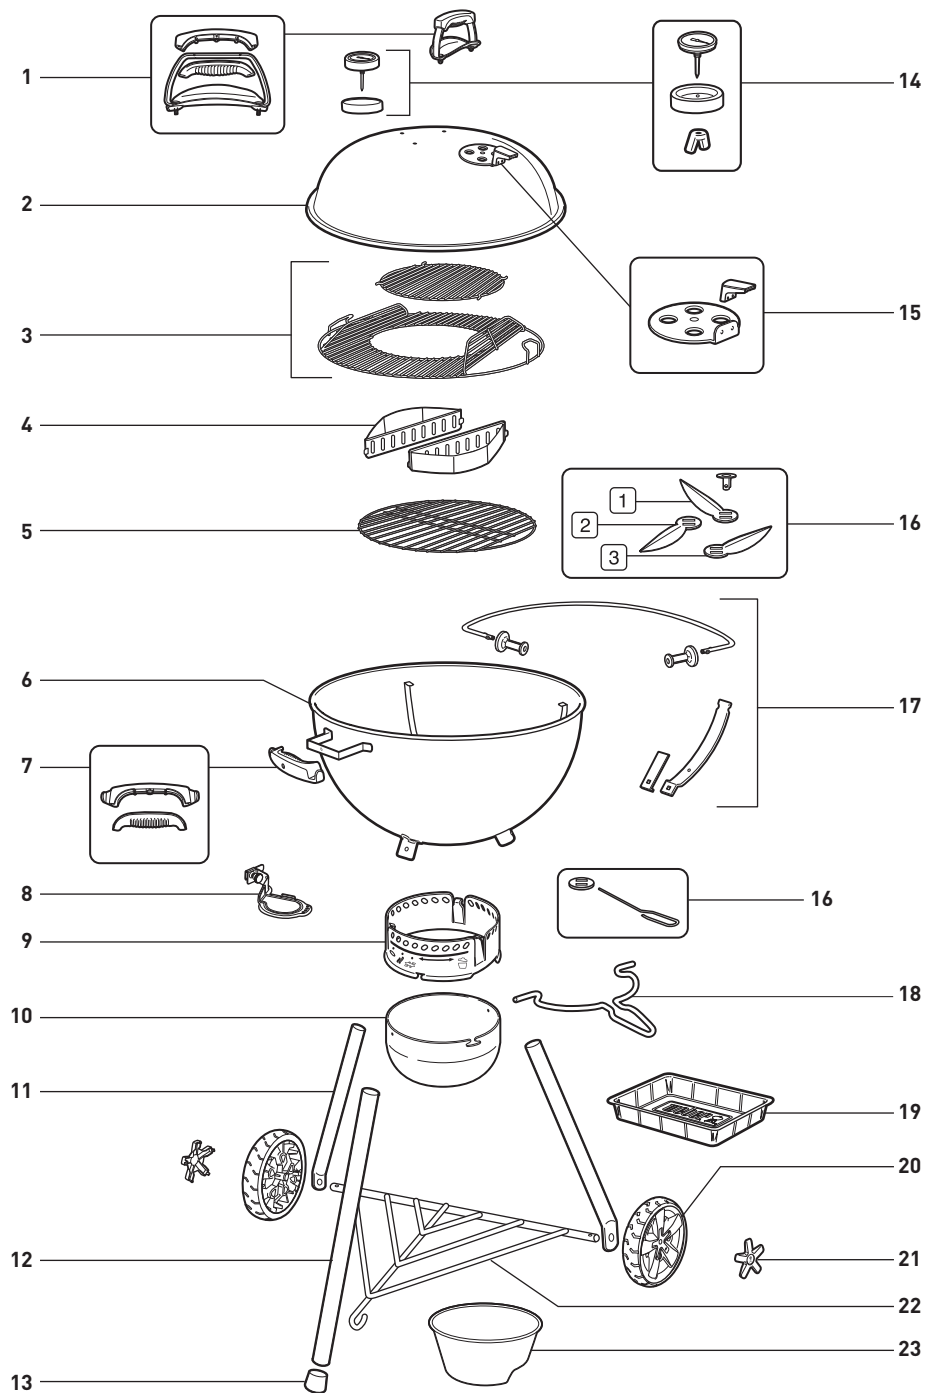

Numero di serie

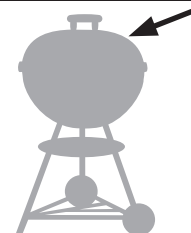

Scrivere il numero di serie del barbecue nel riquadro sopra per riferimento futuro. Il numero di serie si trova sulla valvola del coperchio.

AUSTRALIA

Weber-Stephen Products LLC
R. McDonald Co. PTY. LTD.
+61.8.8221.6111

AUSTRIA

Weber-Stephen Österreich GmbH
+43 (0)7 242 89 0135
service-at@weber.com

BELGIUM

Weber-Stephen Products Belgium Sprl
+32 15 28 30 90
service-be@weber.com

CHILE

Weber-Stephen Chile SpA.
+01 56 2-3224-3936

CZECH REPUBLIC

Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o.
+42 267 312 973
info-cz@weberstephen.com

DENMARK

Weber-Stephen Nordic ApS
+45 99 36 30 10
service-dk@weber.com

FRANCE

Weber-Stephen France SAS
+33 0810 19 32 37
service-fr@weber.com

GERMANY

Weber-Stephen Deutschland GmbH
+49 (0) 30 219 0710
service-de@weber.com

HUNGARY

Weber-Stephen Magyarország Kft.
+36 70 / 70-89-813
info-hu@weberstephen.com

ICELAND

Jarn & Gler Wholesale EHF
+354 58 58 900

INDIA

Weber-Stephen Barbecue Products India Pvt. Ltd.
080 42406666
customercare@weberindia.com

ISRAEL

D&S Imports
+972 392 41119
info@weber.co.il

ITALY

Weber-Stephen Products Italia Srl
+39 0444 367 911
service-it@weber.com

MEXICO

Weber-Stephen Products S.A. de C.V.
+01800-00-WEBER [93237] Ext. 105

NETHERLANDS

Weber-Stephen Holland B.V.
+31 202 623 978
service-nl@weber.com

NEW ZEALAND

WEBER New Zealand ULC
+64 9 570 6630

POLAND

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.
+48 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com

RUSSIA

Weber-Stephen Vostok LLC
+7 495 956 63 21
info.ru@weberstephen.com

SOUTH AFRICA

Weber-Stephen Products (South Africa) Pty Ltd.
+27 11 454 2369
info@weber.co.za

SPAIN

Weber-Stephen Ibérica SRL
+34 935 844 055
service-es@weber.com

SWITZERLAND

Weber-Stephen Schweiz GmbH
+41 52 24402 50
service-ch@weber.com

TURKEY

Weber-Stephen Turkey
+90 212 059 64 80
info-de@weberstephen.com

UNITED ARAB EMIRATES

Weber-Stephen Deutschland GmbH, Dubai Branch
+971 4 454 1626
info@weberstephen.ae

UNITED KINGDOM

Weber-Stephen Products (UK) Ltd.
+44 (0)203 630 1500
service-uk@weber.com

USA

Weber-Stephen Products LLC
847 934 5700
support@weberstephen.com

For Republic of Ireland, please contact:
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited.

For other eastern European countries, such as ROMANIA,
SLOVENIA, CROATIA, or GREECE, please contact:
Weber-Stephen Deutschland GmbH.

For Baltic states, please contact:
Weber-Stephen Nordic ApS.

weber.com



WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
www.weber.com