



10-CUP WATER FILTER PITCHER

USER GUIDE AND PRODUCT MANUAL





**Congratulations On Choosing
Healthier Water For Your Family!**

**Félicitations Pour Avoir Choisi Une
Eau Plus Saine Pour Votre Famille!**


**¡Felicitaciones Por Elegir Agua
Más Saludable Para Su Familia!**

Visit www.homewater.com for more healthy water info.
Visitez www.homewater.com pour plus d'informations sur l'eau saine.
Visite www.homewater.com para obtener más información sobre agua saludable.


1

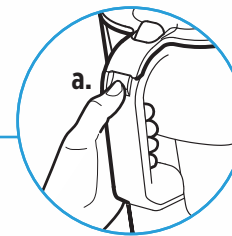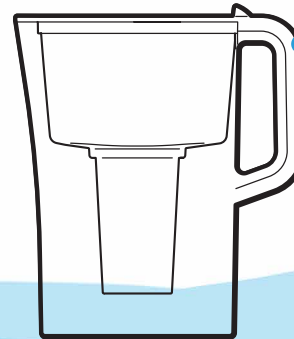

a.

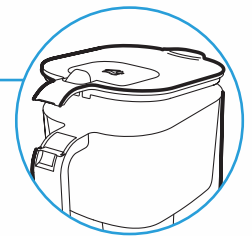


a. Use your thumb to open reservoir lid.

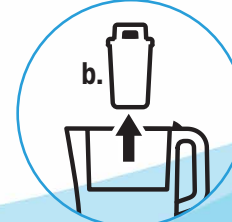

b.

b. Remove the filter inside.

c. Set filter aside.

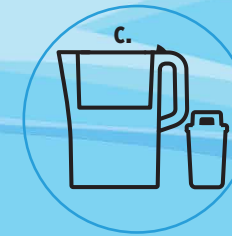


c.


d. Wash the pitcher.
Pitcher can be washed in the dishwasher or by hand.

2

a. Remove plastic wrap from the filter. Run cold water through the top of the filter for 15 seconds.

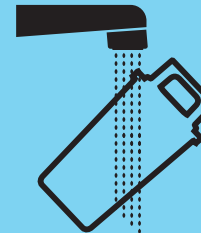

b. Insert the filter into the pitcher. Firmly push filter straight down into reservoir bin to ensure snug fit.

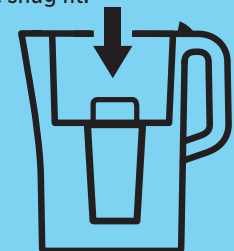


3

Open the lid and fill the reservoir with cold water. Fill and discard water from the pitcher until water runs clear. It is normal to see dust in your pitcher and is completely safe.



4

Enjoy great tasting water!

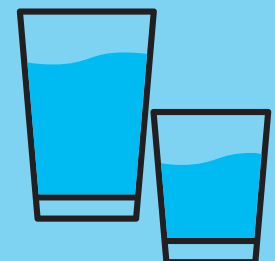

Substance		Influent Challenge Concentration	Effluent Concentration	HD Removal data
Substance		Concentration du défi influent	Concentration des effluents	Données de suppression HD
Sustancia		Concentración de desafío influyente	Concentración de efluentes	Datos de eliminación de HD
Chlorine		2.0mg/L ± 10%	-	≥99.4%
Atrazine		0.009mg/L ± 10%	≤0.003mg/L	≥99.6%
Benzene		0.015mg/L ± 10%	≤0.005mg/L	≥98.8%
Carbofuran		0.08mg/L ± 10%	≤0.04mg/L	≥99.7%
2,4-D		0.210mg/L ± 10%	≤0.07mg/L	≥98.3%
Asbestos		10 ⁷ to 10 ⁸ fibers/L; fibers greater than 10µm in length	-	≥98.6%
Group 1	Meprobamate	400ng/L ± 20%	≤60ng/L	≥99.3%
	Atenolol	200ng/L ± 20%	≤30ng/L	≥98.5%
	Carbamazepin	1,400ng/L ± 0%	≤200ng/L	≥99.0%
	DEET	1,400ng/L ± 20%	≤200ng/L	≥98.4%
	Metolachlor	1,400ng/L ≤ 20%	≤200ng/L	≥98.7%
	Trimethoprim	140ng/L ± 20%	≤20ng/L	≥98.1%
Group 2	Linuron	140ng/L ± 20%	≤20ng/L	≥99.0%
	TCEP	5,000ng/L ± 20%	≤700ng/L	≥98.1%
	TCPP	5,000ng/L ± 20%	≤700ng/L	≥99.6%
Group3	Phenytoin	200ng/L ± 20%	≤30ng/L	≥98.1%
	Ibuprofen	400ng/L ± 20%	≤60ng/L	≥98.7%
	Naproxen	140ng/L ± 20%	≤20ng/L	≥99.7%
	Estrone	140ng/L ± 20%	≤20ng/L	≥99.0%
	Bisphenol A	2,000ng/L ± 20%	≤300ng/L	≥98.2%
	Nonylphenol	1,400ng/L ± 20%	≤200ng/L	≥98.6%

System tested and certified by WQA to NSF/ANSI Standard 372 only for materials safety. More information can be found at www.WQA.org.

- Not all contaminants listed may be present in your water.
- Does not remove all contaminants that may be present water.
- Do not use on biologically unsafe water.
- Only use this filter with cold water
- Testing was performance in a laboratory testing environment; actual performance may vary.


Système testé et certifié par la WQA selon la norme NSF/ANSI 372 uniquement pour la sécurité des matériaux. Plus d'informations sur www.WQA.org.

- Les contaminants listés peuvent ne pas être présents dans votre eau.
- N'élimine pas tous les contaminants potentiellement présents dans l'eau.
- Ne pas utiliser sur une eau biologiquement dangereuse.
- Utiliser ce filtre uniquement avec de l'eau froide.
- Les tests ont été réalisés en laboratoire ; les performances réelles peuvent varier.


Sistema probado y certificado por WQA según la norma NSF/ANSI 372, exclusivamente para la seguridad de los materiales. Puede encontrar más información en www.WQA.org.

- Es posible que no todos los contaminantes enumerados estén presentes en el agua.
- No elimina todos los contaminantes que puedan estar presentes en el agua.
- No lo use en agua biológicamente insegura.
- Use este filtro únicamente con agua fría.
- Las pruebas se realizaron en un entorno de laboratorio; el rendimiento real puede variar.

Products manufactured by HomeWater in Canada.
 Produits fabriqués par HomeWater au Canada.
 Productos fabricados por HomeWater en Canadá.

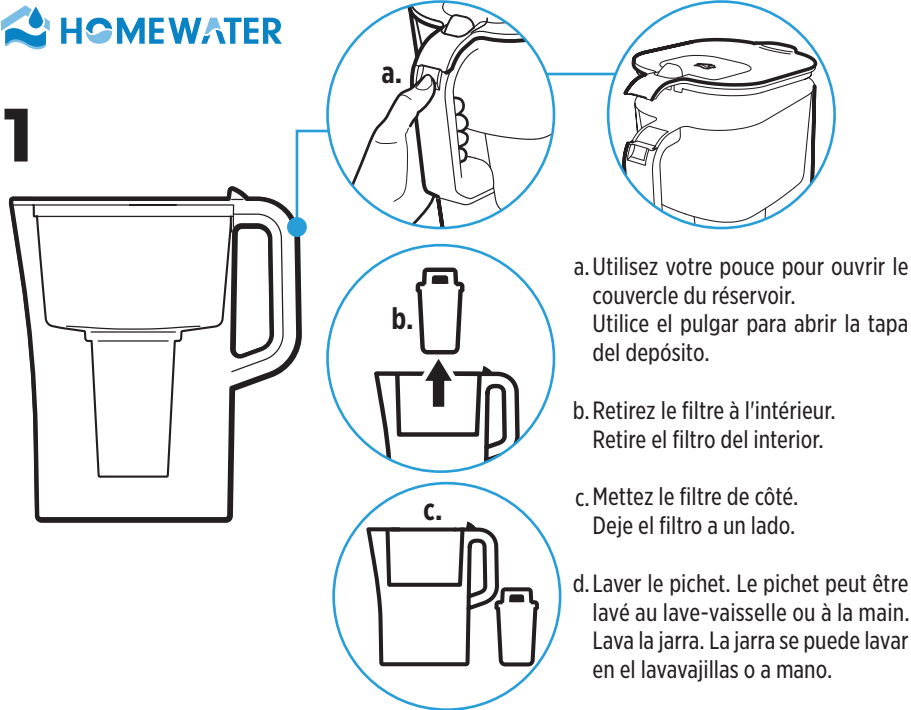

2 a. Retirez le film plastique du filtre. Faites couler de l'eau froide sur le dessus du filtre pendant 15 secondes. Retire la envoltura de plástico del filtro. Deje correr agua fría por la parte superior del filtro durante 15 segundos.

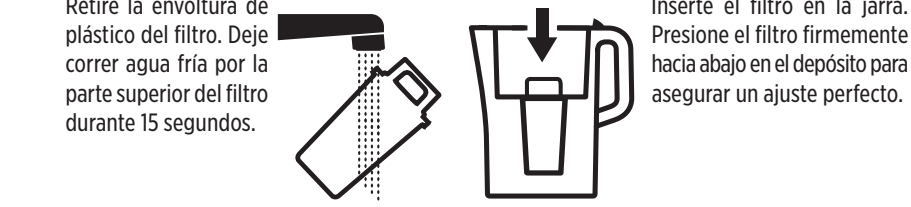

3 Ouvrez le couvercle et remplissez le réservoir d'eau froide. Remplissez et jetez l'eau du pichet jusqu'à ce qu'elle soit claire. Il est normal de voir de la poussière dans votre pichet et c'est sans danger. Abra la tapa y llene el depósito con agua fría. Llene y deseche el agua de la jarra hasta que salga limpia. Es normal que haya polvo en la jarra y es completamente seguro.

