




## **Fontaine d'eau pour animaux de compagnie**

Manuel de l'utilisateur

---

---

## Diagramme du produit

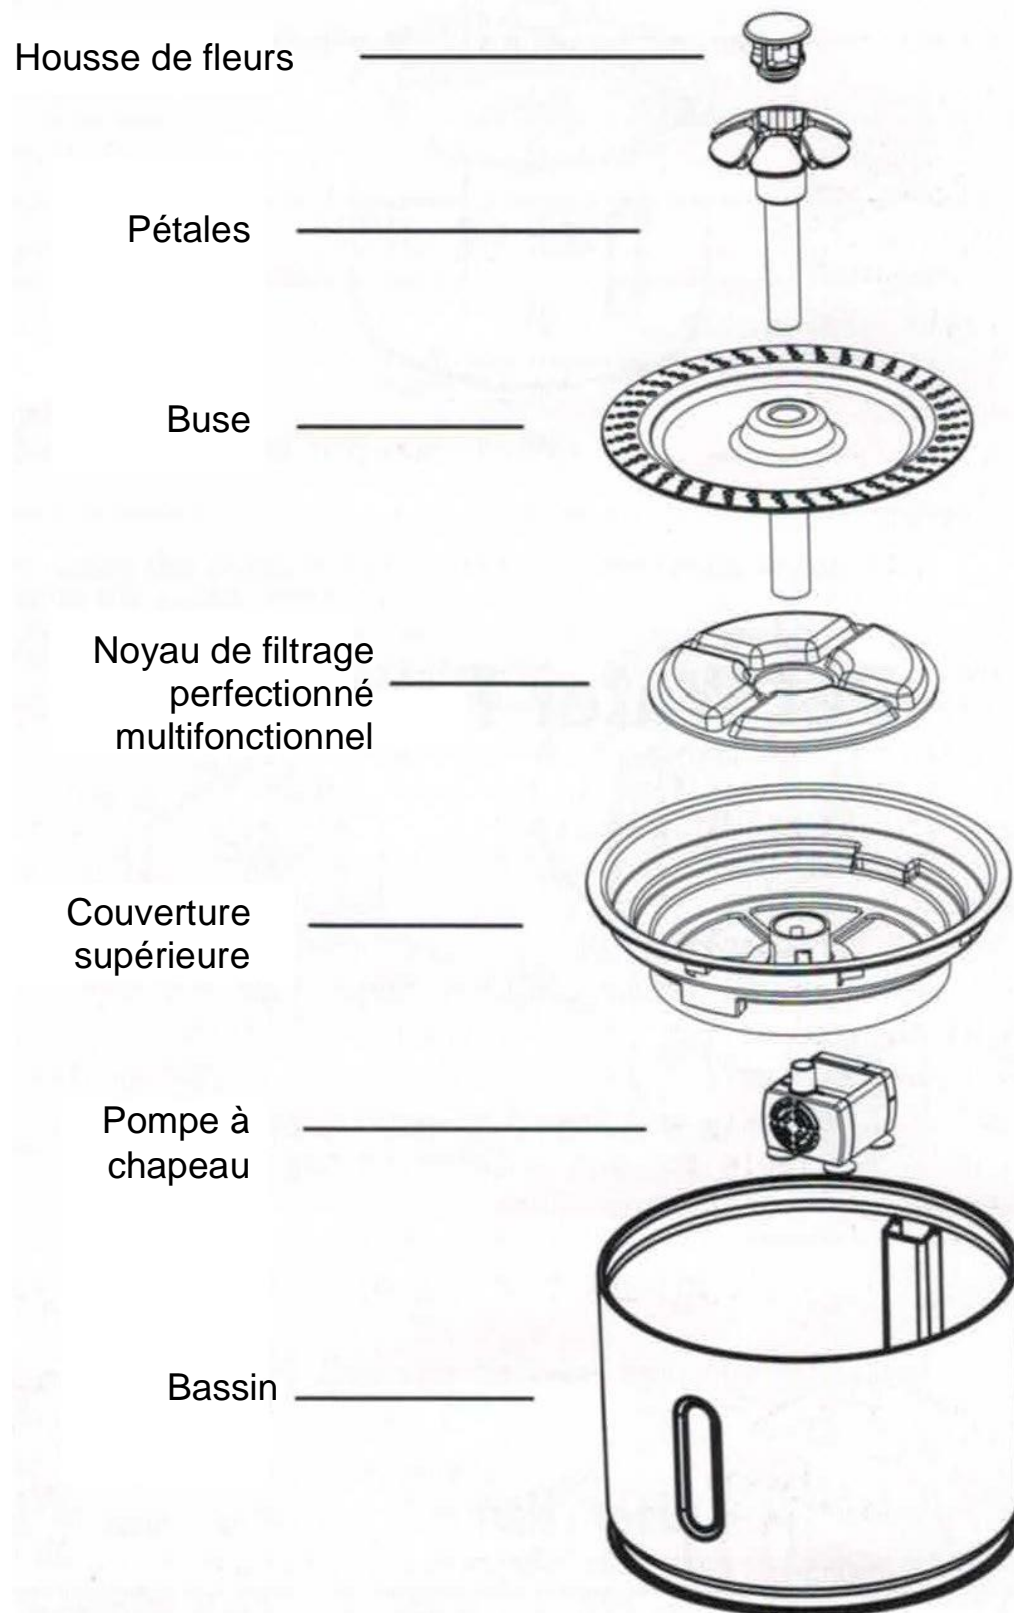

---

## Instructions d'exploitation

1. Sortez l'équipement et tous les accessoires
2. Lavez le bassin et ajoutez de l'eau.
3. Retirez l'élément filtrant au charbon actif et faire tremper l'élément filtrant dans l'eau pour le nettoyer.
4. Installez l'âme de filtre avancée multifonctionnelle nettoyée dans le couvercle supérieur et couvrez la buse.
5. Insérez la tête de pulvérisation de la fleur et activez la puissance pour commencer à travailler.



Installez l'élément de filtre au charbon actif nettoyé dans le couvercle supérieur.



Recouvrir la buse




Insérer le vaporisateur de fleur

## Fonction

1. La lumière bleue est toujours allumée lorsque le distributeur d'eau fonctionne normalement (le modèle de base sans fonction lumineuse).
2. Indication de pénurie d'eau : Lorsqu'une lumière rouge clignote, cela signifie que le distributeur d'eau est à court d'eau et qu'il est en état de veille. Une fois l'eau remplie, le distributeur d'eau reprendra son fonctionnement normal. (Cette fonction n'est disponible que pour les modèles dont la fonction de panne est automatique, sans rappel du remplacement de l'eau et de l'élément filtrant).
3. Demande de changement de l'élément de filtre : Lorsque la lumière bleue clignote, cela indique que l'élément filtrant doit être changé, après avoir changé l'élément filtrant, appuyer sur le commutateur de réenclenchement jusqu'à ce que la lumière bleue du distributeur clignote quatre fois rapidement et devienne ensuite une longue lumière. (Cette fonction n'est disponible que pour le modèle avec la fonction de remplacement des éléments filtrants).

## Schéma schématique de l'installation de la pompe

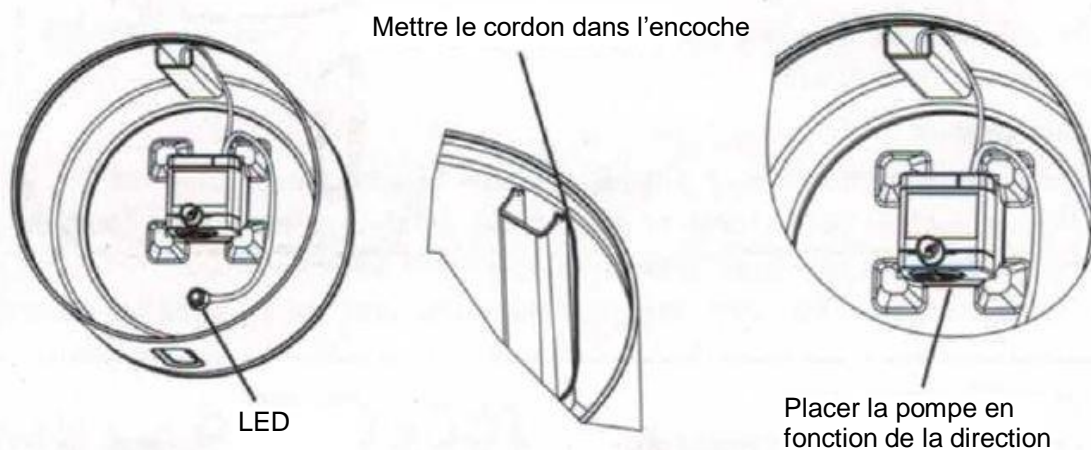


## Spécifications

Modèle	WF01
Taille	188*188*149 mm
Matériau	Résine PP + acier inoxydable
Poids	855g
capacité	2,4 L (80 Oz)
Alimentation électrique	DC 5V 1A
puissance	1,5 W
Type d'animal recommandé	Cats and Medium/Sma11 Cogs

## Entretien quotidien de la pompe

**Nettoyer la pompe est essentiel à la longévité de la fontaine**  
**Nettoyer la pompe toutes les 2 semaines.**

1. Retirer le couvercle de la pompe.
2. Retirez le bouchon de l'abaisseur en plaçant votre ongle sous la petite lèvres.

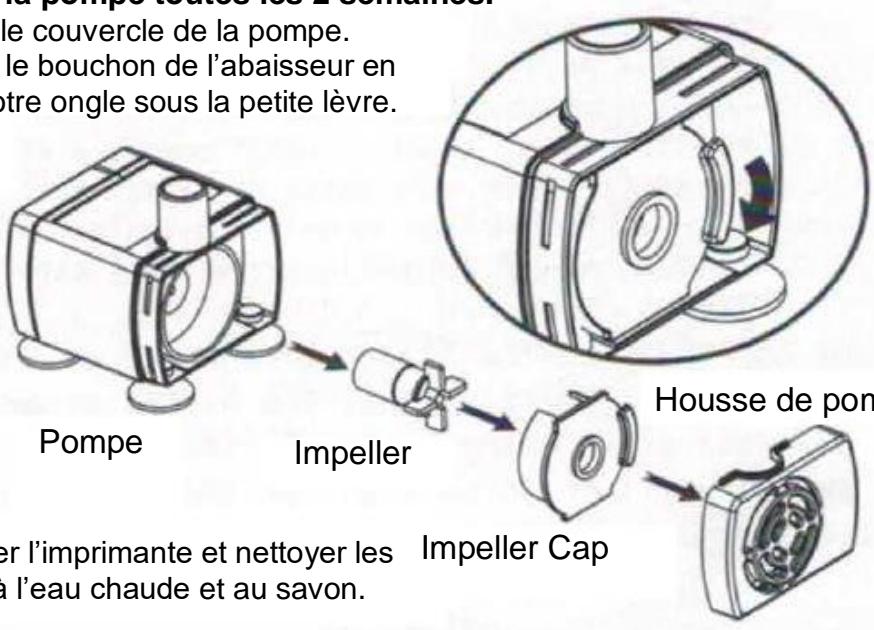

3. Retirer l'imprimante et nettoyer les pièces à l'eau chaude et au savon.

Pompe      Impeller      Impeller Cap      Housse de pompe

## Attentions

1. Assurez-vous d'arrêter et de débrancher l'alimentation électrique pour des raisons de sécurité lorsque l'équipement n'est pas utilisé.
2. Ce produit est destiné à un usage intérieur seulement.
3. L'adaptateur d'alimentation et le bouchon de fil ne doivent pas être inondés pendant le nettoyage.
4. Ce produit ne peut pas fonctionner sans eau (il peut être ignoré pour les modèles dont la fonction de panne est automatique sans eau).
5. Veuillez débrancher l'alimentation électrique avant d'entretenir et de nettoyer la machine.

Modèle : WF01

Courriel : [parnerservice@outlook.com](mailto:parnerservice@outlook.com)

FCC E   MADE IN CHINA



# OBTENEZ UN CADEAU GRATUIT

En partageant votre expérience

LIRE LES DÉTAILS SUR LE SID RÉVERSE

Conseils :

Cher client, Amazon a encouragé les clients à partager leur expérience de magasinage, votre opinion objective (qu'elle soit positive ou négative) sera une référence importante pour les autres. Ce sera aussi une ressource précieuse pour nous afin d'améliorer la qualité de nos produits et services.

GIFT A



GIFT B



GIFT C



**Choisissez votre favori  
sur trois**

**GIFT A** Trousse de nettoyage de la fontaine pour animaux de compagnie

**GIFT B** 4 filtres de fontaine pour animaux de compagnie

**GIFT C** Pinceau de toilettage pour animaux de compagnie


# Toutes les étapes pour échanger

## Le don: Choisissez votre favori sur trois

Toutes les étapes pour obtenir le cadeau :

1

Allez à Amazon et ouvrez une session dans Your Account.



Bonjour. Ouvrir une session  
Votre compte

Parcourez l'historique de vos commandes. Trouvez notre produit et votre numéro de commande.

2



Vos ordres

3

Cliquez sur « Écrivez un examen de produit » Évaluez-le et partagez votre expérience. Rédiger une revue de produit.



▼ Rédiger une évaluation objective (positive/négative)

Copiez la page de révision ou prenez une capture d'écran de la révision que vous avez à gauche et enregistrez-la.

4

5

Composez un nouveau courriel avec l'objet de votre numéro d'identification de commande Joignez la copie sauvegardée de votre évaluation et envoyez-la à wish\_gift@outlook.com

Attendez sept jours ouvrables avant de recevoir votre cadeau gratuit.

6

7

Avez-vous des questions? Communiquez avec nous immédiatement.

Courriel d'appui : wish\_gift@outlook.com

Nous sommes toujours prêts à vous aider à résoudre votre problème.

Veuillez suivre les étapes et racheter votre cadeau gratuit