

CAR AND DRIVER

INTELLIDASH+ DU900



CONNECT IT!

caranddriverdashcams.com • support@CDDashcams.com

■ Connect the INTELLIDASH+ to power supply

1. Connect one end of the supplied power cable to DC 12V power port of the INTELLIDASH+.
2. Plug the adapter end of the power cable into your car's DC power outlet.



If successfully connected to power supply, the LED indicator on the adapter end glows red, and the INTELLIDASH+ will automatically turn on and go to home screen.


■ Connect the INTELLIDASH+ to your smartphone via USB cable

Connect your phone using one of the following three methods.

1. CarPlay



Supported Smartphones: Apple iPhone 5 (or above)

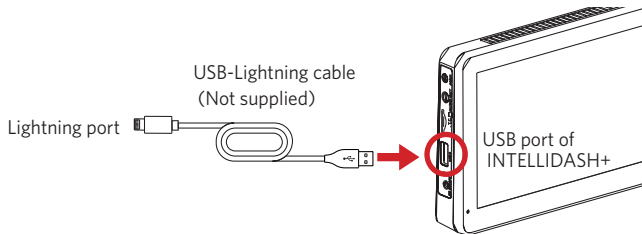Connect the USB-Lightning cable to the USB port of the INTELLIDASH+ and the Lightning port of your apple phone. Then tap Carplay icon to start using CarPlay.




2. Android Auto

Supported Smartphones: Android 9.0 (or above) smartphone

Before using the Android Auto, you should configure settings on the INTELLIDASH+. On home screen, tap **Settings**  and  to enter the settings, enable **Phone Link** and **Android Auto Connect To Phone**, then select **Android Auto** from the Link type.

If your phone has a Micro USB port, connect the Micro USB cable to the USB port of the INTELLIDASH+ and the Micro USB port of your Android phone.

If your phone has a Type C port, connect the supplied USB-Type C cable to the USB port of the INTELLIDASH+ and the Type C port of your Android phone. Then tap Android Auto icon to start using Android Auto.

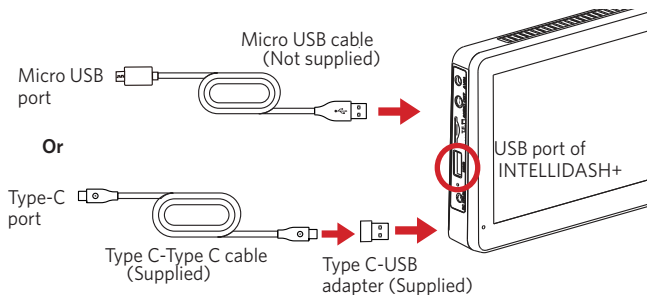

3. MirrorLink

MirrorLink® supports most smartphones that operate on Android. MirrorLink can mirror your Android phone's screen to the INTELLIDASH+ display. You can find the supported smartphone list on <https://mirrorlink.com/phones>.

Before using MirrorLink, you should configure settings in the INTELLIDASH+.

On home screen, tap **Settings**  and  to enter the settings, enable **Phone Link**, then select **MirrorLink** from the Link type.

When connecting for the first time, you have to enable the 'USB debugging mode' (It may be called a similar name on certain devices) in your smart phone.

■ Connect the INTELLIDASH+ to your smartphone via Bluetooth

With Bluetooth, you can listen to music or make calls without using Carplay® or Android Auto®.

1. Tap Bluetooth icon on the INTELLIDASH+ home screen to enter Bluetooth settings, then turn on Bluetooth for INTELLIDASH+.
2. Enable Bluetooth in your smart phone's settings and search for "CarPlay-BT", then tap "CarPlay-BT" to connect. If you are asked for a password, enter "0000".




■ Connect to your car's speaker

There are three methods to connect the INTELLIDASH+ to your car's speaker.

1. AUX cable

Connect the supplied AUX cable to the Audio Out port of the INTELLIDASH+ and your car's Aux In port.

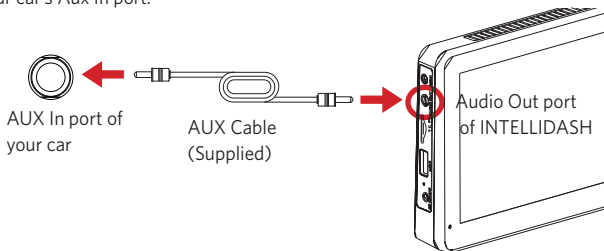

2. FM Transmitter

1. Turn on the FM Transmitter in the INTELLIDASH+.
2. Tune both your car radio and the INTELLIDASH+ to the same FM frequency (that is not currently being used.).

Note: FM reception may change as your location changes.


3. Bluetooth

If your car has built-in Bluetooth speaker, make sure both your car's speaker and your phone's Bluetooth are turned on, and select your car's speaker Bluetooth name in your phone's settings to connect.

Note: You should select audio sound out mode from Bluetooth in your iPhone App's settings, such as in iPhone AirPlay.

■ Troubleshoot Audio

If there is no audio sound output when using the built-in INTELLIDASH+ speaker or AUX Out mode, please tap the FM Transmitter icon on the INTELLIDASH+ home screen to check and turn the FM transmitter off.

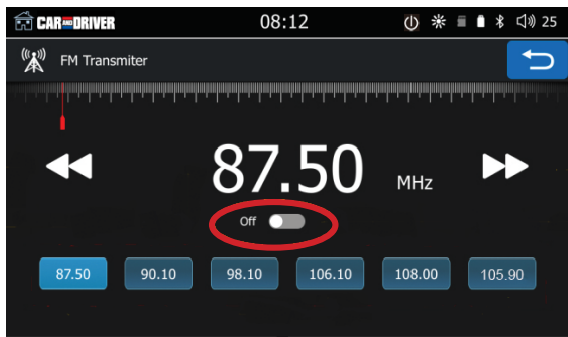

■ Conecte el INTELLIDASH+ a la fuente de alimentación

1. Conecte un extremo del cable de alimentación suministrado al puerto de alimentación de 12 V CC del INTELLIDASH+.
2. Enchufe el extremo del adaptador del cable de alimentación en la toma de corriente CC de su automóvil.



Si se conecta correctamente a la fuente de alimentación, el indicador LED en el extremo del adaptador se ilumina en rojo y el INTELLIDASH+ se encenderá automáticamente y pasará a la pantalla de inicio.


■ Conecte el INTELLIDASH+ a su teléfono inteligente mediante un cable USB

Conecte su teléfono usando uno de los siguientes tres métodos.

1. CarPlay



Teléfonos inteligentes compatibles: Apple iPhone 5 (o superior)

Conecte el cable USB-Lightning al puerto USB del INTELLIDASH+ y al puerto Lightning de su teléfono Apple. Luego toque el ícono de Carplay para comenzar a usar CarPlay.

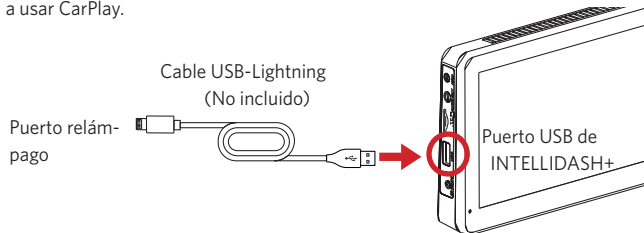


2. Android Auto

Teléfonos inteligentes compatibles: teléfono inteligente Android 9.0 (o superior)

Antes de usar Android Auto, debe configurar los ajustes en INTELLIDASH+. En la pantalla de inicio, toque Configuración  y  para ingresar la configuración, habilite Phone Link y Android Auto Connect To Phone, luego seleccione Android Auto en el tipo de Link.



Si su teléfono tiene un puerto Micro USB, conecte el cable Micro USB al puerto USB del INTELLIDASH+ y al puerto Micro USB de su teléfono Android.

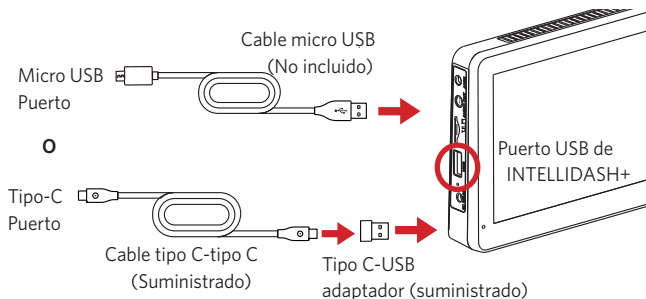Si su teléfono tiene un puerto tipo C, conecte el cable USB tipo C suministrado al puerto USB del INTELLIDASH+ y al puerto tipo C de su teléfono Android. Luego, toque el ícono de Android Auto para comenzar a usar Android Auto.



3. MirrorLink

MirrorLink® es compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes que funcionan con Android. MirrorLink puede reflejar la pantalla de su teléfono Android en la pantalla INTELLIDASH+. Puede encontrar la lista de teléfonos inteligentes compatibles en <https://mirrorlink.com/phones>.

Antes de usar MirrorLink, debe configurar los ajustes en INTELLIDASH+. En la pantalla de inicio, toque Configuración  y  para ingresar la configuración, habilite Phone Link, luego seleccione MirrorLink en el tipo de Link.

Cuando se conecta por primera vez, debe habilitar el "modo de depuración USB" (puede tener un nombre similar en ciertos dispositivos) en su teléfono inteligente.

■ Conecte el INTELLIDASH+ a su teléfono inteligente a través de Bluetooth

Con Bluetooth, puede escuchar música o hacer llamadas sin usar Carplay® o Android Auto®.

1. Toque el icono de Bluetooth en la pantalla de inicio de INTELLIDASH+ para ingresar a la configuración de Bluetooth, luego active Bluetooth para INTELLIDASH+.
2. Habilite Bluetooth en la configuración de su teléfono inteligente y busque "CarPlay-BT", luego toque "CarPlay-BT" para conectarse. Si se le solicita una contraseña, introduzca "0000".




■ Conéctese al altavoz de su automóvil

Hay tres métodos para conectar el INTELLIDASH+ al altavoz de su automóvil.

1. Cable AUX

Conecte el cable AUX suministrado al puerto de salida de audio del INTELLIDASH+ y al puerto de entrada auxiliar de su automóvil.

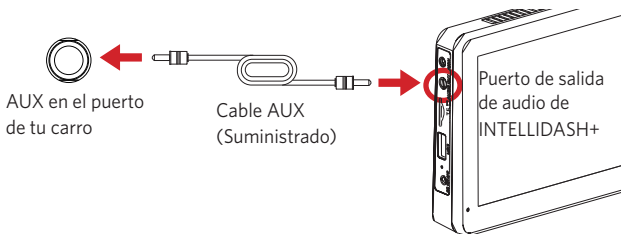

2. Transmisor FM

1. Encienda el transmisor FM en el INTELLIDASH+.
2. Sintonice la radio de su automóvil y el INTELLIDASH+ en la misma frecuencia FM (que no se está utilizando actualmente).

Nota: la recepción de FM puede cambiar a medida que cambia su ubicación.


3. Bluetooth

Si su automóvil tiene un altavoz Bluetooth incorporado, asegúrese de que tanto el altavoz del automóvil como el Bluetooth de sus teléfonos estén encendidos y seleccione el nombre del altavoz Bluetooth de su automóvil en la configuración de su teléfono para conectarse.

Nota: debe seleccionar el modo de salida de audio de Bluetooth en la configuración de la aplicación de su iPhone, como en iPhone AirPlay.

■ Solucionar problemas de audio

Si no hay salida de sonido de audio cuando se usa el altavoz INTELLIDASH+ integrado o el modo AUX Out, toque el ícono del Transmisor FM en la pantalla de inicio de INTELLIDASH+ para verificar y apagar el transmisor FM.

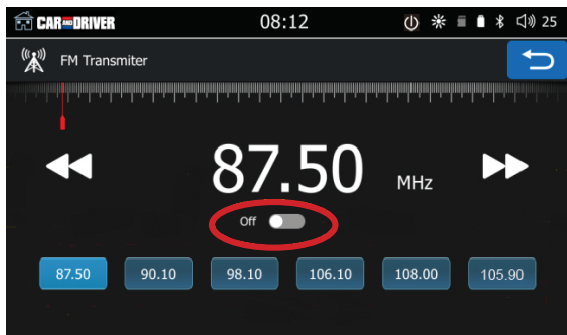

CAR AND DRIVER