

TERMO DE GARANTIA

Este produto de marca Dream Fitness possui garantia de 06 (seis) meses, abrangendo a garantia legal de 03 (três) meses mais a garantia do fabricante de 03 (três) meses, a partir da data de emissão de compra na Nota Fiscal. Esta garantia é contra defeitos de fabricação e montagem, desde que usado em condições normais, de acordo com o manual de instruções.

Esta garantia não atende os casos abaixo relacionados:

- Troca de peças após o prazo de 180 dias, contados da data da compra (vigência da garantia);
- Uso impróprio, negligência ou sinistro;
- Qualquer dano no transporte, embalagem e seguro realizado pelo consumidor;
- Visitas técnicas na residência do consumidor;
- Desgaste natural das peças em virtude do uso;
- Se o funcionamento dos componentes for comprometido pelo produto ter sido instalado em local empoeirado, úmido ou quente.

Obs: Para cobertura do produto em garantia, o mesmo deve estar acompanhado de cupom ou nota fiscal.

PERDA DO VALOR DE COBERTURA

- Utilização do aparelho fora de suas finalidades específicas ou em academias;
- Não respeitar o peso (kg) do usuário, indicado pelo fabricante deste produto;
- Violação ou alteração de suas características originais.

A Dream Fitness compromete-se, através deste termo de garantia, a trocar peças, bem como realizar o serviço de mão de obra de assistência técnica de forma gratuita em seus aparelhos com defeitos de fabricação, observadas as exceções anteriormente mencionadas, dentro do prazo de 06 (seis) meses nos moldes do Código de Defesa do Consumidor.

MANUAL DO USUÁRIO

ENERGY 2.1

LINHA ENERGY ESTEIRA ELETRÔNICA



Cliente: _____ Fone: (__) _____

Endereço: _____

Cidade: _____ UF: _____

Local da compra: _____ Nº NF: _____

www.dream.com.br

Conheça nossa linha de produtos

Dream
FITNESS

RECOMENDAÇÕES GERAIS

Obrigado por escolher a Dream Fitness. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado do seu equipamento. Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e em caso de qualquer dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente (0300 101 2555). **Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Dream.**

Você acaba de adquirir um produto que lhe oferecerá saúde, qualidade de vida e conforto na hora de realizar atividades físicas, sem mencionar a praticidade e o fácil manuseio de um produto que ocupa pouco espaço, seja em casa ou no trabalho.

Garantia: 6 (seis) meses, a partir da data de emissão de compra na Nota Fiscal.

ESTEIRA ELETRÔNICA DREAM ENERGY 2.1

A Esteira Eletrônica Dream Fitness Energy 2.1 possibilita uma caminhada agradável e um ritmo constante, associada ao conforto e segurança da residência do usuário. Equipamento dobrável e de fácil manuseio.



ATENÇÃO

- Quando em funcionamento, mantenha as mãos longe das partes móveis do aparelho;
- Produto destinados a adultos;
- Instale o equipamento preferencialmente em local amplo e arejado que possua piso plano. O não cumprimento destas recomendações pode ocasionar ruídos estranhos no aparelho;
- Não instale este produto em espaços externos, úmidos e à exposição do sol;
- Não derrame líquidos sobre seu equipamento;
- Manuseie o equipamento com cuidado;
- Utilize tomada de três pinos, não utilize adaptadores, pois este equipamento possui aterramento (utilize tomada aterrada);
- Não elimine o pino central do plug, pois eliminando o aterramento comprometerá a proteção do usuário. Ocasionalmente assim, a perda de garantia;
- Desligue o aparelho da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.
- **Aconselhamos, a cada 1 hora de uso contínuo da esteira, deixa-la 40 minutos de repouso com o equipamento desligado.**

CUIDADOS IMPORTANTES

- Antes de iniciar qualquer série de exercícios procure orientação médica;
- Faça sempre alongamentos antes e depois de qualquer atividade física;
- Mantenha uma dieta balanceada e pratique exercícios regularmente, essa é a melhor maneira de manter a sua saúde;
- Lembre-se sempre, use calçado apropriado (tênis).

COMO MONTAR SEU APARELHO

Sua Esteira Eletrônica Dream Fitness Energy 2.1, já vem parcialmente montada.

- 01.** Segure a plataforma (A) da esteira;
- 02.** Gire o manipulador de segurança (B) no sentido anti-horário;
- 03.** Decline a plataforma (A) até o solo (a esteira estará em posição de uso);
- 04.** Use a trava de segurança para que sua esteira fique mais firme;
- 05.** Para alterar os níveis de inclinação, erga a plataforma (A) retire o pino (G), regule para o nível desejado e coloque o pino (G) novamente.



Imagem meramente ilustrativa


LISTA DE PEÇAS

CÓDIGO	Nº DO ITEM	NOME DA PEÇA	QUANTIDADE
4620	1	Goleira	1
741	2	Ponteira pé 30x50 bota	4
*Vide Lote	3	Placa eletrônica	1
214	4	Ponteira interna 30x50	2
*Vide Lote	5	Motor 2.1 HP	1
297	6	Mola de tração	1
447	7	Porca UNC sext. travante 3/8" ZB	2
459	8	Arruela lisa 3/8" ZB	4
428	9	Parafuso UNC sext. RT 3/8" x 1" ZB	2
904	10	Parafuso chipboard PH 5,0 x 50 BC	6
3517	11	Carenagem do painel	1
1875	12	Parafuso UNC sext. RP 5/16" x 2.3/4" ZB	2
69	13	Acabamento porca/parafuso 5/16" (1/2")	2
189	14	Rebite 5/16" x 30 Roscado	7
582	15	Chave de segurança redonda	1
454	16	Arruela lisa 5/16" ZB	2
413	17	Parafuso UNC sext. RT 1/4" x 2" ZB	1
5766	18	Rolo dianteiro - completo	1
5763	19	Rolo traseiro - completo	1
127	20	Correia poly V	1
*Vide Lote	21	Lona	1
429	22	Parafuso pan. PH AA 3,9 x 13 ZP	12
421	23	PA UNC SX 5/16 X 3/4" RT ZB	2
671	24	Porca sext. travante 1/4"	2
210	25	Ponteira interna Ø1.1/2"	2
5478	26	Perfil "L" PVC	2
5476	27	CHAPA MDF118X590X18mm PRETA	1
1784	28	Pino c/ trava (regula inclinação)	2
2389	29	Parafuso FR UNC 5/16" x 2.1/4" ZB	2
4956	30	Ponteira pé inclinação - laranja	2
569	31	Porca UNC sext. travante 5/16" baixa ZB	2
5434	32	Ponteira do pé - lado direito	1
708	33	Sensor Batim. Cardíaco handgrip	2
1377	34	Parafuso pan. PH AA 3,9 x 32 ZP	2
5433	35	Apoio amortecedor borracha - laranja	8
901	36	Rodinha	2
5435	37	Ponteira do pé - lado esquerdo	1
412	38	Parafuso UNC sext. RT 1/4" x 1.1/2" ZB	4
671	39	Porca UNC sext. travante 1/4" ZB	6
2025	40	Manipulo 5/16" x 2.3/4"	1
2556	41	Cabo - Fonte de alimentação	1
4635	42	Carenagem do motor	1
3477	43	Chicote (placa) branco	2
4779	44	Frete da goleira (articulada)	1
332	45	Manipulo 5/16" x 1"	1
904	46	Parafuso MITOFIX PH 5.0 x 50 BC (ChipBoard)	4
7220	47	Acabamento batente do ar?culado	2
461	48	Arruela lisa M6 ZB	1
463	49	Arruela lisa 1/4" x 1,20mm ZB	3
2904	50	Prensa cabo	1
2901	51	Chave liga/desliga	1
5767	52	Estrutura da base - carcaça	1
342	53	Ponteira int 7/8" abaulada (c/ furo)	2
*Vide Lote	54	Painel 1 Display	1
*Vide Lote	55	Cabo PP Multivias	1
5543	56	Carenagem intermediaria 4:3 LCD	1
1378	57	PA PAN PH AA 2,9 X 9,5 ZP	10
5254	58	Acabamento painel lado esquerdo - laranja	1
5288	59	Acabamento painel lado direito - Laranja	1
7220	60	Parafuso auto brocante 4,2 x 13 ZB	1

*O lote se encontra embaixo da plataforma da esteira

REVISÃO - 04

VISTA EXPLODIDA

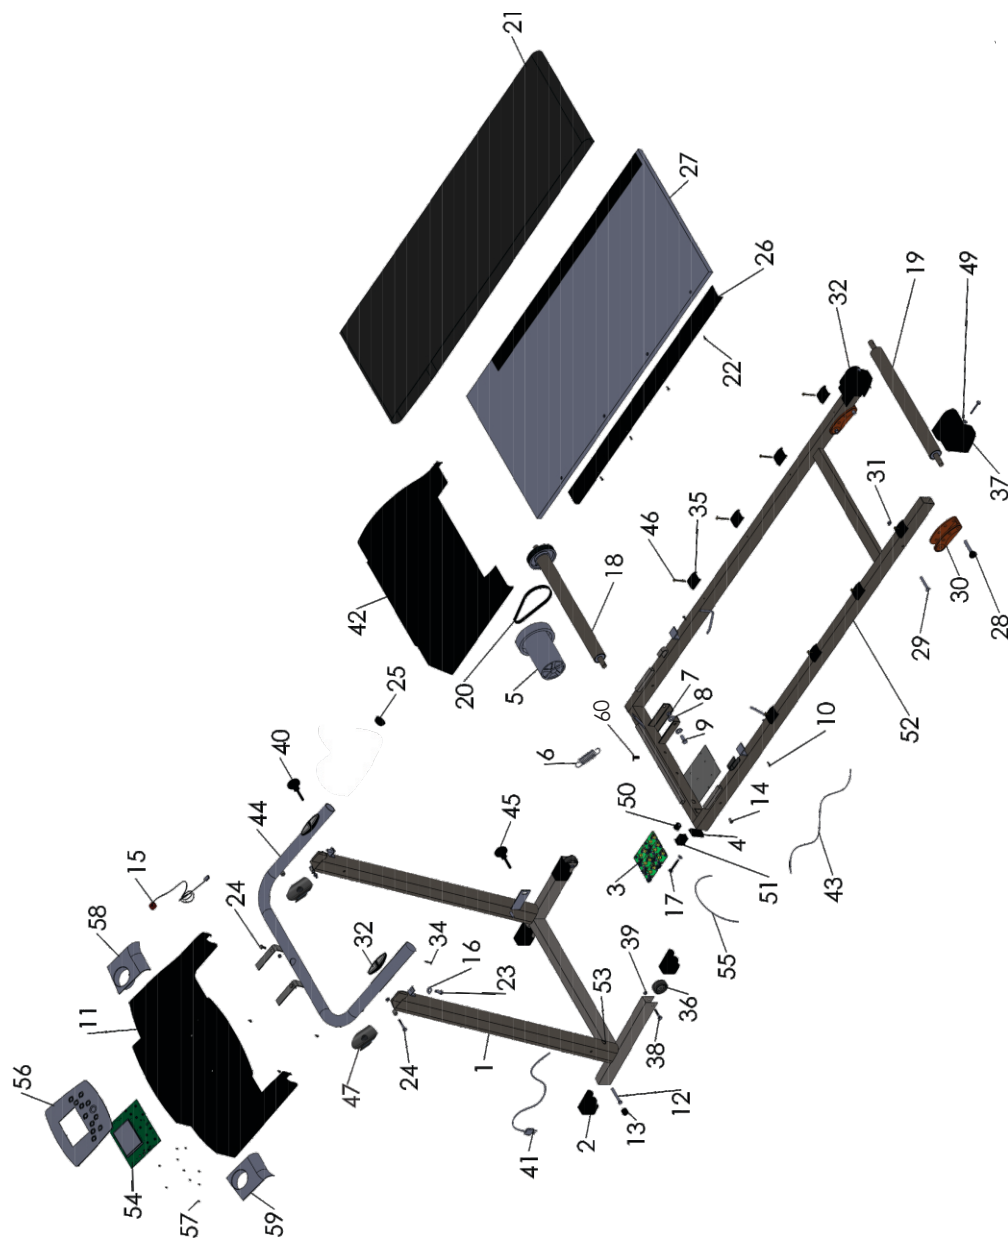


REVISÃO - 04

COMO LIGAR E ALTERAR A VELOCIDADE

- Coloque o cabo de força na tomada;
- Acione o interruptor geral para ligar o equipamento; O interruptor se encontra na parte frontal da sua esteira, abaixo da carenagem que protege o motor;
- Coloque a chave de segurança no local indicado no painel;
- Pressione a tecla LIGA/DESL.  para ligar o display;
- Para dar início ao funcionamento tecle PLAY/PAUSE  ou  para iniciar a contagem regressiva e dar início ao funcionamento da esteira;
- A velocidade da esteira varia entre 1 à 13 Km/h tendo ainda 4 teclas de atalho para velocidades pré-programadas: 3 km/h, 6 km/h, 9 km/h e 12 km/h;
- Para pausar o exercício, pressione a tecla PLAY/PAUSE , a lona da esteira irá parar e o display ficará piscando os valores de tempo, velocidade e distância. Para retomar, pressione a tecla PLAY/PAUSE  novamente e a lona da esteira irá retomar a velocidade no mesmo ponto anterior;
- Para parar a lona da esteira, pressione a tecla LIGA/DESL. , ou retire a chave de segurança. Diminuindo a velocidade até zero a esteira também irá parar.

CONHEÇA OS BOTÕES DA SUA ESTEIRA

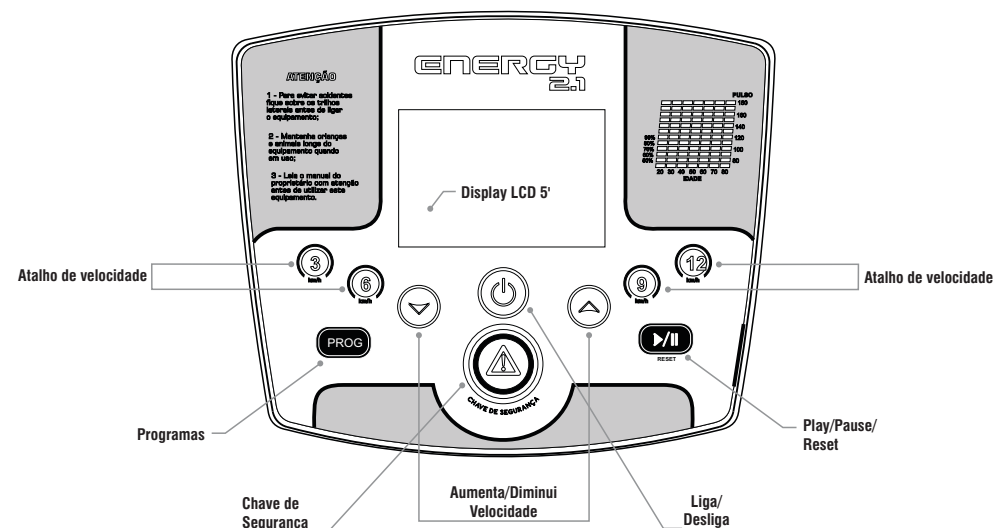

Os benefícios da esteira estendem-se àqueles que visam a gestão do peso corporal, pois as atividades feitas possibilitam a queima de excesso de calorias, assim mantendo a taxa metabólica em alta. **A esteira Energy 2.1** possui contador de calorias, o qual estima o número de calorias queimadas durante o seu treino. Essas informações adicionais podem ser úteis para você manter um planejamento de treinos e dieta, principalmente para aqueles que estão tentando perder peso para conquistar a boa forma.

FUNÇÕES DO MONITOR


TEMPO: O tempo total de exercício será mostrado no visor do painel. Os valores vão de 00:00 a 99:59 seg;
VELOCIDADE: A velocidade será mostrada no visor do painel. A velocidade vai de 01 a 13 km/h;
DISTÂNCIA PERCORRIDA: A distância percorrida será exibida no painel. Os valores vão de 0.00 a 99.99 km;
CALORIAS: A quantidade aproximada de calorias queimadas será exibida ao iniciar o exercício. Os valores vão de 0.0 a 999.9 kcal;
PULSO: A pulsação do usuário será exibida em batimentos por minuto. Os valores indicados no painel vão de 40 a 240 BPM;
RESET: É possível zerar todos os valores do display. Com a esteira parada pressione e segure a tecla PLAY/PAUSE por 3 segundos, assim todos os marcadores serão zerados.

Obs.: O sensor fica nos braços do aparelho, coloque a palma da mão em cima para ativar a captação do pulso (Handgrip). Monitor com valores referenciais, não podendo ser usado para avaliações médicas. Os valores podem oscilar de 20% para mais ou para menos. As informações do monitor variam de acordo com o usuário, como peso e maneira de caminhar.

Programas de exercícios com velocidades pré-definidas:

- Pressione a tecla PROG **PROG** para alternar entre programas; abaixo seguem os gráficos para cada um dos 9 programas de treino:

PROGRAMAS PRÉ DEFINIDOS

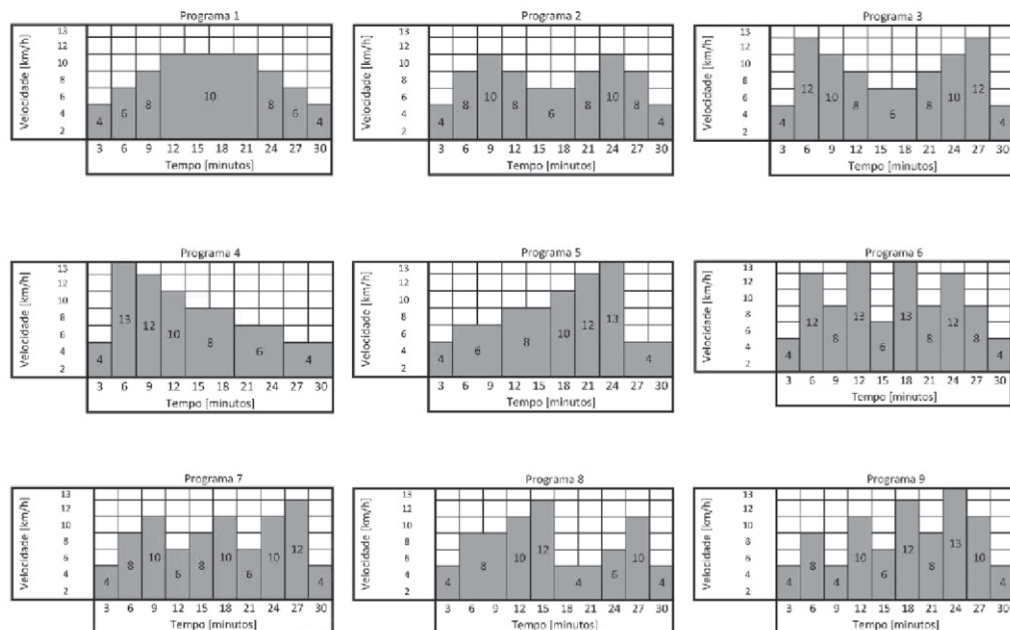

REGULAGEM DA LONA

- Por motivos de variações, causadas pelas características físicas de cada pessoa (altura, peso, modo de caminhar, etc) ou, até mesmo, desnivelamento do piso, a lona poderá se deslocar para um dos lados;
- Ligue a esteira na velocidade mínima para fazer o ajuste, mantenha a esteira em funcionamento;
- Se a lona se deslocar para a direita, gire $\frac{1}{4}$ de volta o parafuso direito (C) no sentido horário;
- Se a lona se deslocar para a esquerda, gire $\frac{1}{4}$ de volta o parafuso esquerdo (C) no sentido horário;
- Caminhe normalmente, caso seja necessário, repita o procedimento.

COMO LUBRIFICAR A LONA DA ESTEIRA

A lona já vem lubrificada da fábrica. Após oito horas de uso, deverá fazer uma nova lubrificação. Mantendo assim, a vida útil da sua lona de caminhada (D). Deverá ser usado silicone líquido para esteira ou vaselina líquida, esse processo deve ser repetido a cada oito horas de uso. Utilize o seguinte procedimento:

- Desligue a esteira e tire o cabo elétrico da tomada;
- Erga as laterais da lona e limpe o excesso de poeira com um pano seco;
- Coloque 50 gotas de silicone ou vaselina líquida sobre o centro da tábua de baixo da lona, não havendo necessidade de mais gotas do que o recomendado. Caso haja excesso de lubrificação limpe a área.
- Ao não usar a esteira por um longo período, lubrificar a lona conforme descrito acima, para que não sobrecarregue o sistema mecânica e eletrônico.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrição: Esteira Eletrônica Dream Fitness Energy 2.1;

Utilização: Uso residencial;

Capacidade/Velocidade: 120 kg / 1 a 13 km/h;

Superfície de caminhada: 128 x 43 cm;

Amortecimento: 08 amortecedores / coxim;

Dimensões da Caixa (CLA): 73,5 x 45,5 x 176 cm;

Tamanho do Produto (CLA): 171 x 72 x 133 cm;

Peso Bruto (sem caixa): 37,5 kg;

Material: Aço carbono;

Motor: DC 2.1 HP

Frequência: 50/60 Hz

Voltagem: Bi-volt

Cor: Preto;

Pintura: Eletrostática pó;

Monitor: 01 display LCD de 5", com 06 funções: tempo, velocidade, distância, calorias, batimento cardíaco (com hand grip) e programa. Possui 9 programas predefinidos de velocidade;

Garantia: 6 meses.



ATENÇÃO

Este produto poderá liberar um leve cheiro de verniz durante as primeiras horas de uso. Isto acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes utilizados na fabricação deste produto, ou seja, não indica existência de defeitos no produto.



A Dream se reserva no direito de alterar seus produtos sem aviso prévio

DREAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 02.272.006/0001-43 | Indústria Brasileira

Rua: São João, 255 | Sapiranga-RS | CEP: 93806-068

FONE: 51 3529 6490 | email: dream@dream.com.br

SAC 0300 101 2555 | sac@sacfitness.com.br