



 www.kukirin.net

 service@kukirin.net

Manufacturer: Shenzhen KuKirin Technology Co., Ltd.

Address: Room 4F4913, Shenzhou Computer Building, Bantian
Street, Longgang District, Shenzhen




KUKirin G2 Pro

OPERATION MANUAL




www.kukirin.net

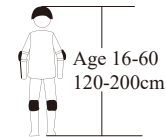

Age 16-60
120-200cm




Please strictly abide by local traffic regulations and wear qualified protective equipment when using. It is prohibited for those under 16 years old. Do not use non-original chargers. Do not ride in rainy days.

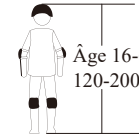

Âge 16-60
120-200cm




Veuillez respecter scrupuleusement le code de la route local et porter un équipement de protection individuelle (EPI) lors de l'utilisation. Interdit aux moins de 16 ans. N'utilisez pas de chargeurs non d'origine. Ne roulez pas par temps de pluie.

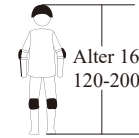

Alter 16-60
120-200cm




Bitte halten Sie sich strikt an die örtlichen Verkehrsvorschriften und tragen Sie bei der Nutzung geeignete Schutzausrüstung. Die Nutzung ist für Personen unter 16 Jahren verboten. Verwenden Sie keine nicht originalen Ladegeräte. Fahren Sie nicht bei Regen.

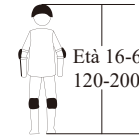

Età 16-60
120-200cm




Si prega di rispettare rigorosamente le norme stradali locali e di indossare dispositivi di protezione individuale qualificati durante l'uso. È vietato ai minori di 16 anni. Non utilizzare caricabatterie non originali. Non utilizzare in caso di pioggia.

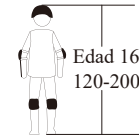

Edad 16-60
120-200cm




Por favor, respete estrictamente las normas de tráfico locales y use equipo de protección personal al usar la bicicleta. Está prohibido para menores de 16 años. No utilice cargadores no originales. No conduzca bajo la lluvia.

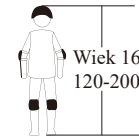

Wiek 16-60
120-200cm




Prosimy o ścisłe przestrzeganie lokalnych przepisów ruchu drogowego i noszenie odpowiedniego sprzętu ochronnego podczas użytkowania. Zabronione jest dla osób poniżej 16 roku życia. Nie należy używać ładowarek innych niż oryginalne. Nie należy jeździć w deszczowe dni.

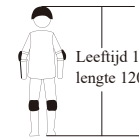

Leeftijd 16-60 jaar
lengte 120-200 cm




Houd u strikt aan de lokale verkeersregels en draag geschikte beschermende kleding tijdens het gebruik. Het is verboden voor personen jonger dan 16 jaar. Gebruik geen niet-originele laders. Rijd niet op regenachtige dagen.

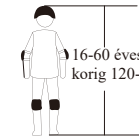

16-60 éves
korig 120-200 cm



Kérjük, szigorúan tartsa be a helyi közlekedési szabályokat, és viseljen megfelelő védőfelszerelést használat közben. 16 év alatti személyek számára tilos. Ne használjon nem eredeti töltőket. Ne kerékpározzon esős napokon.

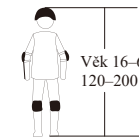

Věk 16-60 let
120-200 cm



Dodržujte prosím přísně místní dopravní předpisy a při používání noste kvalifikované ochranné pomůcky. Je to zakázáno osobám mladším 16 let. Nepoužívejte neoriginální nabíječky. Nejezděte v deštivých dnech.

Table of Contents	007
-----------------------------	-----

* Riding warning icons (See pages 007 - 018)

1. WARNING	2. PRECAUTIONS
3. Packing list	4. Schematic diagrams
5. Assembly and operation guide	6. Dash board and switch group
7. Charging	8. Riding precautions
9. Potential safety risk avoidance	10. Dangerous behavior prohibition
11. Parameter list	12. Maintenance and repair
13. Troubleshooting	14. Warranty and client support

Table des matières Français	019
---------------------------------------	-----

* Illustrations d'avertissement pour la conduite (voir pages 019-030)

1. AVERTISSEMENT	2. PRÉCAUTIONS
3. Liste de colisage	4. Schéma
5. Guide d'assemblage et d'utilisation	6. Tableau de bord et commutateurs combinés
7. Recharge	8. Consignes de conduite
9. Risques potentiels à éviter	10. Comportements dangereux interdits
11. Liste des paramètres	12. Entretien et réparation
13. Dépannage	14. Garantie et assistance clientèle

Deutschland Inhaltsverzeichnis	031
--	-----

* Warnsymbole für das Radfahren (siehe Seiten 031-042)

1. WARNUNGEN	2. HINWEISE
3. Verpackungsliste	4. Abbildungen
5. Montage- und Gebrauchsanleitung	6. Armaturen Brett und Kombischalter
7. Aufladen	8. Hinweise zum Fahren
9. Vermeidung potenzieller Sicherheitsrisiken	10. Verbotene gefährliche Handlungen
11. Parameterliste	12. Wartung und Reparatur
13. Fehlerbehebung	14. Garantie und Kundendienst

Indice Italiano	043
---------------------------	-----

* Scheme degli avvisi di guida (rimanda pagine 043-054)

1. AVVISI	2. AVVERTENZE
3. Lista di Imballaggio	4. Schema
5. Guida al Montaggio e all'Uso	6. Strumento e Interruttore Combinato
7. Carica	8. Punti di Avvertenza di Guida
9. Prevenzione di Potenziali Rischi per la Sicurezza	10. Divieto di Comportamenti Pericolosi
11. Elenco di Parametri	12. Manutenzione e Riparazione
13. Risoluzione di Problemi	14. Garanzia e Assistenza Clienti

Directorio español	055
------------------------------	-----

* Iconos de advertencia de ciclismo (consulte las páginas 055-066)

1. ADVERTENCIAS	2. PRECAUCIONES
3. Lista de embalaje	4. Diagrama esquemático
5. Guía de montaje y uso	6. Panel de instrumentos e interruptor combinado
7. Carga	8. Conducción
9. Evitar posibles riesgos para la seguridad	10. Prohibición de comportamientos peligrosos
11. Lista de parámetros	12. Mantenimiento y reparación
13. Solución de problemas	14. Garantía y asistencia al cliente

Polski katalog	067
--------------------------	-----

* Ilustracje ostrzegawcze (patrz strony 067-078)

1. UWAGA	2. PRZESTROGI
3. Lista pakowania	4. Schemat
5. Wskazówki dotyczące montażu i użytkowania	6. Tablica przyrządów i przełączniki zespolone
7. Ładowanie	8. Sprawy związane z jazdą konną
9. Unikanie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa	10. Zakaz niebezpiecznych zachowań
11. Lista parametrów.	12. Utrzymanie i naprawa
13. Rozwiązywanie problemów	14. Gwarancja i obsługa klienta

Inhoudstafel	079
------------------------	-----

* Waarschuwingspictogrammen tijdens het rijden (Zie pagina's 079 - 090)

1. WAARSCHUWING	2. VOORZORGSMATREGELEN
3. Inhoud van de verpakking	4. Schematische diagrammen
5. Handleiding voor montage en gebruik	6. Dashboard en schakelpaneel
7. Opladen	8. Voorzorgen tijdens het rijden
9. Vermijden van mogelijke veiligheidsrisico's	10. Verbod op gevaarlijk gedrag
11. Parameterlijst	12. Onderhoud en herstelling
13. Probleemoplossing	14. Garantie en klantendienst

Tartalomjegyzék	091
---------------------------	-----

* Figyelmeztető ikonok a motorozáshoz (lásd a 091–102. oldalt)

1. FIGYELMEZTETÉS	2. ÓVINTÉZKEDÉSEK
3. Csomaglista	4. Vázlatos ábrák
5. Összeszerelési és üzemeltetési útmutató	6. Műszerfal és kapcsolócsoport
7. Töltés	8. Vezetési óvintézkedések
9. Potenciális biztonsági kockázatok elkerülése	10. Veszedélyes viselkedés tilalma
11. Paraméterlista	12. Karbantartás és javítás
13. Hibaelhárítás	14. Garancia és ügyfélszolgálat

Obsah	103
-----------------	-----

* Výstražné ikony pro jízdu (viz strany 103–114)

1. VAROVÁNÍ	2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
3. Seznam věcí k zabalení	4. Schématické diagramy
5. Návod k montáži a obsluze	6. Přístrojová deska a skupina spínačů
7. Nabíjení	8. Bezpečnostní opatření při jízdě
9. Zamezení potenciálním bezpečnostním rizikům	10. Zákaz nebezpečného chování
11. Seznam parametrů	12. Údržba a opravy
13. Odstraňování problémů	14. Záruka a zákaznická podpora

EC DECLARATION OF CONFORMITY

This certifies that following designated product

Generic denomination: Electric scooter

Product name: KuKirin Scooter

Type or model: KuKirin G2 Pro

Manufacturer: Shenzhen KuKirin Technology Co., Ltd.

Address: Room 4F4913, Shenzhou Computer Building, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

The test result has been evaluated by Shenzhen CCTI Technology Co., Ltd. laboratory and showed in the test report. To which this declaration relates is in conformity with the requirements of the following EU Directives:

- Electromagnetic Compatibility (2014/30/EU)
- Low Voltage Directive (2014/35/EU)
- Machinery Directive (2006/42/EC)
- RoHS Directive (2011/65/EU)

Complies with the following directives and harmonized european standards:

EN 17128:2020

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01

EN IEC 55014-2:2021

EN ISO 12100:2010

EN 60204-1:2018

IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015,

IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

Signed for and on behalf of: Shenzhen KuKirin Technology Co., Ltd.

Place: Warsaw, Poland

Date: 01-01-2025

Name: Mark Zhang

Function: Product Compliance Manager

Signature: 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ceci certifie que le produit désigné ci-dessous

Dénomination générique: Trottinette électrique

Nom du produit: Trottinette KuKirin

Type ou modèle: KuKirin G2 Pro

Fabricant: Shenzhen KuKirin Technology Co., Ltd.

Adresse: Room 4F4913, Shenzhou Computer Building, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Les résultats des tests ont été évalués par le laboratoire de Shenzhen CCTI Technology Co., Ltd. et consignés dans le rapport de test. La présente déclaration est conforme aux exigences des directives européennes suivantes :

- Compatibilité électromagnétique (2014/30/UE)
- Directive Basse tension (2014/35/UE)
- Directive Machines (2006/42/CE)
- Directive RoHS (2011/65/UE)

Conforme aux directives et normes européennes harmonisées suivantes :

EN 17128:2020

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01

EN IEC 55014-2:2021

EN ISO 12100:2010

EN 60204-1:2018

IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015,

IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

Signé pour et au nom de : Shenzhen KuKirin Technology Co., Ltd.

Lieu : Varsovie, Pologne

Date : 01-01-2025

Nom : Mark Zhang

Fonction : Responsable conformité produit

Signature : 

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit wird das folgende Produkt bescheinigt:

Allgemeine Bezeichnung: Elektroroller

Produktname: KuKirin Scooter

Typ oder Modell: KuKirin G2 Pro

Hersteller: Shenzhen KuKirin Technology Co., Ltd.

Adresse: Room 4F4913, Shenzhou Computer Building, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Das Testergebnis wurde vom Labor der Shenzhen CCTI Technology Co., Ltd. ausgewertet und im Testbericht aufgeführt. Das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, entspricht den Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien:

- Elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU)
- Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)
- Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)
- RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)

Entspricht den folgenden Richtlinien und harmonisierten europäischen Normen:

EN 17128:2020

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01

EN IEC 55014-2:2021

EN ISO 12100:2010

EN 60204-1:2018

IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015,

IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

Unterzeichnet für und im Namen von: Shenzhen KuKirin Technology Co., Ltd.

Ort: Warschau, Polen

Datum: 01.01.2025

Name: Mark Zhang

Funktion: Product Compliance Manager

Unterschrift: 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Si certifica che il seguente prodotto designato

Denominazione generica: Monopattino elettrico

Nome del prodotto: Monopattino KuKirin

Tipo o modello: KuKirin G2 Pro

Produttore: Shenzhen KuKirin Technology Co., Ltd.

Indirizzo: Room 4F4913, Shenzhou Computer Building, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Il risultato del test è stato valutato dal laboratorio di Shenzhen CCTI Technology Co., Ltd. e riportato nel rapporto di prova. A cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme ai requisiti delle seguenti

Direttive UE:

- Compatibilità Elettromagnetica (2014/30/UE)
- Direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE)
- Direttiva Macchine (2006/42/CE)
- Direttiva RoHS (2011/65/UE)

Conforme alle seguenti direttive e norme europee armonizzate:

EN 17128:2020

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01

EN IEC 55014-2:2021

EN ISO 12100:2010

EN 60204-1:2018

IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015,

IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

Firmato a nome e per conto di: Shenzhen KuKirin Technology Co., Ltd.

Luogo: Varsavia, Polonia

Data: 01-01-2025

Nome: Mark Zhang

Funzione: Responsabile della conformità del prodotto

Firma: 

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

Esto certifica que el siguiente producto designado es:

Denominación genérica: Scooter eléctrico

Nombre del producto: Scooter KuKirin

Tipo o modelo: KuKirin G2 Pro

Fabricante: Shenzhen KuKirin Technology Co., Ltd.

Dirección: Room 4F4913, Shenzhou Computer Building, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

El resultado de la prueba ha sido evaluado por el laboratorio de Shenzhen CCTI Technology Co., Ltd. y se incluye en el informe de prueba. El equipo al que se refiere esta declaración cumple con los requisitos de las siguientes directivas de la UE:

- Compatibilidad electromagnética (2014/30/UE)
- Directiva de baja tensión (2014/35/UE)
- Directiva de máquinas (2006/42/CE)
- Directiva RoHS (2011/65/UE)

Cumple con las siguientes directivas y normas europeas armonizadas:

EN 17128:2020

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01

EN IEC 55014-2:2021

EN ISO 12100:2010

EN 60204-1:2018

IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015,

IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

Firmado en nombre y representación de: Shenzhen KuKirin Technology Co., Ltd.

Lugar: Varsovia, Polonia

Fecha: 01-01-2025

Nombre: Mark Zhang

Cargo: Gerente de Cumplimiento de Producto

Firma: 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Niniejszym zaświadcza się, że następujący wyznaczony produkt

Oznaczenie ogólne: Hulajnoga elektryczna

Nazwa produktu: Hulajnoga KuKirin

Typ lub model: KuKirin G2 Pro

Producent: Shenzhen KuKirin Technology Co., Ltd.

Adres: Room 4F4913, Shenzhou Computer Building, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Wynik testu został oceniony przez laboratorium Shenzhen CCTI Technology Co., Ltd. i przedstawiony w raporcie z testu. Do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z wymaganiami następujących dyrektyw UE:

- Kompatybilność elektromagnetyczna (2014/30/UE)
- Dyrektywa niskonapięciowa (2014/35/UE)
- Dyrektywa maszynowa (2006/42/WE)
- Dyrektywa RoHS (2011/65/UE)

Jest zgodny z następującymi dyrektywami i zharmonizowanymi normami europejskimi:

EN 17128:2020

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01

EN IEC 55014-2:2021

EN ISO 12100:2010

EN 60204-1:2018

IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015,

IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

Podpisano w imieniu: Shenzhen KuKirin Technology Co., Ltd.

Miejscowość: Warszawa, Polska

Data: 01.01.2025

Imię i nazwisko: Mark Zhang

Funkcja: Kierownik ds. Zgodności Produktu

Podpis:

Mark Zhang

EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Dit verklaart dat het volgende product voldoet aan de volgende eisen:

Generieke benaming: Elektrische scooter

Productnaam: KuKirin Scooter

Type of model: KuKirin G2 Pro

Fabrikant: Shenzhen KuKirin Technology Co., Ltd.

Adres: Room 4F4913, Shenzhou Computer Building, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Het testresultaat is geëvalueerd door het laboratorium van Shenzhen CCTI Technology Co., Ltd. en is opgenomen in het testrapport. Deze verklaring is in overeenstemming met de eisen van de volgende EU-richtlijnen:

- Elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU)
- Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU)
- Machinerichtlijn (2006/42/EG)
- RoHS-richtlijn (2011/65/EU)

Voldoet aan de volgende richtlijnen en geharmoniseerde Europese normen:

EN 17128:2020

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01

EN IEC 55014-2:2021

EN ISO 12100:2010

EN 60204-1:2018

IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015,

IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

Ondertekend voor en namens: Shenzhen KuKirin Technology Co., Ltd.

Plaats: Warschau, Polen

Datum: 01-01-2025

Naam: Mark Zhang

Functie: Product Compliance Manager

Handtekening:

Mark Zhang

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ez igazolja, hogy a következő megjelölt termék

Általános megnevezés: Elektromos roller

Termék neve: KuKirin roller

Típus vagy modell: KuKirin G2 Pro

Gyártó: Shenzhen KuKirin Technology Co., Ltd.

Cím: Room 4F4913, Shenzhou Computer Building, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

A teszt eredményt a Shenzhen CCTI Technology Co., Ltd. laboratóriuma értékelte, és a tesztjelentésben feltüntette. Amire ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel a következő EU irányelvek követelményeinek:

- Elektromágneses kompatibilitás (2014/30/EU)
- Kisfeszültségű irányelv (2014/35/EU)
- Gépekről szóló irányelv (2006/42/EK)
- RoHS irányelv (2011/65/EU)

Megfelel a következő irányelveknek és harmonizált európai szabványoknak:

EN 17128:2020

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01

EN IEC 55014-2:2021

EN ISO 12100:2010

EN 60204-1:2018

IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015,

IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

Aláírva a következő nevében és nevében: Shenzhen KuKirin Technology Co., Ltd.

Helyszín: Varsó, Lengyelország

Dátum: 2025.01.01.

Név: Mark Zhang

Beosztás: Termékmegfelelőségi menedzser

Aláírás:

Mark Zhang

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES

Tímto se potvrzuje, že následující uvedený produkt

Obecný název: Elektrická koloběžka

Název produktu: Koloběžka KuKirin

Typ nebo model: KuKirin G2 Pro

Výrobce: Shenzhen KuKirin Technology Co., Ltd.

Adresa: Room 4F4913, Shenzhou Computer Building, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Výsledek testu byl vyhodnocen laboratoří společnosti Shenzhen CCTI Technology Co., Ltd a uveden ve zkušební zprávě. Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, je v souladu s požadavky následujících směrnic EU:

- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU)
- Směrnice o nízkých napětích (2014/35/EU)
- Směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES)
- Směrnice RoHS (2011/65/EU)

V souladu s následujícími směrnici a harmonizovanými evropskými normami:

EN 17128:2020

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021+AC:2022-01

EN IEC 55014-2:2021

EN ISO 12100:2010

EN 60204-1:2018

IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015,

IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

Podepsáno za a jménem: Shenzhen KuKirin Technology Co., Ltd.

Místo: Varšava, Polsko

Datum: 01-01-2025

Jméno: Mark Zhang

Funkce: Manažer pro shodu s předpisy

Podpis:

Mark Zhang

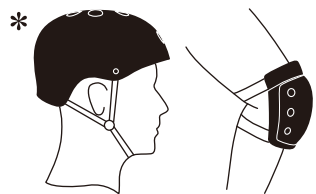


Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/
Rysunek/Figuur/Ábra/Obrázek 1

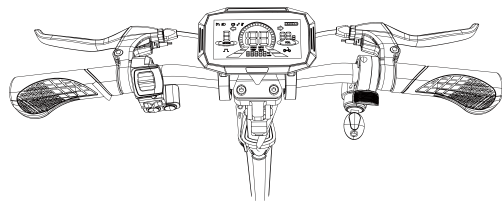


Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/
Rysunek/Figuur/Ábra/Obrázek 2

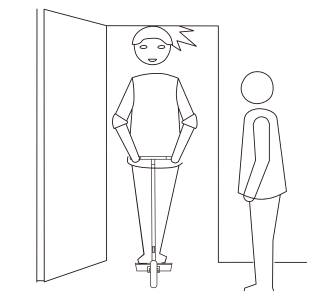


Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/
Rysunek/Figuur/Ábra/Obrázek 9



Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/
Rysunek/Figuur/Ábra/Obrázek 10

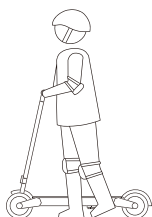


Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/
Rysunek/Figuur/Ábra/Obrázek 3

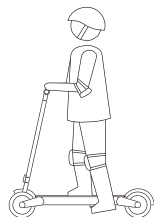


Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/
Rysunek/Figuur/Ábra/Obrázek 4

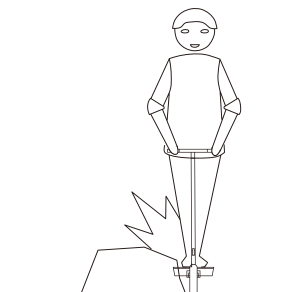


Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/
Rysunek/Figuur/Ábra/Obrázek 11

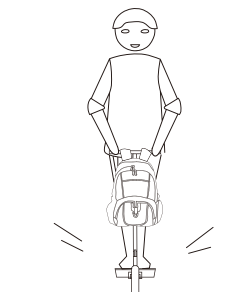


Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/
Rysunek/Figuur/Ábra/Obrázek 12



Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/
Rysunek/Figuur/Ábra/Obrázek 5

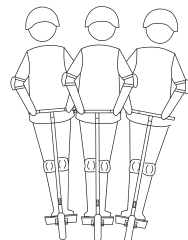


Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/
Rysunek/Figuur/Ábra/Obrázek 6



Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/
Rysunek/Figuur/Ábra/Obrázek 7

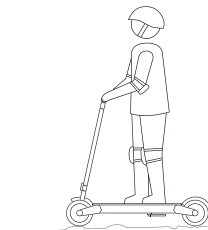


Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/
Rysunek/Figuur/Ábra/Obrázek 8

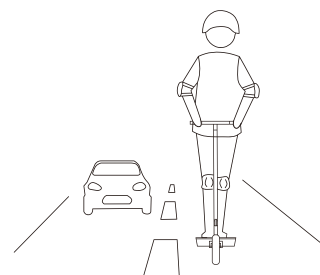


Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/
Rysunek/Figuur/Ábra/Obrázek 13



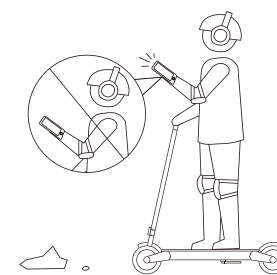



Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/
Rysunek/Figuur/Ábra/Obrázek 14

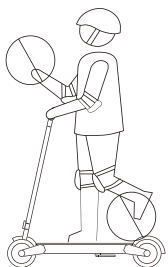


✗ Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/
Rysunek/Figuur/Ábra/Obrázek 15

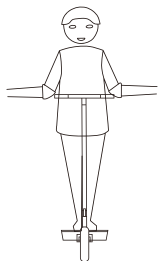


✗ Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/
Rysunek/Figuur/Ábra/Obrázek 16

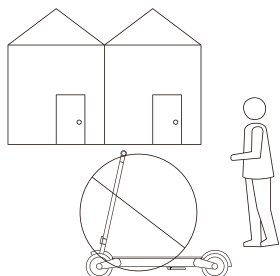


✗ Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/
Rysunek/Figuur/Ábra/Obrázek 17

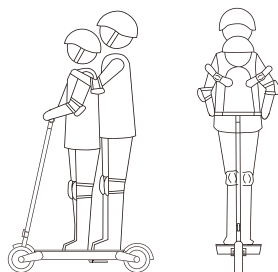

✗ Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/
Rysunek/Figuur/Ábra/Obrázek 18

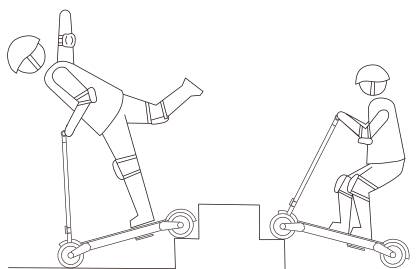

✗ Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/
Rysunek/Figuur/Ábra/Obrázek 19

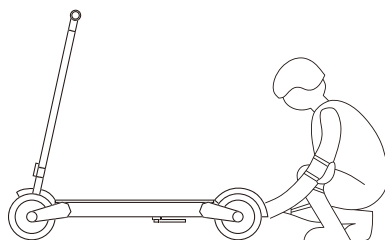

✗ Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/
Rysunek/Figuur/Ábra/Obrázek 20

**Unpacking and assembly/Déballage et assemblage/Auspacken und Zusammenbauen/
Sballamento e montaggio/Desembalaje y montaje/Rozpakowywanie i montaż/Uitpakken en montage
Kicsomagolás és összeszerelés/Vybalení a montáž**

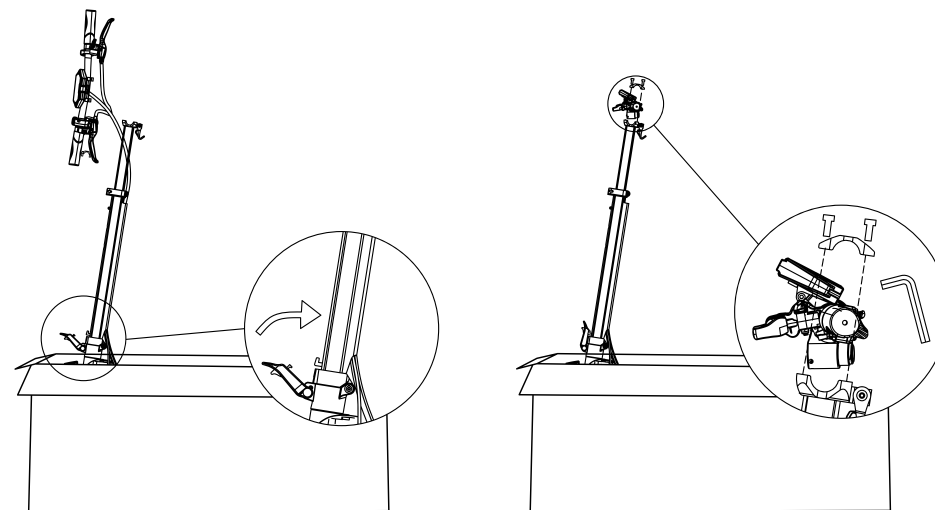


Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/Rysunek/Figuur/Ábra/Obrázek 1



Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/Rysunek/Figuur/Ábra/Obrázek 2

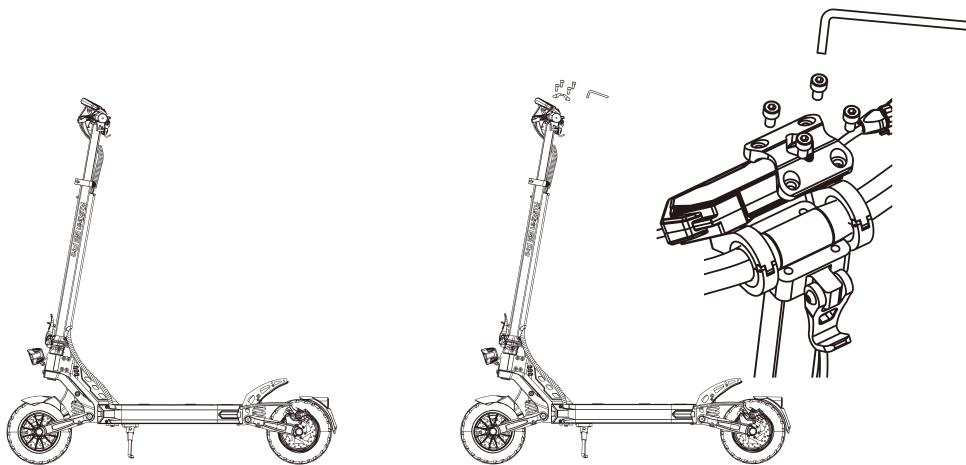


Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/
Rysunek/Figuur/Ábra/Obrázek 3

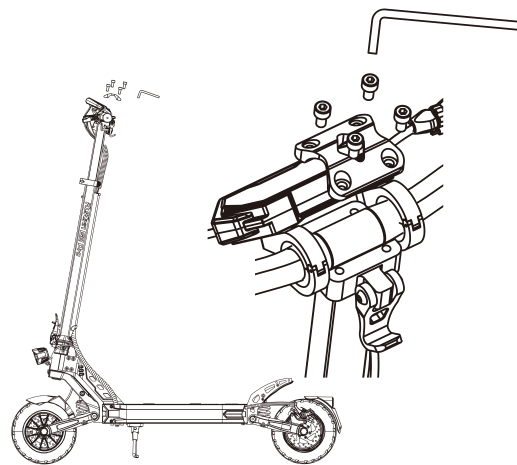


Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/
Rysunek/Figuur/Ábra/Obrázek 4

**Folding and unfolding/Pliage et dépliage/Falten und Entfalten/Piegamento e spiegamento/
Plegar y desplegar/Składanie i rozkładanie/Opvouwen en uitvouwen/Összecsukás és kibontás/Skládání a
rozkládání**

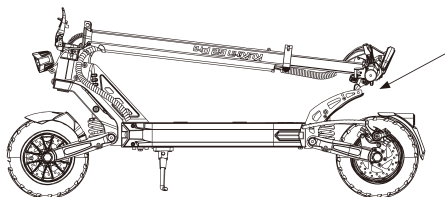


Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/
Rysunek/Figuur/Ábra/Obrázek 5

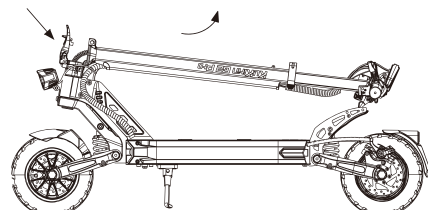


Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/
Rysunek/Figuur/Ábra/Obrázek 6

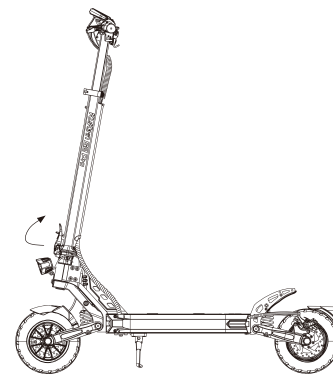


Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/Rysunek/
Figuur/Ábra/Obrázek 7

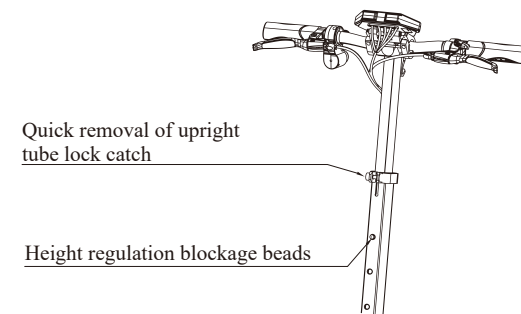


Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/Rysunek/
Figuur/Ábra/Obrázek 8

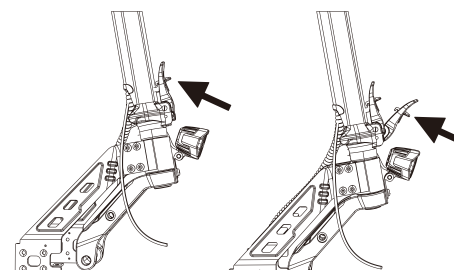


Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/Rysunek/
Figuur/Ábra/Obrázek 9

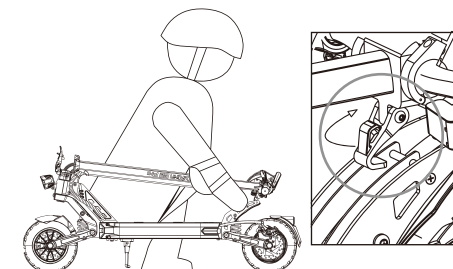


Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/Rysunek/
Figuur/Ábra/Obrázek 10

**Transportation and parking/Transport et stationnement/Transport und Parken/
Trasporto e parcheggio/Transporte y aparcamiento/Transport i parking/Vervoer en parkeren
Közlekedés és parkolás/Doprava a parkování**

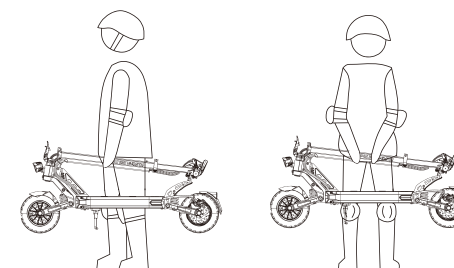


Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/
Rysunek/Figuur/Ábra/Obrázek 11



Figure /Figure/Abbildung/Figura/Figura/
Rysunek/Figuur/Ábra/Obrázek 12

1. WARNUNGEN


! Dieser E-Scooter und alle seine Komponenten entsprechen allen europäischen Sicherheitsvorschriften, dennoch empfehlen wir, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und verantwortungsvoll zu fahren. KuKirin übernimmt keine Verantwortung für Probleme, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts oder durch Nichteinhaltung der Verkehrsregeln und der Anweisungen in diesem Handbuch entstehen.

! Es ist wichtig, dass Sie sich mit Ihrem neuen E-Scooter vollständig vertraut machen, um während der Fahrt die beste Leistung, den höchsten Komfort, den meisten Spaß und die größte Sicherheit zu gewährleisten. Um Ihren neuen E-Scooter und seine korrekte Bedienung kennenzulernen, sollten Sie das Handbuch sorgfältig lesen. Das empfohlene Mindestalter für Benutzer beträgt 16 Jahre. Kinder im Alter von 0 bis 16 Jahren sollten den E-Scooter nicht benutzen, und Kinder über 16 Jahre sollten unter ständiger Aufsicht fahren. Maximales Benutzergewicht: 120kg, Mindest- und Maximalgröße der Benutzer: 120 - 200cm.

! Beim ersten Fahren ist es wichtig, sicher und kontrolliert zu fahren; je höher die Geschwindigkeit, desto länger der Bremsweg. Planen Sie Ihre Route und Geschwindigkeit voraus und befolgen Sie dabei stets die Straßenverkehrsordnung, die Gehwegregeln und die grundlegenden Regeln. Unter allen Umständen sollten Sie auf sich selbst und andere achten. Beispielsweise sollten Sie Autos, Hindernisse und andere Fahrer meiden. Das Befahren von Autobahnen, Kraftfahrstraßen und öffentlichen Straßen sowie das Rückwärtsfahren ist verboten. Vermeiden Sie das Fahren im Regen; bei Wasseransammlungen sollten Sie diese schnell umfahren. Meiden Sie stark frequentierte Bereiche und überqueren Sie Zebrastreifen zu Fuß. Seien Sie besonders vorsichtig bei Nachtfahrten und stellen Sie sicher, dass Sie sicher fahren. Wenn Sie sich Fußgängern oder Radfahrern nähern und nicht bemerkt oder gehört werden, machen Sie auf Ihre Anwesenheit aufmerksam, um diese nicht zu erschrecken oder zu überraschen.

! Ein E-Scooter ist ein Fahrzeug, das mit bestimmten Risiken verbunden ist. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie Ihre Gesundheit und körperliche Verfassung genau prüfen, um sicherzustellen, dass keine gesundheitlichen oder körperlichen Bedingungen vorliegen, die Ihre Sicherheit gefährden oder die korrekte Nutzung des E-Scooters verhindern könnten. Fahren Sie nicht mit einem E-Scooter, wenn Sie Alkohol getrunken, Drogen genommen oder Medikamente eingenommen haben, die das Fahren beeinträchtigen. Vermeiden Sie die Benutzung des E-Scooters in gefährlichen Bereichen, in denen brennbare oder explosive Stoffe, Flüssigkeiten oder Schmutz vorhanden sein könnten. Verwenden Sie beim Fahren weder ein Mobiltelefon noch Kopfhörer. Jegliche Lasten am Lenker beeinträchtigen die Stabilität des Fahrzeugs. Es ist wichtig, die Verkehrsregeln für das Fahren eines E-Scooters auf öffentlichen Straßen in Ihrer Region zu kennen. Befolgen Sie die Regeln bei jeder Fahrt.

! Der E-Scooter wird ohne die grundlegende Pflichtausstattung geliefert. Die Anforderungen können je nach Region variieren. Wenn Sie den E-Scooter auf öffentlichen Straßen verwenden möchten, müssen Sie ihn gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften mit der grundlegenden Pflichtausstattung ausstatten. Dieses Produkt ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht für kommerzielle oder andere Zwecke. Bewahren Sie dieses Handbuch gut auf, um später darauf zurückgreifen zu können. Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Details können abweichen.

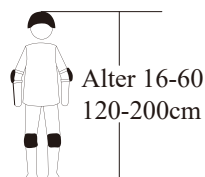

! Tragen Sie beim Fahren eines Elektromotorrads stets einen Helm, Knieschützer, Ellbogenschützer und Handgelenkschützer, um das Verletzungsrisiko zu verringern.

2. HINWEISE

! Überprüfen Sie vor der Fahrt den Reifendruck, und stellen Sie sicher, dass der Lenker korrekt und fest montiert ist. Vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig geladen ist. Sollte während der Fahrt der Akkustand niedrig sein, fahren Sie langsam und gleichmäßig weiter und laden Sie den Akku so schnell wie möglich auf.

! Überprüfen Sie vor jedem Ladevorgang das Ladegerät, die Kabel und die Stecker. Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn es beschädigt ist. Auf nassen oder rutschigen Straßen ist der Bremsweg in der Regel länger als auf trockenen Straßen. Daher ist es notwendig, frühzeitig zu bremsen, um sicher zum Stillstand zu kommen.

! Überqueren Sie geschützte Wege zu Fuß, und vermeiden Sie das Entfernen von scharfen Kanten, die während der Benutzung entstehen können. Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Verwendung des E-Scooters bei Regen, Sturm oder Schnee. Wenn elektrische Komponenten (Steuereinheit, Motor und Akku) nass werden oder unter Wasser geraten, kann es zu irreversiblen Schäden oder sogar zu einer Explosion des Akkus kommen. Dieses Produkt darf nur von einem Erwachsenen gleichzeitig benutzt werden. Nehmen Sie keine zusätzlichen Passagiere mit. Wenn Sie sich unwohl fühlen oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen, fahren Sie nicht mit dem Roller.

! Bitte führen Sie mit diesem E-Scooter keine akrobatischen Darbietungen durch, da er dafür nicht ausgelegt ist. Bauen Sie diesen E-Scooter nicht um, einschließlich Lenkrohr, Buchse, Stange, Klappmechanismus, Hinterradbremse usw. Dieser E-Scooter ist kein Spielzeug. Wie bei jedem anderen Fahrzeug besteht auch bei diesem Scooter die Möglichkeit, dass er herunterfällt, kollidiert oder anderen gefährlichen Umständen ausgesetzt ist. Verleihen Sie Ihren E-Scooter niemandem, der nicht weiß, wie man ihn richtig fährt. Wenn Sie anderen erlauben, Ihren E-Scooter zu fahren, liegt es in Ihrer Verantwortung und Haftung, sicherzustellen, dass: Alle diese Fahrer alle Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen, Anweisungen und Sicherheitshinweise verstanden haben; dass sie in der Lage sind, dieses Produkt sicher und verantwortungsvoll zu bedienen; dass sie sich und andere vor Schäden schützen können.

! Halten Sie den E-Scooter von brennbaren Materialien und offenem Feuer fern. Verwenden Sie das Fahrzeug nicht bei Regenwetter.


3. Verpackungsliste



1. Benutzerhandbuch*1



2. Werkzeug*1





3. Ladegerät*1

! Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob etwas fehlt oder beschädigt ist. Wenn ja, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

4. Abbildungen

Hinweis: Das Fahrzeuggeräusch liegt unter 70 Dezibel.

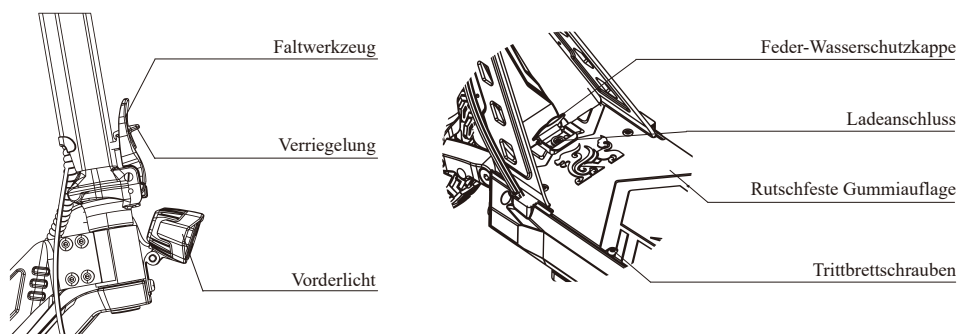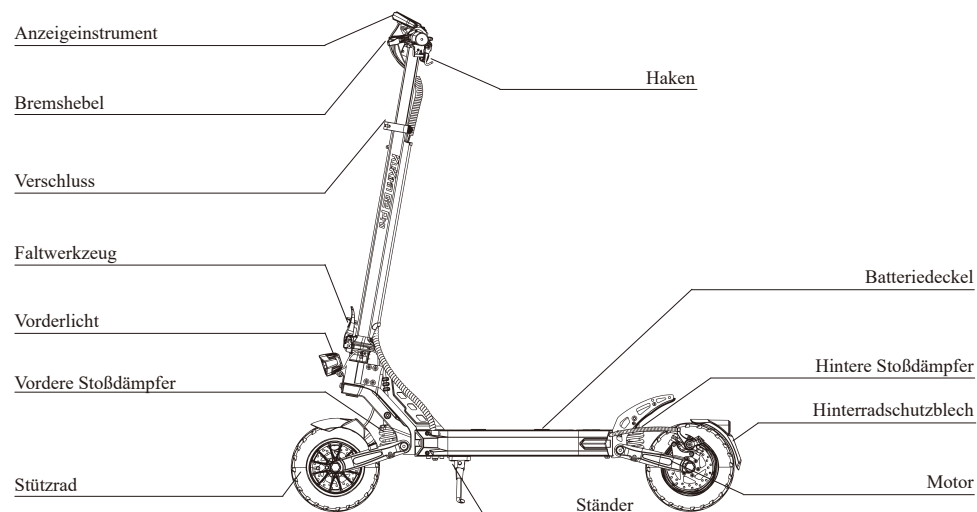

5. Montage- und Gebrauchsanleitung

Auspacken und Zusammenbauen

1. Öffnen Sie die Verpackung und heben Sie die Stange an. (Siehe Abbildung 1 auf Seite 004-006.)
2. Heben Sie den Lenker an und ziehen Sie den Klappmechanismus nach oben. (Siehe Abbildung 2 auf Seite 004-006.)
3. Setzen Sie das Handrohr in die Halterung ein. (Siehe Abbildung 3 auf Seite 004-006.)
4. Ziehen Sie die Schrauben fest und überprüfen Sie den Netzschalter. (Siehe Abbildung 4 auf Seite 004-006.)



Falten und Entfalten

1. Senken Sie den Haken ab und ziehen Sie das Stützrohr heraus. (Siehe Abbildung 5 auf Seite 004-006.)
2. Ziehen Sie das Stützrohr nach oben, um es aufzurichten. (Siehe Abbildung 6 auf Seite 004-006.)
3. Riegeln Sie den Klappmechanismus nach oben ein. (Siehe Abbildung 7 auf Seite 004-006.)
4. Öffnen Sie den Schnellverschluss des Stützrohrs und stellen Sie die Raste auf die niedrigste Position ein. (Siehe Abbildung 8 auf Seite 004-006.)
5. Öffnen Sie den Klappverschluss und klappen Sie die Vorderseite des Fahrzeugs zusammen. (Siehe Abbildung 9 auf Seite 004-006.)
6. Klappen Sie den Fahrzeugkörper zusammen und haken Sie den Haken in die entsprechende Position ein. (Siehe Abbildung 10 auf Seite 004-006.)

Transport und Parken


1. Heben Sie das Fahrzeug mit einer oder beiden Händen an. (Siehe Abbildung 11 auf Seite 004-006.)
2. Klappen Sie nach der Benutzung den Ständer aus und parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort. (Siehe Abbildung 12 auf Seite 004-006.)

6. Armaturenbrett und Kombischalter

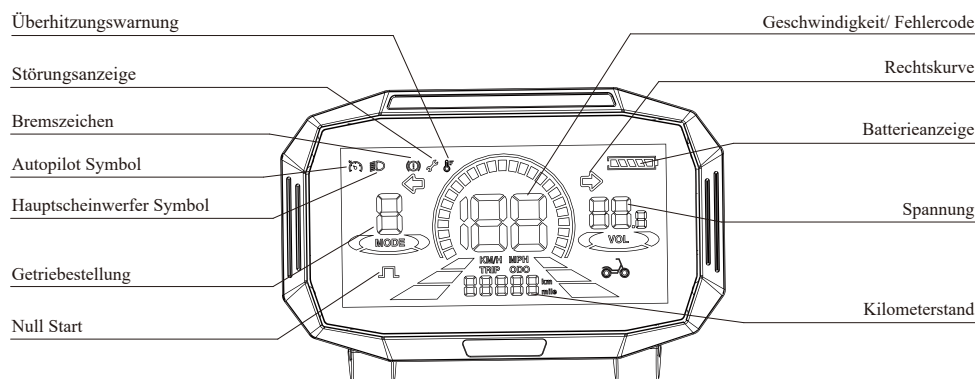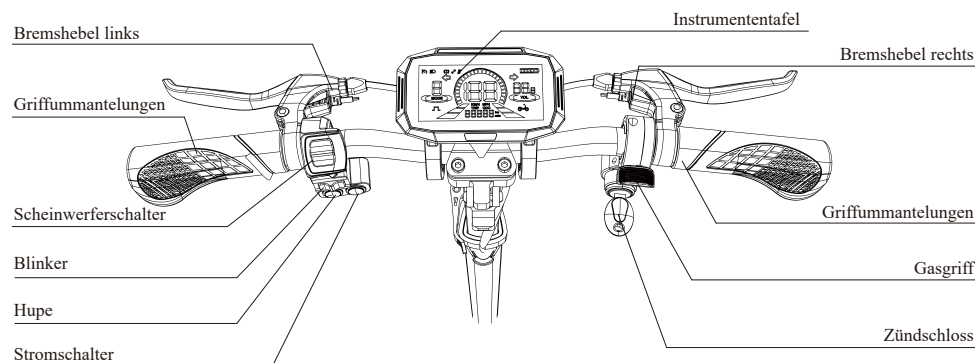


Symbol	Name	Bedeutung
	Scheinwerferanzeige	Das Symbol leuchtet, wenn die Scheinwerfer eingeschaltet sind.
	Geschwindigkeit	Das Display zeigt die aktuelle Geschwindigkeit des Rollers an.
	Bremskontrollleuchte	Dieses Symbol leuchtet, wenn der Bremsstatus aktiv ist.
	Gangstufen	Das Display zeigt den aktuellen Gang des Rollers an.

7. Aufladen

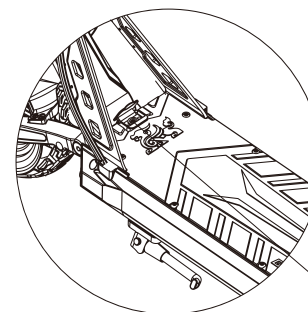

Ladegerät anschließen.

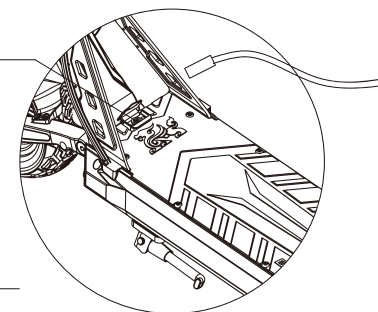

HINWEIS: Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladegerätanzeige rot; nach vollständiger Ladung wechselt sie auf grün. Laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung vollständig auf. Es wird empfohlen, den Akku nach jeder Nutzung und vor vollständiger Entladung aufzuladen. Ein zu niedriger Druck kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen.



WICHTIGER HINWEIS: Verwenden Sie beim Laden ausschließlich das von KuKirin bereitgestellte Original-Ladegerät und nicht andere Modelle. Das Fahrzeug muss während des Ladevorgangs abgeschaltet sein. Stecken Sie das Ladegerät in eine 100V-240V Stromquelle und laden Sie den Akku bei Raumtemperaturen zwischen 0°C und 35°C auf.



Brennen Sie die Batterien nicht und setzen Sie sie nicht hohen Temperaturen aus, da sie explodieren könnten. Laden Sie nicht in feuchter Umgebung auf, und laden Sie den Akku nicht auf, wenn er beschädigt oder mit Wasser in Kontakt gekommen ist. Batterien können unter extremen Bedingungen auslaufen. Bei Hautkontakt mit der Flüssigkeit waschen Sie diese sofort mit Seife und Wasser ab. Falls die Flüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie diese mindestens 10 Minuten lang mit Wasser und suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe auf.



Modifizieren Sie das Ladegerät in keiner Weise. Vermeiden Sie den Kontakt der Batterie mit kleinen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln oder Schrauben. suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf, wenn dies geschieht.



Stellen Sie sicher, dass die Batterie korrekt eingesetzt ist. Entfernen Sie die Batterie, wenn das Gerät längere Zeit gelagert wird. Schrauben Sie die Gummikappe des Ladeanschlusses fest, wenn nicht geladen wird oder nach Abschluss des Ladevorgangs. Fahren Sie nicht mit dem Fahrzeug während des Ladevorgangs.

8. Hinweise zum Fahren

HINWEIS:

- ! Überschreiten Sie nicht das maximale Gewicht des Modells (siehe technische Daten). Tragen Sie beim Fahren immer Schuhe. Überprüfen und befolgen Sie die örtlichen Vorschriften zur Nutzung des Elektrorollers.

Fahren:

- ! Stecken Sie den Schlüssel ein und drehen Sie ihn, halten Sie den Ein-Schalter drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Stellen Sie sich mit einem Fuß auf das Brett und halten Sie den anderen Fuß leicht auf dem Boden. Schieben Sie vorsichtig an und drücken Sie den Gashebel, um zu beschleunigen. Nutzen Sie den Bremshebel, um zu verlangsamen oder anzuhalten.

Bremsmethoden:

- ! Ziehen Sie den Bremshebel leicht, um allmählich zu bremsen und vermeiden Sie abruptes Bremsen. Bei nassen und rutschigen Wetterbedingungen verlängert sich der Bremsweg, daher sollten Sie frühzeitig bremsen. Kombinieren Sie das Bremsen mit sanftem Beschleunigen, um die Geschwindigkeit des Rollers zu kontrollieren und eine sichere Fahrt zu gewährleisten.

Hindernisse umgehen:

- ! In städtischen Verkehrssituationen gibt es viele Hindernisse wie Bordsteine oder Stufen, daher sollten Sie das Überqueren von Hindernissen vermeiden. Wenn Sie Hindernisse überwinden, schätzen Sie die Form, Höhe oder Glätte des Hindernisses ein und passen Sie Ihre Fahrtroute und Geschwindigkeit entsprechend an, halten Sie dabei Abstand zu Fußgängern. Wenn ein Hindernis aufgrund seiner Form, Höhe oder Glätte gefährlich wird, wird empfohlen, abzusteigen und den Roller zu schieben.

Parken:

- ! Ziehen Sie den Bremshebel, um das Fahrzeug allmählich zum Stillstand zu bringen, sichern Sie es und klappen Sie den Ständer aus. Schalten Sie nach der Benutzung das Gerät aus und ziehen Sie den Schlüssel ab.

9. Vermeidung potenzieller Sicherheitsrisiken

- ! Tragen Sie beim Fahren einen Helm und Schutzausrüstung, um Gefahren zu vermeiden. (Siehe Abbildung 1 auf Seite 001.)
- ! Überprüfen Sie vor dem Fahren, ob alle Anzeigen auf dem Instrumentenbrett ordnungsgemäß funktionieren. (Siehe Abbildung 2 auf Seite 001.)
- ! Seien Sie beim Schieben des Rollers vorsichtig mit dem Gashebel und drücken Sie ihn nicht vollständig durch. (Siehe Abbildung 3 auf Seite 001.)
- ! Halten Sie das Fahrzeug beim Starten und Parken im Gleichgewicht und achten Sie auf sicheres Starten und Anhalten. (Siehe Abbildung 4 auf Seite 001.)
- ! Halten Sie beim Fahren das Gleichgewicht, greifen Sie den Lenker fest und beschleunigen Sie gleichmäßig. (Siehe Abbildung 5 auf Seite 001.)

- ! Biegen Sie langsam ab, indem Sie den Lenker vorsichtig drehen und Ihr Körpergewicht verlagern, um plötzliche Richtungsänderungen zu vermeiden. (Siehe Abbildung 6 auf Seite 001.)
- ! Es wird empfohlen, den Roller bei Regen oder Überschwemmungen nicht zu verwenden. (Siehe Abbildung 7 auf Seite 001.)
- ! Vermeiden Sie es, auf Bodenwellen und unebenen Straßen zu schnell zu fahren. Reduzieren Sie die Geschwindigkeit und beugen Sie leicht die Knie, um sich besser an unebene Wege anzupassen. (Siehe Abbildung 8 auf Seite 001.)
- ! Achten Sie darauf, Ihren Kopf beim Durchfahren von Türen nicht zu stoßen und achten Sie darauf, nicht gegen hohe Gegenstände zu stoßen. (Siehe Abbildung 9 auf Seite 002.)
- ! Achten Sie beim Bergabfahren darauf, die Geschwindigkeit zu kontrollieren. (Siehe Abbildung 10 auf Seite 002.)
- ! Vermeiden Sie den Kontakt der Reifen mit großen Hindernissen. (Siehe Abbildung 11 auf Seite 002.)
- ! Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände am Lenker zu transportieren, da dies die Fahrsicherheit beeinträchtigen kann. (Siehe Abbildung 12 auf Seite 002.)

10. Verbotene gefährliche Handlungen

- ✗ Befolgen Sie beim Fahren die örtlichen Gesetze und Vorschriften. (Siehe Abbildung 13 auf Seite 002.)
- ✗ Verwenden Sie während der Fahrt keine elektronischen Geräte, um Ablenkungen zu vermeiden. (Siehe Abbildung 14 auf Seite 002.)
- ✗ Fahren Sie nicht nur mit einer Hand oder einem Fuß. (Siehe Abbildung 15 auf Seite 003.)
- ✗ Es ist verboten, ohne Halten des Lenkers zu fahren. (Siehe Abbildung 16 auf Seite 003.)
- ✗ Laden Sie den Elektroroller nicht im Innenbereich auf. Achten Sie auf die Sicherheit beim Laden. (Siehe Abbildung 17 auf Seite 003.)
- ✗ Der Roller ist nur für die Benutzung durch eine Person vorgesehen. Keine Passagiere, keine Kinder befördern. (Siehe Abbildung 18 auf Seite 003.)
- ✗ Fahren Sie nicht mit dem Roller Treppen auf und ab, und versuchen Sie nicht, hohe Hindernisse zu überspringen. (Siehe Abbildung 19 auf Seite 003.)
- ✗ Berühren Sie die Scheibenbremse nach dem Gebrauch nicht sofort, um Verbrennungen zu vermeiden. (Siehe Abbildung 20 auf Seite 003.)

11. Parameterliste



Produktname	KUKirin G2 Pro	
Abmessungen	Zusammengeklappt	1170*590*512mm
	Ausgeklappt	1170*590*1300mm
Parameter	Maximale Geschwindigkeit	≤ 20km/h
	Reichweite bei mittlerer Geschwindigkeit	≤ 58km
	Maximale Steigung	≤ 19°
	Federung	Vorder- und Hinterradfederung
	Wasserdichtigkeit	IP54
	Bremsen	Scheibenbremsen vorn und hinten + Power-Off-Bremse
	Anzeigedaten	Geschwindigkeit, Kilometerstand, Akkuladestand, Frontlicht, etc.
	Beleuchtung	LED
Motor	Rahmenmaterial	Aluminiumlegierung + Stahl
	Spannung	48V
	Nennleistung	500W
Akkudaten	Spitzenleistung	500W
	Eingangsspannung	100~240V/50~60Hz
	Spannungskapazität	48V/15.6Ah
Gewicht	Ladezeit	54.6V/2A Ladegerät, Ladezeit ca. 8 Stunden.
	Maximale Belastung	120kg
Reifen	Nettogewicht	ca. 25kg
	Art	Schlauchlose Reifen
Reifen	Zoll	9 Zoll

12. Wartung und Reparatur



Fahrzeugreinigung:

Reinigen Sie das Hauptgehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch. Bei hartnäckigen Flecken tragen Sie Zahnpasta auf, bürsten diese mit einer Zahnbürste gründlich ab und wischen anschließend mit einem weichen, feuchten Tuch nach.



Verwenden Sie keine Alkohol, Benzin, Kerosin oder andere ätzende oder flüchtige Lösungsmittel zur Reinigung Ihres Elektrofahrzeugs, da diese die Oberfläche und die interne Struktur des Fahrzeugs beschädigen können. Die Verwendung eines Hochdruckreinigers oder eines Wasserschlauchs ist verboten. Vor der Reinigung stellen Sie sicher, dass das Elektrofahrzeug ausgeschaltet, nicht am Laden und der Ladeanschluss abgedeckt ist, um Schäden an elektronischen Bauteilen oder ein Eindringen von Wasser in die Batterie zu vermeiden.



WARNUNG! Stellen Sie den Gebrauch sofort ein, wenn das Produkt beschädigt ist. Das Fahrzeug ist während des Gebrauchs hohen Belastungen und normalem Verschleiß ausgesetzt. Daher sollten die relevanten Komponenten rechtzeitig gemäß den Anweisungen überprüft und bei Verschleiß oder Erreichen der Lebensdauer ausgetauscht werden, um das Fahrrisiko zu minimieren.

Regelmäßige Wartung:

Überprüfen Sie regelmäßig den Reifendruck und halten Sie ihn auf dem empfohlenen Niveau.

Stellen Sie sicher, dass die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren.

Überprüfen Sie die Festigkeit aller Schrauben und Muttern.

Wischen Sie die Oberfläche des Scooters mit einem sauberen Tuch ab, um zu verhindern, dass Wasser in die elektronischen Bauteile eindringt.

Batteriewartung:

Schalten Sie den Strom aus und vermeiden Sie eine vollständige Entladung, wenn Sie den Roller aufladen oder nicht benutzen.

Wenn Sie den Elektroroller längere Zeit nicht benutzen, lagern Sie ihn an einem sicheren Ort. Halten Sie den Akkuladestand über 50% und laden Sie ihn mindestens alle 3 Monate auf. Vermeiden Sie den Einsatz und die Lagerung des Akkus bei extremen Temperaturen.

Verwenden Sie das Original-Ladegerät, um das Risiko einer Beschädigung oder eines Brandes des Akkus zu vermeiden.

Regelmäßige Inspektionen:

Rahmen, Gabel und Federung: Überprüfen Sie regelmäßig den Rahmen, die Gabel und die Federungskomponenten (falls vorhanden), um sicherzustellen, dass keine Schäden vorliegen.

Es wird empfohlen, dies monatlich zu tun, insbesondere bei häufiger Nutzung.

Fügen Sie alle 6 Monate eine kleine Menge weißen Schmierfetts oder Öls zum Wartungsprozess des Klappmechanismus hinzu.

Lagerung:

Lagern Sie das Fahrzeug an einem flachen, stabilen, gut belüfteten und trockenen Ort.

Vermeiden Sie es, den Roller über längere Zeit direktem Sonnenlicht oder zu feuchten Umgebungen auszusetzen. Halten Sie den Roller sauber.

Warnung! Bewahren Sie die Verpackung und alle Teile des Fahrzeugs an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um zu verhindern, dass Kinder damit spielen oder Teile verschlucken.


Bremseneinstellung:

Wenn die Bremskraft zu stark ist:

Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um die Mutter des Bremsarms zu lösen. Ziehen Sie das Bremskabel etwas länger, sodass das Ende kürzer wird, ziehen Sie die Mutter fest, und testen Sie dann die Bremskraft.


Wenn die Bremskraft zu gering ist:

Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um die Mutter des Bremsarms zu lösen. Ziehen Sie das Bremskabel etwas länger, sodass das Ende länger wird, ziehen Sie die Mutter fest, und testen Sie dann die Bremskraft.

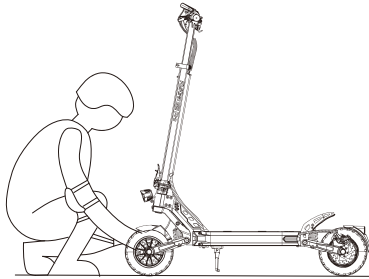


Reifenaufpumpen:

Wenn der Reifendruck zu niedrig ist, verwenden Sie den mitgelieferten Pumpenadapter, um die Reifen aufzupumpen. Entfernen Sie die Ventilkappen der Vorder- und Hinterreifen und schrauben Sie den verlängerten Pumpenadapter auf das Reifenventil. Nach dem Festziehen, verwenden Sie die Pumpe, um den Reifen aufzupumpen.

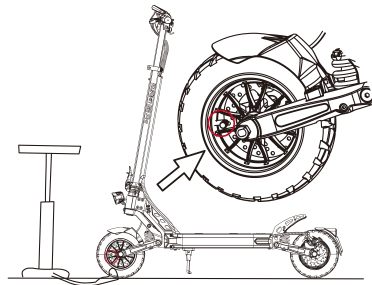

Austausch des Trittbrettgriffs:


Um den Trittbrettgriff auszutauschen, entfernen Sie einfach die Gummimatte auf der Oberfläche des Trittbretts und ersetzen Sie diese.

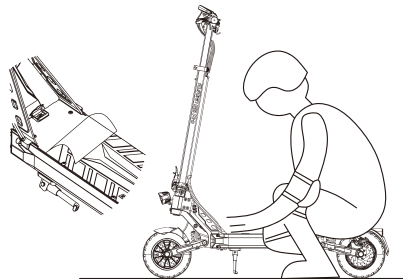

Wackelnde Halterung einstellen:

Überprüfen Sie zuerst, ob die Schrauben des Vertikalrohrs locker sind. Wenn sie locker sind, ziehen Sie sie fest und verwenden Sie dann einen Inbusschlüssel, um die beiden Schrauben des Klappmechanismus festzuziehen.

Wenn das Fahrzeug aufgrund mehrmaligen Sturzes oder Herunterfallens zu wackeln beginnt, kann dies durch Anziehen der oben genannten Schrauben behoben werden.

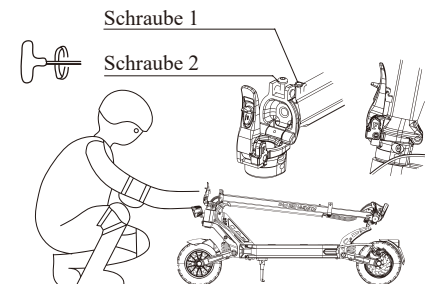

13.Fehlerbehebung



Fehler	Code	Lösungen
Motorfehler hinten	01	Versuchen Sie es nach dem Austausch des Motors erneut.
Fehler am Gaspedal	02	Wechseln Sie das Gaspedal und versuchen Sie es erneut.
Controller-Fehler	03	Wechseln Sie den Controller und versuchen Sie es erneut.
Unterspannung	05	Niedriger Batteriestand, bitte aufladen und erneut versuchen.
Instrumenten- / Control- ler-Fehler	06	Wechseln Sie das Instrument / den Controller und versuchen Sie es erneut.
Instrumenten- / Controller-Fe- hler	07	Wechseln Sie das Instrument / den Controller und versuchen Sie es erneut.
Überhitzungsschutz	09	Nach Abkühlung erneut versuchen / Controller austauschen.

14.Garantie und Kundendienst



Verbotene Nutzung: Verwenden Sie keine nicht vom Hersteller zugelassenen Zubehörteile und Zusätze, um entsprechende Probleme zu vermeiden.

Garantiezeitraum:

Bei einem Defekt oder Schaden an diesem Produkt, bestätigt durch das KuKirin-Servicezentrum, können Sie eine kostenlose Reparatur, einen Austausch oder eine Rückgabe anfordern. Wenden Sie sich an den Verkäufer des Produkts und folgen Sie den Anweisungen. Halten Sie genaue, vollständige und gültige Kaufinformationen oder Rechnungen bereit.

Kundendienst:

Für Reparaturen oder den Austausch von Teilen wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Servicezentrum oder einen Händler.

Garantieumfang:

Garantieinhalt	Garantiezeitraum
Controller, Instrumente, Motor, Lithiumbatterie, Ladegerät, Rahmen, Vorderkarosserie, Hinterradnabe, Bremse, Klappmechanismus, Karosseriestange, Vorderradgabel, Bremssystem, Gaspedal usw.	1 Jahr