METZ

Lead the future

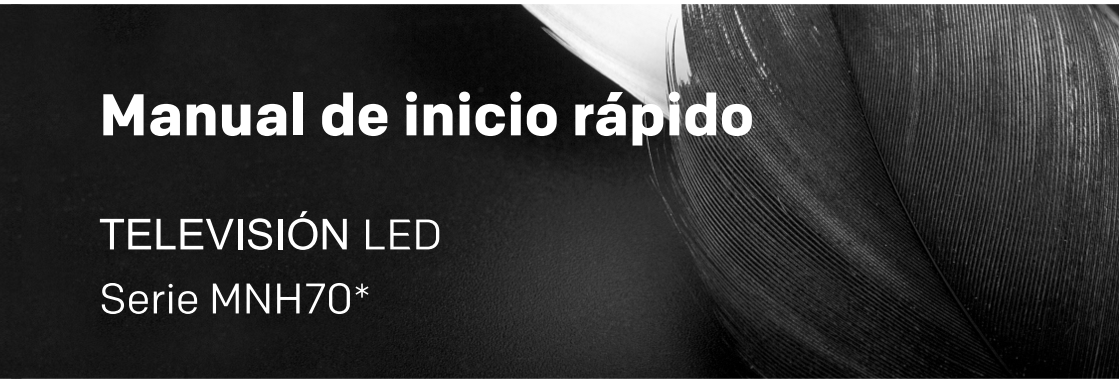

Manual de inicio rápido

TELEVISIÓN LED

Serie MNH70*

Español

PREPARACIÓN

Nota:
1). Las ilustraciones de este QSG son sólo de referencia.
2). Evite presionar la pantalla para evitar daños a la misma.
3). Se necesitan dos o más personas para manipular con seguridad un TV grande y evitar daños o lesiones.

Desembalaje e instalación

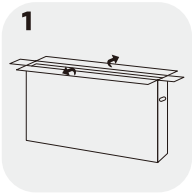

Abrir el paquete.

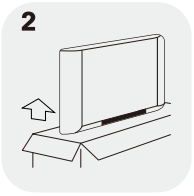

Sacar el TV.



Instalar las bases del TV.

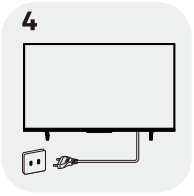

Conectar el cable de alimentación.

Accesorios estándar



Baterías/2



Control remoto

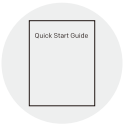

Manual de inicio rápido



Garantía

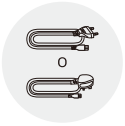

Cable de alimentación



Columna de montaje en pared/8 (Sólo para 65'' y 75'')



Stand Screws/4

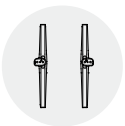

Soporte de bases/2

Instalación del soporte

Paso 1: Saque el TV y colóquelo con cuidado (con la pantalla hacia abajo) sobre una mesa estable y plana con un paño suave o un cojín.

Paso 2: Alinee e inserte la base de soporte en los orificios del soporte ubicados en la parte inferior del TV. Verifique para asegurarse de que coincidan las marcas (A/B) en el TV y en el extremo superior correcto de la base del soporte.

Paso 3: Fije la base del soporte al TV apretando los tornillos correspondientes incluidos en la caja. La base puede variar en función de la región o del modelo.

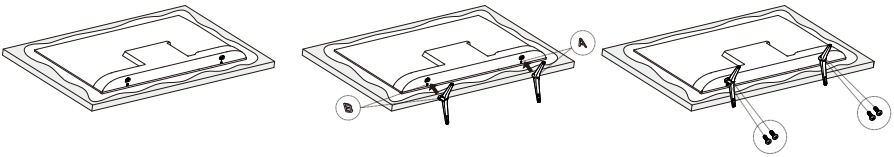

AVISO Y PRECAUCIÓN

Lea todas las instrucciones antes de operar el aparato. Guarde bien estas instrucciones para su uso posterior.

Instrucciones de seguridad importantes

- Lea estas instrucciones - Se deben leer todas las instrucciones de seguridad y operativas antes de operar este producto.
- Guarde estas instrucciones - Las instrucciones de seguridad y operativas se deben guardar para futura referencia.
- Preste atención a los avisos - Se deben respetar todos los avisos que se encuentran en el aparato y en las instrucciones operativas.
- Siga las instrucciones - Se deben seguir todas las instrucciones operativas y de uso.
- No utilice este aparato cerca del agua - El aparato no debe utilizarse cerca del agua o la humedad - por ejemplo, en un sótano húmedo o cerca de una pileta de natación, y lugares similares.
- Limpie con un paño seco únicamente.
- No bloquee las aberturas de ventilación. - Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes que generen calor tales como la luz solar directa, radiadores, registradores de calor, estufas y productos similares (incluidos amplificadores) que generen calor.
- No ignore la propuesta de seguridad de utilizar un enchufe polarizado o con toma a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con toma a tierra tiene dos clavijas y un tercer borne con conexión a tierra. Para su seguridad se suministra la clavija ancha o el tercer borne. Si el enchufe suministrado no se ajusta a su salida, consulte con un electricista para reemplazar la salida obsoleta.
- Proteja el cable de alimentación de modo que no se lo pueda pisar ni apretar, en particular, en los enchufes, en los receptáculos aptos y en el punto donde salen del aparato.
- Solo use acoplamientos/accesorios especificados por el fabricante.
-  Utilice el aparato solo con el carrito, la base, el trípode, el soporte o la mesa que especifica el fabricante o que se vende con el aparato. Cuando se utiliza un carrito o una repisa, tenga precaución al mover la combinación de carrito y aparato para evitar lesiones si se vuelca.
- Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se usa durante largos periodos de tiempo.
- Para cualquier servicio de mantenimiento remítase al personal calificado. Se requiere servicio de mantenimiento cuando el aparato se ha dañado de alguna manera, ya sea que se dañó el cable de alimentación o el enchufe, se ha derramado líquido o se han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad, no funciona normalmente o se ha caído al suelo.
- PRECAUCIÓN: Estas instrucciones operativas y de mantenimiento son para el uso por parte del personal de mantenimiento calificado únicamente. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no realice ningún otro tipo de mantenimiento que no sea el que se establece en las instrucciones operativas a menos que usted esté calificado para hacerlo.
- No instale este equipo en un espacio limitado o empotrado tal como una biblioteca o una unidad similar, y mantenga buenas condiciones de ventilación en un lugar abierto. La ventilación no debe verse impedida por cubrir las aberturas de ventilación con elementos tales como diarios, manteles, cortinas, etc.
- Remítase a la información en el recinto posterior externo para conocer acerca de la información eléctrica y de seguridad antes de instalar u operar el aparato.
- A fin de reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o humedad.
- El aparato no debe estar expuesto a goteo o derrames de agua y no debe colocarse ningún objeto que contenga líquidos, como por ejemplo vasijas, encima del aparato. No use el aparato cerca de lugares donde haya polvo.
- Los terminales que están marcados con el símbolo " ϟ " pueden constituir un riesgo de choque eléctrico fuerte. El cableado externo conectado a los terminales requiere la instalación por parte de una persona capacitada.
- Para evitar lesiones, utilizar el soporte para el montaje en la base/pared para instalar, de forma segura, este aparato sobre la mesa/en la pared según las instrucciones para la instalación.
- Existe peligro de explosión si la batería se coloca de forma incorrecta. Reemplácela únicamente con el mismo tipo o uno equivalente.

- La batería (batería o baterías o conjunto de baterías) no debe estar expuesta al calor excesivo como por ejemplo la luz solar, el fuego o similar.
- El volumen excesivo de auriculares y audífonos puede causar pérdida de audición. Escuchar música a alto volumen y durante largos períodos de tiempo puede dañar su audición. A fin de reducir el riesgo de daño al oído, se puede bajar el volumen hasta un nivel seguro y cómodo, y reducir la cantidad de tiempo que se escucha a altos niveles.
- El acoplador del equipo se utiliza como dispositivo de desconexión; el dispositivo de desconexión permanecerá fácilmente operable.
- Cuando no esté en uso o mientras de mueve el aparato, tengo cuidado con el cable de alimentación electrica, por ejemplo, amarre el cable y no permita que se corte o maltrate durante la manipulación. Antes de conectar el televisor asegurese que el cable de alimentación está en buen estado, si se encuentran daños, llame a la persona de mantenimiento para reemplazarlo por el cordón conector especificado por el fabricante o por uno que tenga las mismas características que el original.
- Se debe prestar atención a los aspectos ambientales para el desecho de la batería.
- No se deben colocar fuentes de ignición descubiertas, tales como velas encendidas, sobre el aparato. Para evitar la dispersión del fuego, mantenga las velas u otras llamas abiertas lejos del aparato en todo momento.
- Terminal de puesta a tierra de protección. El aparato debe conectarse a una toma de corriente con una conexión a tierra de protección. (Solo para aparatos de Clase I)
- Si el aparato no tiene el símbolo ⧈ en su etiqueta de clasificación y su cable de alimentación tiene tres pines, significa que se necesita una conexión a tierra de protección. El aparato debe conectarse a una toma de corriente con una conexión a tierra de protección (sólo para aparatos de clase I).
- Si el aparato tienen el símbolo ⧈ en su etiqueta de calificación y el cable de alimentación tiene dos patillas, esto significa que el equipo es un aparato eléctrico de clase II o con doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal forma que no requiere una conexión a tierra para seguridad. (Solo para electrodomésticos de clase II).
- Aviso para los aparatos que contienen PILAS DE BOTÓN / MONEDA (las instrucciones debajo solo se utilizan para los aparatos que contienen una pila de botón/moneda que puede ser reemplazada por el usuario)

  AVISO:
- No ingiera la pila, peligro de quemadura química (Se suministra con control remoto). Este producto contiene una pila de botón/moneda. Si se traga la pila de botón/moneda, esto le puede causar quemaduras internas graves en solo 2 horas y puede provocar la muerte. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimiento de la pila no cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo lejos de los niños. Si piensa que se podría haber tragado una pila o que se localiza dentro de alguna parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.
- 

  Este destello luminoso con el símbolo de punta de flecha en un triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario acerca de la presencia de "tensión peligrosa" sin aislar dentro del recinto del producto. Esto puede ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de choque eléctrico.

  Para reducir el riesgo de choque eléctrico. No quite la cubierta (o la parte trasera). No hay partes que puedan recibir mantenimiento por parte del usuario en el interior. Remítase al personal de servicios calificado.

  El punto de exclamación dentro de un triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones operativas y de mantenimiento importantes en la literatura que acompaña al aparato.
- Se recomienda que la siguiente información se incluya en la medida que sea aplicable:

~	Se refiere a la corriente alterna (CA).	⏻	Se refiere al apagado automático.
⎓	Se refiere a la corriente continua (CC).	I	Se refiere al ENCENDIDO.
⧈	Se refiere al equipo de clase II.	ϟ	Se refiere a la tensión peligrosa.

- Norwegian:"Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet utstyr – og er tilkoplet et koaksialbasert kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av apparater til kabel-TV nett installeres en galvanisk isolator mellom apparatet og kabel-TV nettet."
- Swedish:"Apparater som är kopplade till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-TV nät kan i vissa fall medfo˝ ra risk fo˝ r brand. Fo˝ r att undvika detta skall vid anslutning av apparaten till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan apparaten och kabel-TV nätet."

Directivo WEEE

Desecho correcto de este producto. Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con la basura residual en toda la UE. Para evitar efectos adversos en el ambiente o en la salud humana a causa de desechos residuales no controlados, recicle el producto de forma responsable para promover la reutilización sustentable de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, use los sistemas de recogida y devolución o póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto para obtener más información. El distribuidor podría gestionar el reciclado seguro ambiental.

Posicionamiento del aparato de TV

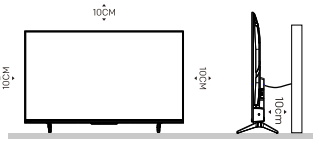

- Instale la pantalla sobre una superficie horizontal sólida como por ejemplo una mesa o escritorio. Para la ventilación, deje un espacio de al menos 10 cm libres alrededor del aparato. Para evitarcualquier error o situación insegura, no coloque objetos en la parte superior del aparato.
- Fije la parte trasera del recinto a la pared (Solo para algunos modelos).
- Aviso: peligro de estabilidad
  La televisión puede caerse y causar lesiones graves o incluso la muerte. Se pueden evitar muchas lesiones, especialmente en niños, tomando simples precauciones como:
  -SIEMPRE usar armarios, soportes o métodos de montaje recomendaos por el fabricante de la televisión.
  -SIEMPRE utilizar mobiliario que pueda aguantar la televisión de forma segura.
  -SIEMPRE asegurarse de que la televisión no sobresalga del borde del mueble que la sostiene.
  -SIEMPRE educar a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar la televisión o sus controles.
  -SIEMPRE colocar los cables de la televisión y los que se conecten a ella de modo que no puedan agarrarse ni causar tropiezos o tirones.
  -NUNCA colocar una televisión en una posición inestable.
  -NUNCA colocar la televisión en muebles altos (por ejemplo, armarios o librerías) sin anclar tanto el mueble como la televisión a un soporte adecuado, como una pared.
  -NUNCA colocar la televisión sobre tela u otros materiales colocados entre la televisión y el mueble que la sostenga.
  -NUNCA coloque objetos sobre la televisión o el mueble en el que se encuentre la televisión que puedan hacer que los niños intenten subirse al mueble, como juguetes o mandos a distancia.

  Si va a conservar su televisión anterior y la va a colocar en otro lugar, también debe aplicar las consideraciones explicadas anteriormente.

Montaje de TV en la pared

- Con su televisor se puede usar un montaje de pared opcional. Consultar con su distribuidor local para comprar el montaje de pared recomendado. Una con cuidado el soporte para el montaje en la pared en la parte trasera del TV. Instale el soporte para el montaje en la pared sobre una pared sólida perpendicular al piso. Si está uniendo el TV a otros materiales de construcción, póngase en contacto con personal calificado para instalar el montaje de pared. Las instrucciones detalladas se incluirán con el montaje de pared. Utilice un soporte para el montaje en la pared donde el dispositivo esté asegurado a la pared de forma adecuada con suficiente espacio para permitir la conectividad a los dispositivos externos.
- Para evitar daños en el producto o lesiones personales, asegúrese de mantener la pantalla del TV en posición vertical o inclinada hacia arriba o hacia abajo dentro del rango de ángulo de 0° ~ 5° mientras monta el TV en la pared.
- Si la pantalla debe inclinarse hacia abajo y superar el rango de 0° ~ 5°, puede adquirir los accesorios auxiliares en el distribuidor local para montar el TV y así poder instalarlos y utilizarlos de forma segura. De lo contrario, no estará cubierto por la garantía y el usuario será responsable de todas las consecuencias y responsabilidades.
- La altura de instalación debe ser mayor que 800 mm y menor que 1100 mm. La distancia horizontal mínima es de 450 mm.

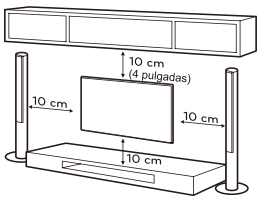

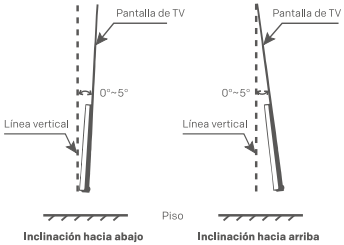

Nota: La imagen es solo para referencia.

- Desconecte la energía antes de mover o instalar el TV. De lo contrario puede producirse un choque eléctrico.
- Quite la base antes de instalar el TV en un montaje de pared realizando la unión de la base en reverso.
- Si instala el TV en el techo o lo instala de forma inclinada, podría caerse y provocar lesiones personales graves. Utilice únicamente un soporte de pared autorizado y póngase en contacto con el distribuidor local o con personal cualificado. De lo contrario, no estará cubierto por la garantía.
- No apriete demasiado los tornillos ya que esto puede dañar al TV y anulará su garantía.
- Para evitar lesiones, este aparato debe colocarse de forma segura al pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Utilizar los tornillos y los montajes de pared que cumplan con las siguientes especificaciones. La garantía no cubre daños o lesiones ocasionados por el mal uso o el uso de un accesorio inapropiado.

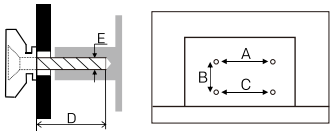

Tamaño del modelo:			55"		60"	
			Superior	Abajo	Superior	Abajo
Tornillo	Diámetro (mm) "E"		M6	M6	M6	M6
	Profundidad (mm) "D"	Máx.	20	13	17	13
		Mín.	13	10	10	10
	Cantidad de tornillos		2	2	2	2
A x B x C(mm)			200 x 200 x 200		200 x 200 x 200	

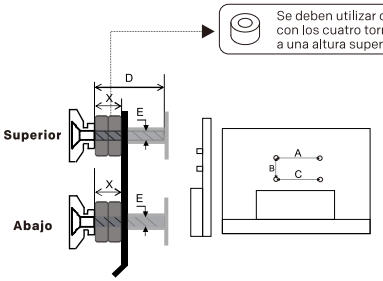

Tamaño del modelo:			65"		75"	
			Superior	Abajo	Superior	Abajo
Tornillo	Diámetro (mm) "E"		M6	M6	M6	M6
	Profundidad (mm) "D"	Máx.	14+X	14+X	15+X	15+X
		Mín.	8+X	8+X	8+X	8+X
Espaciador	Profundidad (mm) "X"	Mín.	25	25	25	25
Cantidad de tornillos			2	2	2	2
Cantidad de espaciadores			4	4	4	4
A x B x C(mm)			400 x 200 x 400		400 x 200 x 400	

Precauciones para utilizar el control remoto

- Utilice el control remoto apuntándolo hacia el sensor remoto. Los elementos entre el control remoto y el sensor remoto interferirán la operación normal.
- No permita que el control remoto vibre de forma violenta. Además, no pulverice líquido en el control remoto, no ponga el control remoto en un lugar de mucha humedad.
- No coloque el control remoto bajo la luz solar directa, esto producirá la deformación de la unidad por el calor.
- Cuando el sensor remoto está bajo la luz solar directa o iluminación fuerte, el control remoto no funcionará. De ser así, cambie la iluminación o la posición del TV, u opere el control remoto más cerca del sensor remoto.
- Antes de buscar bluetooth, asegúrese de haber colocado los dispositivos bluetooth externos en el modo de emparejamiento. Para el control remoto bluetooth que se proporciona con el TV (puede no estar disponible), usted puede pulsar los botones **BACK** y **HOME** juntos para abrir el modo de emparejamiento. Para otros dispositivos bluetooth, lea sus propios manuales de instrucciones para abrir el modo emparejamiento.

Precauciones para utilizar la batería

El uso inadecuado de la batería originará una fuga. De modo que siga los siguientes métodos y utilícelos cuidadosamente.

1. Observe la polaridad de las baterías para evitar el cortocircuito.
2. Cuando la tensión de la batería es insuficiente lo que afectará el rango de uso, debe reemplazarla por una nueva batería. Quite las baterías de la unidad de control remoto si no va a utilizarlo durante largo tiempo.
3. No utilice diferentes tipos de baterías (por ejemplo, baterías de manganeso y alcalino) juntas.
4. No arroje la batería al fuego, ni cargue o desintegre la batería.
5. Deseche las baterías de acuerdo con la regulación de protección ambiental relevante.
6. AVISO: Las pilas (conjunto de pilas o pilas instaladas) no deben estar expuestas al calor excesivo como la luz solar, el fuego o algún efecto similar.
7. ADVERTENCIA: Una batería no debe exponerse a una presión de aire extremadamente baja que pueda provocar una explosión, fugas de líquido o gas inflamable.

TERMINALES

Nota:
1) Las imágenes son solo para referencia.
2) Los equipos y cables externos que se muestran en el presente no se suministran con el TV.
3) Algunos terminales puede diferir según las diferentes regiones o modelos; tome su TV real como estándar.
4). Para evitar daños al producto o lesiones personales, asegúrese de haber desconectado el cable de alimentación del TV antes de conectar los dispositivos externos.

- **AV IN**

  Recibe señales de audio y vídeo de dispositivos AV externos.



- **ANTENNA IN**

  Conecte un cable coaxial para recibir la señal desde la antena, el cable o el satélite.



- **USB**

  Puerto USB.



- **HDMI**

  Recibe la señal de entrada HD de dispositivos HDMI externos.



- **DIGITAL AUDIO OUT**

  Utilice un cable óptico para transmitir la señal de audio de su televisor a un receptor de audio digital compatible.



- **LAN**

  Puerto de red.



- **AUDÍFONOS (🎧)**

  Envíe el sonido del TV a los audífonos conectados. Los altavoces se silenciarán cuando se conecten los audífonos.



- **CI**

  Puerto de tarjeta CI.



Nota: *A fin de reducir el riesgo de incendio, el puerto CI debe estar cubierto por la cubierta plástica cuando no se utiliza. Antes de usar el puerto CI, asegúrese de que el recinto contra incendio del equipo conectado haya sido fabricado de material no combustible o de materiales clasificados UL94 V-0. Después de finalizar el uso del puerto CI, asegúrese de cubrir el puerto CI con la cubierta plástica. Mantenga la cubierta plástica en buenas condiciones para un futuro uso. Si pierde la cubierta plástica, póngase en contacto con el distribuidor local para obtener una nueva.*

MANDO A DISTANCIA

Nota:
1). La imagen es solo para referencia.
2). La imagen, los botones y las funciones del mando a distancia pueden variar según la región o el modelo.
*3). Puede presionar el botón **MIC** para emparejar rápidamente el mando a distancia Bluetooth con su TV.*
4). Debido a las mejoras o actualizaciones de software, las funciones del mando a distancia están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte su TV actual.

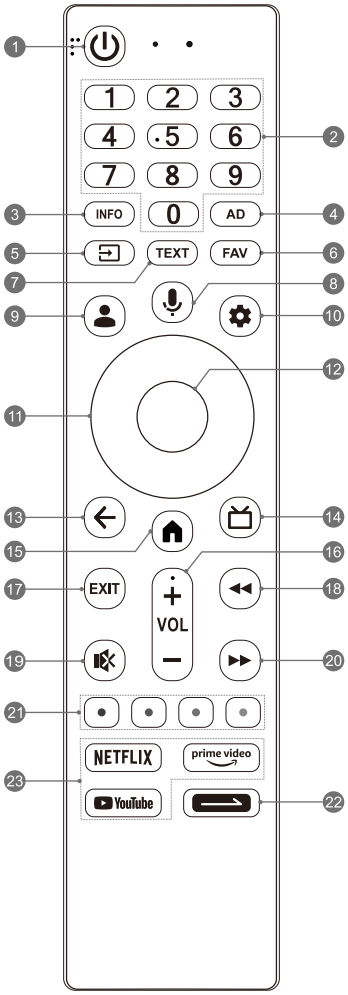

1. ENCENDIDO (⏻): Encienda o apague el TV.
• En estado de funcionamiento:
Presione brevemente el botón ENCENDIDO para poner el TV en modo de inicio rápido.
Mantenga presionado el botón ENCENDIDO para poner el TV en modo de espera.
• En el modo de inicio rápido, que ahorra menos energía, presione el botón ENCENDIDO para encender el TV con mayor rapidez.
• En el modo de espera, que ahorra más energía, presione el botón ENCENDIDO para encender el TV de forma estándar.
2. Botones numéricos (0~9):
seleccionar el canal directamente, o introducir un número.
3. INFO: acceder a la interfaz de INFO.
4. AD: Configuración de funciones de accesibilidad, como Descripción de audio.
5. FUENTE (⮆): acceder al menú de fuente de entrada.
6. FAV: acceder a la lista de canales favoritos.
7. TEXT: acceder o salir del menú de teletexto.
8. MIC (🎤): empezar a utilizar la función de voz de campo cercano.
• Pulsar brevemente el botón MIC para activar el asistente de voz.
• Mantener pulsado el botón MIC para empezar a recibir los comandos de voz. Después de hablar, soltar el botón MIC para ejecutar la función de voz.
9. CUENTA (👤): iniciar sesión con su cuenta de Google para disfrutar del entretenimiento que más le gusta.
10. Panel de control (⚙): acceder al panel de control de su Google TV.
11. ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA:
desplazarse por el menú para seleccionar el contenido que necesita, o
• Pulsar el botón **ARRIBA/ABAJO** para cambiar de canal.
12. OK: confirmar, introducir o ejecutar el elemento seleccionado, o acceder a la lista de canales.
13. BACK (🡐): volver al contenido de nivel superior, o salir de la pantalla actual.
14. GUÍA (📺): Acceso a la televisión en vivo o acceso a la electrónica Guía del programa.
15. HOME (INICIO) **(🏠):** acceder a la pantalla de inicio.
16. Subir/Bajar Volumen (VOL +/-): ajustar el volumen del sonido.
17. EXIT: salir de la operación en curso.
18. Retroceso rápido (◀◀): retroceder rápidamente la reproducción en el reproductor multimedia.
19. SILENCIO (🔇): silenciar o restablecer el sonido del TV.
20. Avance rápido (▶▶): avanzar rápidamente la reproducción en el reproductor multimedia.
21. Botones de colores (ROJO/VERDE/AMARILLO/AZUL): ejecutar la función de aviso en modo específico.
22. Botón de acceso directo (▭):
• Presione brevemente para iniciar la función de acceso directo o configurarla por primera vez.
• Mantenga presionado para configurar la función de acceso directo.
23. Botones de aplicaciones: acceder a aplicaciones específicas de forma rápida y directa.

OPERACIÓN BÁSICA

Manual electrónico

Las instrucciones de funcionamiento están incorporadas en su TV y se pueden visualizar en la pantalla. Para conocer más acerca de las características de su TV, acceda a su e-Manual remitiéndose a la información a continuación.
Es posible que el Manual electrónico no esté disponible según la región o el modelo.

1. Pulse el botón **HOME** para tener acceso a la página de inicio.
2. Pulse **ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA** y el botón **OK** para seleccionar e ingresar a "Manual electrónico" en la lista de aplicaciones

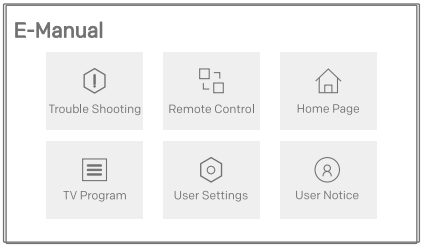

Botón de control del TV

*** En modo de espera:**
Presione el botón de control del TV para encender el TV.
*** En estado de funcionamiento:**
Presione brevemente el botón de control del TV para abrir el siguiente menú del teclado virtual. En el menú, presione brevemente el botón de control del TV para mover el cursor y seleccionar el elemento deseado, luego presione prolongadamente el botón de control del TV para ingresar o ejecutar el elemento seleccionado.





Nota:
1) Solo cuando el control remoto Bluetooth tenga un avisador acústico en la parte posterior y se haya emparejado con el TV correctamente, se podrá encontrar la opción "»Buscar mi control remoto" en el menú del teclado virtual.
2) La opción "Canal -/+" podría no mostrarse en el menú de teclado virtual en interfaces específicas, como en la pantalla de inicio.

Inserción de las baterías del mando a distancia

Coloque dos baterías del tamaño AAA en el compartimiento de la batería del control remoto, y asegúrese de emparejar las marcas de polaridad dentro del compartimiento.

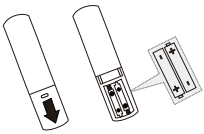

Libre de parpadeo

El parpadeo en pantalla puede causar fatiga ocular, cansancio y dolores de cabeza después de una visualización prolongada. Con la tecnología "libre de parpadeo" que ofrece este producto, disfrutará de una experiencia de visualización cómoda. No existen parpadeos visibles e invisibles dentro del rango de frecuencia de 0 ~ 3000 Hz, que se pueden certificar cuando la luminancia central se establece en cualquier luminancia.

Nota: Es posible que la tecnología "libre de parpadeo" no sea compatible según la región o el modelo.

Función de protección ocular

La exposición prolongada a la luz azul puede dañar su vista. Este TV puede proteger sus ojos al filtrar la luz azul. Para disfrutarlo, seleccione el botón **Panel** → Imagen → Configuración avanzada → Modo de protección de vista.

Nota:
1) No vea el TV por mucho tiempo y tome un descanso cada media hora, mirar a mayor distancia ayudará a sus ojos tener un buen descanso.
2) Haga ejercicio con los ojos regularmente, lo que puede mejorar la circulación sanguínea, aliviar la astenopia y prevenir la miopía.
3) La función de protección ocular solo está disponible para algunos modelos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar al servicio técnico, compruebe la siguiente tabla para conocer las posibles causas del problema y algunas soluciones.

Problemas generales / Solución

- **El control remoto no funciona**
  Cambie las baterías.
  Compruebe si las baterías están instaladas correctamente.
  Compruebe si la alimentación principal está conectada.
  Compruebe si hay algunos elementos entre el sensor remoto y el control remoto.
- **Señal pobre**
  Usualmente, esto se origina por la interferencia de equipos electrónicos o las fuentes de interferencia de radio.

Imagen y sonido / Solución

- **Sin imagen, sin sonido**
  Verifique la fuente de la señal.
  Conecte otro dispositivo eléctrico en la toma de alimentación para asegurarse de que está funcionando o que está activado.
  Compruebe si el enchufe de alimentación está en buen contacto con la toma de alimentación.

- **Imagen normal, sin sonido**
  Si no hay sonido, verifique si está en mute (silencio) o aumente el volumen del sonido.
  Abra el menú de sonido y ajuste el "Balance".

- **Imagen anómala**
  Para el caso de falta de color o mala calidad de la imagen, usted puede:
  1. Ajustar la opción del color en las configuraciones del menú.
  2. Mantener el TV a una distancia suficiente de los otros productos electrónicos.
  3. Pruebe otro canal.
  Mala señal de TV (muestra mosaicos o copos de nieve)
  1. Verifique el cable de la señal y ajuste la antena.
  2. Realice el ajuste fino al canal.
  3. Pruebe otro canal.

Reproductor multimedia / Solución

- **Aparece el mensaje «Este archivo es inválido» / «Audio no admitido», o el audio es normal pero el vídeo es anómalo, o el vídeo es normal pero el audio es anómalo.**
  El archivo media puede estar dañado. Verifique si el archivo se puede reproducir en la PC.
  Verifique si el video y el codec de audio son compatibles.

Red / Solución

- **Fallo de la red**
  Verifique si el enrutador funciona bien.
  Asegúrese de que el TV esté conectado al enrutador correctamente.

Explorador / Solución

- **La página web no puede visualizarse por completo**
  Algunas extensiones de terceros de la actual página web pueden no ser admitidas, cierre la página web actual.
- **El explorador se ve obligado a cerrarse**
  La actual página web puede incluir demasiado contenido lo que origina que no haya suficiente memoria y el navegador se cierre.

MÓDULO DE RADIO

Nota:
Por la presente, [Metz Display Polska Sp. z o.o.] declara que el tipo de equipo de radio [Serie MNH70] cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.metz-eu.com.*

Especificación del módulo radio	
Red inalámbrica (WLAN)	
Banda de frecuencia	Potencia de transmisión (máx.)
2.4G: 2412 ~ 2472 MHz 2422 ~ 2462 MHz 5G: Banda I: 5180~5240 MHz 5190~5230 MHz 5210 MHz (Puede no estar disponible) Banda II: 5260~5320 MHz 5270~5310 MHz 5290 MHz (Puede no estar disponible) Banda III: 5500~5700 MHz 5510~5670 MHz 5530~5610 MHz (Puede no estar disponible)	<20dBm
Bluetooth	
Banda de frecuencia	Potencia de transmisión (máx.)
2,402GHz~2,480GHz	<20dBm

Observación:

1). El dispositivo debe estar posicionado o, debe operarse al menos a 20 cm de distancia del usuario.
2).Debido a las diferentes regiones de ventas, el módulo inalámbrico puede tener diferentes configuraciones, las cuales no excederán la configuración máxima que se describe en este manual.
3).Restricciones o requisitos en los siguientes países: uso interno solo dentro de 5150-5350 MHz.

	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

ESPECIFICACIONES

Nota:
Algunas especificaciones pueden diferir según las diferentes regiones o modelos, tome su TV actual como estándar.

Tensión de funcionamiento:	100-240V〜50/60 Hz
Dimensiones (A × A × P) sin base:	55": 1226 x 718 x 81 mm 60": 1345 x 788 x 88 mm 65": 1445 x 838 x 92 mm 75": 1667 x 965 x 94 mm
Peso neto sin base:	55": 9,6 kg 60": 11,9 kg 65": 13,9 kg 75":19,4 kg
Entrada de antena RF:	75 ohmios desequilibrados
Idioma de OSD:	Opciones múltiples
Sistema:	DTV: DVB-C/T/T2/S/S2 ATV: PAL-B/G D/K I, SECAM-B/G D/K K L, NTSC-M
Cobertura de canal:	DVB-C: 48MHz ~ 859MHz DVB-T/T2: 50MHz ~ 862MHz DVB-S/S2: 950MHz ~ 2150MHz ATV: 44MHz ~ 870MHz
Entorno:	Temperatura de funcionamiento: 5°C~40°C Humedad de trabajo: 20%~80% Temperatura de almacenamiento: -15°C~45°C Humedad de almacenamiento: 10%~90% sin condensación

LICENCIA

Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca comercial de Google LLC. Google, YouTube Google Cast así como otras marcas relacionadas son marcas comerciales de Google LLC.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Documentos confidenciales sin publicar. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

El logotipo HDR10+ es una marca comercial de HDR10+ Technologies, LLC.

Nota:
1. Las figuras en este documento son solo para referencia.
2. Debido a las mejoras o actualizaciones de software, las funciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte el TV real.
3. En un ambiente seco debido a la electricidad estática, el producto puede reiniciarse y regresar a la interfaz principal de OSD, a la interfaz del reproductor USB o al modo de fuente anterior. Es normal, continúe operando el TV como lo desea.