T5 Pro

Robot Vacuum with All-in-one Clean Station

Robot Vacuum Cleaner Instructions Manual

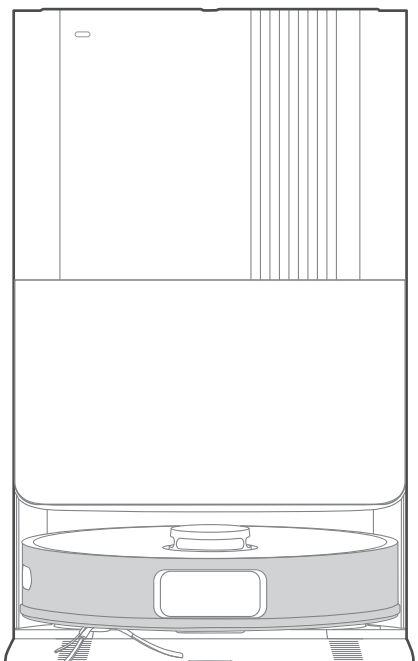

Quick Start Guide

Please read this manual carefully before use and keep it properly.

EN

Table of Contents

Language

English 01
Français 08
Deutsch 15
Italiano 22
Español 29
Nederlands 36

EN

Safety Information

Warning

Before using the product described in this product manual,please read and adhere to the following precautions to avoid dangerous situations and ensure the normal operation of the product.

Operating Environment and Maintenance

- Only authorized technicians are allowed to dismantle this product.It is not recommended for users to disassemble the product themselves.
- This product should only be used with the factory provided power adapter.The use of other adapters may result in damage to the product.
- Do not touch wires,sockets,or power adapters with wet hands.
- Do not allow curtains,various winding materials,or parts of the body to get caught in the product's drive wheel.
- Keep the product away from cigarettes,lighters, or other open flames.
- If cleaning is required,please clean the product after charging is complete.
- Do not excessively bend wires or place items or sharp objects on the machine.
- This product is for indoor household use only;do not use it outdoors.
- This product is prohibited from bearing weights (or people)of over 10kg.
- Do not use this product in damp environments (such as bathrooms).
- Before using this product,remove all fragile items from the floor (such as glassware, lamps)and items that may entangle the side brush and suction channel (such as wires,paper,curtains,etc.).
- Do not place the product in places where it may fall easily (such as on tables and chairs).
- If the power cord is damaged,for safety reasons,it must be replaced by a professional from the manufacturer,their repair department,or a similar department.
- During transportation or when not using the product for an extended period,please turn off the machine.
- Before charging,carefully check whether the power adapter is properly connected to the socket.
- To prevent tripping hazards,inform other occupants of the room when the product is in operation
- Empty the dustbin before using the product if it is full
- The operating environment temperature for this product ranges from 0℃ to 40℃.
- Do not use this product in high-temperature environments.
- Before disposing of the product,please contact after-sales service personnel to remove the battery from the machine.
- Please ensure proper disposal of old batteries Batteries by recycling them safely.

Children's Health

The product described in this manual is not a toy for children.Children should use this product under adult supervision.The product may contain small parts and accessories,so please keep the product and accessories out of the reach of children to prevent them from unintentionally disassembling or damaging the product or accessories,or swallowing small parts,which could lead to choking or other dangers.

Charger Safety

- When not charging or when not in use for an extended period,please unplug the charger from the power outlet and disconnect it from the product.
- Do not use chargers that are already damaged or suspected of being damaged,or have been exposed to moisture,dampness, or rain to prevent electric shock or fire.

WEEE Information

Correct Disposal :

This product should not be disposed of with household waste. To avoid environmental harm, recycle it responsibly. Use return systems or contact the retailer for safe recycling



A

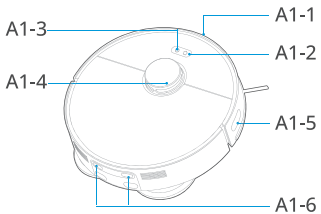

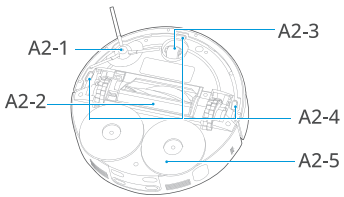

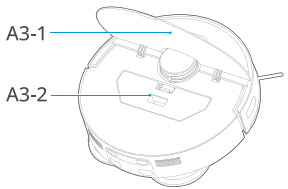

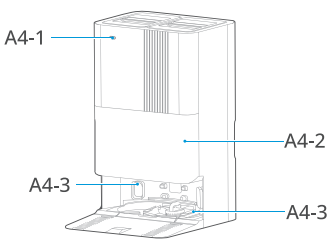

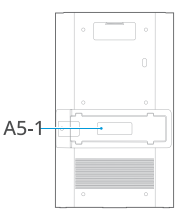

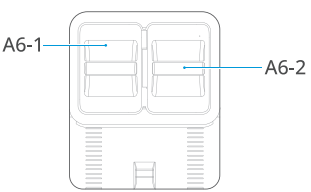

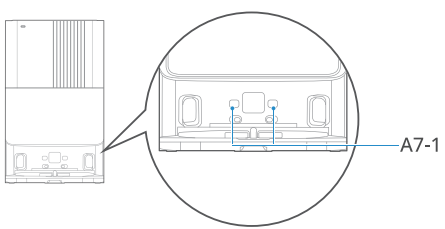



A8-1



A8-2



A8-3



A8-4



A8-5

B

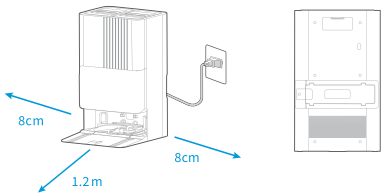

B1

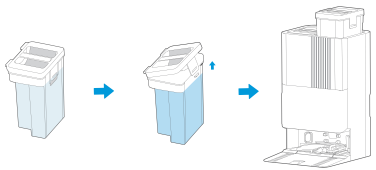

B2-1

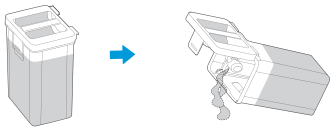

B2-2

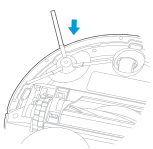

B3-1

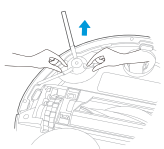

B3-2

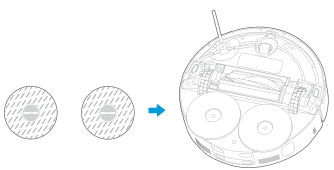

B4

D

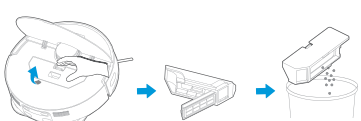

D1



D2

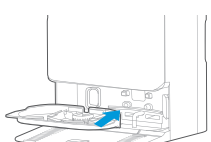

D3

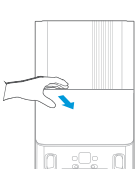

D4

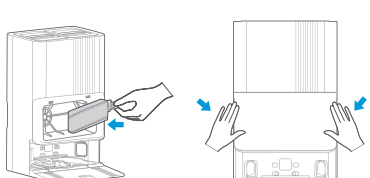

D5

A Product Introduction

Component Introduction

A Robot Main View (Closed Cover)

A1-1—— Front Bumper (with built-in line laser)
A1-2—— Dock Button
A1-3—— Power Button
A1-4—— Radar Cover
A1-5—— Edge Sensor
A1-6—— Charging Terminals

A2 Robot Bottom View

A2-1—— Side Brush
A2-2—— Roller Brush
A2-3—— Omni-directional Wheel
A2-4—— Anti-drop Sensor
A2-5—— Mop Pads Holder

A3 Robot Main View (Open Cover)

A3-1—— Top Cover
A3-2—— Dust Box

A4 Base Station Front View

A4-1—— Indicator Light
A4-2—— Dust Tank
A4-3—— Robot Docking Port
A4-4—— Washboard (Removable)

A5 Base Station Rear View

A5-1—— Power Cord Storage Slot

A6 Base Station Top View

A6-1—— Dirty Water Tank (Left side)
A6-2—— Clean Water Tank (Right side)

A7 Docking Port

A7-1——Charging Terminal

A8 Accessories List

A8-1——Side Brush x1
A8-2——Base Ramp Extension Plate x1
A8-3——Dust Bag x1
(already installed on the base station)
A8-4——Mops x2
A8-5——Mop Pads Holder X2

B Installation and Preparation

B1 Base Station Placement

1.Please place the base station against the wall on a hard, level surface,ensuring there is at least 8cm of space on both sides and a clear area of at least 1.2m in front.
2.Plug the power cord into the socket,and neatly tuck any excess wire into the back wire groove of the base station to avoid interfering with the robot's operation.

⚠ Note

1.Avoid direct sunlight.
2.Do not use stickers or other objects to cover the signal transmission area of the base station.
3.Do not place the base station on soft surfaces such as carpets.
4.Ensure that the charging area is dry.

B2 Preparing/Emptying

B2-1——To add clean water,please remove the clean water tank on the right side, open the top cover, fill it with clean water, and then place it back into the base station.
B2-2——To empty the dirty water,remove the dirty water tank on the left side,open the lid latch,and tilt the tank to pour out the dirty water.

⚠ Note

Do not add laundry detergent, laundry soap, unauthorized cleaning agents from JONR, disinfectants,hand soap, unknown oily liquids, or acidic or alkaline substances to the water tank as this may cause damage.

B3 Installing the Side Brush

B3-1——Press the side brush firmly into the slot until you hear a "click"sound, which indicates that the installation is complete.
B3-2——To remove the side brush, turn the robot vacuum cleaner upside down, grip the rubber-coated legs of the side brush with both hands (being careful not to pull or tug on the bristles), and remove it

B4 Installing the Mop Pads

1.First, securely attach the mop pads to the mop pad holders.
2.Align the center of the holder with the installed mop cloth then mount it onto the main unit.

Environment Preparation

Before starting the cleaning process,clear the floor of any scattered wires,hard objects,sharp items(such as nails,glass),and other debris.Also,move away any items that are easily tipped over,fragile,valuable,or potentially hazardous.This helps to avoid entanglement,obstruction,dragging,or collision by the robot,which could lead to personal or property damage.

C How to Use

Power On/Off and Charging

Connect the power supply to the base station, press and hold the"⏻"button on the robot for 3 seconds to turn it on,wait for the power indicator light to stay on steadily, then place the robot on the

base station for charging as shown in the diagram. Keep the robot in a charged state for convenient daily use. While the robot is powered on,press and hold the"⏻"button on the robot for 3 seconds to turn it off.

⚠Note

1.When manually inserting,ensure that the charging terminals are facing inward.
2.Before the initial cleaning, ensure that the robot's battery is fully charged (100%).
3.For initial use,it is recommended to manually place the robot into the base station.The robot will power on automatically.

Connecting to the APP

1.Downloading the App:
Search for "Mi Home"in your app store or scan the QR code below to download and install the Mi Home App.

Download the app & activate product

2.Adding the device according to the APP prompts:
1)Ensure that your smartphone is connected to your home Wi-Fi network and the Bluetooth is enabled on your phone.Click the "+"icon in the upper right corner of the APP homepage, then click "Add Device" or Search "Jonr T5 Pro"
2)Long press both the Power Button and Dock Button for 3 seconds until you hear that voice promp "start entering the configurationi mode"
3)Follow the instructions provided by the App until the App prompts that the connection is successful.

⚠Note

1.The Mi Home App supports iOS 13.0 and above, as well as Android 8.0 and above mobile operating system versions. You can check the mobile system version in"Settings -About Phone" on your phone.
2.This model does not support routers with WEP encryption.
3.The home wireless network name and password cannot contain Chinese characters or space symbols.
4.When configuring the robot vacuum cleaner network, follow the prompts in the App. This product only supports 2.4GHz Wi-Fi communication. When selecting the current home Wi-Fi network, ensure that you choose the 2.4GHz network.
5.The robot vacuum cleaner must use a wireless network during setup. After setup is completed, you can use the Mi Home App in the wireless network/mobile network environment to remotely control the robot vacuum cleaner.
6.Please refer to the operation prompts of the latest version for accurate guidance.

Pause/Resume Working

While the robot is working,briefly press any button on the robot's body to pause its operation. If the robot is paused,briefly press the"⏻"button on the robot to continue its operation.

Return to Charge

While the robot is powered on,briefly press the"⌂"button on the robot to make it return to the base station from its current position for recharging.

Child Lock (Button Lock)

You can activate the child lock by pressing and holding the"⌂"button on the robot for 3 seconds or by using the app. When the child lock is activated, the buttons on the robot and base station will be disabled, and operation can only be done through the app to prevent pets or children from accidentally pressing buttons.

To deactivate the child lock,press and hold the"⌂"button for 3 seconds or use the app to disable it in the"More"settings. Once deactivated the robot will emit a voice prompt confirming that the child lock has been turned off.

Restore Factory Settings

Hold down both the"⏻"button and the"⌂"button for 7 seconds to reset to factory settings

Button	Operation	Function
⏻	Long press for 3 seconds	Power on/off
	Short press once	Start cleaning
⌂	When the robot is on standby outside the clean station,short press once	Return to charge
	When the robot is inside the clean station,short press once	Start dust collection
	When the robot is inside the clean station, short press twice consecutively	Start mop cleaning
	When the robot is on standby outside the clean station,short press twice consecutively	Start spot cleaning
	Long press for 3 seconds	Enable/disable child lock
	Long press for 15 seconds	Force hardware power off
⏻+⌂	Long press simultaneously for 3 seconds	Enter network configuration mode
	Long press simultaneously for 7 seconds	Restore factory settings

Light Effects Explanation

Indicator Light	Light Effects	Meanings
⏻+⌂ Indicator Light	Off	Power Off/Sleep/ Do Not Disturb
	White Gradual Brightening	Powering On
	Solid White	Normal Status
	White Breathing	Repositioning/ Charging/Drying
	Solid Red	Low Battery
	Red Flashing	Fault
	White Flashing	Networking
Base Station Light	Off	Power Off/Sleep/ Do Not Disturb
	White Gradual Brightening	Powering On
	Solid White	Normal Status
	Red Flashing	Fault

Cleaning the Mops

To ensure effective mopping, the robot is set to return to the base station to clean the mop every 10 minutes of cleaning. Alternatively, you can adjust the mop cleaning frequency in the app according to your needs. After completing a mopping task and returning to the base station, the robot will also automatically clean the mop (which takes a little longer.)

Drying the Mops

After completing the mopping task and returning to the base station,the mop will undergo a drying process automatically (by default using hot air, but this can be changed in the app settings). Youcan manually control the start/stop of the mop drying in the app.

Dust Collection

During or after the cleaning task, the robot will return to the base station for automatic dust collection frequency set in the base station settings. Ensure that the dust bag in the base station is properly installed and not full.

⚠ Note

1.Do not forcibly remove the robot during the mop cleaning process.
2.Do not move the base station while the robot is cleaning.
3.For optimal cleaning performance,it's recommended to let the robot start from the base station during the initial use.

D Maintenance and Care

D1 Dustbox and Filter

1.Open the cover on the robot and press the dust box release button to remove the dust box.Detach the dust box filter from the latch and empty the dust from the dust box.
2.The dust box filter can be washed with water.After washing,allow it to air dry before placing it back into the dust box.
3.To ensure the effectiveness of the filter,it is recommended to regularly clean and replace the filter as needed.

D2 Roller Brush

1.Press the release button on the left side cover and lift it to remove the anti-tangle rolling brush and cover.
2.Use a suitable tool to remove any hair or threads tangled on the rolling brush,then use a soft cloth to wipe the rolling brush and cover.
3.Rinse the rolling brush with water and let it dry.After cleaning,reinstall the anti-tangle rolling brush onto the robot for use.

Sensor

1.Wipe the transmissive window of the line laser.
2.Wipe the anti-fall sensor.
3.Wipe the edge sensor.

D3 Base cleaning

1.Gently press the central latch on the base of the station and pull up to remove the washboard.
2.Rinse the washboard with clean water,allow it to dry,then place it back into the base and reattach the washboard to the station.

Drive wheel

Rotate the drive wheel back and forth to remove any foreign objects,then clean it with a soft cloth.

Side brush

Remove the side brush;use an appropriate tool to clean off the dust.

Replacing Dust Bags

D4 1.Remove the Dust Tank cover.
2.Pull outward to remove the dust bag.
3.Use a soft dry cloth to wipe the dust bin area.
D5 4.Install the new dust bag and replace the Dust Tank cover.

⚠ Note

Friendly reminder:The black cotton on the left side of the Dust Bag is the filter cotton.Please do not remove or discard it.

Warranty Information

The warranty period depends on the laws of the country in which the product is sold, and the warranty is the responsibility of the seller. The warranty only covers defects in material or workmanship.The repairs under warranty may only be carried out by an authorized service centre. When making a claim under the warranty, the original bill of purchase (with purchase date) must be submitted.

The warranty will not apply in cases of:
1.Normal wear and tear.
2.Incorrect use, e.g. overloading of the appliance, use of non-approved accessories, use of force.
3.Damage caused by external influences.
4.Damage caused by non-observance of the user manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or non-compliance with the installation instructions.
5.Partially or completely dismantled appliances

Specification

Robot

Item	Parameters
Overall Size	325×325×99 mm
Rated Voltage	14.4V⎓
Battery Capacity	Lithium-ion 5200 mAh
Charging Type	Automatic Charging
Charging Time	Approximately 6.5 hours
Cleaning Time	Vac and Mop Combined:150min

Base Station

Model	CH8407
Rated Input	220V - 240V
Rated Output	20V
Rated Power (during dust emptying)	600W
Base Size	340×400×560mm
Dust Box Capacity	0.27L
Overall Weight	Approximately 14.5kg, include the robot

Frequently Asked Question

For more FAQ,please scan the QR Code for more details

Informations de Sécurité

Avertissement

Avant d'utiliser le produit décrit dans ce manuel, veuillez lire et respecter les précautions suivantes pour éviter les situations dangereuses et assurer le bon fonctionnement du produit.

Environnement de Fonctionnement Et entretien

- Seuls les techniciens agréés sont autorisés à démonter ce produit. Il est déconseillé aux utilisateurs de le démonter eux-mêmes.
- Ce produit doit être utilisé uniquement avec l'adaptateur secteur fourni par le fabricant. L'utilisation d'autres adaptateurs peut endommager le produit.
- Ne touchez pas les fils,les prises ou les adaptateurs secteur avec les mains mouillées.
- Ne laissez pas les rideaux, divers matériaux enroulants ou des parties du corps se coincer dans la roue motrice du produit.
- Tenez le produit à l'écart des cigarettes, des briquets ou d'autres flammes nues.
- Si un nettoyage est nécessaire, veuillez nettoyer le produit après la fin de la charge.
- Ne pliez pas excessivement les fils ou ne placez pas d'objets ou d'objets pointus sur la machine.
- Ce produit est destiné à un usage domestique intérieur uniquement;ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- Ce produit est interdit de supporter des poids (ou des personnes) de plus de 10 kg.
- N'utilisez pas ce produit dans des environnements humides (comme les salles de bains).
- Avant d'utiliser ce produit, retirez tous les objets fragiles du sol (comme la verrerie,les lampes) et les objets qui peuvent s'emmêler avec la brosse latérale et le canal d'aspiration (comme les fils, le papier, les rideaux, etc.).
- Ne placez pas le produit dans des endroits où il pourrait tomber facilement (comme sur des tables et des chaises).
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit, pour des raisons de sécurité, être remplacé par un professionnel du fabricant, de son service de réparation ou d'un service similaire.
- Pendant le transport ou lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez éteindre la machine.
- Avant la charge,vérifiez soigneusement si l'adaptateur secteur est correctement connecté à la prise.
- Pour éviter les risques de trébuchement, informez les autres occupants de la pièce lorsque le produit est en fonctionnement.
- Videz la poubelle avant d'utiliser le produit s'il est plein
- La température ambiante de fonctionnement de ce produit est comprise entre 0℃ et 40℃.
- N'utilisez pas ce produit dans des environnements à haute température.
- Avant de vous débarrasser du produit, veuillez contacter le personnel du service après-vente pour retirer la batterie de la machine.
- Veuillez vous assurer de recycler correctement les anciennes batteries en toute sécurité.

Santé des Enfants

Le produit décrit dans ce manuel n'est pas un jouet pour enfants. Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte. Le produit peut contenir de petites pièces et accessoires, veuillez donc garder le produit et les accessoires hors de portée des enfants pour éviter qu'ils ne démontent ou endommagent involontairement le produit ou les accessoires, ou n'avalent de petites pièces, ce qui pourrait entraîner un étouffement ou d'autres dangers.

Sécurité du Chargeur

- Lorsqu'il n'est pas en charge ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez débrancher le chargeur de la prise secteur et le déconnecter du produit.
- N'utilisez pas de chargeurs déjà endommagés ou soupçonnés de l'être, ou qui ont été exposés à l'humidité, à l'humidité ou à la pluie pour éviter les chocs électriques ou les incendies.

Informations WEEE

Élimination Correcte :

Ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Pour éviter les dommages environnementaux, recyclez-le de manière responsable. Utilisez des systèmes de retour ou contactez le détaillant pour un recyclage en toute sécurité



A

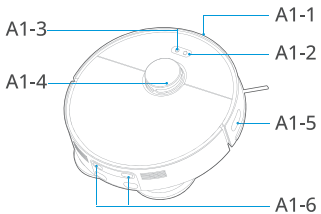

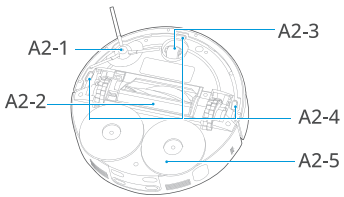

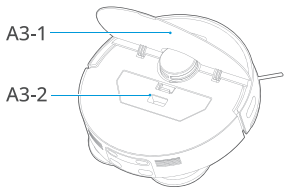

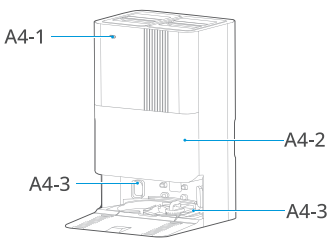

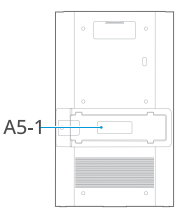

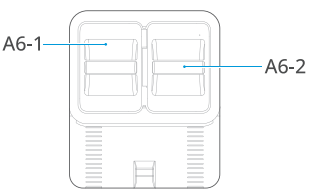

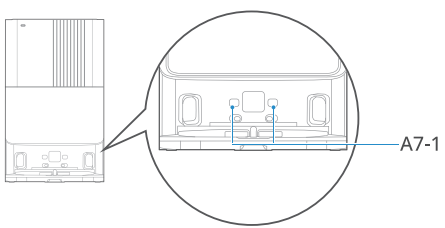



A8-1



A8-2



A8-3



A8-4



A8-5

B

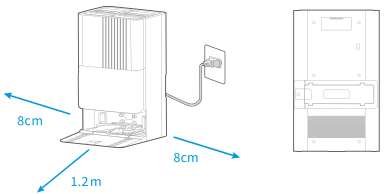

B1

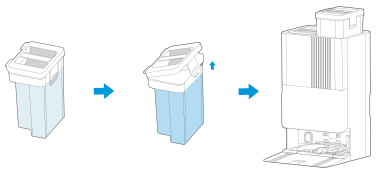

B2-1

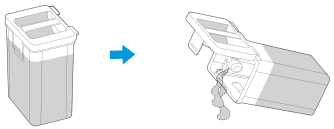

B2-2

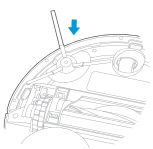

B3-1

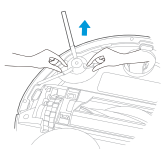

B3-2

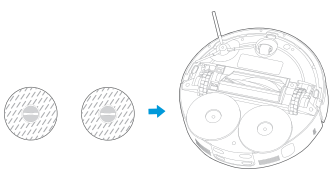

B4

D

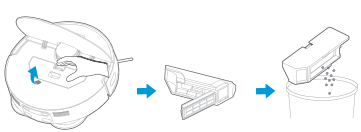

D1



D2

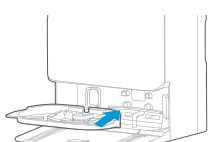

D3

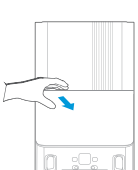

D4

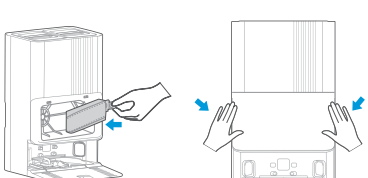

D5

A Présentation du Produit

Présentation des Composants

A Vue Principale du Robot (Couvercle Fermé)

A1-1—— Pare-Chocs Avant (Avec Laser Intégré)
A1-2—— Bouton de la Station d'Accueil
A1-3—— Bouton d'Alimentation
A1-4—— Capteur de Bord
A1-5—— Bornes de Charge
A1-6—— Charging Terminals

A2 Vue du Bas du Robot

A2-1—— Brosse Latérale
A2-2—— Brosse à Roueau
A2-3—— Roue Omnidirectionnelle
A2-4—— Capteur Anti-Chute
A2-5—— Support des Tampons de Lavage

A3 Vue Principale du Robot (Couvercle Ouvert)

A3-1—— Couvercle Supérieur
A3-2—— Boîte à Poussière

A4 Vue Avant de la Station de Base

A4-1—— Voyant Lumineux
A4-2—— Réervoir à Poussière
A4-3—— Port d'Amarrage du Robot
A4-4—— Lavabo (Amovible)

A5 Vue Arrière de la Station de Base

A5-1—— Fente de Rangement du Cordon d'Alimentation

A6 Vue de Dessus de la Station de Base

A6-1—— Réervoir d'Eau Sale (Côté Gauche)
A6-2—— Réervoir d'Eau Propre (Côté Droit)

A7 Port d'Amarrage

A7-1——Bornes de Charge

A8 Liste des Accessoires

A8-1——Brosse Latérale x1
A8-2——Plaque d'Extension de Rampe de Base x1
A8-3——Sac à Poussière x1
(déjà installé sur la station de base)
A8-4——Lavettes x2
A8-5——Support de Tampons de Lavage X2

B Installation et Préparation

B1 Placement de la Station de Base

1. Veuillez placer la station de base contre le mur sur une surface dure et plane, en vous assurant qu'il y a au moins 8 cm d'espace de chaque côté et une zone dégagée d'au moins 1.2 m devant
2. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise et rangez soigneusement tout excès de fil dans la rainure arrière du cordon de la station de base pour éviter d'interférer avec le fonctionnement du robot

⚠ Remarque

1. Évitez la lumière directe du soleil
2. N'utilisez pas d'autocollants ou d'autres objets pour couvrir la zone de transmission du signal de la station de base
3. Ne placez pas la station de base sur des surfaces molles comme les tapis
4. Assurez-vous que la zone de charge est sèche

B2 Préparation/Vidage

B2-1——Pour ajouter de l'eau propre, veuillez retirer le réservoir d'eau propre sur le côté droit, ouvrir le couvercle supérieur, le remplir d'eau propre, puis le replacer dans la station de base
B2-2——Pour vider l'eau sale, retirez le réservoir d'eau sale sur le côté gauche, ouvrez le loquet du couvercle et inclinez le réservoir pour verser l'eau sale

⚠ Remarque

N'ajoutez pas de lessive, de savon à lessive, d'agents de nettoyage non autorisés de JONR, de désinfectants, de savon à main, de liquides huileux inconnus ou de substances acides ou alcalines dans le réservoir d'eau, car cela peut causer des dommages.

B3 Installation de la Brosse Latérale

B3-1——Appuyez fermement la brosse latérale dans la fente jusqu'à ce que vous entendiez un son de "clic", ce qui indique que l'installation est terminée.
B3-2——Pour retirer la brosse latérale, retournez le robot aspirateur à l'envers, saisissez les pattes gainées de caoutchouc de la brosse latérale avec les deux mains (en faisant attention de ne pas tirer ou tirer sur les poils) et retirez-la.

B4 Installation des Tampons de Lavage

1. Tout d'abord, fixez fermement les tampons de lavage aux supports de tampons de lavage.
2. Alignez le centre du support avec le chiffon de lavage installé puis montez-le sur l'unité principale.

Préparation de l'environnement

Avant de commencer le processus de nettoyage, dégagez le sol de tout fil éparpillé, objets durs, objets pointus (comme les clous, le verre) et autres débris. Déplacez également tous les objets facilement renversables, fragiles, précieux ou potentiellement dangereux. Cela permet d'éviter l'enchevêtrement, l'obstruction, le traînage ou la collision par le robot, ce qui pourrait entraîner des dommages personnels ou matériels.

C Comment Utiliser

Allumer/Éteindre et Charger

appuyez et maintenez enfoncé le"⏻"bouton du robot pendant 3 secondes pour l'allumer, attendez que le voyant d'alimentation reste allumé en continu, puis placez le robot sur la station de base pour le charger comme indiqué sur le diagramme.

Gardez le robot chargé pour un usage quotidien pratique. Pendant que le robot est sous tension, appuyez et maintenez enfoncé le"⏻"bouton du robot pendant 3 secondes pour l'éteindre.

⚠ Remarque

1. Lors de l'insertion manuelle, assurez-vous que les bornes de charge sont orientées vers l'intérieur.
2. Avant le premier nettoyage, assurez-vous que la batterie du robot est complètement chargée (100 %).
3. Pour une utilisation initiale, il est recommandé de placer manuellement le robot dans la station de base. Le robot s'allumera automatiquement.

Connexion à l'Application

1. Téléchargement de l'Application:
Téléchargement de l'application : Recherchez "Mi Home" dans votre magasin d'applications ou scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application Mi Home

Scanner pour télécharger
l'application et activer le produit

2. Ajout de l'appareil selon les instructions de l'application:
1) Assurez-vous que votre smartphone est connecté au réseau Wi-Fi de votre domicile et que le Bluetooth est activé sur votre téléphone. Cliquez sur l'icône "+" dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de l'application, puis cliquez sur "Ajouter un appareil" ou recherchez "Jonr T5 Pro"
2) Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation et le bouton de la station d'accueil pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez l'invite vocale "entrer en mode configuration"
3) Suivez les instructions fournies par l'application jusqu'à ce que l'application indique que la connexion est réussie

⚠ Remarque

1. L'application Mi Home prend en charge les versions du système d'exploitation mobile iOS 13.0 et supérieur, ainsi qu'Android 8.0 et supérieur. Vous pouvez vérifier la version du système mobile dans "Paramètres - À propos du téléphone" sur votre téléphone.
2. Ce modèle ne prend pas en charge les routeurs avec cryptage WEP.
3. Le nom et le mot de passe du réseau sans fil domestique ne doivent pas contenir de caractères chinois ou de symboles d'espace.
4. Lors de la configuration du réseau du robot aspirateur, suivez les invites de l'application. Ce produit ne prend en charge que la communication Wi-Fi 2.4GHz. Lors de la sélection du réseau Wi-Fi domestique actuel, assurez-vous de choisir le réseau 2.4GHz.
5. Le robot aspirateur doit utiliser un réseau sans fil lors de la configuration. Une fois la configuration terminée, vous pouvez utiliser l'application Mi Home dans un environnement réseau sans fil/réseau mobile pour contrôler à distance le robot aspirateur.
6. Veuillez vous référer aux invites de fonctionnement de la dernière version pour obtenir des instructions précises.

Pause/Reprise du Travail

Pendant que le robot fonctionne, appuyez brièvement sur n'importe quel bouton sur le corps du robot pour mettre en pause son fonctionnement. Si le robot est en pause, appuyez brièvement sur le"⏻"bouton du robot pour reprendre son fonctionnement.

Retour à la Charge

Pendant que le robot est sous tension, appuyez brièvement sur le"⌂"bouton du robot pour le faire revenir à la station de base depuis sa position actuelle pour se recharger.

Verrouillage Enfant (Verrouillage des Boutons)

Vous pouvez activer le verrouillage enfant en appuyant et en maintenant enfoncé le"⌂"bouton du robot pendant 3 secondes ou en utilisant l'application. Lorsque le verrouillage enfant est activé, les boutons sur le robot et la station de base seront désactivés, et le fonctionnement ne pourra être effectué que via l'application pour éviter que les animaux de compagnie ou les enfants n'appuient accidentellement sur les boutons.
Pour désactiver le verrouillage enfant, appuyez et maintenez enfoncé le"⌂"bouton pendant 3 secondes ou utilisez l'application pour le désactiver dans les paramètres "Plus". Une fois désactivé, le robot émettra une invite vocale confirmant que le verrouillage enfant a été désactivé.

Réinitialisation aux Paramètres d'Usine

Maintenez enfoncés les boutons"⏻" et"⌂"pendant 7 secondes pour réinitialiser aux paramètres d'usine.

Bouton	Opération	Fonction
⏻	Appuyer longuement pendant 3 secondes	Allumer/éteindre
	Appuyer brièvement une fois	Démarrer le nettoyage
⌂	Lorsque le robot est en veille à l'extérieur de la station de nettoyage, appuyer brièvement une fois	Retour à la charge
	Lorsque le robot est à l'intérieur de la station de nettoyage, appuyer brièvement une fois	Démarrer la collecte de poussière
	Lorsque le robot est à l'intérieur de la station de nettoyage, appuyer brièvement deux fois de suite	Démarrer le nettoyage à la serpillière
	Lorsque le robot est en veille à l'extérieur de la station de nettoyage, appuyer brièvement deux fois de suite	Démarrer le nettoyage ponctuel
	Appuyer longuement pendant 3 secondes	Activer/désactiver le verrouillage enfant
	Appuyer longuement pendant 15 secondes	Forcer l'arrêt matériel
⏻+⌂	Appuyer longuement simultanément pendant 3 secondes	Entrer en mode configuration réseau
	Appuyer longuement simultanément pendant 7 secondes	Restaurer les paramètres d'usine

Explication des Effets Lumineux

Lumière Indicatrice	Effets de Lumière	Significations
⏻+⌂ Lumière Indicatrice	Éteint	Hors tension/Sommeil/ Ne pas déranger
	Gradation Blanche Progressive	Mise sous Tension
	Blanc Fixe	État Normal
	Respiration Blanche	Repositionnement/ Recharge/Séchage
	Rouge Fixe	Batterie Faible
	Clignotement Rouge	Erreur
	Clignotement Blanc	Mise en Réseau
Lumière de la Station de Base	Éteint	Hors Tension/Sommeil/ Ne pas Déranger
	Gradation Blanche Progressive	Mise sous Tension
	Blanc Fixe	État Normal
	Clignotement Rouge	Erreur

Nettoyage des Tampons de Lavage

Pour garantir un lavage efficace, le robot est réglé pour retourner à la station de base pour nettoyer le tampon de lavage toutes les 10 minutes de nettoyage. Alternativement, vous pouvez ajuster la fréquence de nettoyage du tampon dans l'application selon vos besoins. Après avoir terminé une tâche de lavage et être retourné à la station de base, le robot nettoiera également automatiquement le tampon (ce qui prend un peu plus de temps).

Séchage des Tampons de Lavage

Après avoir terminé la tâche de lavage et être retourné à la station de base, le tampon subira un processus de séchage automatique (par défaut à l'air chaud, mais cela peut être modifié dans les paramètres de l'application). Vous pouvez contrôler manuellement le démarrage/arrêt du séchage du tampon dans l'application.

Collecte de la Poussière

Pendant ou après la tâche de nettoyage, le robot retournera à la station de base pour la collecte automatique de la poussière selon la fréquence définie dans les paramètres de la station de base. Assurez-vous que le sac à poussière dans la station de base est correctement installé et non plein.

⚠ Remarque

1. N'essayez pas de retirer le robot de force pendant le processus de nettoyage du tampon.
2. Ne déplacez pas la station de base pendant que le robot est en train de nettoyer.
3. Pour des performances de nettoyage optimales, il est recommandé de laisser le robot démarrer depuis la station de base lors de l'utilisation initiale.

D Entretien et Soins

D1 Bac à Poussière et Filtre

1. Ouvrez le couvercle sur le robot et appuyez sur le bouton de libération du bac à poussière pour retirer le bac à poussière. Détachez le filtre du bac à poussière du loquet et videz la poussière du bac à poussière.
2. Le filtre du bac à poussière peut être lavé à l'eau. Après le lavage, laissez-le sécher à l'air avant de le replacer dans le bac à poussière.
3. Pour garantir l'efficacité du filtre, il est recommandé de nettoyer et de remplacer régulièrement le filtre selon les besoins.

D2 Brosse à Rouleau

1. Appuyez sur le bouton de libération sur le couvercle latéral gauche et soulevez-le pour retirer la brosse à rouleau anti-enchevêtrement et le couvercle.
2. Utilisez un outil approprié pour enlever les cheveux ou les fils emmêlés sur la brosse à rouleau, puis essuyez la brosse à rouleau et le couvercle avec un chiffon doux.
3. Rincez la brosse à rouleau à l'eau et laissez-la sécher. Après le nettoyage, réinstallez la brosse à rouleau anti-enchevêtrement sur le robot pour l'utiliser.

Capteur

1. Essuyez la fenêtre de transmission du laser linéaire.
2. Essuyez le capteur anti-chute.
3. Essuyez le capteur de bord.

D3 Nettoyage de la Base

1. Appuyez doucement sur le loquet central à la base de la station et tirez vers le haut pour retirer le lave-linge.
2. Rincez le lave-linge à l'eau propre, laissez-le sécher, puis replacez-le dans la base et rattachez le lave-linge à la station.

Roue Motrice

Faites tourner la roue motrice d'avant en arrière pour enlever tout objet étranger, puis nettoyez-la avec un chiffon doux.

Brosse Latérale

Retirez la brosse latérale ; utilisez un outil approprié pour enlever la poussière.

Remplacement des Sacs à Poussière

D4 1. Retirez le couvercle du réservoir à poussière.
2. Tirez vers l'extérieur pour retirer le sac à poussière.
3. Utilisez un chiffon sec et doux pour essuyer la zone du bac à poussière.

D5 4. Installez le nouveau sac à poussière et remplacez le couvercle du réservoir à poussière.

⚠ Remarque

Petit rappel amical : Le coton noir sur le côté gauche du sac à poussière est le coton filtrant. Veuillez ne pas le retirer ou le jeter.

Informations de Garantie

La période de garantie dépend des lois du pays dans lequel le produit est vendu, et la garantie est à la charge du vendeur. La garantie ne couvre que les défauts de matériaux ou de fabrication. Les réparations sous garantie ne peuvent être effectuées que par un centre de service agréé. Lors d'une demande de garantie, le reçu d'achat original (avec la date d'achat) doit être soumis.

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants:
1. Usure normale.
2. Utilisation incorrecte, par exemple surcharge de l'appareil, utilisation d'accessoires non approuvés, utilisation de la force.
3. Dommages causés par des influences extérieures.
4. Dommages causés par le non-respect du manuel de l'utilisateur, par exemple connexion à une alimentation secteur inadaptée ou non-respect des instructions d'installation.
5. Appareils partiellement ou complètement démontés.

Spécifications

Robot

Article	Paramètres
Dimensions Globales	325×325×99 mm
Tension Nominale	14.4V⎓
Capacité de la Batterie	Lithium-ion 5200 mAh
Type de Charge	Charge Automatique
Temps de Charge	Environ 6.5 heures
Temps de Nettoyage	Aspiration et Lavage Combinés : 150 minutes

Station de Base

Modèle	CH8407
Entrée Nominale	220V - 240V
Sortie Nominale	20V
Puissance Nominale (pendant le vidage de la poussière)	600W
Taille de la Station de Base	340×400×560mm
Capacité du Bac à Poussière	0.27L
Poids Total	Environ 14.5 kg, y compris le robot

Questions Fréquemment Posées

Pour plus de questions fréquemment posées, veuillez scanner le code QR pour plus de détails

DE

Sicherheitshinweise

Warnung

Bevor Sie das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Produkt verwenden, lesen und befolgen Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um gefährliche Situationen zu vermeiden und einen ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts zu gewährleisten.

Betriebsumgebung und Wartung

- Nur autorisierte Techniker dürfen dieses Produkt demontieren.Es wird nicht empfohlen,dass Benutzer das Produkt selbst auseinandernehmen.
- Dieses Produkt darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden. Die Verwendung anderer Adapter kann zu Schäden am Produkt führen.
- Berühren Sie keine Kabel, Steckdosen oder Netzteile mit nassen Händen.
- Lassen Sie keine Vorhänge, Wickelmaterialien oder Körperteile in das Antriebsrad des Produkts geraten.
- Halten Sie das Produkt von Zigaretten, Feuerzeugen oder anderen offenen Flammen fern.
- Reinigen Sie das Produkt nach Abschluss des Ladevorgangs, falls eine Reinigung erforderlich ist.
- Biegen Sie die Kabel nicht übermäßig oder legen Sie Gegenstände oder scharfe Gegenstände auf die Maschine.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch im Innenbereich bestimmt; verwenden Sie es nicht im Freien.
- Dieses Produkt darf nicht mit einem Gewicht (oder Personen) von mehr als 10 kg belastet werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in feuchten Umgebungen (z. B. Badezimmern).
- Entfernen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle zerbrechlichen Gegenstände vom Boden (z.B. Glaswaren, Lampen) und Gegenstände,die sich in der Seitenbürste und der Saugöffnung verfangen könnten (z.B.Kabel,Papier,Vorhänge usw.).
- Stellen Sie das Produkt nicht an Orten auf, an denen es leicht herunterfallen kann (z.B.auf Tischen und Stühlen).
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es aus Sicherheitsgründen von einem Fachmann des Herstellers, seiner Reparaturabteilung oder einer ähnlichen Abteilung ausgetauscht werden.
- Schalten Sie die Maschine während des Transports oder bei längerem Nichtgebrauch aus.
- Überprüfen Sie vor dem Laden sorgfältig, ob der Netzadapter ordnungsgemäß an die Steckdose angeschlossen ist.
- Informieren Sie andere Personen im Raum, wenn das Produkt in Betrieb ist, um Stolpergefahren zu vermeiden.
- Leeren Sie den Staubbehälter, bevor Sie das Produkt verwenden, wenn er voll ist.
- Die Betriebstemperatur des Produkts liegt zwischen 0°C und 40°C.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen.
- Kontaktieren Sie vor der Entsorgung des Produkts den Kundendienst, um die Batterie aus der Maschine entfernen zu lassen.
- Bitte sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Entsorgung alter Batterien,indem Sie sie sicher recyceln.

Gesundheit von Kindern

Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt ist kein Spielzeug für Kinder. Kinder sollten das Produkt unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. Das Produkt kann kleine Teile und Zubehörteile enthalten, daher halten Sie das Produkt und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern, um zu verhindern, dass sie versehentlich Teile zerlegen oder beschädigen oder kleine Teile verschlucken, was zu Erstickungsgefahr oder anderen Gefahren führen kann.

Ladegerätesicherheit

- Wenn das Ladegerät nicht aufgeladen wird oder über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, ziehen Sie es bitte aus der Steckdose und trennen Sie es vom Produkt.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder vermutlich beschädigten Ladegeräte oder solche, die Feuchtigkeit, Nässe oder Regen ausgesetzt waren, um Stromschläge oder Brände zu vermeiden.

WEEE-Informationen

Richtige Entsorgung :

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Um Umweltschäden zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll. Nutzen Sie Rücknahmesysteme oder wenden Sie sich an den Händler für eine sichere Entsorgung.



A

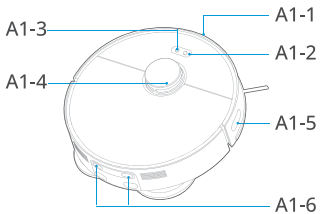

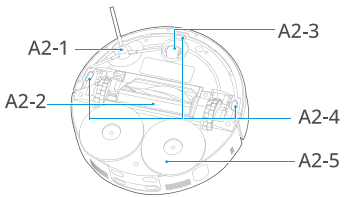

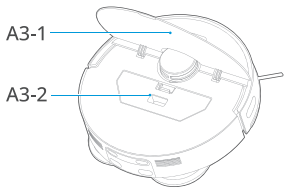

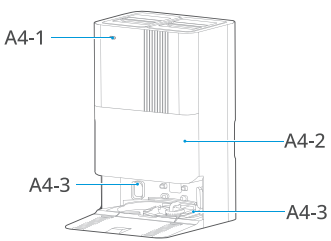

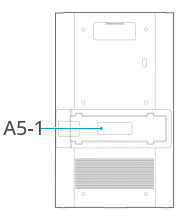

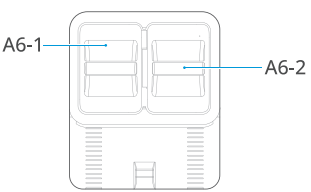

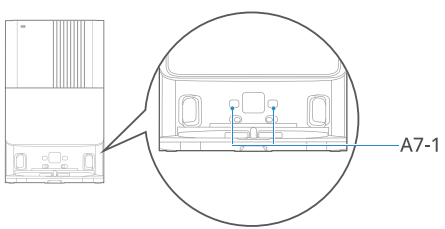



A8-1



A8-2



A8-3



A8-4



A8-5

B

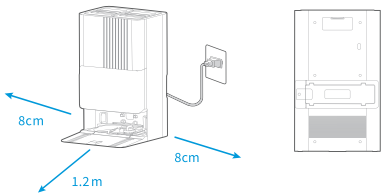

B1

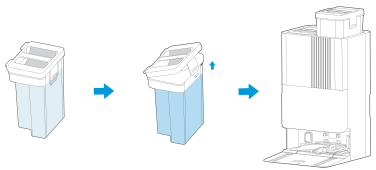

B2-1

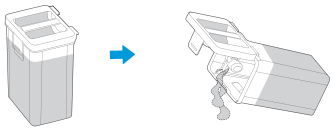

B2-2

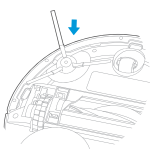

B3-1

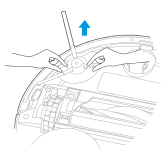

B3-2

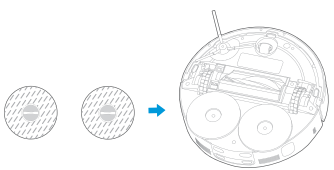

B4

D

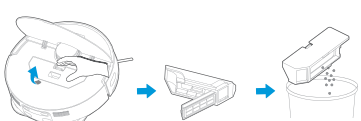

D1



D2

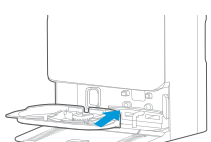

D3

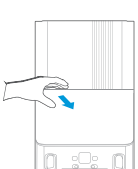

D4

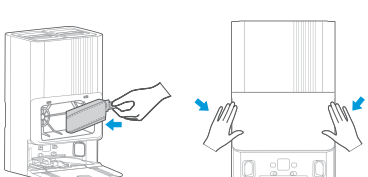

D5

A Produktvorstellung

Komponenteneinführung

A Hauptansicht des Roboters (Geschlossener Deckel)

A1-1——Frontstoßstange (mit integriertem Linienlaser)
A1-2—— Dock-Taste
A1-3—— Stromversorgungstaste
A1-4—— Radarabdeckung
A1-5—— Kantenfühler
A1-6—— Ladeanschlüsse

A2 Bodenansicht des Roboters

A2-1—— Seitenbürste
A2-2—— Walzenbürste
A2-3—— Omnirad
A2-4—— Anti-Fall-Sensor
A2-5—— Mopp-Pad-Halter

A3 Hauptansicht des Roboters (Offener Deckel)

A3-1—— Oberer Deckel
A3-2—— Staubkasten

A4 Vorderseite der Basisstation

A4-1—— Anzeigelicht
A4-2—— Staubtank
A4-3—— Roboterandockstation
A4-4—— Waschbrett (Abnehmbar)

A5 Rückseite der Basisstation

A5-1—— Stromkabelspeicherfach

A6 Oberseite der Basisstation

A6-1—— Schmutzwassertank (Linke seite)
A6-2—— Frischwassertank (Rechte seite)

A7 Andockstation

A7-1——Ladeanschluss

A8 Zubehörliste

A8-1——Side Brush x1
A8-2——Basisrampenverlängerungsplatte x1
A8-3——Staubbeutel x1
(bereits in der Basisstation installiert)
A8-4——Mopp-Pads x2
A8-5——Mopp-Pad-Halter X2

B Installation und Vorbereitung

B1 Platzierung der Basisstation

1. Stellen Sie die Basisstation an einer harten, ebenen Oberfläche gegen die Wand. Achten Sie darauf, dass auf beiden Seiten mindestens 8 cm Platz und vor der Station eine freie Fläche von mindestens 1.2 m vorhanden ist.
2. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose und stecken Sie das überschüssige Kabel ordentlich in die hintere Kabelführung der Basisstation, um eine Beeinträchtigung des Betriebs des Roboters zu vermeiden.

⚠ Hinweis

1. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht.
2. Verwenden Sie keine Aufkleber oder andere Gegenstände, um die Signalübertragungsfläche der Basisstation abzudecken.
3. Stellen Sie die Basisstation nicht auf weiche Oberflächen wie Teppiche.
4. Stellen Sie sicher, dass der Ladebereich trocken ist.

B2 Vorbereitung/Entleeren

B2-1——Um Frischwasser hinzuzufügen, entfernen Sie den Frischwassertank auf der rechten Seite, öffnen Sie den oberen Deckel, füllen Sie ihn mit sauberem Wasser und setzen Sie ihn wieder in die Basisstation ein.
B2-2——Um das Schmutzwasser zu entleeren, entfernen Sie den Schmutzwassertank auf der linken Seite, öffnen Sie die Deckelverriegelung und kippen Sie den Tank, um das Schmutzwasser auszuleeren.

⚠ Hinweis

Fügen Sie dem Wassertank kein Waschmittel, Seife, nicht autorisierte Reinigungsmittel von JONR, Desinfektionsmittel, Handseife, unbekannte ölige Flüssigkeiten oder saure oder alkalische Substanzen hinzu, da dies zu Schäden führen kann.

B3 Installation der Seitenbürste

B3-1——Drücken Sie die Seitenbürste fest in die Halterung, bis Sie ein "Klick"-Geräusch hören, was darauf hinweist, dass die Installation abgeschlossen ist.
B3-2——Um die Seitenbürste zu entfernen, drehen Sie den Roboterstaubsauger um, halten Sie die gummierten Beine der Seitenbürste mit beiden Händen fest (achten Sie darauf, nicht an den Borsten zu ziehen oder zu zerren) und ziehen Sie sie heraus.

B4 Installation der Mopp-Pads

1. Befestigen Sie die Mopp-Pads sicher an den Mopp-Pad-Haltern.
2. Richten Sie die Mitte des Halters mit dem installierten Mopp-Pad aus und setzen Sie es auf das Hauptgerät.

Vorbereitung der Umgebung

Bevor Sie mit dem Reinigungsprozess beginnen, räumen Sie den Boden von verstreuten Kabeln, harten Gegenständen, scharfen Gegenständen (z. B. Nägel, Glas) und anderen Trümmerstücken. Entfernen Sie außerdem alle Gegenstände, die leicht umkippen, zerbrechlich, wertvoll oder potenziell gefährlich sind. Dies hilft, eine Verwicklung, Behinderung, Schleifung oder Kollision durch den Roboter zu vermeiden, was zu Personenschäden oder Sachschäden führen könnte.

C Bedienung

Einschalten/Ausschalten und Laden

Schließen Sie die Stromversorgung an die Basisstation an, drücken Sie die"⏻"Taste am Roboter 3 Sekunden lang, um ihn einzuschalten, warten Sie, bis die Stromversorgungsanzeige gleichmäßig leuchtet, und stellen Sie den Roboter dann wie in der Abbildung gezeigt auf die

Basisstation zum Laden. Halten Sie den Roboter in einem geladenen Zustand, um einen einfachen täglichen Gebrauch zu ermöglichen. Während der Roboter eingeschaltet ist, drücken Sie die"⏻"Taste am Roboter 3 Sekunden lang, um ihn auszuschalten.

⚠Hinweis

1. Stellen Sie beim manuellen Einsetzen sicher, dass die Ladeanschlüsse nach innen zeigen.
2. Stellen Sie vor der ersten Reinigung sicher, dass die Batterie des Roboters vollständig geladen ist (100%).
3. Für die erste Verwendung wird empfohlen, den Roboter manuell in die Basisstation zu stellen. Der Roboter schaltet sich automatisch ein.

Verbindung zur App Herstellen

1. Die App herunterladen:
App herunterladen: Suchen Sie in Ihrem App-Store nach "Mi Home" oder scannen Sie den QR-Code unten, um die Mi Home App herunterzuladen und zu installieren.

Scannen Sie,um die App herunterzuladen
und das Produkt zu aktivieren

2. Folgen Sie den Anweisungen in der App:
1) Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit Ihrem Heim-Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist und Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist.Klicken Sie auf das "+"-Symbol in der oberen rechten Ecke der App-Homepage, dann klicken Sie auf "Gerät hinzufügen" oder suchen Sie nach "Jonr T5 Pro".
2) Drücken Sie die Stromversorgungstaste und die Dock-Taste 3 Sekunden lang, bis Sie die Sprachansage "Konfigurationsmodus starten" hören.
3) Folgen Sie den Anweisungen der App, bis die App die erfolgreiche Verbindung bestätigt.

⚠Hinweis

1. Die Mi Home App unterstützt iOS 13.0 und höher sowie Android 8.0 und höher. Sie können die Systemversion in den Einstellungen Ihres Telefons überprüfen.
2. Dieses Modell unterstützt keine Router mit WEP-Verschlüsselung.
3. Der Name und das Passwort des Heim-Wi-Fi-Netzwerks dürfen keine chinesischen Zeichen oder Leerzeichen enthalten.
4. Wenn Sie das Netzwerk des Roboterstaubsaugers konfigurieren, befolgen Sie die Anweisungen in der App. Dieses Produkt unterstützt nur 2.4GHz Wi-Fi-Kommunikation. Stellen Sie sicher, dass Sie das 2.4GHz-Netzwerk auswählen.
5. Der Roboterstaubsauger muss während der Einrichtung ein drahtloses Netzwerk verwenden. Nach Abschluss der Einrichtung können Sie die Mi Home App im drahtlosen Netzwerk/mobilen Netzwerk verwenden, um den Roboterstaubsauger fernzusteuern.
6. Bitte beachten Sie die Betriebsanweisungen der neuesten Version für eine genaue Anleitung.

Pause/Fortsetzen

Während der Roboter arbeitet, drücken Sie kurz eine beliebige Taste am Roboter, um seine Arbeit zu unterbrechen. Wenn der Roboter pausiert ist, drücken Sie kurz die"⏻"Taste am Roboter, um die Arbeit fortzusetzen.

Zurück zum Laden

Während der Roboter eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die"⌂"Taste am Roboter, um ihn von der aktuellen Position zurück zur Basisstation zum Laden zu bewegen.

Kindersicherung (Tastensperre)

Sie können die Kindersperre aktivieren, indem Sie die"⌂"Taste am Roboter 3 Sekunden lang gedrückt halten oder die App verwenden. Wenn die Kindersperre aktiviert ist, werden die Tasten am Roboter und an der Basisstation deaktiviert und der Betrieb kann nur über die App erfolgen, um zu verhindern, dass Haustiere oder Kinder versehentlich Tasten drücken.
Um die Kindersperre zu deaktivieren, drücken Sie die"⌂"Taste 3 Sekunden lang oder deaktivieren Sie sie in den "Weitere" Einstellungen der App. Nach der Deaktivierung gibt der Roboter eine Sprachansage aus, die bestätigt, dass die Kindersperre ausgeschaltet wurde.

Werkseinstellungen Wiederherstellen

Halten Sie beide Tasten"⏻"und"⌂"7 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Taste	Operation	Funktion
⏻	3 Sekunden lang drücken	Ein-/Ausschalten
	Einmal kurz drücken	Starten der Reinigung
⌂	Wenn der Roboter im Standby-Modus außerhalb der Reinigungsstation ist, einmal kurz drücken	Zur Ladestation zurückkehren
	Wenn der Roboter in der Reinigungsstation ist, einmal kurz drücken	Starten der Staubsammlung
	Wenn der Roboter in der Reinigungsstation ist, zweimal kurz hintereinander drücken	Starten der Wischreinigung
	Wenn der Roboter im Standby-Modus außerhalb der Reinigungsstation ist, zweimal kurz hintereinander drücken	Starten der Spot-Reinigung
	3 Sekunden lang drücken	Kindersicherung aktivieren/deaktivieren
	15 Sekunden lang drücken	Erzwingen des Hardware-Aus-Schaltens
⏻+⌂	Gleichzeitig 3 Sekunden lang drücken	Netzwerkkonfigur-ationsmodus aktivieren
	Gleichzeitig 7 Sekunden lang drücken	Werkseinstellungen wiederherstellen

Erklärung der Lichterscheinungen

Indikatorlicht	Lichtwirkungen	Bedeutungen
Indikatorlicht	Aus	Ausgeschaltet/ Schlafmodus/Störungsfrei
	Weißes allmähliches Aufhellen	Einschalten
	Festes Weiß	Normaler Status
	Weißes Atmen	Neupositionierung/ Aufladen/Trocknen
	Festes Rot	Niedriger Akkustand
	Rotes Blinken	Fehler
	Weißes Blinken	Vernetzung
Basisstation Leuchte	Aus	Ausgeschaltet/ Schlafmodus/Störungsfrei
	Weißes allmähliches Aufhellen	Einschalten
	Festes Weiß	Normaler Status
	Rotes Blinken	Fehler

Reinigung der Mopp-Pads

Um eine effektive Wischwirkung zu gewährleisten, ist der Roboter so eingestellt, dass er alle 10 Minuten der Reinigung zur Basisstation zurückkehrt, um die Mopp-Pads zu reinigen. Alternativ können Sie die Reinigungsfrequenz der Mopp-Pads in der App nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Nach Abschluss einer Wischaufgabe und Rückkehr zur Basisstation wird der Roboter die Mopp-Pads automatisch reinigen (was etwas länger dauert).

Trocknen der Mopp-Pads

Nach Abschluss der Wischaufgabe und Rückkehr zur Basisstation wird das Mopp-Pad automatisch getrocknet (standardmäßig mit heißer Luft, aber dies kann in den App-Einstellungen geändert werden). Sie können das Start/Stopp des Mopp-Pad-Trocknens in der App manuell steuern.

Staubsammlung

Während oder nach der Reinigungsaufgabe kehrt der Roboter zur Basisstation zurück, um die Staubsammlung gemäß den in den Einstellungen der Basisstation festgelegten Häufigkeiten durchzuführen. Stellen Sie sicher, dass der Staubbeutel in der Basisstation ordnungsgemäß installiert und nicht voll ist.

⚠ Hinweis

1. Ziehen Sie den Roboter während des Wischprozesses nicht gewaltsam heraus.
2. Bewegen Sie die Basisstation nicht, während der Roboter reinigt.
3. Für eine optimale Reinigungsleistung wird empfohlen, den Roboter bei der ersten Verwendung von der Basisstation aus starten zu lassen.

D Wartung und Pflege

D1 Staubbehälter und Filter

1. Öffnen Sie den Deckel am Roboter und drücken Sie den Staubbehälterentriegelungsknopf, um den Staubbehälter zu entfernen. Lösen Sie den Staubbehälterfilter vom Verschluss und entleeren Sie den Staub aus dem Staubbehälter.
2. Der Staubbehälterfilter kann mit Wasser gewaschen werden. Lassen Sie ihn nach dem Waschen an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder in den Staubbehälter einsetzen.
3. Um die Wirksamkeit des Filters zu gewährleisten, wird empfohlen, den Filter regelmäßig zu reinigen und bei Bedarf auszutauschen.

D2 Walzenbürste

1. Drücken Sie den Entriegelungsknopf an der linken Seitenabdeckung und heben Sie sie an, um die verwicklungsfreie Walzenbürste und die Abdeckung zu entfernen.
2. Verwenden Sie ein geeignetes Werkzeug, um Haare oder Fäden zu entfernen, die sich in der Walzenbürste verfangen haben, und wischen Sie dann die Walzenbürste und die Abdeckung mit einem weichen Tuch ab.
3. Spülen Sie die Walzenbürste mit Wasser ab und lassen Sie sie trocknen. Setzen Sie nach dem Reinigen die verwicklungsfreie Walzenbürste wieder am Roboter ein.

Sensor

1. Wischen Sie das durchlässige Fenster des Linienlasers.
2. Reinigen Sie den Anti-Sturz-Sensor.
3. Reinigen Sie den Kanten-Sensor.

D3 Reinigung der Basisstation

1. Drücken Sie den zentralen Riegel an der Basis der Station leicht nach oben, um das Waschbrett zu entfernen.
2. Spülen Sie das Waschbrett mit sauberem Wasser ab, lassen Sie es trocknen und setzen Sie es wieder in die Basisstation ein und befestigen Sie das Waschbrett an der Station.

Antriebsrad

Drehen Sie das Antriebsrad vor und zurück, um Fremdkörper zu entfernen, und reinigen Sie es dann mit einem weichen Tuch.

Seitenbürste

Entfernen Sie die Seitenbürste; verwenden Sie ein geeignetes Werkzeug, um den Staub zu entfernen.

Austauschen der Staubbeute

D4 1. Entfernen Sie die Abdeckung des Staubtanks.
2. Ziehen Sie den Staubbeutel nach außen heraus.
3. Wischen Sie den Bereich des Staubbehälters mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

D5 4. Installieren Sie den neuen Staubbeutel und setzen Sie die Abdeckung des Staubtanks wieder auf.

⚠ Hinweis

Freundliche Erinnerung: Die schwarze Baumwolle auf der linken Seite des Staubbeutels ist die Filterwatte. Bitte entfernen oder entsorgen Sie sie nicht.

Garantieinformationen

Die Garantiezeit hängt von den Gesetzen des Landes ab, in dem das Produkt verkauft wird, und die Garantie liegt in der Verantwortung des Verkäufers. Die Garantie gilt nur für Material- oder Verarbeitungsfehler. Reparaturen im Rahmen der Garantie dürfen nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden. Bei der Inanspruchnahme der Garantie muss die Originalrechnung (mit Kaufdatum) vorgelegt werden.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:
1. Normale Abnutzung.
2. Falscher Gebrauch, z. B. Überlastung des Geräts, Verwendung nicht zugelassener Zubehörteile, Anwendung von Gewalt.
3. Schäden durch äußere Einflüsse.
4. Schäden durch Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung, z. B. Anschluss an ein ungeeignetes Stromnetz oder Nichteinhaltung der Installationsanweisungen.
5. Teilweise oder vollständig zerlegte Geräte

Spezifikation

Roboter

Punkt	Parameter
Gesamtgröße	325×325×99 mm
Nennspannung	14.4V⎓
Batteriekapazität	Lithium-Ionen 5200 mAh
Ladeart	Automatisches Laden
Ladezeit	Ca. 6.5 Stunden
Reinigungszeit	Staubsaugen und Wischen kombiniert: 150 Minuten

Base Station

Modell	CH8407
Nennspannung	220V - 240V
Nennleistung	20V
Nennleistung (während der Staubentleerung)	600W
Größe der Basisstation	340×400×560mm
Kapazität des Staubbehälters	0.27L
Gesamtgewicht	ca. 14.5 kg, inklusive Roboter

Häufig Gestellte Fragen

Für weitere FAQs scannen Sie bitte den QR-Code für weitere Details

Informazioni sulla Sicurezza

Avvertenza

Prima di utilizzare il prodotto descritto in questo manuale, leggere e seguire le seguenti precauzioni per evitare situazioni pericolose e garantire il corretto funzionamento del prodotto.

Ambiente di Funzionamento e Manutenzione

- Solo i tecnici autorizzati possono smontare questo prodotto. Non è consigliabile che gli utenti smontino il prodotto da soli.
- Questo prodotto deve essere utilizzato solo con l'adattatore di alimentazione fornito dalla fabbrica. L'uso di altri adattatori potrebbe danneggiare il prodotto.
- Non toccare cavi, prese o adattatori di alimentazione con le mani bagnate.
- Non permettere che tende, materiali avvolgenti vari o parti del corpo vengano catturate dalla ruota motrice del prodotto.
- Tenere il prodotto lontano da sigarette, accendini o altre fiamme libere.
- Se è necessaria la pulizia, pulire il prodotto dopo aver completato la ricarica.
- Non piegare eccessivamente i cavi o posizionare oggetti o oggetti appuntiti sulla macchina.
- Questo prodotto è destinato solo all'uso domestico interno; non utilizzarlo all'aperto.
- Questo prodotto è vietato per il trasporto di pesi (o persone) superiori a 10 kg.
- Non utilizzare questo prodotto in ambienti umidi (come bagni).
- Prima di utilizzare questo prodotto, rimuovere tutti gli oggetti fragili dal pavimento (come vetrerie, lampade) e gli oggetti che potrebbero aggrovigliarsi con la spazzola laterale e il canale di aspirazione (come cavi, carta, tende, ecc.).
- Non posizionare il prodotto in luoghi dove potrebbe cadere facilmente (come su tavoli e sedie).
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per motivi di sicurezza, deve essere sostituito da un professionista del produttore, dal loro reparto di assistenza o da un reparto simile.
- Durante il trasporto o quando non si utilizza il prodotto per un periodo prolungato, spegnere la macchina.
- Prima di caricare, controllare attentamente se l'adattatore di alimentazione è collegato correttamente alla presa.
- Per evitare rischi di inciampo, informare gli altri occupanti della stanza quando il prodotto è in funzione
- Svuotare il raccoglitore della polvere prima di utilizzare il prodotto se è pieno
- La temperatura dell'ambiente operativo per questo prodotto varia da 0℃ a 40℃
- Non utilizzare questo prodotto in ambienti ad alta temperatura.
- Prima di smaltire il prodotto, contattare il personale dell'assistenza post-vendita per rimuovere la batteria dalla macchina.
- Assicurarsi di smaltire correttamente le vecchie batterie riciclandole in modo sicuro.

Salute dei Bambini

Il prodotto descritto in questo manuale non è un giocattolo per bambini. I bambini devono utilizzare questo prodotto sotto la supervisione di un adulto. Il prodotto potrebbe contenere piccole parti e accessori, quindi tenere il prodotto e gli accessori fuori dalla portata dei bambini per evitare che smontino o danneggino involontariamente il prodotto o gli accessori, o che ingeriscano piccole parti, il che potrebbe portare a soffocamento o altri pericoli.

Sicurezza del Caricabatterie

- Quando non è in carica o quando non è in uso per un periodo prolungato, scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente e disconnetterlo dal prodotto.
- Non utilizzare caricabatterie già danneggiati o sospetti di essere danneggiati, o che sono stati esposti all'umidità, alla pioggia o alla rugiada per evitare scosse elettriche o incendi.

Informazioni WEEE

Smaltimento Corretto :

Questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Per evitare danni ambientali, riciclarlo in modo responsabile. Utilizzare sistemi di restituzione o contattare il rivenditore per il riciclaggio sicuro.



A

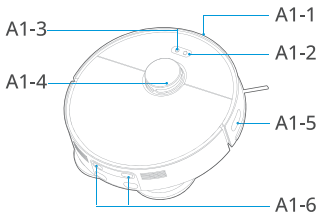

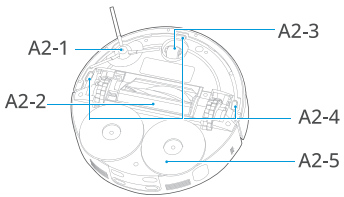

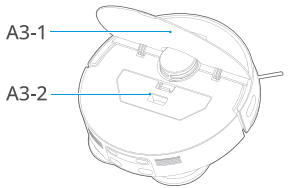

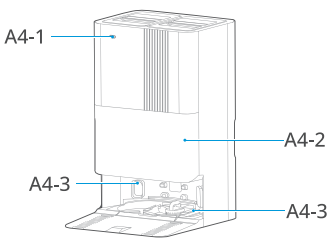

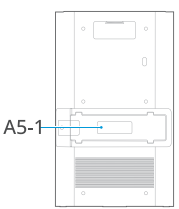

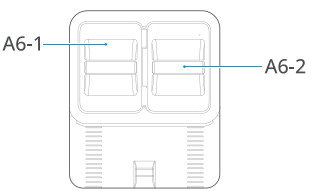

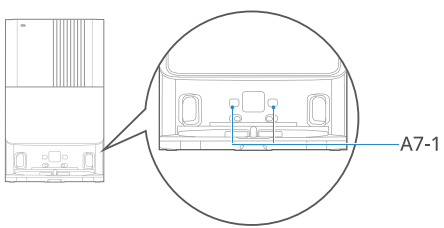



A8-1



A8-2



A8-3



A8-4



A8-5

B

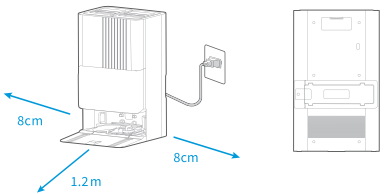

B1

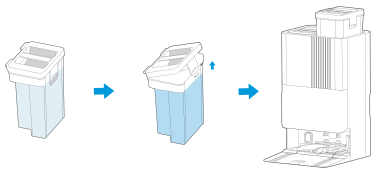

B2-1

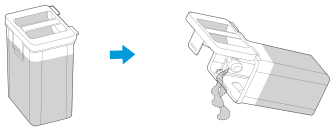

B2-2

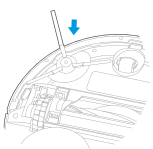

B3-1

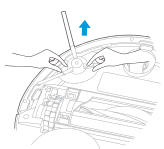

B3-2

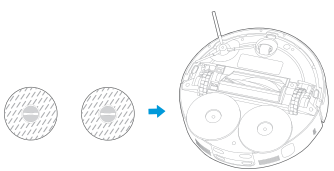

B4

D

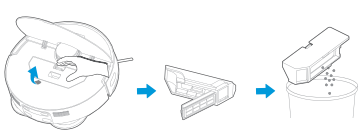

D1



D2

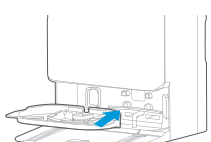

D3

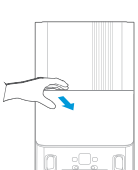

D4

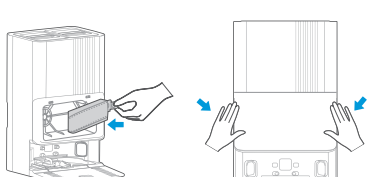

D5

A Introduzione al Prodotto

Introduzione ai Componenti

A Vista Principale del Robot (Coperchio Chiuso)

A1-1—— Parabrezza anteriore (con laser a linea integrato)
A1-2—— Pulsante di attracco
A1-3—— Pulsante di accensione
A1-4—— Copertura del radar
A1-5—— Sensore di bordo
A1-6——Terminali di ricarica

A2 Vista Inferiore del Robot

A2-1—— Spazzola laterale
A2-2—— Spazzola rotante
A2-3—— Ruota omnidirezionale
A2-4—— Sensore anti-caduta
A2-5—— Supporto per panni da mopping

A3 Vista Principale del Robot (Coperchio Aperto)

A3-1—— Coperchio Superiore
A3-2—— Scatola della Polvere

A4 Vista Frontale della Stazione di Base

A4-1—— Indicatore Luminoso
A4-2—— Serbatoio della Polvere
A4-3—— Porta di Attracco del Robot
A4-4—— Lavagna (Rimovibile)

A5 Vista Posteriore della Stazione di Base

A5-1—— Slot di Archiviazione del Cavo di Alimentazione

A6 Vista Superiore della Stazione di Base

A6-1—— Serbatoio dell'Acqua Sporca (Lato sinistro)
A6-2—— Serbatoio dell'Acqua Pulita (Lato destro)

A7 Porta di Attracco

A7-1——Terminale di Ricarica

A8 Elenco degli Accessori

A8-1——Spazzola Laterale x1
A8-2——Piastra di Estensione della Rampa di Base x1
A8-3——Sacchetto della Polvere x1
(già installato sulla stazione di base)
A8-4——Panni da Mopping x2
A8-5——Supporto per Panni da Mopping X2

B Installazione e Preparazione

B1 Posizionamento della Stazione di Base

1. Posizionare la stazione di base contro il muro su una superficie dura e piana, assicurandosi che ci siano almeno 8 cm di spazio su entrambi i lati e un'area libera di almeno 1.2 m davanti.
2. Collegare il cavo di alimentazione alla presa e infilare ordinatamente qualsiasi filo in eccesso nella scanalatura posteriore del cavo della stazione di base per evitare interferenze con il funzionamento del robot.

⚠ Nota

1. Evitare la luce solare diretta.
2. Non utilizzare adesivi o altri oggetti per coprire l'area di trasmissione del segnale della stazione di base.
3. Non posizionare la stazione di base su superfici morbide come tappeti.
4. Assicurarsi che l'area di ricarica sia asciutta.

B2 Preparazione/Svuotamento

B2-1——Per aggiungere acqua pulita, rimuovere il serbatoio dell'acqua pulita sul lato destro, aprire il coperchio superiore, riempirlo con acqua pulita e quindi riporlo nella stazione di base.
B2-2——Per svuotare l'acqua sporca, rimuovere il serbatoio dell'acqua sporca sul lato sinistro, aprire il gancio del coperchio e inclinare il serbatoio per versare fuori l'acqua sporca.

⚠ Nota

Non aggiungere detersivo, sapone per bucato, agenti di pulizia non autorizzati da JONR, disinfettanti, sapone per le mani, liquidi oleosi sconosciuti o sostanze acide o alcaline al serbatoio dell'acqua in quanto ciò potrebbe causare danni.

B3 Installazione della Spazzola Laterale

B3-1——Premere la spazzola laterale saldamente nella fessura finché non si sente un suono "clic", che indica che l'installazione è completa.
B3-2——Per rimuovere la spazzola laterale, capovolgere l'aspirapolvere, afferrare le gambe rivestite di gomma della spazzola laterale con entrambe le mani (facendo attenzione a non tirare o strattonare le setole) e rimuoverla.

B4 Installazione dei Tovaglioli da Pavimento

1. Innanzitutto, attaccate sicuri i tovaglioli da pavimento nei corrispondenti supporti.
2. Allineate il centro del supporto con il telo da pavimento installato e poi montatelo sull'unità principale.

Preparazione dell'ambiente

Prima di iniziare il processo di pulizia, liberate il pavimento da qualsiasi filo sparpagliato, oggetti duri, oggetti affilati (come chiodi, vetro) e altri detriti. Inoltre, spostate gli oggetti che possono essere facilmente capovolti, fragili, di valore o potenzialmente pericolosi. Questo aiuta a evitare intrecciati, ostacoli, trascinamenti o urti causati dal robot, che potrebbero portare a danni personali o alla proprietà.

C Come Usare

Accensione/Spegnimento e Ricarica

Connettete l'alimentazione alla stazione di base, premete e tenete premuto il" ⏻ "pulsante sul robot per 3 secondi per accenderlo, aspettate che la luce dell'indicatore di alimentazione rimanga accesa in modo costante, quindi posizionate il robot sulla

stazione di base per la ricarica come mostrato nel diagramma. Mantenete il robot carico per un uso quotidiano conveniente. Mentre il robot è acceso, premete e tenete premuto il" ⏻ "pulsante sul robot per 3 secondi per spegnerlo.

⚠ Nota

1. Quando inserisci manualmente, assicurati che le terminale di ricarica siano rivolte verso l'interno.
2. Prima della prima pulizia, assicurati che la batteria del robot sia completamente carica (100%).
3. Per l'uso iniziale, si consiglia di posizionare manualmente il robot nella stazione di base. Il robot si accenderà automaticamente.

Connecting to the APP

1. Scaricamento dell'App:
Cerca “Mi Home” nella tua app store o scansiona il codice QR qui sotto per scaricare e installare l'app Mi Home.

Scansiona per scaricare l'app e attivare il prodotto

2. Aggiunta del dispositivo secondo i prompt dell'app:
1) Assicurati che il tuo smartphone sia connesso alla rete Wi-Fi di casa e che il Bluetooth sia attivato sul tuo telefono. Premi l'icona "+" nell'angolo in alto a destra della homepage dell'app, quindi premi "Aggiungi Dispositivo" o cerca “Jonr T5 Pro”
2) Premi a lungo entrambi il Pulsante di Accensione e il Pulsante di Dock per 3 secondi fino a sentirti la voce "inizia a entrare in modalità di configurazione”.
3) Segui le istruzioni fornite dall'app fino a quando l'app non ti avvisa che la connessione è riuscita.

⚠ Nota

1. L'app Mi Home supporta sistemi operativi iOS 13.0 e superiori, così come Android 8.0 e superiori. Puoi controllare la versione del sistema mobile in "Impostazioni - Informazioni sul telefono" sul tuo telefono.
2. Questo modello non supporta router con crittografia WEP.
3. Il nome della rete wireless di casa e la password non possono contenere caratteri cinesi o simboli spazi.
4. Quando configuri la rete del robot aspirapolvere, segui i prompt dell'app. Questo prodotto supporta solo la comunicazione Wi-Fi 2.4GHz. Quando selezioni la rete Wi-Fi di casa attuale, assicurati di scegliere la rete 2.4GHz.
5. Il robot aspirapolvere deve usare una rete wireless durante l'installazione. Dopo che l'installazione è completata, puoi usare l'app Mi Home nell'ambiente di rete wireless/rete mobile per controllare remotamente il robot aspirapolvere.
6. Per una guida precisa, consulta i prompt di funzionamento della versione più recente.

Pausa/Ripresa Lavoro

Mentre il robot è in funzione, premi brevemente un qualsiasi pulsante sul corpo del robot per sospendere il suo funzionamento. Se il robot è in pausa, premi brevemente il" ⏻ "pulsante sul robot per continuare il suo funzionamento.

Ritorno alla Ricarica

Mentre il robot è acceso, premi brevemente il" ⌂ "pulsante sul robot per farlo tornare alla stazione di base dalla sua posizione attuale per la ricarica.

Blocco per Bambini (Blocco Pulsanti)

Puoi attivare il blocco per bambini premendo e tenendo premuto il" ⌂ "pulsante sul robot per 3 secondi o utilizzando l'app. Quando il blocco per bambini è attivato, i pulsanti sul robot e sulla stazione di base saranno disabilitati e l'operazione può essere eseguita solo tramite l'app per evitare che animali o bambini premano accidentalmente i pulsanti.
Per disattivare il blocco per bambini, premi e tieni premuto il" ⌂ "pulsante per 3 secondi o usa l'app per disabilitarlo nelle "Altre" impostazioni. Una volta disattivato, il robot emetterà una voce che conferma che il blocco per bambini è stato spento.

Ripristino Impostazioni di Fabbrica

Tieni premuti entrambi i pulsanti" ⏻ "e" ⌂ "per 7 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Pulsante	Operazione	Funzione
⏻	Premere a lungo per 3 secondi	Accensione/ spegnimento
	Premere brevemente una volta	Avviare la pulizia
⌂	Quando il robot è in standby fuori dalla stazione di pulizia, premere brevemente una volta	Ritorno alla carica
	Quando il robot è dentro la stazione di pulizia, premere brevemente una volta	Avviare la raccolta della polvere
	Quando il robot è dentro la stazione di pulizia, premere brevemente due volte consecutive	Avviare la pulizia con il mop
	Quando il robot è in standby fuori dalla stazione di pulizia, premere brevemente due volte consecutive	Avviare la pulizia spot
	Premere a lungo per 3 secondi	Abilitare/disabilitare il blocco bambino
	Premere a lungo per 15 secondi	Spegnimento hardware forzato
⏻+⌂	Premere a lungo contemporaneamente per 3 secondi	Entrare nella modalità di configurazione della rete
	Premere a lungo contemporaneamente per 7 secondi	Ripristinare le impostazioni di fabbrica

Spiegazione degli Effetti di Luce

Luce Indicatrice	Effetti di Luce	Significati
Luce Indicatrice	Spento	Spento/Dormire/ Non Disturbare
	Bianco Graduale Luminoso	Accensione
	Bianco Solido	Stato Normale
	Bianco Respirante	Riposizionamento/ Ricarica/Asciugatura
	Rosso Solido	Batteria Scarica
	Rosso Lampeggiante	Errore
	Bianco Lampeggiante	Rete
Luce della Stazione di Base	Spento	Spento/Dormire/ Non Disturbare
	Bianco Graduale Luminoso	Accensione
	Bianco Solido	Stato Normale
	Rosso Lampeggiante	Errore

Pulizia dei Stropicciolini

Per garantire un efficiente stropicciolo, il robot è impostato per tornare alla stazione di base per pulire lo stropicciolino ogni 10 minuti di pulizia. In alternativa, puoi regolare la frequenza di pulizia dello stropicciolino nell'app in base alle tue esigenze. Dopo aver completato un compito di stropicciolo e tornare alla stazione di base, il robot pulirà automaticamente lo stropicciolino (il quale richiede un po' più di tempo).

Essiccamento degli Stropicciolini

Dopo aver completato il compito di stropicciolo e tornare alla stazione di base, lo stropicciolino subisce un processo di essiccamento automatico (di default utilizzando aria calda, ma questo può essere cambiato nelle impostazioni dell'app). Puoi controllare manualmente l'inizio/arresto dell'essiccamento dello stropicciolino nell'app.

Raccolta della Polvere

Durante o dopo il compito di pulizia, il robot tornerà alla stazione di base per la raccolta automatica della polvere con la frequenza impostata nelle impostazioni della stazione di base. Assicurati che il sacchetto della polvere nella stazione di base sia correttamente installato e non sia pieno.

⚠ Nota

1. Non forzare la rimozione del robot durante il processo di pulizia dello stropicciolino.
2. Non spostare la stazione di base mentre il robot è in pulizia.
3. Per un'ottimale prestazione di pulizia, si consiglia di lasciare partire il robot dalla stazione di base durante l'uso iniziale.

D Manutenzione e Cura

D1 Cofano della Polvere e Filtro

1. Apri il coperchio del robot e premi il pulsante di rilascio del cofano della polvere per rimuoverlo. Stacca il filtro dal cofano della polvere dallo spilla e svuota la polvere dal cofano.
2. Il filtro del cofano della polvere può essere lavato con acqua. Dopo la lavanda, lascialo asciugare al vento prima di rimetterlo nel cofano.
3. Per garantire l'efficacia del filtro, si consiglia di pulirlo e sostituirlo regolarmente in base alle esigenze.

D2 Spazzola a Rotelle

1. Premi il pulsante di rilascio sulla copertura laterale sinistra e alza per rimuovere la spazzola a rotelle antiintreccio e la copertura.
2. Utilizza un attrezzo adatto per rimuovere i capelli o i fili intessuti sulla spazzola a rotelle, quindi usa un telo morbido per pulire la spazzola a rotelle e la copertura.
3. Rinfresca la spazzola a rotelle con acqua e lasciala asciugare. Dopo la pulizia, reinstalla la spazzola a rotelle antiintreccio sul robot per l'uso.

Sensore

1. Pulisci la finestra trasmissive della linea laser.
2. Pulisci il sensore anti-caduta.
3. Pulisci il sensore di bordo.

D3 Pulizia della Stazione di Base

1. Premi delicatamente il latch centrale nella base della stazione e tira su per rimuovere l'assegno.
2. Rinfresca l'assegno con acqua pulita, lascialo asciugare, quindi rimetti l'assegno nella base e riallegalo alla stazione.

Ruote Motrici

Ruota la ruota motrice avanti e indietro per rimuovere eventuali oggetti estranei, quindi puliscila con un telo morbido.

Spazzola Laterale

Rimuovi la spazzola laterale; usa un attrezzo adatto per pulire via la polvere.

Sostituzione dei Sacchetti della Polvere

D4 1. Rimuovi la copertura del serbatoio della polvere.
2. Tira fuori per rimuovere il sacchetto della polvere.
3. Usa un telo asciutto morbido per pulire la zona del serbatoio della polvere.

D5 4. Installa il nuovo sacchetto della polvere e sostituisci la copertura del serbatoio della polvere.

⚠ Nota

Promemoria amichevole: Il cotone nero sul lato sinistro del sacchetto della polvere è il cotone filtro. Non rimuoverlo o gettarlo via.

Informazioni sulla Garanzia

Il periodo di garanzia dipende dalle leggi del paese in cui il prodotto viene venduto e la garanzia è responsabilità del venditore. La garanzia copre solo i difetti di materia o di lavorazione. I riparati sotto garanzia possono essere eseguiti solo da un centro di servizio autorizzato. Quando fai una richiesta di garanzia, deve essere presentato il biglietto da visita originale di acquisto (con data di acquisto).

La garanzia non si applica nei casi di:
1. Usura normale e usura.
2. Uso non corretto, ad esempio, sovraccarico dell'appliance, uso di accessori non approvati, uso di forza.
3. Danni causati da influenze esterne.
4. Danni causati da non osservanza della guida utente, ad esempio, collegamento a una rete principale non adatta o non conformità alle istruzioni di installazione.
5. Apparecchi disassemblati parzialmente o completamente.

Specification

Robot

Elemento	Parametri
Dimensioni Complessive	325×325×99 mm
Tensione Nominale	14.4V⎓
Capacità della Batteria	Ioni di Litio 5200 mAh
Tipo di Ricarica	Ricarica Automatica
Tempo di Ricarica	Circa 6.5 Ore
Tempo di Pulizia	Aspirazione e Lavaggio Combinati: 150 Minuti

Stazione di Base

Modello	CH8407
Ingresso Nominale	220V - 240V
Uscita Nominale	20V
Potenza Nominale (durante lo svuotamento della polvere)	600W
Dimensioni di Base	340×400×560mm
Capacità del Cofano della Polvere	0.27L
Peso Totale	Circa 14.5 kg, include il robot

Domande Frequenti

Per ulteriori FAQ, si prega di scansionare il Codice QR per maggiori dettagli

ES

Información de Seguridad

Advertencia

Antes de utilizar el producto descrito en este manual, lea y siga las siguientes precauciones para evitar situaciones peligrosas y asegurar el funcionamiento normal del producto.

Entorno de Funcionamiento y Mantenimiento

- Solo se permite a técnicos autorizados desmontar este producto. No se recomienda que los usuarios lo desarmen por sí mismos.
- Este producto debe utilizarse únicamente con el adaptador de corriente proporcionado por la fábrica. El uso de otros adaptadores puede dañar el producto.
- No toque cables, enchufes o adaptadores de corriente con las manos mojadas.
- No permita que cortinas, materiales de enrollado o partes del cuerpo se enreden en la rueda motriz del producto.
- Mantenga el producto alejado de cigarrillos, encendedores u otras llamas abiertas.
- Si se requiere limpieza, realice la limpieza del producto después de que la carga esté completa.
- No doble excesivamente los cables ni coloque objetos o objetos afilados sobre la máquina.
- Este producto es solo para uso doméstico en interiores; no lo use al aire libre.
- Este producto tiene prohibido soportar pesos (o personas) de más de 10 kg.
- No use este producto en ambientes húmedos (como baños).
- Antes de usar este producto, retire todos los objetos frágiles del piso (como cristalería, lámparas) y objetos que puedan enredar el cepillo lateral y el canal de succión (como cables, papel, cortinas, etc.).
- No coloque el producto en lugares donde pueda caerse fácilmente (como sobre mesas y sillas).
- Si el cable de alimentación está dañado, por razones de seguridad, debe ser reemplazado por un profesional del fabricante, su departamento de servicio técnico o un departamento similar.
- Durante el transporte o cuando no se utiliza el producto durante un período prolongado, apague la máquina.
- Antes de cargar, verifique cuidadosamente si el adaptador de corriente está correctamente conectado al enchufe.
- Para evitar riesgos de tropiezo, informe a los demás ocupantes de la habitación cuando el producto esté en funcionamiento.
- Vacíe la papelera antes de usar el producto si está llena
- La temperatura ambiente de funcionamiento de este producto oscila entre 0 ℃ y 40 ℃
- No use este producto en ambientes de alta temperatura.
- Antes de desechar el producto, comuníquese con el personal de servicio postventa para retirar la batería de la máquina.
- Asegúrese de desechar correctamente las baterías viejas reciclándolas de manera segura.

Salud de los Niños

El producto descrito en este manual no es un juguete para niños. Los niños deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto. El producto puede contener piezas y accesorios pequeños, así que mantenga el producto y los accesorios fuera del alcance de los niños para evitar que los desarmen o dañen involuntariamente, o que se traguen piezas pequeñas, lo que podría provocar asfixia u otros peligros.

Seguridad del Cargador

- Cuando no esté cargando o cuando no se utilice durante un período prolongado, desenchufe el cargador del tomacorriente de la pared y desconéctelo del producto.
- No utilice cargadores que ya estén dañados o que se sospeche que están dañados, o que hayan estado expuestos a la humedad, la humedad o la lluvia, para evitar descargas eléctricas o incendios.

Información WEEE

Eliminación Correcta :

Este producto no debe desecharse con los residuos domésticos. Para evitar daños al medio ambiente, recíclelo de manera responsable. Utilice sistemas de devolución o comuníquese con el minorista para el reciclaje seguro.



A

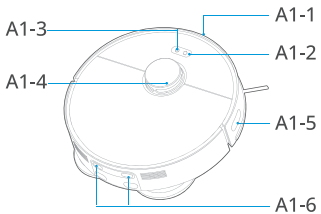

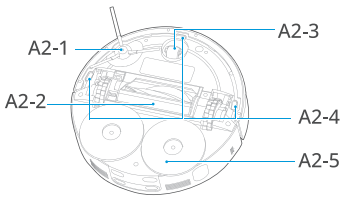

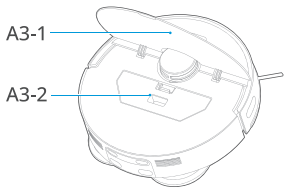

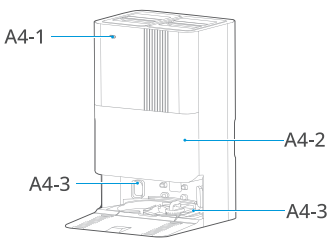

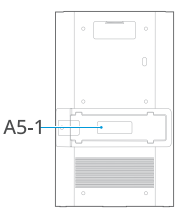

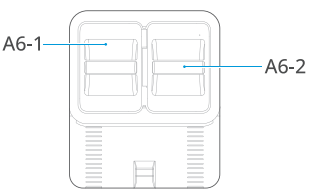

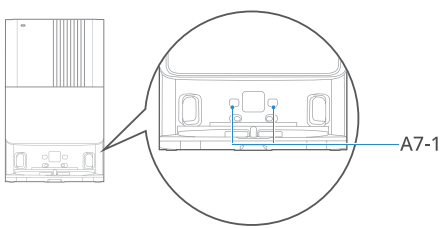



A8-1



A8-2



A8-3



A8-4



A8-5

B

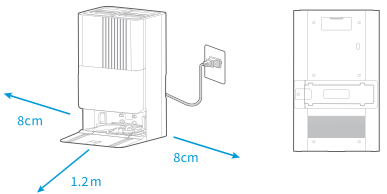

B1

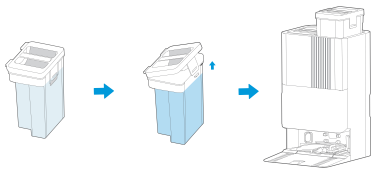

B2-1

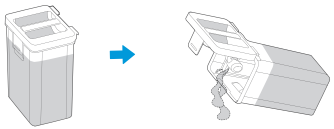

B2-2

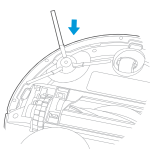

B3-1

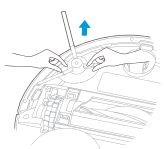

B3-2

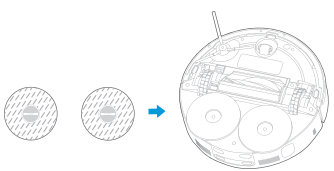

B4

D

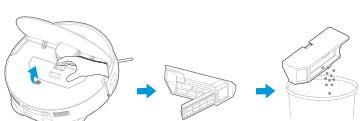

D1



D2

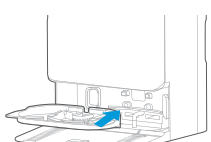

D3

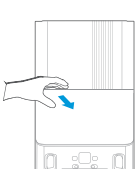

D4

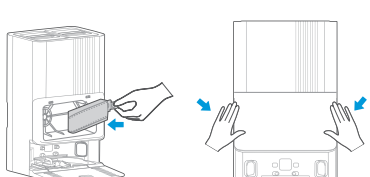

D5

A Introducción al Producto

Introducción a los Componentes

A Vista Principal del Robot (Tapa Cerrada)

A1-1—— Parachoques Delantero (con láser de línea incorporado)
A1-2—— Botón de la Base
A1-3—— Botón de Encendido
A1-4—— Cubierta del Radar
A1-5—— Edge Sensor
A1-6—— Terminales de Carga

A2 Vista Inferior del Robot

A2-1—— Cepillo Lateral
A2-2—— Cepillo de Rodillo
A2-3—— Rueda Omnidireccional
A2-4—— Sensor Anticaida
A2-5—— Soporte de Almohadillas de Fregado

A3 Vista Principal del Robot (Tapa Abierta)

A3-1—— Tapa Superior
A3-2—— Caja de Polvo

A4 Vista Frontal de la Base de la Estación

A4-1—— Luz Indicadora
A4-2—— Tanque de Polvo
A4-3—— Puerto de Acoplamiento del Robot
A4-4—— Tabla Dejar (Extraíble)

A5 Vista Trasera de la Base de la Estación

A5-1—— Ranura de Almacenamiento del Cable de Alimentación

A6 Vista Superior de la Base de la Estación

A6-1—— Tanque de Agua Sucia (Lado izquierdo)
A6-2—— Tanque de Agua Limpia (Lado derecho)

A7 Puerto de Acoplamiento

A7-1——Terminal de Carga

A8 Lista de Accesorios

A8-1——Cepillo Lateral x1
A8-2——Placa de Extensión de Rampa de Base x1
A8-3——Bolsa de Polvo x1
(ya instalada en la estación base)
A8-4——Fregonas x2
A8-5——Soporte de Almohadillas de Fregado X2

B Instalación y Preparación

B1 Colocación de la Base de la Estación

1. Coloque la base de la estación contra la pared sobre una superficie dura y nivelada, asegurándose de que haya al menos 8 cm de espacio en ambos lados y un área despejada de al menos 1.2 m en la parte delantera.
2. Enchufe el cable de alimentación en el enchufe y guarde cualquier exceso de cable en la ranura trasera de la base de la estación para evitar interferir con el funcionamiento del robot.

⚠ Nota

1. Evite la luz solar directa.
2. No use pegatinas ni otros objetos para cubrir el área de transmisión de señal de la base de la estación.
3. No coloque la base de la estación sobre superficies blandas como alfombras.
4. Asegúrese de que el área de carga esté seca.

B2 Preparación/Vaciado

B2-1——Para agregar agua limpia, retire el tanque de agua limpia en el lado derecho, abra la tapa superior, llénelo con agua limpia y luego colóquelo de nuevo en la base de la estación.
B2-2——Para vaciar el agua sucia, retire el tanque de agua sucia en el lado izquierdo, abra la cerradura de la tapa y vierta el agua sucia inclinando el tanque.

⚠ Nota

No agregue detergente para ropa, jabón para ropa, agentes de limpieza no autorizados de JONR, desinfectantes, jabón de manos, líquidos oleosos desconocidos o sustancias ácidas o alcalinas al tanque de agua, ya que esto puede causar daños.

B3 Instalación del Cepillo Lateral

B3-1——Presione el cepillo lateral firmemente en la ranura hasta que escuche un sonido de "clic", lo que indica que la instalación está completa.
B3-2——Para quitar el cepillo lateral, gire el robot aspirador boca abajo, sujete las patas recubiertas de goma del cepillo lateral con ambas manos (teniendo cuidado de no tirar ni tirar de las cerdas) y retírelo.

B4 Instalación de las Almohadillas de Fregado

1. Primero, fije las almohadillas de fregado a los soportes de las almohadillas de fregado.
2. linee el centro del soporte con la tela de fregado instalada y luego móntelo en la unidad principal.

Preparación del Entorno

Antes de comenzar el proceso de limpieza, despeje el piso de cables dispersos, objetos duros, artículos afilados (como clavos, vidrio) y otros escombros. También, aleje cualquier objeto que sea fácil de volcar, frágil, valioso o potencialmente peligroso. Esto ayuda a evitar que el robot se enrede, obstruya, arrastre o choque, lo que podría provocar daños personales o a la propiedad.

C Cómo Usar

Encendido/Apagado y Carga

Conecte la fuente de alimentación a la base de la estación, presione y mantenga presionado el" ⏻ "botón en el robot durante 3 segundos para encenderlo, espere a que la luz indicadora de encendido permanezca encendida de manera constante, luego coloque el robot en la base de la estación para cargarlo como se muestra en el

diagrama. Mantenga el robot en un estado de carga para un uso diario conveniente. Mientras el robot está encendido, presione y mantenga presionado el" ⏻ "botón en el robot durante 3 segundos para apagarlo.

⚠ Nota

1. Al insertar manualmente, asegúrese de que los terminales de carga estén orientados hacia adentro.
2. Antes de la limpieza inicial, asegúrese de que la batería del robot esté completamente cargada (100%).
3. Para el uso inicial, se recomienda colocar manualmente el robot en la base de la estación. El robot se encenderá automáticamente.

Connecting to the APP

1. Descargando la Aplicación:
Busque "Mi Home" en su tienda de aplicaciones o escanee el código QR a continuación para descargar e instalar la aplicación Mi Home.

Escanee para descargar la aplicación y activar el producto

2. Agregar el dispositivo según las indicaciones de la aplicación:
1) Asegúrese de que su teléfono inteligente esté conectado a la red Wi-Fi de su hogar y que el Bluetooth esté habilitado en su teléfono. Haga clic en el icono "+" en la esquina superior derecha de la página de inicio de la aplicación, luego haga clic en "Agregar dispositivo" o busque "Jonr T5 Pro"
2) Presione ambos botones, el botón de encendido y el botón de la base, durante 3 segundos hasta que escuche la indicación de voz "comenzar a ingresar al modo de configuración".
3) Siga las instrucciones que proporciona la aplicación hasta que la aplicación indique que la conexión es exitosa.

⚠ Nota

1. La aplicación Mi Home es compatible con los sistemas operativos móviles iOS 13.0 y superiores, así como con Android 8.0 y superiores. Puede verificar la versión del sistema móvil en "Configuración - Acerca del teléfono" en su teléfono.
2. Este modelo no admite enrutadores con cifrado WEP.
3. El nombre y la contraseña de la red inalámbrica del hogar no pueden contener caracteres chinos ni símbolos de espacio.
4. Al configurar la red del robot aspirador, siga las indicaciones en la aplicación. Este producto solo admite comunicación Wi-Fi de 2.4GHz. Al seleccionar la red Wi-Fi actual del hogar, asegúrese de elegir la red de 2.4GHz.
5. El robot aspirador debe usar una red inalámbrica durante la configuración. Después de completar la configuración, puede usar la aplicación Mi Home en el entorno de red inalámbrica/red móvil para controlar de forma remota el robot aspirador.
6. Consulte las indicaciones de operación de la última versión para obtener una guía precisa.

Pausa/Reanudar Trabajo

Mientras el robot está trabajando, presione brevemente cualquier botón en el cuerpo del robot para pausar su operación. Si el robot está pausado, presione brevemente el" ⏻ "botón en el robot para reanudar su operación.

Regresar a Cargar

Mientras el robot está encendido, presione brevemente el" ⌂ "botón en el robot para hacer que regrese a la base de la estación desde su posición actual para recargarse.

Bloqueo Infantil (Bloqueo de Botón)

Puede activar el bloqueo infantil presionando y manteniendo presionado el" ⌂ "botón en el robot durante 3 segundos o usando la aplicación. Cuando se activa el bloqueo infantil, los botones en el robot y la base de la estación se deshabilitarán, y la operación solo se puede realizar a través de la aplicación para evitar que las mascotas o los niños presionen botones accidentalmente.
Para desactivar el bloqueo infantil, presione y mantenga presionado el" ⌂ "botón durante 3 segundos o use la aplicación para deshabilitarlo en la configuración de "Más". Una vez deshabilitado, el robot emitirá una indicación de voz confirmando que el bloqueo infantil se ha apagado.

Restablecer a Configuración de Fábrica

Mantenga presionados ambos botones, el botón" ⏻ "y el botón" ⌂ ", durante 7 segundos para restablecer a la configuración de fábrica.

Botón	Operación	Función
⏻	Mantener presionado durante 3 segundos	Iniciar la limpieza con fregona
	Pulsar una vez	Iniciar limpieza
⌂	Cuando el robot está en espera fuera de la estación de limpieza, pulsar una vez	Volver a cargar
	Cuando el robot está dentro de la estación de limpieza, pulsar una vez	Iniciar la recolección de polvo
	Cuando el robot está dentro de la estación de limpieza, pulsar dos veces seguidas	Iniciar la limpieza con fregona
	Cuando el robot está en espera fuera de la estación de limpieza, pulsar dos veces seguidas	Iniciar la limpieza puntual
	Mantener presionado durante 3 segundos	Habilitar/deshabilitar el bloqueo infantil
	Mantener presionado durante 15 segundos	Forzar apagado de hardware
⏻+⌂	Mantener presionado simultáneamente durante 3 segundos	Entrar en modo de configuración de red
	Mantener presionado simultáneamente durante 7 segundos	Restaurar configuración de fábrica

Explicación de los Efectos de Luz

Luz de Señalización	Efectos de Luz	Significados
Luz de señalización	Apagado	Apagado/Sueño/ No Molestar
	Blanco Gradualmente Brillante	Encendiendo
	Blanco Sólido	Estado Normal
	Blanco Respirante	Reposicionamiento /Carga/Secado
	Rojo Sólido	Batería Baja
	Rojo Parpadeante	Falla
	Blanco Parpadeante	Conectándose a la Red
Luz de la Estación Base	Apagado	Apagado/Sueño/ No Molestar
	Blanco Gradualmente Brillante	Encendiendo
	Blanco Sólido	Estado Normal
	Rojo Parpadeante	Falla

Limpieza de las Fregonas

Para asegurar una fregada efectiva, el robot está configurado para regresar a la base de la estación para limpiar la fregona cada 10 minutos de limpieza. Alternativamente, puede ajustar la frecuencia de limpieza de la fregona en la aplicación según sus necesidades. Después de completar una tarea de fregado y regresar a la base de la estación, el robot también limpiará automáticamente la fregona (lo que lleva un poco más de tiempo).

Secado de las Fregonas

Después de completar la tarea de fregado y regresar a la base de la estación, la fregona pasará por un proceso de secado automático (por defecto, con aire caliente, pero esto se puede cambiar en la configuración de la aplicación). Puede controlar manualmente el inicio/fin del secado de la fregona en la aplicación.

Recolección de Polvo

Durante o después de la tarea de limpieza, el robot regresará a la base de la estación para la recolección automática de polvo con la frecuencia establecida en la configuración de la base de la estación. Asegúrese de que la bolsa de polvo en la base de la estación esté correctamente instalada y no esté llena.

⚠ Nota

1. No retires la robot durante el proceso de limpieza con mop.
2. No desplaces la estación base mientras la robot está limpiando.
3. Para obtener el mejor rendimiento de limpieza, se recomienda dejar que la robot comience desde la estación base durante el uso inicial.

D Mantenimiento y Cuidado

D1 Caja de Polvo y Filtro

1. Abra la tapa en el robot y presione el botón de liberación de la caja de polvo para quitar la caja de polvo. Separe el filtro de la caja de polvo del pestillo y vacíe el polvo de la caja de polvo.
2. El filtro de la caja de polvo se puede lavar con agua. Después de lavarlo, déjelo secar al aire antes de colocarlo de nuevo en la caja de polvo.
3. Para asegurar la efectividad del filtro, se recomienda limpiarlo y reemplazarlo regularmente según sea necesario.

D2 Cepillo de Rodillo

1. Presione el botón de liberación en la cubierta lateral izquierda y levántela para quitar el cepillo de rodillo anti-enredos y la cubierta.
2. Use una herramienta adecuada para quitar cualquier cabello o hilo enredado en el cepillo de rodillo, luego use un paño suave para limpiar el cepillo de rodillo y la cubierta.
3. Enjuague el cepillo de rodillo con agua y déjelo secar. Después de la limpieza, vuelva a instalar el cepillo de rodillo anti-enredos en el robot para su uso.

Sensor

1. Limpia la ventana transmisiva del láser de línea..
2. Limpia el sensor anti-caída.
3. Limpia el sensor de borde.

D3 Base de la Estación

1. Presione suavemente el pestillo central en la base de la estación y tire hacia arriba para quitar la tabla de lavar.
2. Enjuague la tabla de lavar con agua limpia, déjela secar y luego colóquela de nuevo en la base y vuelva a colocar la tabla de lavar en la estación.

Rueda Motriz

Gire la rueda motriz hacia adelante y hacia atrás para quitar cualquier objeto extraño, luego límpiela con un paño suave.

Cepillo Lateral

Quite el cepillo lateral; use una herramienta adecuada para limpiar el polvo.

Reemplazo de las Bolsas de Polvo

D4 1. Retire la cubierta del Tanque de Polvo.
2. Tire hacia afuera para quitar la bolsa de polvo.
3. Use un paño seco y suave para limpiar el área del depósito de polvo.

D5 4. Instale la nueva bolsa de polvo y vuelva a colocar la cubierta del Tanque de Polvo.

⚠ Nota

Recordatorio amistoso: El algodón negro en el lado izquierdo de la Bolsa de Polvo es el algodón filtrante. No lo retire ni lo deseche.

Información de Garantía

El período de garantía depende de las leyes del país en el que se vende el producto, y la garantía es responsabilidad del vendedor. La garantía solo cubre defectos en materiales o mano de obra. Las reparaciones bajo garantía solo pueden ser realizadas por un centro de servicio autorizado. Al presentar una reclamación bajo la garantía, se debe presentar la factura de compra original (con fecha de compra).

La garantía no se aplicará en los siguientes casos:
1. Desgaste normal.
2. Uso incorrecto, por ejemplo, sobrecarga del aparato, uso de accesorios no aprobados, uso de fuerza.
3. Daños causados por influencias externas.
4. Daños causados por no observar el manual del usuario, por ejemplo, conexión a una fuente de alimentación principal inadecuada o incumplimiento de las instrucciones de instalación.
5. Aparatos parcialmente o completamente desmontados.

Especificaciones

Robot

Ítem	Parámetros
Tamaño Total	325×325×99 mm
Voltaje Nominal	14.4V⎓
Capacidad de Batería	Ion de Litio 5200 mAh
Tipo de Carga	Carga Automática
Tiempo de Carga	Aproximadamente 6.5 horas
Cleaning Time	Aspirado y Fregado Combinados: 150 minutos

Base de la Estación

Modelo	CH8407
Entrada Nominal	220V - 240V
Salida Nominal	20V
Potencia Nominal (durante el vaciado de polvo)	600W
Tamaño de la Base	340×400×560mm
Capacidad de la Caja de Polvo	0.27L
Peso Total	Aproximadamente 14.5 kg, incluyendo el robot

Preguntas Frecuentes

Para más preguntas frecuentes, escanee el código QR para obtener más detalles

Veiligheidsinformatie

Waarschuwing

Voordat u het product gebruikt dat in deze handleiding wordt beschreven, lees dan a.u.b. de volgende voorzorgsmaatregelen en houd u eraan om gevaarlijke situaties te voorkomen en de normale werking van het product te garanderen.

Gebruiksomgeving en Onderhoud

- Alleen geautoriseerde technici mogen dit product demonteren. Het wordt niet aanbevolen dat gebruikers het product zelf demonteren.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde fabrieksadapter. Het gebruik van andere adapters kan leiden tot schade aan het product.
- Raak geen draden, stopcontacten of stroomadapters aan met natte handen.
- Zorg ervoor dat er geen gordijnen, diverse wikkelmaterialen of lichaamsdelen verstrikt raken in het aandrijfwiel van het product.
- Houd het product uit de buurt van sigaretten, aanstekers of andere open vlammen.
- Als reiniging nodig is, reinig het product dan pas nadat het is opgeladen.
- Buig de draden niet te veel of plaats geen items of scherpe voorwerpen op de machine.
- Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis; gebruik het niet buitenshuis.
- Dit product mag geen gewichten (of personen) van meer dan 10 kg dragen.
- Gebruik dit product niet in vochtige omgevingen (zoals badkamers).
- Verwijder voordat u dit product gebruikt alle breekbare items van de vloer (zoals glaswerk, lampen) en items die mogelijk verstrikt kunnen raken in de zijkant borstel en zuigkanaal (zoals draden, papier, gordijnen, enz.).
- Plaats het product niet op plaatsen waar het gemakkelijk kan vallen (zoals op tafels en stoelen).
- Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze om veiligheidsredenen worden vervangen door een professional van de fabrikant, hun reparatiedienst of een vergelijkbare afdeling.
- Schakel de machine tijdens het vervoer of wanneer u het product gedurende een langere periode niet gebruikt uit.
- Controleer voordat u gaat opladen zorgvuldig of de stroomadapter correct op het stopcontact is aangesloten.
- Om struikelgevaar te voorkomen, informeer andere bewoners van de kamer wanneer het product in bedrijf is.
- Leeg de stofbak voordat u het product gebruikt als deze vol is
- De bedrijfstemperatuur voor dit product ligt tussen 0℃ en 40℃
- Gebruik dit product niet in omgevingen met hoge temperaturen.
- Voordat u het product weggooit, neem dan contact op met de after-sales service om de batterij uit de machine te verwijderen.
- Zorg ervoor dat oude batterijen op de juiste manier worden afgevoerd door ze veilig te recyclen.

Gezondheid van Kindereh

Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, is geen speelgoed voor kinderen. Kinderen mogen dit product alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken. Het product kan kleine onderdelen en accessoires bevatten, dus houd het product en de accessoires buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat ze per ongeluk het product of de accessoires demonteren of beschadigen, of kleine onderdelen inslikken, wat kan leiden tot verstikking of andere gevaren.

Oplader Veiligheid

- Haal de oplader uit het stopcontact en koppel deze los van het product wanneer deze niet wordt opgeladen of wanneer deze gedurende een langere periode niet wordt gebruikt.
- Gebruik geen opladers die al beschadigd zijn of waarvan wordt vermoed dat ze beschadigd zijn, of die aan vocht, natheid of regen zijn blootgesteld om elektrische schokken of brand te voorkomen.

WEEE Informatie

Correcte Afvoer :

Dit product mag niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Om milieuschade te voorkomen, recycle het verantwoord. Gebruik retour systemen of neem contact op met de detailhandelaar voor veilig recyclen.



A

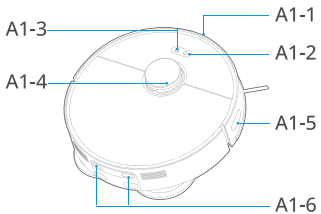

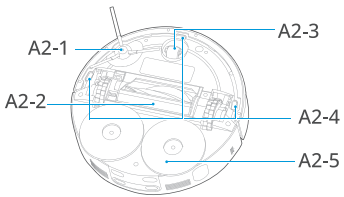

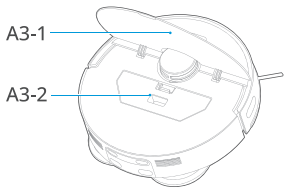

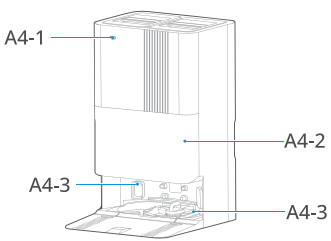

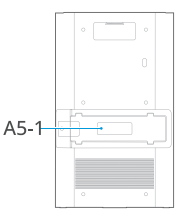

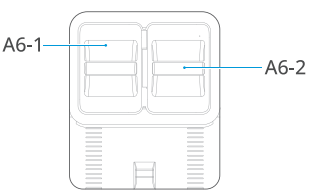

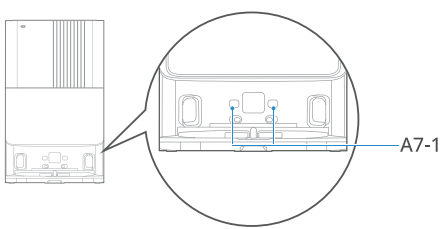



A8-1



A8-2



A8-3



A8-4



A8-5

B

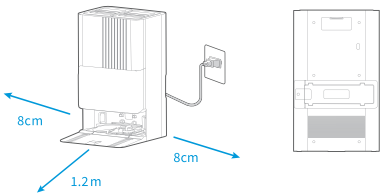

B1

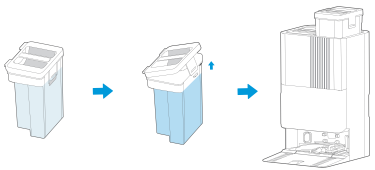

B2-1

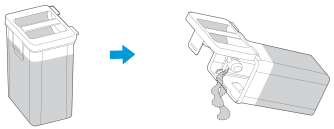

B2-2

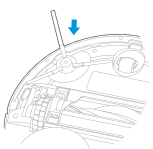

B3-1

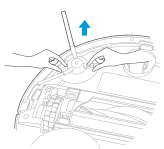

B3-2

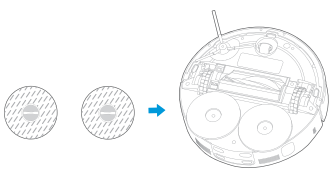

B4

D

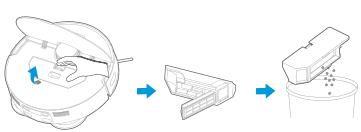

D1



D2

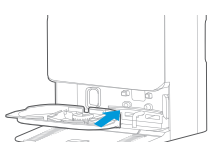

D3

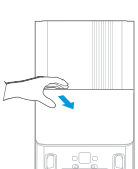

D4

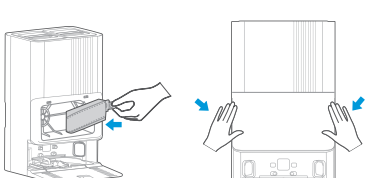

D5

A Productinleiding

Onderdeel Inleiding

A Robot Hoofdbeeld (Gesloten Deksel)

A1-1—— Voorbumper (met ingebouwde lijnlaser)
A1-2—— Dock-knop
A1-3—— Aan/uit-knop
A1-4—— Radardeksel
A1-5—— Rand Sensor
A1-6—— Oplaad Terminals

A2 Robot Onderkant

A2-1—— Zijborstel
A2-2—— Rolborstel
A2-3—— Allesrichtingswiel
A2-4—— Anti-val Sensor
A2-5—— Mop Pads Houder

A3 Robot Hoofdbeeld (Open Deksel)

A3-1—— Bovenste Deksel
A3-2—— Stofzak

A4 Basisstation Vooraanzicht

A4-1—— Indicatorlicht
A4-2—— Waterreservoir
A4-3—— Robot Docking Poort
A4-4—— Washboard (Verwijderbaar)

A5 Basisstation Achteraanzicht

A5-1—— Opslaggleuf Voor Stroomkabel

A6 Basisstation Bovenkant

A6-1—— Vuiles Waterreservoir (Linkerkant)
A6-2——Schoon Waterreservoir (Rechterkant)

A7 Docking Poort

A7-1—— Oplaad Terminals

A8 Accessoireslijst

A8-1——Zijborstel x1
A8-2——Basisramp Extensieplaat x1
A8-3——Stofzak x1
(al geïnstalleerd op het basisstation)
A8-4——Mops x2
A8-5——Mop Pads Houder X2

B Installatie en Voorbereiding

B1 Basisstation Plaatsing

1. Plaats het basisstation tegen de muur op een hard, vlak oppervlak, zorg ervoor dat er aan beide kanten minstens 8 cm ruimte is en een vrije ruimte van minstens 1.2 m aan de voorkant.
2. Steek de stroomkabel in het stopcontact en stop eventuele overbodige draden netjes in de achterste draadgleuf van het basisstation om interferentie met de werking van de robot te voorkomen.

⚠ Opmerking

1. Vermijd direct zonlicht.
2. Gebruik geen stickers of andere voorwerpen om het signaaloverdrachtsgebied van het basisstation af te dekken.
3. Plaats het basisstation niet op zachte ondergronden zoals tapijten.
4. Zorg ervoor dat het oplaadgebied droog is.

B2 Voorbereiden/Leegmaken

B2-1——Om schoon water toe te voegen, verwijder het schone waterreservoir aan de rechterkant, open het bovenste deksel, vul het met schoon water en plaats het daarna terug in het basisstation.
B2-2——Om het vuile water te legen, verwijder het vuile waterreservoir aan de linkerkant, open de deksellatch en kantel het reservoir om het vuile water eruit te gieten.

⚠ Opmerking

Voeg geen wasmiddel, waszeep, niet-geautoriseerde reinigingsmiddelen van JONR, desinfectiemiddelen, handzeep, onbekende olieachtige vloeistoffen of zure of alkalische stoffen toe aan het waterreservoir, omdat dit schade kan veroorzaken.

B3 Installatie van de Zijborstel

B3-1——Druk de zijborstel stevig in de sleuf totdat u een "klik"-geluid hoort, wat aangeeft dat de installatie voltooid is.
B3-2——Om de zijborstel te verwijderen, draait u de robotstofzuiger ondersteboven, pakt u de rubber beklede poten van de zijborstel met beide handen vast (let op dat u niet aan de borstelharen trekt of rukt) en verwijdert u deze.

B4 Installatie van de Mop Pads

1. Bevestig eerst de mop pads stevig aan de mop pads houders.
2. Lijn het midden van de houder uit met het geïnstalleerde mop doek en monteer het vervolgens op de hoofdunit.

Voorbereiding van de Omgeving

Voordat u het schoonmaakproces start, ruim alle verspreide draden, harde voorwerpen, scherpe items (zoals spijkers, glas) en ander afval van de vloer. Verplaats ook alle items die gemakkelijk omvallen, breekbaar zijn, waardevol zijn of potentieel gevaarlijk zijn. Dit helpt om verstrikking, obstructie, slepen of botsingen door de robot te voorkomen, wat kan leiden tot persoonlijke of materiële schade.

C Hoe te Gebruiken

Aan/Uit Zetten en Opladen

luit de stroomvoorziening aan op het basisstation, houd de" ⏻ "knop op de robot 3 seconden ingedrukt om deze aan te zetten, wacht tot het stroomindicatorlampje constant blijft branden, plaats de robot dan op het basisstation om op te laden zoals in het diagram wordt weergegeven. Houd de robot

opgeladen voor gemakkelijk dagelijks gebruik. Terwijl de robot is ingeschakeld, houdt u de" ⏻ "knop op de robot 3 seconden ingedrukt om deze uit te schakelen.

⚠ Opmerking

1. Zorg er bij handmatig invoegen voor dat de oplaadterminals naar binnen gericht zijn.
2. Zorg er vóór de eerste schoonmaak voor dat de batterij van de robot volledig is opgeladen (100%).
3. Voor eerste gebruik wordt aanbevolen om de robot handmatig in het basisstation te plaatsen. De robot zal automatisch inschakelen.

Verbinding met de APP

1. Downloaden van de App:
Zoek naar "Mi Home" in uw app store of scan de onderstaande QR-code om de Mi Home App te downloaden en te installeren.

Scannen om de app te downloaden en het product te activeren

2. Toevoegen van het apparaat volgens de App-prompts:
1) Zorg ervoor dat uw smartphone is verbonden met uw thuis Wi-Fi-netwerk en dat Bluetooth op uw telefoon is ingeschakeld. Klik op het "+"-icoon in de rechterbovenhoek van de App-startpagina, klik vervolgens op "Apparaat toevoegen" of zoek naar "Jonr T5 Pro".
2) Houd zowel de Aan/uit-knop als de Dock-knop 3 seconden ingedrukt totdat u de spraakprompt "start configuratie modus" hoort.
3) Volg de instructies van de App totdat de App aangeeft dat de verbinding succesvol is.

⚠ Opmerking

1. De Mi Home App ondersteunt iOS 13.0 en hoger, evenals Android 8.0 en hoger mobiele besturingssysteemversies. U kunt de mobiele systeemversie controleren in "Instellingen - Over telefoon" op uw telefoon.
2. Dit model ondersteunt geen routers met WEP-encryptie.
3. De naam en het wachtwoord van het thuis Wi-Fi-netwerk mogen geen Chinese karakters of spatie symbolen bevatten.
4. Volg de prompts in de App bij het configureren van het Wi-Fi-netwerk van de robotstofzuiger. Dit product ondersteunt alleen 2.4GHz Wi-Fi-communicatie. Zorg er bij het selecteren van het huidige thuis Wi-Fi-netwerk voor dat u het 2.4GHz-netwerk kiest.
5. De robotstofzuiger moet een draadloos netwerk gebruiken tijdens de setup. Na de setup kunt u de Mi Home App gebruiken in een draadloos netwerk/mobiel netwerk om de robotstofzuiger op afstand te bedienen.
6. Raadpleeg de operationele prompts van de nieuwste versie voor nauwkeurige begeleiding.

Pauze/Hervat Werken

Terwijl de robot aan het werk is, drukt u kort op een willekeurige knop op het lichaam van de robot om de werking te pauzeren. Als de robot gepauzeerd is, drukt u kort op de" ⏻ "knop op de robot om de werking te hervatten.

Terug naar Opladen

Terwijl de robot is ingeschakeld, drukt u kort op de" ⌂ "knop op de robot om deze vanaf de huidige positie naar het basisstation terug te laten keren om op te laden.

Kinderslot (Knop Vergrendeling)

U kunt het kinderslot activeren door de" ⌂ "knop op de robot 3 seconden ingedrukt te houden of door de App te gebruiken. Wanneer het kinderslot is geactiveerd, worden de knoppen op de robot en het basisstation uitgeschakeld, en kan de bediening alleen via de App worden uitgevoerd om te voorkomen dat huisdieren of kinderen per ongeluk op de knoppen drukken.

Om het kinderslot te deactiveren, houdt u de" ⌂ "knop 3 seconden ingedrukt of gebruikt u de App om het uit te schakelen in de instellingen onder "Meer". Zodra het kinderslot is gedeactiveerd, geeft de robot een spraakmelding om te bevestigen dat het kinderslot is uitgeschakeld.

Herstellen naar Fabrieksinstellingen

Houd de" ⏻ "knop en de" ⌂ "knop 7 seconden ingedrukt om terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

Knop	Bewerking	Functie
⏻	Lang indrukken gedurende 3 seconden	Aan/uit
	Kort indrukken één keer	Start schoonmaken
⌂	Wanneer de robot op standby staat buiten het reinigingsstation, kort indrukken één keer	Terug naar opladen
	Wanneer de robot zich in het reinigingsstation bevindt, kort indrukken twee keer achter elkaar	Start mop schoonmaken
	When the robot is inside the clean station, short press twice consecutively	Start mop cleaning
	Wanneer de robot op standby staat buiten het reinigingsstation, kort indrukken twee keer achter elkaar	Start spot schoonmaken
	Lang indrukken gedurende 3 seconden	Kinderslot in-/uitschakelen
	Lang indrukken gedurende 15 seconden	Dwing hardware uit te schakelen
⏻+⌂	Lang indrukken tegelijk gedurende 3 seconden	Voer netwerkconfiguratiemodus in
	Lang indrukken tegelijk gedurende 7 seconden	Herstel fabrieksinstellingen

Uitleg van Lichteffecten

Indicatie-lampje	Lichteffecten	Betekenissen
Indicatie-lampje	Uit	Uitgeschakeld/Slapen/ Niet Storen
	Wit Geleidelijk Oplichten	Opstarten
	Vast Wit	Normale Status
	Wit Ademen	Hervestigen/ Opladen/Drogen
	Vast Rood	Lage Batterij
	Rood Knipperen	Fout
	Wit Knipperen	Netwerkverbinding
Basisstation Licht	Uit	Uitgeschakeld/ Slapen/Niet Storen
	Wit Geleidelijk Oplichten	Opstarten
	Vast Wit	Normale Status
	Rood Knipperen	Fout

Schoonmaken van de Mops

Om effectief dweilen te garanderen, is de robot ingesteld om elke 10 minuten schoonmaken terug te keren naar het basisstation om de mop schoon te maken. U kunt de frequentie van het mop schoonmaken ook aanpassen in de App naar gelang uw behoeften. Nadat de mop taak is voltooid en de robot is teruggekeerd naar het basisstation, zal de mop ook automatisch worden schoongemaakt (wat iets langer duurt)

Drogen van de Mops

Nadat de mop taak is voltooid en de robot is teruggekeerd naar het basisstation, zal de mop automatisch een droogproces ondergaan (standaard wordt hete lucht gebruikt, maar dit kan worden gewijzigd in de App-instellingen). U kunt het starten/stoppen van het mop drogen handmatig regelen in de App.

Stofophoping

Tijdens of na de schoonmaaktaak zal de robot terugkeren naar het basisstation voor automatische stofophoping met de frequentie die is ingesteld in de basisstationinstellingen. Zorg ervoor dat de stofzak in het basisstation correct is geïnstalleerd en niet vol is.

⚠ Opmerking

1. Verwijder de robot niet met geweld tijdens het mop schoonmaakproces.
2. Verplaats het basisstation niet terwijl de robot aan het schoonmaken is.
3. Voor optimale schoonmaakprestaties wordt aanbevolen om de robot vanaf het basisstation te laten beginnen tijdens de eerste keer gebruik.

D Onderhoud en Zorg

D1 Stofzak en Filter

1. Open het deksel op de robot en druk op de stofbak release knop om de stofbak te verwijderen. Haal het stofbakfilter los van de klem en leeg het stof uit de stofbak.
2. Het stofbakfilter kan met water worden gewassen. Na het wassen, laat het luchtdroog worden voordat u het terug in de stofbak plaatst.
3. Om de effectiviteit van het filter te waarborgen, wordt aanbevolen om het filter regelmatig schoon te maken en indien nodig te vervangen.

D2 Rolborstel

1. Druk op de release knop op het linkerdeksel en til het op om de anti-tangle rolborstel en het deksel te verwijderen.
2. Gebruik een geschikt gereedschap om eventuele haren of draden te verwijderen die om de rolborstel zijn gewikkeld, veeg de rolborstel en het deksel vervolgens af met een zachte doek.
3. Spoel de rolborstel af met water en laat deze drogen. Na het schoonmaken, monteer de anti-tangle rolborstel weer op de robot voor gebruik.

Sensor

1. Veeg het transmissievenster van de lijnlaser af.
2. Veeg de anti-val sensor af.
3. Veeg de rand sensor af.

D3 Basis Schoonmaken

1. Druk zachtjes op de centrale klink op de basis van het station en trek deze omhoog om de wasplaat te verwijderen.
2. Spoel de wasplaat af met schoon water, laat deze drogen, plaats deze daarna terug in de basis en bevestig de wasplaat weer aan het station.

Aandrijfwiel

Draai het aandrijfwiel heen en weer om eventuele vreemde voorwerpen te verwijderen, maak het vervolgens schoon met een zachte doek.

Zijborstel

Verwijder de zijborstel; gebruik een geschikt gereedschap om het stof te verwijderen.

Vervangen van Stofzakken

D4 1. Verwijder de stofbakdeksel.
2. Trek naar buiten om de stofzak te verwijderen.
3. Gebruik een zachte droge doek om het stofbakgebied af te vegen.

D5 4. Installeer de nieuwe stofzak en vervang de stofbakdeksel.

⚠ Opmerking

Vriendelijke herinnering: Het zwarte katoen aan de linkerkant van de stofzak is het filterkatoen. Verwijder of gooi het niet weg.

Garantie Informatie

De garantieperiode is afhankelijk van de wetten van het land waarin het product wordt verkocht, en de garantie is de verantwoordelijkheid van de verkoper. De garantie dekt alleen gebreken in materiaal of vakmanschap. Reparatie onder garantie mag alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerd servicecentrum. Bij het indienen van een garantieclaim moet de originele koopfactuur (met aankoopdatum) worden ingediend.

De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:
1. Normale slijtage.
2. Onjuist gebruik, bijvoorbeeld overbelasting van het apparaat, gebruik van niet-goedgekeurde accessoires, gebruik van geweld.
3. Schade veroorzaakt door externe invloeden.
4. Schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruikershandleiding, bijvoorbeeld aansluiting op een ongeschikte netspanning of niet naleven van de installatie-instructies.
5. Gedeeltelijk of volledig gedemonteerde apparaten.

Specificaties

Robot

Artikel	Parameters
Algemene Afmetingen	325×325×99 mm
Nominale Spanning	14.4V⎓
Batterijcapaciteit	Lithium-ion 5200 mAh
Laadtype	Automatisch Laden
Laadtijd	Ongeveer 6.5 uur
Reinigingstijd	Vacuüm en Dweil Gecombineerd: 150 min

Basisstation

Model	CH8407
Nominale Ingang	220V - 240V
Nominale Uitgang	20V
Nominaal Vermogen (tijdens stof legen)	600W
Basisafmeting	340×400×560mm
Stofzak Capaciteit	0.27L
Totaal Gewicht	Ongeveer 14.5 kg, inclusief de robot

Veelgestelde Vragen

Voor meer veelgestelde vragen, scan de QR-code voor meer details

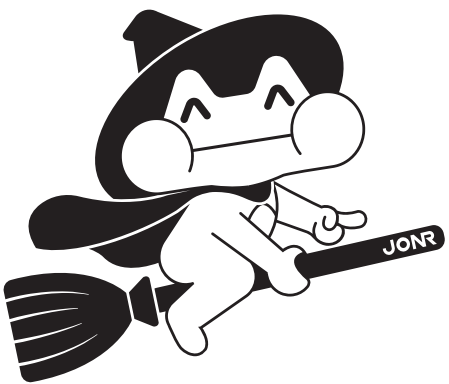

Suzhou New Ebao Technology Co., Ltd
Address: 2-202 (2), building 2, Microsystem Park, No. 2,
Peiyuan Road, High-Tech Zone, Suzhou
Website: http://www.jonrtech.com
E-Mail: service@jonrtech.com