INSTRUCTION MANUAL

MICROWAVE OVEN

EM131A5C-SS
EM131A5C-BS

Please review this instruction manual before operating.

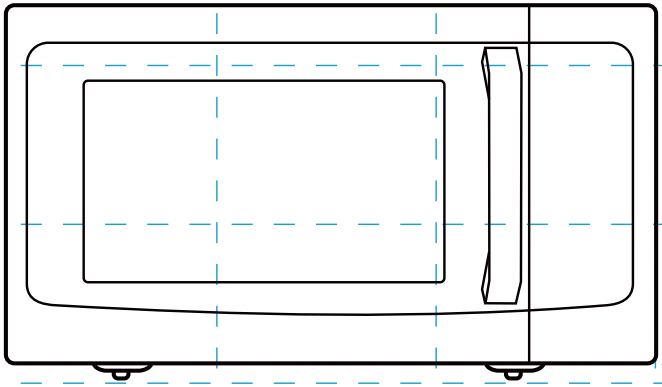

TOSHIBA

CONTENTS

PRODUCT SAFETY

Precautions to avoid possible exposure to excessive microwave energy EN-01
Specifications EN-02
Important safety instructions EN-03
Grounding instructions EN-07
Radio interference EN-09
Utensils EN-10
Materials you can use in microwave oven EN-11
Materials can not be used in microwave oven EN-13

PRODUCT SETTING

Names of microwave oven parts and accessories EN-14
Door opening guidance EN-15
Turntable installation EN-16
Countertop installation EN-17
Installation EN-17

INSTRUCTION FOR USE

Before using for the first time EN-18
Control panel and features EN-19
1. Setting the clock EN-20
2. Setting the Kitchen timer EN-20
3. Power levels EN-21
4. Microwave cooking EN-21
5. Speedy cooking EN-22

6. Defrost by weight EN-23
7. Defrost by time EN-23
8. Multi-stage cooking EN-24
9. Popcorn EN-24
10. Auto menu EN-25
11. Sensor menu EN-26
12. Soften/melt EN-27
13. Memory function EN-28
14. Lock function for children EN-29
15. Eco function EN-29
16. Inquiring fuction EN-29
17. Mute mode EN-29

CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning EN-30
Trouble shooting EN-32
One year limited warranty EN-33

NOTE

BEFORE OPERATING THIS PRODUCT, READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS. BE SURE TO SAVE THIS BOOKLIST FOR FUTURE REFERENCE.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a). Do not attempt to operate this oven with the door open since open door operation can result in harmful exposure to microwave energy.
It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.

(b). Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

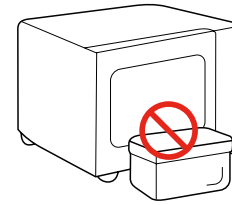

(c). Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no damage to the:
(1). DOOR (bent)
(2). HINGES AND LATCHES (broken or loosened)
(3). DOOR SEALS AND SEALING SURFACES

(d). The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

SPECIFICATIONS

MODEL	EM131A5C-SS/EM131A5C-BS
POWER SUPPLY	120VAC 60Hz
RATED INPUT (Microwave)	1600 W
RATED OUTPUT (Microwave)	1000 W

NOTE

All pictures in this manual are for illustrative purposes only; these may be slightly different from the purchased equipment, please refer to the actual product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

When using electrical appliances basic safety precautions should be followed, including the following. To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy.

Read all instructions before using the appliance.

Read and follow the specific: "**PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY**" found on page 01.

This appliance must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See "**GROUNDING INSTRUCTIONS**" found on page 07.

Install or locate this appliance only in accordance with the provided installation instructions.

HOT CONTENTS CAN CAUSE SEVERE BURNS. DO NOT ALLOW CHILDREN TO USE THE MICROWAVE.
Use caution when removing hot items.

When cleaning surfaces of door and oven that comes together on closing the door, use only mild, nonabrasive soaps, or detergent applied with a sponge or soft cloth.
Please keep the waveguide area clean. Use soft damp cloth to clean it up when there is food splash residue on the waveguide area or the cavity. Failure to clean food residue may cause innocuous sparking or some smoke in the microwave cavity, discoloration of the cavity may also occur.

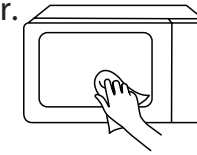

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Keep cord away from heated surface.

Liquids, such as water, coffee, or tea are able to overheat beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present. THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUID SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED OR A SPOON OR OTHER UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID. To reduce the risk of injury to persons:

1. Do not overheat the liquid.
2. Stir the liquid both before and halfway through heating it.
3. Do not use straight-sided containers with narrow necks.
4. After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
5. Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.

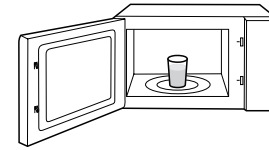

This appliance should be serviced only by qualified service personnel. Contact nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.

To reduce the risk of fire in the oven cavity:

1. Do not overcook food. Carefully attend appliance when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

2. Remove wire twist-ties from paper or plastic bag before placing bag in oven.
3. If material inside of the oven ignite, keep oven door closed, turn oven off, and disconnect the power cord, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
4. Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.

Some products such as whole eggs and sealed containers, for example, closed glass jars are able to explode and should not be heated in this oven.

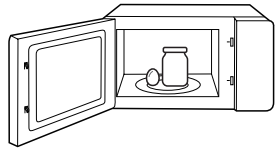

Do not store this appliance outdoors. Do not use this product near water - for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar location.

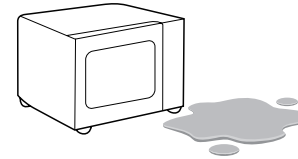

Do not immerse cord or plug in water or any other liquid.

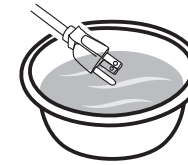

Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food.
It is not designed for industrial or laboratory use.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.

Do not cover or block any openings on the appliance.

Do not let cord hang over edge of table or counter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

HOUSEHOLD USE ONLY
(NOT FOR COMMERCIAL USE)

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

WARNING - Improper use of the grounding can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounded plug, and 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord shall be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.

DANGER	Electric Shock Hazard: Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

GROUNDING INSTRUCTIONS

WARNING

Electric Shock Hazard:
Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
3. If a long cord or extension cord is used:
   (1). The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
   (2). The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
   (3). The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

RADIO INTERFERENCE

1. Operation of the microwave oven may cause interference to your radio, TV or similar equipment.
2. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:
   (1).Clean door and sealing surface of the oven.
   (2).Reorient the receiving antenna of radio or television.
   (3).Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
   (4).Move the microwave oven away from the receiver.
   (5).Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.
3. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
   If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
   (1) Reorient or relocate the receiving antenna.
   (2) Increase the separation between the equipment and receiver.
   (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
   (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 18 of the FCC Rules.

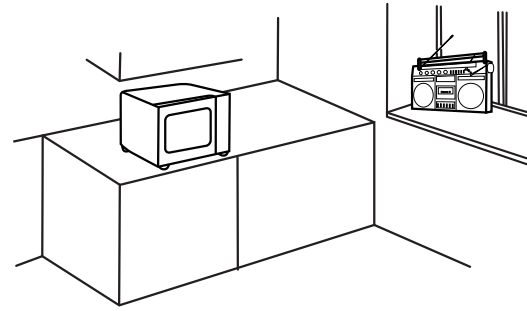

UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard:
Tightly-closed utensils could explode. Closed containers should be opened and plastic pouches should be pierced before cooking.
See the instructions on "**Materials you can use in microwave oven." or "Materials can not be used in microwave oven .**"
There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 min.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 min cooking time.

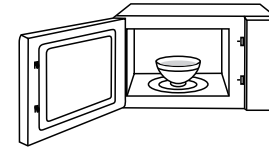

NOTE

KEEP THE CAVITY AND WAVEGUIDE AREA CLEAN

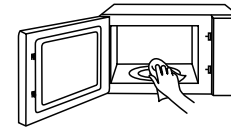

MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN

UTENSILS	REMARKS	
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.	✓
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.	✓
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.	✓
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.	✓
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.	✓
Paper plates and cups	Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.	✓
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.	✓
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.	✓

MATERIALS YOU CAN USE IN MICROWAVE OVEN

UTENSILS	REMARKS	
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.	✓
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.	✓
 Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).	✓
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.	✓

MATERIALS CAN NOT BE USED IN MICROWAVE OVEN

UTENSILS	REMARKS	
 Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.	⊗
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.	⊗
Metal or metal trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.	⊗
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.	⊗
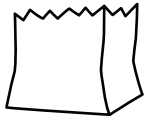 Paper bags	May cause a fire in the oven.	⊗
 Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.	⊗
 Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.	⊗

PRODUCT SETTING

NAMES OF MICROWAVE OVEN PARTS AND ACCESSORIES

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.

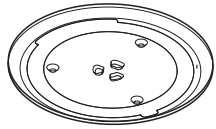

Glass Tray

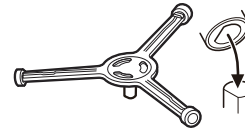

Turntable Ring Assembly



Instruction Manual

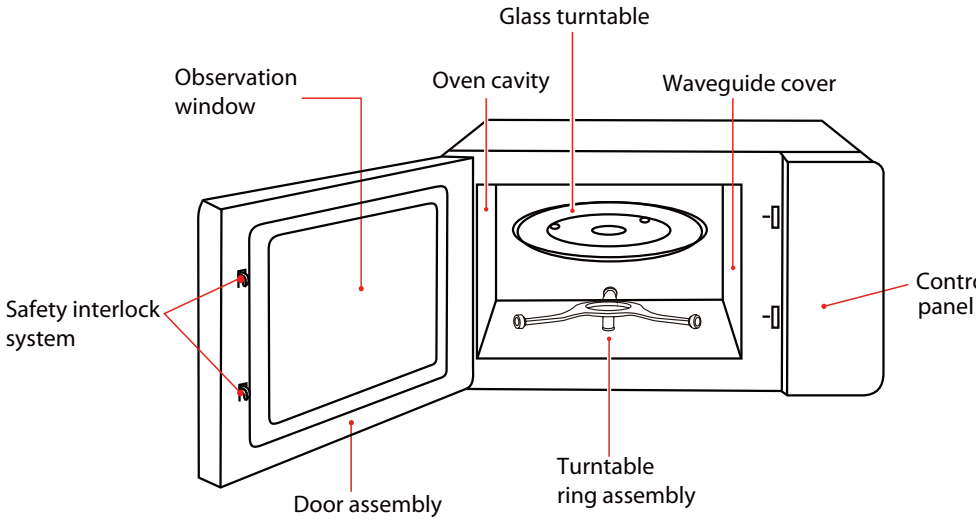

NOTE	In case of any differences between the appliance and the pictures in this manual, the product shall prevail.

DOOR OPENING GUIDANCE

Pull the release trigger upwards and then pull the handle to open the door.

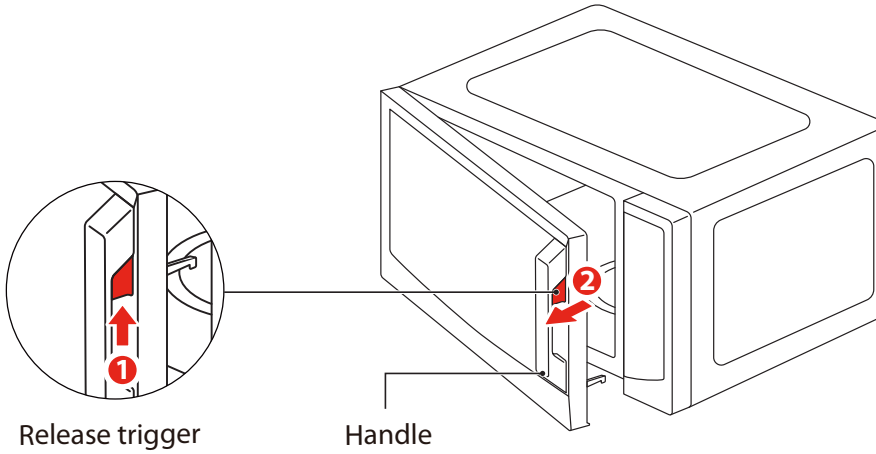

NOTE	In case of any differences between the appliance and the pictures in this manual, the product shall prevail.

TURNTABLE INSTALLATION

Clean the cooking compartment and place the turntable.
For new installations, make sure all packaging and shipping tape has been removed from the turntable shaft.
Before using the appliance to prepare food for the first time, you will need to put the turntable in place correctly. You must clean the cooking compartment and accessories. You can also refer them to the cleaning section.

How to put the turntable in place:

1. Place the turntable ring assembly ② into the recess in the cooking compartment.
2. Place the glass tray ① on the turntable ring assemblies ② .

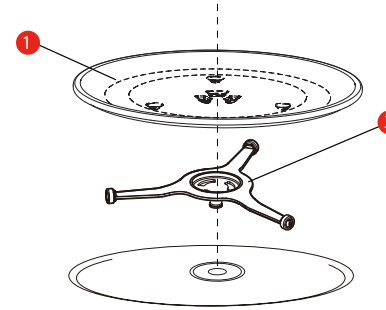

1) Glass Tray
2) Turntable Ring Assembly

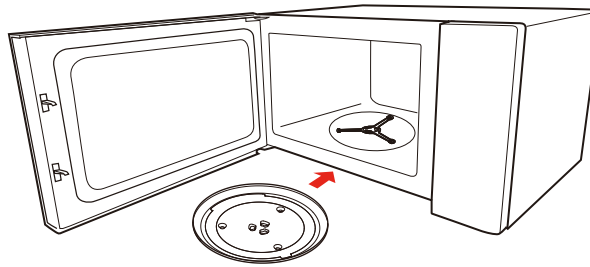

NOTE

- Never use the appliance without the turntable. Make sure that it is properly engaged. The turntable can turn clockwise or anti-clockwise.
- Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- Never restrict the movement of the turntable.
- If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

COUNTERTOP INSTALLATION

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the waveguide cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

INSTALLATION

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.
   a. The minimum installation height is 36 inches.
   b. Leave a minimum clearance of 3.0 inches on each side, 3.0 inches on top and 1.0 inch in the rear.
   c. Do not remove the legs from the bottom of the oven.
   d. Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
   e. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception. Please place the oven as far away from radios and TV as possible.

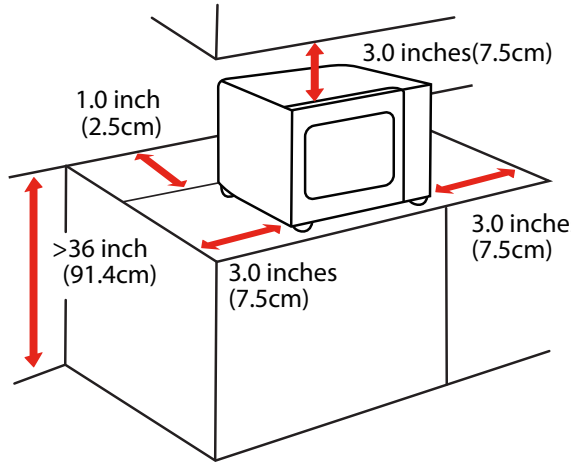

2. Plug the microwave oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency are the same as the voltage and the frequency on the rating label.

NOTE

- Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be avoid.

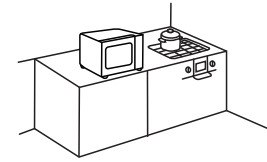

The accessible surface may be hot during operation

INSTRUCTION FOR USE

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

It is normal that the oven may produce unpleasant odors when it is used for the first time.

This section tells you what you need to do before using your microwave to prepare food for the first time. Read the section entitled **"PRODUCT SAFETY"** beforehand.

Before you can use your new appliance, you will need to put the turntable in place correctly.
You must also clean the cooking compartment and accessories.

NOTE

- Never use the appliance without the turntable.
- Make sure that it is properly engaged. The turntable can turn clockwise or anti-clockwise.

OPERATION

CONTROL PANEL AND FEATURES

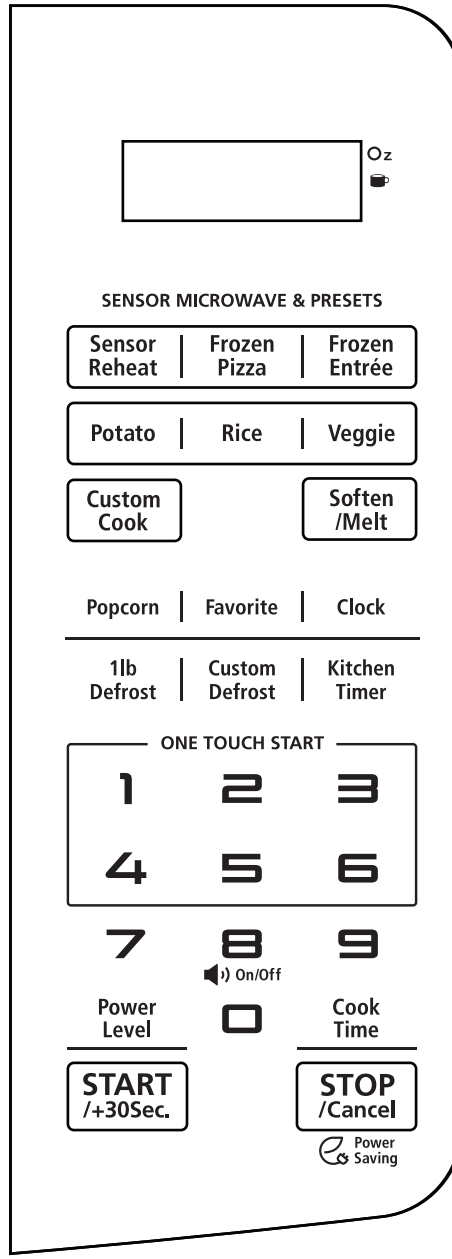

1. SETTING THE CLOCK

a Press **Clock** once and then “00:00” will display.

Clock

b Press the number keys to enter the time.
Example: To set the clock to 12:10, please press “1,2,1,0” in turn.

1 2 3

c Press **Clock** to confirm. The clock is set.

Clock

NOTE

- The clock is a 12-hour display. And if the clock is not set, it will not work when powered.
- To reset the clock, please repeat step a to step c.

2. SETTING THE KITCHEN TIMER

a Press **Kitchen Timer** once and then “00:00” will display.

Kitchen Timer

b Press the number keys to set the desired time.
The maximum time value is “99:99”.

1 2 3

c Press **START /+30Sec.** to confirm. The timer starts counting down.

START /+30Sec.

NOTE

- The kitchen timer is a timer.
- Any other program can’t be set during the kitchen timer.

3. POWER LEVELS

10 power levels are available

POWER	DISPLAY
100%	PL10
90%	PL09
80%	PL08
70%	PL07
60%	PL06
50%	PL05
40%	PL04
30%	PL03
20%	PL02
10%	PL01

4. MICROWAVE COOKING

a Press **Cook Time** once and then “00:00” will display.

b Press the number keys to set the cooking time.
The maximum time value is “99:99”.

c Press **Power Level** once and then “PL10” will display.

d Press **Power Level** repeatedly or press the number keys to set the power level. The 10 power levels are available.

or

e Press **START /+30Sec.** to start cooking.

Example: To cook the food with PL05 for 15 minutes.

a Press **Cook Time** once and then “00:00” will display.

b Press the number keys “1”, “5”, “0”, and “0” to set the cooking time to 15 minutes.

c Press **Power Level** once and then press the number key “5” to select PL05.



d Press **START /+30Sec.** to start cooking.

5. SPEEDY COOKING

a In standby mode, press **START /+30Sec.** to cook food with 100% power level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds and the maximum time value is “99:99”.

b In standby mode, pressing the number keys 1 to 6 lets you quickly select a cooking time from 1 to 6 minutes.
Then you can press **START /+30Sec.** to increase the cooking time. The maximum time value is “99:99”.

NOTE

- In the microwave cooking state and defrosting by time state, each more press on **START /+30Sec.** can increase the cooking time by 30 seconds (except defrosting by weight, the auto menu, the sensor menu, and the kitchen timer).

6. DEFROST BY WEIGHT

a Press **1lb Defrost** repeatedly to choose the type of the food, and then “dEF1”, “dEF2”, and “dEF3” will display.

1lb Defrost

b Press the number keys to set the weight of the food. The range of weight is 1 to 100 Oz.

1 2 3

c Press **START /+30Sec.** to start defrosting.

START /+30Sec.

Menu	Meat	Poultry	Fish
Display	dEF1	dEF2	dEF3

NOTE

- The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If no operation, the oven will continue working.

7. DEFROST BY TIME

a Press **Custom Defrost** once and then “00:00” will display.

Custom Defrost

b Press the number keys to set the desired defrost time. The maximum time value is “99:99”.

1 2 3

c Press **Power Level** once, "PL03" will display. And then press the number keys to set the power level. (If you do not need to to set the power level, skip this step.)

Power Level → **1 2 3**

d Press **START /+30Sec.** to start defrosting.

START /+30Sec.

NOTE

- The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If no operation, the oven will continue working.
- The defrost power cannot be changed during defrosting.

8. MULTI-STAGE COOKING

Example: Defrost food for 5 minutes and then cook with 80% microwave power for 7 minutes.

a Press **Custom Defrost** once and then "00:00" will display.

b Press "5", "0", and "0" to set the desired defrost time to 5 minutes.

c Press **Cook Time** once and then press "7", "0", and "0" to set the cooking time.



d Press **Power Level** once and then press the number key 8 to select PL08.



e Press **START /+30Sec.** to start cooking.

NOTE

- Two cooking stages can be set in multi-stage cooking.
- If you set the defrost function, it will work automatically in the first stage.
- The auto menu and sensor menu cannot be set as one of the multi-stage.

9. POPCORN

a In standby mode, press **Popcorn** repeatedly to select the weight of popcorn you want.
"1.75", "3.0" and "3.5" will display in order.
Example: Press **Popcorn** once and then "1.75" displays.

b Press **START /+30Sec.** to start cooking.

10. AUTO MENU

ⓐ In standby mode, press **Custom Cook** once, and then "CC-1" will display.

ⓑ Press **Custom Cook** repeatedly choose the menu you need. The 5 auto menus are available.

ⓒ Press **START /+30Sec.** to confirm.

ⓓ Press **Custom Cook** repeatedly or press the number keys to set the weight of the food. (For the menu "CC-4", the way by pressing **Custom Cook** repeatedly is invalid.)



ⓔ Press **START /+30Sec.** to start cooking.

Auto Menu Chart

Menu	Weight	Press the number keys	Display	Power
CC-1 Bacon	2 SLICES	1	2	PL10
	3 SLICES	2	3	
	4 SLICES	3	4	
	5 SLICES	4	5	
	6 SLICES	5	6	
CC-2 Frozen roll/Muffin-reheat	1 PIECE	1	1	PL05
	2 PIECES	2	2	
	3 PIECES	3	3	
	4 PIECES	4	4	
	5 PIECES	5	5	
	6 PIECES	6	6	
CC-3 Beverage	1 CUP	1	1	PL10
	2 CUPS	2	2	
CC-4 Chicken Pieces	8OZ-32OZ	All number keys	8-32	PL07
CC-5 Oatmeal(with milk)	20 OZ	1	20	PL10/PL05
	40 OZ	2	40	

11. SENSOR MENU

Sensor cook allows you to cook many of your favorite foods without selecting the cooking time and the power level.

For the menus " Sensor Reheat , Potato , Rice , Frozen Pizza , Frozen Entrée ":

Sensor Reheat | Frozen Pizza | Frozen Entrée
Potato | Rice

a In standby mode, press the corresponding sensor menu key.
Example: Press Sensor Reheat once and then "SC-1" displays.

b Press START /+30Sec. , the program will start sensing.
When the sensing is complete, the buzzer will sound and the calculated cook time will start to count down.

START /+30Sec.

For the menu " Veggie ":

a In standby mode, press Veggie repeatedly choose the type of the food, then "SC-6" and "SC-7" displays.

Veggie

b Press START /+30Sec. , the program will start sensing.
When the sensing is complete, the buzzer will sound and the calculated cook time will start to count down.

START /+30Sec.

Sensor Menu Chart

Menu Key	Menu	Display	Weight
Sensor Reheat	Sensor Reheat	SC-1	8-32 OZ
Frozen Pizza	Frozen Pizza	SC-2	6-12 OZ
Frozen Entrée	Frozen Entree	SC-3	8-32 OZ
Potato	Potato	SC-4	1-4(10 OZ/PCS)
Rice	Rice	SC-5	8-16 OZ
Veggie	Fresh Vegetable	SC-6	4-16 OZ
	Frozen Vegetable	SC-7	4-16 OZ

NOTE

- Do not open the door or press STOP /Cancel (Power Saving) during the sensing process, or the program will be canceled.

12. SOFTEN/MELT

a In standby mode, press Soften /Melt once, and then "S-1" will display.

Soften /Melt

b Press Soften /Melt repeatedly choose the menu you need. The 7 menus are available.

Soften /Melt

c Press START /+30Sec. to confirm.

START /+30Sec.

d Press Soften /Melt repeatedly or press the number key to set the weight of the food.

Soften /Melt or 1 2 3

e Press START /+30Sec. to start cooking.

START /+30Sec.

Menu chart

Menu	Weight	Press the number key	Display	Power
S-1 Melt-Butter/Margarine	1 STICH	1	1	PL10
	2 STICHS	2	2	
	3 STICHS	3	3	
S-2 Melt-Chocolate	4 OZ	1	4	PL05
	8 OZ	2	8	
S-3 Melt-Cheese	8 OZ	1	8	PL05
	16 OZ	2	16	
S-4 Melt-Marshmallows	5 OZ	1	5	PL10
	10 OZ	2	10	
S-5 Soften-Butter	1 STICH	1	1	PL02
	2 STICHS	2	2	
	3 STICHS	3	3	
S-6 Soften-Ice Cream/Frozen Juice	6 OZ	1	6	PL10
	12 OZ	2	12	
	16 OZ	3	16	
S-7 Soften-Cream Cheese	3 OZ	1	3	PL03
	8 OZ	2	8	

13. MEMORY FUNCTION

You can save the settings for a dish in the memory and call it up again.

a Press **Favorite** repeatedly to select memory 1-3 procedure. “1”, “2” and “3” will display in order.

Favorite

b If the procedure has been set, press START /+30Sec. to start working. Otherwise, please continue to set.

START /+30Sec.

c After finishing the setting, press START /+30Sec. once to save the procedure.

START /+30Sec.

Example: Set memory 2 (cook food with 80% microwave power for 3 minutes).

a In standby mode, press **Favorite** twice.

Favorite

b Press **Cook Time** once and then press the number keys “3”, “0”, and “0” in order.

Cook Time → 3 0 0

c Press **Power Level** once and then press the number key 8 On/Off .

Power Level → 8 On/Off

d Press START /+30Sec. once to save the setting, and “2” will display.

START /+30Sec.

NOTE

• The auto menu cannot be set as a memory function.

14. LOCK FUNCTION FOR CHILDREN

You can use this function to disable the screen buttons and prevent your child from accidentally turning the oven on.

a To activate the lock:
In standby mode, press and hold STOP /Cancel (Power Saving) for three seconds.
A beep sounds and “Loc” will display.

b To deactivate the lock:
In the locked state, press and hold STOP /Cancel (Power Saving) for three seconds.
A beep sounds.

15. ECO FUNCTION

a To enter ECO mode:
In standby mode, and the oven door is closed, press STOP /Cancel (Power Saving) once. The screen will turn off.

b To cancel ECO mode:
In ECO mode, pressing any key, or opening the door will cancel it.

16. INQUIRING FUNCTION

a If the clock has been set, the current time will display for three seconds by pressing Clock in the cooking state.

b In the microwave cooking state, press Power Level to inquire about the power level. It will display for three seconds.

17. MUTE MODE

a To activate the mute mode:
In standby mode, press and hold (On/Off) for 3 seconds.
A long beep will sound. When you press the key, it does not make a sound.

b To deactivate the mute mode:
In mute mode, press and hold (On/Off) for 3 seconds.
A long beep will sound.

CLEANING AND MAINTENANCE

CLEANING

With good care and cleaning, your appliance will retain its appearance and remain fully functioning for a long time to come. Here are the instructions on how to properly care for the microwave oven.

WARNING

- Scratched glass in the appliance door may develop into a crack. Do not use a glass scraper, sharp or abrasive cleaning aids or detergents.
- The surface of the appliance may become damaged if it is not cleaned properly. Microwave energy may escape. Clean the appliance on a regular basis, and remove any food remnants immediately.
- Do not immerse the appliance in water or clean under a jet of water.

Cleaning agent

To ensure that the different surfaces are not damaged by using the wrong cleaning agent, see the information in the table. Wash new sponge or cloth thoroughly before use.

Do not use:

Harsh or abrasive cleaning agents

Metal or glass scrapers to clean the door panels

Metal or glass scrapers to clean the door seal

Hard scouring pads or sponges

Cleaning agents with a high alcohol content

APPLIANCE FRONT

Hot soapy water:
Clean using a dish cloth and then dry with a soft cloth.
Do not use metal or glass scrapers for cleaning.

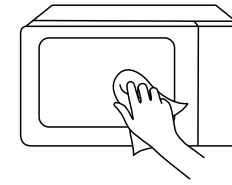

APPLIANCE FRONT WITH STAINLESS STEEL

Hot soapy water:
Clean using a dish cloth and then dry with a soft cloth. Remove splashes and patches of limescale, grease, starch and albumin immediately. Corrosion can form under these patches or splashes. Do not use glass cleaners or metal or glass scrapers for cleaning.

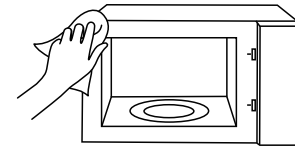

COOKING COMPARTMENT MADE OF STAINLESS STEEL

Hot soapy water or vinegar solution:
Clean using a dish cloth and then dry with a soft cloth. Do not use oven spray or any other aggressive oven cleaners or abrasive materials. Scouring pads, rough sponges and pan cleaners are also unsuitable. These items scratch the surface. Allow the interior surfaces to dry completely.

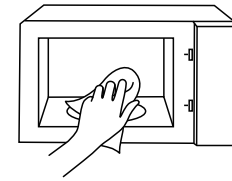

RECESS IN THE COOKING COMPARTMENT

Damp cloth:
Water must not be allowed to run into the appliance through the turntable drive. Dry the turntable drive with a cloth.

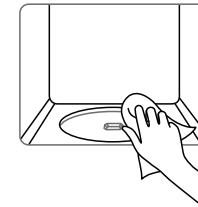

TURNTABLE AND ROLLER RING

Hot soapy water:
When placing the turntable back into its recess, it must engage properly.

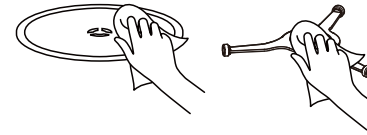

DOOR PANELS

Glass cleaner:
Clean with a dish cloth. Do not use glass scrapers.

TROUBLE SHOOTING

Check your problem by using the chart below and try the solutions for each problem.
If the microwave oven still does not work properly, contact the nearest authorized service center.

TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Oven will not start	a. Electrical cord for oven is not plugged in. b. Door is open. c. Wrong operation is set.	a. Plug into the outlet. b. Close the door and try again. c. Check instructions
Arcing or sparking	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. The oven is operated when empty. c. Spilled food remains in the cavity.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Do not operate with oven empty. c. Clean cavity with soft damp cloth.
Unevenly cooked foods	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Food is not defrosted completely. c. Cooking time, power level is not suitable. d. Food is not turned or stirred.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Completely defrost food. c. Use correct cooking time, power level. d. Turn or stir food.
Overcooked foods	Cooking time, power level is not suitable.	Use correct cooking time, power level.
Undercooked foods	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Food is not defrosted completely. c. Oven ventilation ports are restricted. d. Cooking time, power level is not suitable.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Completely defrost food. c. Check to see that oven ventilation ports are not restricted. d. Use correct cooking time, power level
Improper defrosting	a. Materials to be avoided in microwave oven were used. b. Cooking time, power level is not suitable. c. Food is not turned or stirred.	a. Use microwave-safe cookware only. b. Use correct cooking time, power level. c. Turn or stir food.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

This product carries a warranty stating that it will be free from defects in material and workmanship for a period of one year from the date of purchase. This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep your original sales receipt.

IMPORTANT:

1. This warranty does not cover damages resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachments not provided with the product, loss of parts, or subjecting the appliance to any but the specified voltage. (Read directions carefully.)
2. This warranty is void if this product is ever used for other than private household purposes.
3. This warranty is void if this product is ever used outside of United State.

If service is required during the warranty period, properly pack your unit. We recommend using the original carton and packing materials.
If additional assistance is needed, please contact customer assistance at:

customercare@us.toshiba-lifestyle.com
855-204-5313

Midea America Corp. expressly disclaims all responsibility for consequential damages or incidental losses caused by use of the appliance. Some states do not allow this exclusion or limitation of incidental or consequential losses so the foregoing disclaimer may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.

The serial number can be found on the back cabinet. We suggest that you record the serial number of your unit in the space below for future reference

Model Number : _____

Serial Number : _____

Product registration is not mandatory. Failure to complete and return the card or form does not diminish the consumer' s warranty rights.

SAVE THIS FOR YOUR RECORDS

Made in China

#Details**Matter**

MANUAL DE INSTRUCCIONES

HORNO MICROONDAS

EM131A5C-SS
EM131A5C-BS

Lea este manual de instrucciones antes de usar el aparato.

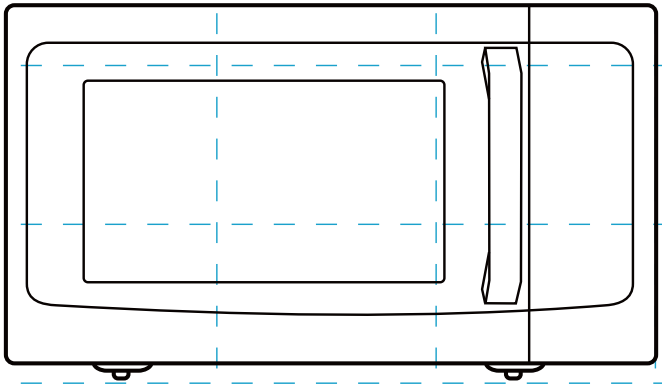

TOSHIBA

CONTENIDO

SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Precauciones para evitar una posible exposición a energía excesiva de microondas..... ES-01
Especificaciones..... ES-02
Instrucciones de seguridad importantes..... ES-03
Instrucciones para conexión a tierra ES-07
Interferencia de radio ES-09
Utensilios..... ES-10
Materiales que puede utilizar en el horno microondas ES-11
Materiales a evitar en el horno microondas ES-13

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Nombres de las partes y accesorios del horno ES-14
Guía de apertura de la puerta..... ES-15
Instalación del plato giratorio..... ES-16
Instalación en encimera..... ES-17
Instalación..... ES-17

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usar por primera vez..... ES-18
Panel de control y características ES-19
1. Configuración del reloj ES-20
2. Configuración del temporizador de cocina ES-20
3. Niveles de potencia..... ES-21
4. Cocción por microondas..... ES-21
5. Cocción rápida..... ES-22

6. DESCONGELACIÓN POR PESO ES-23
7. DESCONGELACIÓN POR TIEMPO ES-23
8. COCCIÓN EN MÚLTIPLES ETAPAS ES-24
9. PALOMitas ES-24
10. MENÚ AUTOMÁTICO ES-25
11. MENÚ DE SENSOR ES-26
12. SOFTENING/FUSIÓN ES-27
13. FUNCIÓN DE MEMORIA ES-28
14. FUNCIÓN DE BLOQUEO PARA NIÑOS ES-29
15. FUNCIÓN ECO ES-29
16. FUNCIÓN DE CONSULTA ES-29
17. MODO DE SILENCIO ES-29

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza ES-30
Solución de problemas ES-32
Garantía limitada de un año ES-33

NOTA

LEA, COMPRENDA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO.
ASEGÚRESE DE GUARDAR ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS

(a). No intente utilizar este horno microondas con la puerta abierta ya que esto puede provocar una exposición peligrosa a la energía de microondas.
Es importante no anular ni manipular indebidamente los dispositivos de seguridad.

(b). No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta ni permita que la suciedad o residuos de limpiadores se acumulen en las superficies de sellado.

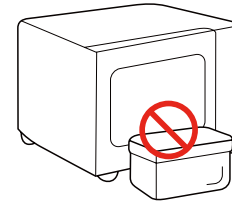

(c). No utilice el horno microondas si está dañado. Es importante que la puerta del horno microondas cierre apropiadamente y que no hayan daños en:
(1). PUERTA (inclinación)
(2). BISAGRAS Y PESTILLOS (rotos o flojos)
(3). SELLOS DE PUERTA Y SUPERFICIES HERMÉTICAS

(d). El horno microondas no debe ser ajustado ni reparado por nadie que no sea personal de servicio técnico debidamente calificado.

ESPECIFICACIONES

MODELO	EM131A5C-SS/EM131A5C-BS
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	120VAC 60Hz
POTENCIA NOMINAL DE ENTRADA (MICROONDAS)	1600 W
POTENCIA NOMINAL DE SALIDA (MICROONDAS)	1000 W

NOTA

Todas las imágenes de este manual son solo para fines ilustrativos; pueden ser ligeramente diferentes del electrodoméstico adquirido; consulte el producto real.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVER-TENCIA

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben seguir siempre las precauciones básicas de seguridad, que incluyen las siguientes. Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios, lesiones a personas o exposición excesiva a energía de microondas.

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.

Lea y siga las instrucciones específicas: "**PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS**" en la página 01.

Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. Conecte únicamente a un tomacorriente debidamente conectado a tierra. Consulte las "**INSTRUCCIONES PARA CONEXIÓN A TIERRA**" que se encuentran en la página 07.

Instale o coloque este artefacto solo de acuerdo con las instrucciones de instalación proporcionadas.

CONTENIDOS CALIENTES PUEDEN CAUSAR QUEMADURAS GRAVES.

NO PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN EL MICROONDAS. Tenga cuidado al retirar objetos calientes.

Cuando limpie las superficies de la puerta y del horno que se juntan al cerrar la puerta, utilice solo jabones o detergentes suaves y no abrasivos aplicándolos con una esponja o paño suave. Mantenga limpia el área de la guía de ondas. Use un paño suave y húmedo para limpiarla cuando haya residuos de salpicaduras de alimentos en el área de la guía de ondas o en el interior. La falta de limpieza de los residuos de alimentos puede causar chispas inocuas o algo de humo en el interior del microondas, también puede producirse decoloración del interior del horno.

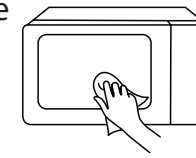

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.

Los líquidos, como agua, café o té pueden sobrecalentarse más allá del punto de ebullición sin que pueda notarse que están hirviendo. No siempre habrá burbujas o vapor de ebullición visibles al retirar el recipiente del horno microondas.
ESTO PODRÍA DAR LUGAR A QUE LOS LÍQUIDOS HIRVIENDO SE DESBORDEN REPENTINAMENTE AL AGITAR EL RECIPIENTE O AL INTRODUCIR EN EL LÍQUIDO UNA CUCHARA U OTRO UTENSILIO. Para reducir el riesgo de lesiones a personas:

1. No sobrecaliente el líquido.
2. Agite el líquido antes y durante el calentamiento.
3. No utilice recipientes rectos con cuellos estrechos.
4. Después de calentar, deje reposar el recipiente en el horno microondas durante un corto tiempo antes de retirarlo.
5. Tenga mucho cuidado al insertar una cuchara u otro utensilio en el recipiente.

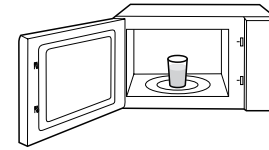

Este aparato debe ser reparado únicamente por personal de servicio calificado.
Póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano para una evaluación, reparación o ajuste.

Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:

1. No cocine demasiado los alimentos. Esté atento cuando coloque papeles, plástico u otros materiales inflamables dentro del horno para facilitar la cocción.
2. Retire los sujetadores metálicos de las bolsas

de papel o de plástico antes de colocarlas en el horno.

3. Si los materiales dentro del horno empiezan a arder, mantenga cerrada la puerta del horno, apáguelo y desconecte el cable de alimentación o desconecte la energía en la caja de fusibles o en el panel del interruptor automático.
4. No utilice la cavidad del horno para almacenar objetos. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en la cavidad del horno cuando no esté en uso.

Algunos productos como huevos enteros y recipientes sellados, por ejemplo, frascos de vidrio cerrados, pueden explotar por lo que no deben calentarse en este horno.

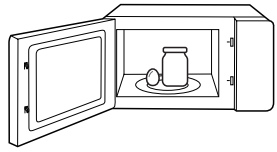

No guarde este aparato al aire libre. No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca del fregadero de la cocina, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o lugares similares.

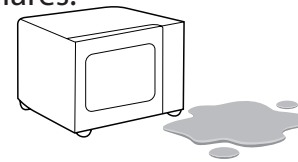

No sumerja el cable de alimentación ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.

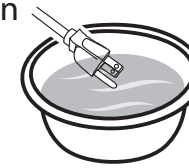

Utilice este artefacto solo para el uso previsto como se describe en este manual. No utilice productos químicos ni vapores corrosivos en este aparato. Este tipo de horno está diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar los alimentos.
No está diseñado para uso industrial o de laboratorio.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

No utilice este artefacto si el cable de alimentación o enchufe están dañados, si no funciona correctamente o si tiene daños o se ha caído.

No cubra ni bloquee ninguna ranura del aparato.

No cuelgue el cable de alimentación sobre el borde de la mesa o mostrador.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

SOLO PARA USO DOMÉSTICO (NO ES APTO PARA USO COMERCIAL)

INSTRUCCIONES PARA CONEXIÓN A TIERRA

Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de que se produzca un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar una vía de escape para la corriente eléctrica. Este electrodoméstico está equipado con un cable que tiene una conexión a tierra con un enchufe con conexión a tierra. El enchufe debe estar conectado a un tomacorriente que esté correctamente instalado y conectado a tierra.

ADVERTENCIA - El uso inapropiado del enchufe con toma a tierra puede causar una descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico de servicio calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente, o si existen dudas sobre si el aparato está conectado a tierra correctamente. Si es necesario utilizar un cable de extensión, utilice solo un cable de extensión de 3 clavijas que tenga un enchufe con conexión a tierra de 3 clavijas y un tomacorriente de 3 clavijas que acepte el enchufe del aparato. La clasificación marcada del cable de extensión debe ser igual o mayor que la clasificación eléctrica del aparato.

⚠ **PELIGRO**	Peligro de descarga eléctrica: Tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o la muerte. No desarme este electrodoméstico.

INSTRUCCIONES PARA CONEXIÓN A TIERRA

ADVER-TENCIA

Peligro de descarga eléctrica:
El uso inadecuado de la conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica. No lo enchufe en un tomacorriente hasta que el electrodoméstico esté correctamente instalado y conectado a tierra.

1. Se proporciona un cable de alimentación corto con el propósito de reducir el riesgo de tropezarse o enredarse con un cable más largo.
2. Se pueden utilizar cables de extensión solo si se usan con cuidado.
3. Si se utiliza un cable de extensión:
   (1). La clasificación eléctrica marcada en el cable de extensión debe ser por lo menos igual que la clasificación eléctrica del aparato.
   (2). El cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.
   (3). El cable de extensión debe colocarse de tal manera que no cuelgue del borde de un mostrador ni de una mesa para que no pueda ser tirado por un niño o alguien pueda tropezarse accidentalmente.

INTERFERENCIA DE RADIO

1. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en su radio, televisor o equipos similares.
2. Cuando hay interferencia, ésta puede reducirse o eliminarse tomando las siguientes medidas:
   (1).Limpie la puerta y la superficie de sellado del microondas.
   (2).Reoriente la antena receptora de la radio o la televisión.
   (3).Reubique el microondas con respecto al receptor.
   (4).Coloque el microondas lejos del receptor.
   (5).Enchufe el horno microondas en un tomacorriente diferente, de modo que el horno microondas y el receptor estén en circuitos derivados diferentes.
3. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
   (1) Reoriente o reubique la antena receptora.
   (2) Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
   (3) Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
   (4) Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Este aparato cumple con la sección 18 de las normas de la FCC.

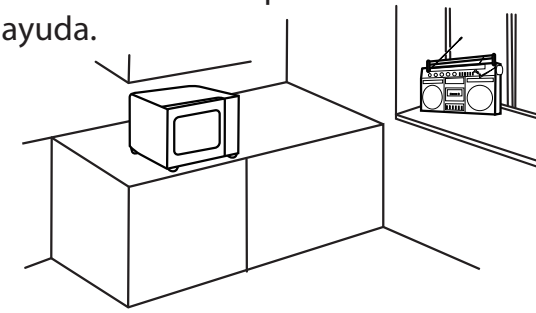

UTENSILIOS

⚠ **PRE-CAUCIÓN**	Riesgo de lesiones personales: Los recipientes demasiado cerrados podrían explotar. Los recipientes cerrados deben abrirse y las bolsas de plástico deben perforarse antes de cocinar. Consulte las instrucciones en "**Materiales que puede utilizar en el horno microondas" o "Materiales que deben evitarse en el horno microondas**". Existen algunos utensilios de cocina no metálicos que no son seguros para utilizar en el hornos microondas. En caso de duda, puede probar los utensilios de cocina en cuestión siguiendo el procedimiento a continuación.

Prueba de los utensilios de cocina:

1. Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml).
2. Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
3. Sienta cuidadosamente la superficie de los utensilios de cocina. Si los utensilios de cocina está calientes, no los utilice para cocinar en el horno microondas.
4. No exceda 1 minuto de cocción.

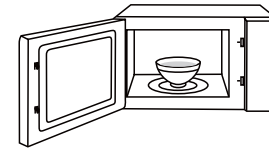

⚠ **NOTA**	MANTENGA EL INTERIOR Y EL ÁREA DE LA GUÍA DE ONDAS LIMPIAS

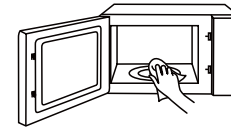

MATERIALES QUE PUEDE UTILIZAR EN EL HORNO MICROONDAS

UTENSILIOS	COMENTARIOS	
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato para dorar debe estar por lo menos a 5 mm por encima del plato giratorio. El uso incorrecto podría causar la rotura del plato giratorio.	✓
Vajilla	Utilice solamente envolturas aptas para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos agrietados ni astillados.	✓
Jarras de vidrio	Retire siempre la tapa. Utilice únicamente para calentar los alimentos hasta que estén tibios. La mayoría de las jarras de vidrio no son resistentes al calor y podrían romperse.	✓
Cristalería	Utilice solo cristalería apta para horno microondas. Asegúrese de que no contengan decoraciones metálicas. No utilice platos agrietados ni astillados.	✓
Bolsas de cocción para horno	Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con amarres metálicos. Realice perforaciones para permitir que se escape el vapor.	✓
Platos y vasos de papel	Utilícelos solamente por poco tiempo de cocción o para calentar. No deje el horno microondas desatendido durante la cocción.	✓
Toallas de papel	Utilícelo para cubrir los alimentos para recalentar y absorber la grasa. Utilícelas con supervisión solo por poco tiempo de cocción.	✓
Papel de horno	Utilícelo como cubierta para evitar salpicaduras o como envoltura para cocinar al vapor.	✓

MATERIALES QUE PUEDE UTILIZAR EN EL HORNO MICROONDAS

UTENSILIOS	COMENTARIOS	
Plástico	Utilice solamente envolturas aptas para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar etiquetado como "apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan al calentarse la comida en el interior. Las "Bolsas para hervir" y las bolsas de plástico selladas deben cortarse, perforarse o ventilarse, como se indica en el paquete.	✓
Envoltura de plástico	Utilice solamente envolturas aptas para microondas. Utilícela para envolver los alimentos durante la cocción y para retener la humedad. No permita que la envoltura de plástico toque los alimentos.	✓
Termómetros	Utilice solamente termómetros aptos para microondas (termómetros para carnes y caramelos).	✓
Papel encerado	Utilícelo como cubierta para evitar salpicaduras y para retener la humedad.	✓

MATERIALES QUE DEBEN EVITARSE EN EL HORNO MICROONDAS

UTENSILIOS	COMENTARIOS	
Bandeja de aluminio	Podría causar arcos eléctricos. Utilice un plato apto para microondas.	⊗
Cartón para alimentos con asa de metal	Podría causar arcos eléctricos. Utilice un plato apto para microondas.	⊗
Utensilios de metal o con adornos de metal	El metal protege el alimento de la energía de microondas. Los adornos de metal pueden provocar arcos eléctricos.	⊗
Alambres de amarre	Podría causar arcos eléctricos y provocar un incendio en el horno microondas.	⊗
Bolsas de papel	Podría provocar un incendio en el horno microondas.	⊗
Espuma de plastico	La espuma de plástico puede derretir o contaminar el líquido en el interior cuando se expone a altas temperaturas.	⊗
Madera	La madera se seca cuando se usa en el horno microondas y puede partirse o agrietarse.	⊗

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRES DE LAS PARTES Y ACCESORIOS DEL HORNO

Retire el horno y todos los materiales de la caja y del interior del horno.

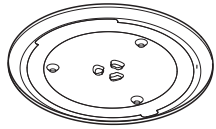

Plato de cristal

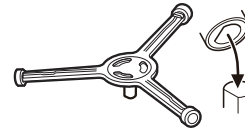

Conjunto de Anillo Giratorio



Manual de instrucciones

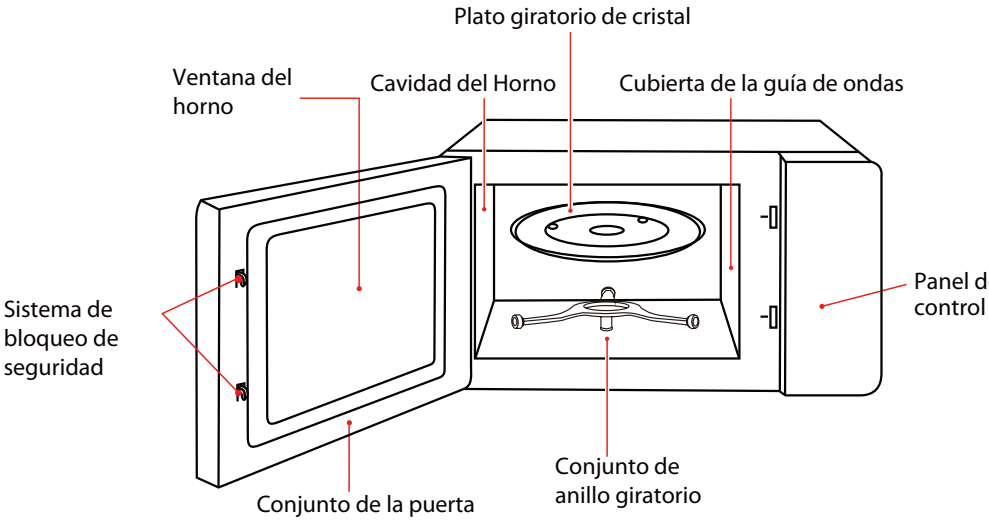

NOTA	En caso de que haya diferencias entre el aparato y las imágenes de este manual, prevalecerá el producto.

GUÍA DE APERTURA DE LA PUERTA

Tire del gatillo de liberación hacia arriba y luego tire de la manija para abrir la puerta.

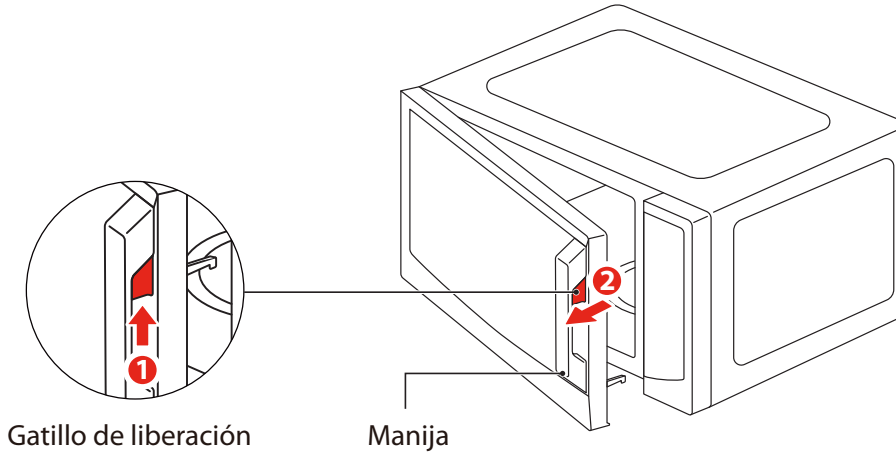

NOTA	En caso de que haya diferencias entre el aparato y las imágenes de este manual, prevalecerá el producto.

INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO

Limpie el compartimento de cocción y coloque el plato giratorio.
En el caso de una nueva instalación, asegúrese de que se ha retirado todo el material de embalaje y de cinta adhesiva del eje del plato giratorio.
Antes de utilizar el aparato para preparar alimentos por primera vez, deberá colocar el plato giratorio correctamente. Debe limpiar el compartimento de cocción y los accesorios. También puede consultar la sección de limpieza.

Cómo colocar el plato giratorio en su lugar:

1. Coloque el anillo del plato giratorio ② en el interior del compartimento de cocción.
2. Coloque el plato de cristal ① sobre el anillo del plato giratorio ②.

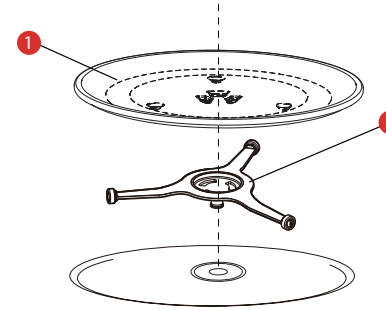

1) Bandeja de vidrio
2) Conjunto de anillo giratorio

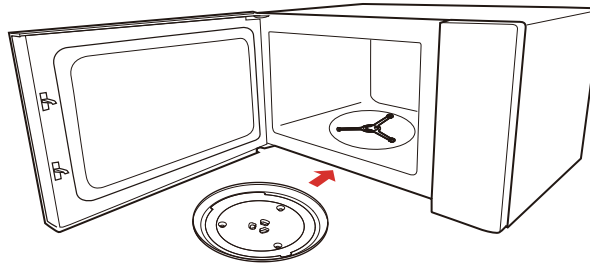

NOTA

- Nunca utilice el aparato sin el plato giratorio. Asegúrese de que esté bien encajado. El plato giratorio puede girar en el sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario.
- Nunca coloque el plato giratorio de cristal al revés. El plato giratorio de cristal debe girar libremente.
- El plato giratorio de cristal y el anillo del plato giratorio deben utilizarse siempre durante la cocción.
- Todos los alimentos y recipientes de alimentos se deben colocar siempre sobre el plato giratorio de cristal durante la cocción.
- Nunca restrinja el movimiento del plato giratorio.
- Si el plato giratorio de cristal o el anillo del plato giratorio se agrietan o se rompen, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano.

INSTALACIÓN EN ENCIMERA

Retire todo el material de embalaje y los accesorios. Verifique el horno para asegurarse de que no haya ningún daño, como abolladuras o puerta rota. No lo instale si el horno está dañado.

Gabinete: Retire cualquier película protectora que se encuentre en la superficie del gabinete del horno microondas. No retire la cubierta de la guía de ondas adherida en el interior del horno para proteger el magnetrón.

INSTALACIÓN

1. Elija una superficie plana que proporcione suficiente espacio libre para las aberturas de entrada y salida de aire.
   a. La altura mínima de instalación es de 91,4 cm (36").
   b. Deje un espacio libre mínimo de 7,5 cm (3,0") a cada lado, 7,5 cm (3,0") en la parte superior y 2,5 cm (1,0") en la parte posterior.
   c. No retire las patas de la parte inferior del horno.
   d. El bloqueo de las aberturas de entrada y salida puede dañar el horno.
   e. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en la recepción de señales de radio o televisión.
   Por favor, coloque el horno lo más lejos posible de radios y televisores.

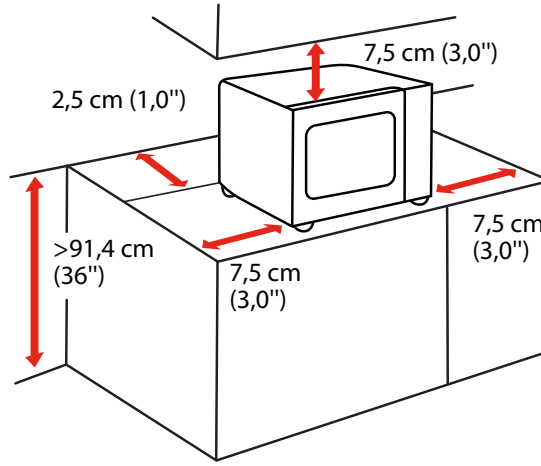

2. Enchufe el horno microondas en un tomacorriente doméstico estándar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean las mismas que las de la etiqueta de características.

NOTA

- No instale el horno sobre una placa de cocción u otro electrodoméstico que produzca calor.
  Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno podría dañarse y se anularía la garantía.

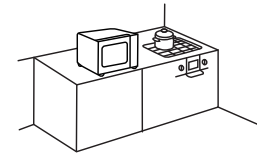

La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento

INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Es normal que el horno produzca olores desagradables cuando se utiliza por primera vez.

Esta sección le indica lo que debe hacer antes de utilizar el microondas para preparar alimentos por primera vez. Lea antes la sección titulada "**SEGURIDAD DEL PRODUCTO**".

Antes de poder utilizar su nuevo electrodoméstico, deberá colocar el plato giratorio correctamente.
También debe limpiar el compartimento de cocción y los accesorios.

NOTA

- Nunca utilice el aparato sin el plato giratorio.
- Asegúrese de que esté bien encajado. El plato giratorio puede girar en el sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario.

FUNCIONAMIENTO

PANEL DE CONTROL Y CARACTERÍSTICAS

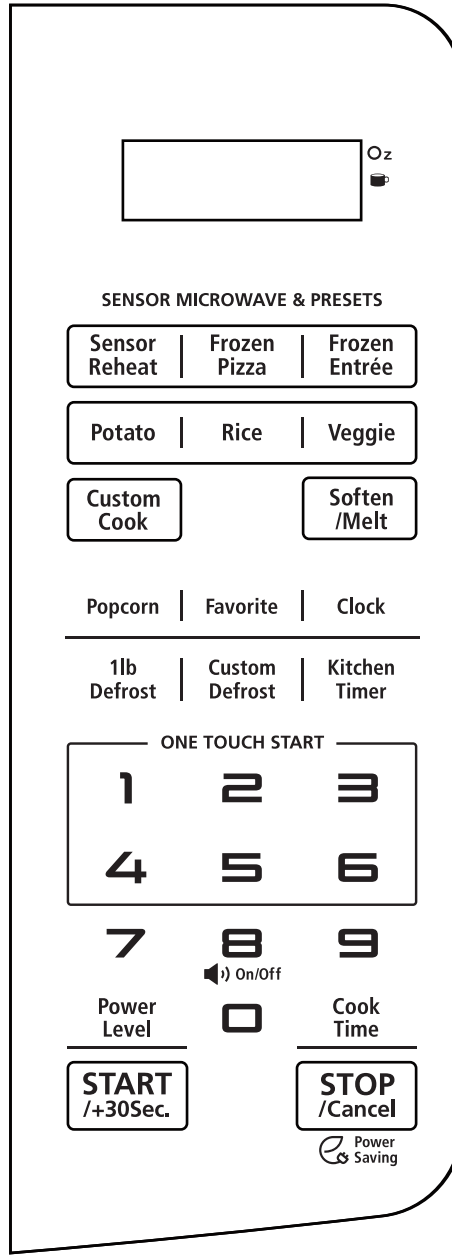

1. CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

a Presione **Clock** una vez, y a continuación, se mostrará "00:00".

Clock

b Presione los botones numéricos para ingresar el tiempo.
Ejemplo: Para ajustar el reloj a las 12:10, presione "1,2,1,0" sucesivamente.

1 2 3

c Presione **Clock** para confirmar. El reloj está configurado.

Clock

NOTA

- El reloj tiene un formato de visualización de 12 horas. Si el reloj no está configurado, no funcionará cuando esté encendido.
- Para restablecer el reloj, repita los pasos a hasta c.

2. CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR DE COCINA

a Presione **Kitchen Timer** una vez, y a continuación, se mostrará "00:00".

Kitchen Timer

b Presione los botones numéricos para ajustar el tiempo deseado.
El valor máximo de tiempo es "99:99".

1 2 3

c Presione **START /+30Sec.** para confirmar. El temporizador comienza la cuenta regresiva.

START /+30Sec.

NOTA

- El temporizador de cocina es un temporizador.
- No se puede configurar ningún otro programa durante el funcionamiento del temporizador de cocina.

3. NIVELES DE POTENCIA

Hay 10 niveles de potencia disponibles

POTENCIA	PANTALLA
100%	PL10
90%	PL09
80%	PL08
70%	PL07
60%	PL06
50%	PL05
40%	PL04
30%	PL03
20%	PL02
10%	PL01

4. COCCIÓN POR MICROONDAS

a Presione **Cook Time** una vez, y a continuación, se mostrará "00:00".

b Presione los botones numéricos para ajustar el tiempo de cocción.
El valor máximo de tiempo es "99:99".

c Presione **Power Level** una vez, y a continuación, se mostrará "PL10".

d Presiona repetidamente el botón **Power Level** o presiona las teclas numéricas para ajustar el nivel de potencia. Hay 10 niveles de potencia disponibles.



e Presione **START /+30Sec.** para iniciar la cocción.

Ejemplo: Cocinar la comida con PL05 durante 15 minutos.

a Presiona el botón **Cook Time** una vez y luego se mostrará “00:00”.

b Presiona las teclas numéricas “1”, “5”, “0” y “0” para ajustar el tiempo de cocción a 15 minutos.

c Presiona el botón **Power Level** una vez y luego presiona la tecla numérica “5” para seleccionar PL05.



d Presiona el botón **START /+30Sec.** para comenzar a cocinar.

5. COCCIÓN RÁPIDA

a En el modo de espera, presione **START /+30Sec.** para cocinar los alimentos con un nivel de potencia del 100% durante 30 segundos. Cada pulsación del mismo botón puede aumentar el tiempo de cocción en 30 segundos, con un valor máximo de tiempo de "99:99".

b En el modo de espera, al presionar los botones numéricos 1 a 6, le permitirá seleccionar rápidamente el tiempo de cocción de 1 a 6 minutos.
A continuación, puede presionar **START /+30Sec.** para aumentar el tiempo de cocción. El valor máximo de tiempo es "99:99".

NOTA

- En el estado de cocción por microondas y descongelación por tiempo, cada vez que presione **START /+30Sec.** puede aumentar el tiempo de cocción en 30 segundos (excepto el descongelado por peso, el menú automático, el menú del sensor y el temporizador de cocina).

6. DESCONGELACIÓN POR PESO

a Presiona el botón **1lb Defrost** repetidamente para elegir el tipo de alimento, y luego se mostrarán “dEF1”, “dEF2” y “dEF3”.

1lb Defrost

b Presiona las teclas numéricas para establecer el peso del alimento. El rango de peso es de 1 a 100 onzas.

1 2 3

c Presione **START /+30Sec.** para iniciar la descongelación.

START /+30Sec.

Menú	Carne	Aves	Pescado
Pantalla	dEF1	dEF2	dEF3

NOTA

- La alarma sonará para recordarle que debe dar vuelta los alimentos durante la descongelación.
  Si no hay operación, el horno seguirá funcionando.

7. DESCONGELACIÓN POR TIEMPO

a Presiona el botón **Custom Defrost** una vez y luego se mostrará “00:00”.

Custom Defrost

b Presione los botones numéricos para ajustar el tiempo de descongelación deseado.
El valor máximo de tiempo es "99:99".

1 2 3

c Presione **Power Level** una vez y, a continuación, se mostrará "PL03".
A continuación, puede presionar los botones numéricos para ajustar el nivel de potencia.
(Si no necesita establecer el nivel de potencia, omita este paso).

Power Level → 1 2 3

d Presione **START /+30Sec.** para iniciar la descongelación.

START /+30Sec.

NOTA

- La alarma sonará para recordarle que debe dar vuelta los alimentos durante la descongelación.
  Si no hay operación, el horno seguirá funcionando.
- La potencia de descongelación no se puede cambiar durante el proceso de descongelación.

8. COCCIÓN EN MÚLTIPLES ETAPAS

Ejemplo: Descongele los alimentos durante 5 minutos y luego cocine con un 80% de potencia de microondas durante 7 minutos.

a Presiona el botón **Custom Defrost** una vez y luego se mostrará “00:00”.

b Presione "5", "0" y "0" para ajustar el tiempo de descongelación deseado en 5 minutos.

c Presione **Cook Time** una vez y, a continuación, presione "7", "0" y "0" para ajustar el tiempo de cocción.



d Presione **Power Level** una vez y, a continuación, presione el botón numérico 8 On/Off para seleccionar PL08.



e Presione **START /+30Sec.** para iniciar la cocción.

NOTA

- Se pueden configurar dos etapas de cocción en la cocción en múltiples etapas.
- Si configura la función de descongelación, se activará automáticamente en la primera etapa.
- El menú automático no puede configurarse en la cocción en múltiples etapas.

9. PALOMitas

a En modo de espera, presiona el botón **Popcorn** repetidamente para seleccionar el peso de las palomitas que deseas. Se mostrarán en orden “1.75”, “3.0” y “3.5”.
Ejemplo: Presiona el botón **Popcorn** una vez y luego se muestra “1.75”.

b Presiona el botón **START /+30Sec.** para comenzar a cocinar.

10. MENÚ AUTOMÁTICO

a En modo de espera, presiona el botón **Custom Cook** una vez, y luego se mostrará "CC-1".

b Presiona el botón **Custom Cook** repetidamente para elegir el menú que necesitas. Hay disponibles 5 menús automáticos.

c Presiona el botón **START /+30Sec.** para confirmar.

d Presiona el botón **Custom Cook** repetidamente o presiona las teclas numéricas para ajustar el peso del alimento. (Para el menú "CC-4", la forma de presionar el botón **Custom Cook** repetidamente no es válida.)



e Presione **START /+30Sec.** para iniciar la cocción.

Tabla del menú automático

Menú	Peso	Presiona las teclas numéricas	Pantalla	Potencia
CC-1 Tocino	2 REBANADAS	1	2	PL10
	3 REBANADAS	2	3	
	4 REBANADAS	3	4	
	5 REBANADAS	4	5	
	6 REBANADAS	5	6	
CC-2 Rollo congelado/ Muffin recalentado	1 PIEZA	1	1	PL05
	2 PIEZAS	2	2	
	3 PIEZAS	3	3	
	4 PIEZAS	4	4	
	5 PIEZAS	5	5	
	6 PIEZAS	6	6	
CC-3 Bebida	1 T AZO	1	1	PL10
	2 T AZOS	2	2	
CC-4 Piezas de Pollo	8OZ-32OZ	All number keys	8-32	PL07
CC-5 Avena (con leche)	20 OZ	1	20	PL10/PL05
	40 OZ	2	40	

11. MENÚ DE SENSOR

El sensor de cocina te permite cocinar muchos de tus alimentos favoritos sin seleccionar el tiempo de cocción ni el nivel de potencia.

Para los menús: " Sensor Reheat , Potato , Rice , Frozen Pizza , Frozen Entrée ".

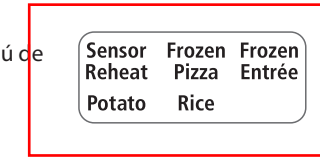

a En modo de espera, presiona la tecla correspondiente del menú de sensor.
Ejemplo: Presiona Sensor Reheat una vez y luego se muestra "SC-1".

b Presiona START /+30Sec., el programa comenzará a detectar.
Cuando la detección esté completa, el timbre sonará y el tiempo de cocción calculado comenzará a contar hacia abajo.

Para el menú " Veggie ":

a En modo de espera, presiona Veggie repetidamente para elegir el tipo de comida, luego se mostrarán "SC-6" y "SC-7".

b Presiona START /+30Sec., el programa comenzará a detectar.
Cuando la detección esté completa, el timbre sonará y el tiempo de cocción calculado comenzará a contar hacia abajo.

Tabla del menú del sensor

Tecla de menú	Menú	Pantalla	Peso
Sensor Reheat	Reheating con sensor	SC-1	8-32 OZ
Frozen Pizza	Pizza congelada	SC-2	6-12 OZ
Frozen Entrée	Plato principal congelado	SC-3	8-32 OZ
Potato	Papa	SC-4	1-4(10 OZ/PCS)
Rice	Arroz	SC-5	8-16 OZ
Veggie	Vegetales frescos	SC-6	4-16 OZ
	Vegetales congelados	SC-7	4-16 OZ

• No abras la puerta ni presiones STOP /Cancel durante el proceso de detección, o el programa se cancelará.

12. SOFTENING/FUSIÓN

a En modo de espera, presiona **Soften /Melt** una vez, y luego se mostrará "S-1".

b Presiona **Soften /Melt** repetidamente para elegir el menú

c Presiona **START /+30Sec.** para confirmar.

d Presiona **Soften /Melt** repetidamente o presiona la tecla numérica para ajustar el peso de los alimentos.



e Presiona **START +30Sec.** para comenzar a cocinar.

Menu chart

Menú	Peso	Presiona las teclas numéricas	Pantalla	Potencia
S-1 Derretir-Mantequilla/Margarina	1 STICH	1	1	PL10
	2 STICHS	2	2	
	3 STICHS	3	3	
S-2 Derretir-Chocolate	4 OZ	1	4	PL05
	8 OZ	2	8	
S-3 Derretir-Queso	8 OZ	1	8	PL05
	16 OZ	2	16	
S-4 Derretir-Mashmallows	5 OZ	1	5	PL10
	10 OZ	2	10	
S-5 Ablandar-Mantequilla	1 STICH	1	1	PL02
	2 STICHS	2	2	
	3 STICHS	3	3	
S-6 Ablandar-Helado/ Zumo Congelado	6 OZ	1	6	PL10
	12 OZ	2	12	
	16 OZ	3	16	
S-7 Ablandar-Queso de Crema	3 OZ	1	3	PL03
	8 OZ	2	8	

13. FUNCIÓN DE MEMORIA

Puede guardar los ajustes de un plato en la memoria para volver a utilizarlo.

a Presione **Favorite** repetidamente para seleccionar el procedimiento de memoria 1-3. "1", "2" y "3" aparecerán en orden.

b Si el procedimiento ha sido ajustado, presione START /+30Sec. para iniciar la cocción. De lo contrario, continúe con el ajuste.

c Una vez finalizado el ajuste, presione START /+30Sec. una vez para guardar el procedimiento.

Ejemplo: Ajuste de la memoria 2 (cocción de alimentos con un 80% de potencia de microondas durante 3 minutos).

a En el modo de espera, presione **Favorite** dos veces.

b Presione **Cook Time** una vez y, a continuación, presione los botones numéricos "3", "0" y "0" en orden.



c Presione **Power Level** y, a continuación, presione el botón numérico 8 On/Off.



d Presione START /+30Sec. para guardar el ajuste y, a continuación, se mostrará "2".



- El menú automático no se puede configurar como una función de memoria.

14. FUNCIÓN DE BLOQUEO PARA NIÑOS

Puedes usar esta función para deshabilitar los botones de la pantalla y evitar que tu hijo encienda accidentalmente el horno.

a Para activar el bloqueo:

En el modo de espera, mantenga presionado STOP /Cancel durante tres segundos.

Sonará un pitido y se mostrará "Loc".

b Para desactivar el bloqueo:

En el estado bloqueado, mantenga presionado STOP /Cancel durante tres segundos.

Sonará un pitido.



15. FUNCIÓN ECO

a Para ingresar al modo ECO:

En modo de espera, y con la puerta del horno cerrada, presiona STOP /Cancel una vez. La pantalla se apagará.



b Para cancelar el modo ECO:

En modo ECO, al presionar cualquier tecla o al abrir la puerta, se cancelará.

16. FUNCIÓN DE CONSULTA

a Si se ha ajustado el reloj, la hora actual se mostrará durante tres segundos presionando Clock en el estado de cocción.

b En el estado de cocción por microondas, presione Power Level para ver el nivel de potencia. Se mostrará durante tres segundos.

17. MODO DE SILENCIO

a Para activar el modo de silencio:

En el modo de espera, mantenga presionado durante 3 segundos.

Se emitirá un pitido largo. Cuando presione el botón, no se emitirá ningún sonido.

b Para desactivar el modo de silencio:

En el modo de silencio, mantenga presionado durante 3 segundos.

Se emitirá un pitido prolongado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

Con un buen cuidado y limpieza, su electrodoméstico conservará su aspecto y seguirá funcionando perfectamente durante mucho tiempo. Aquí están las instrucciones sobre cómo cuidar adecuadamente el horno microondas.

ADVER-TENCIA

- Una raspadura en el vidrio de la puerta del aparato puede convertirse en una grieta. No utilice un raspador de vidrio, ni productos de limpieza afilados o detergentes abrasivos.
- La superficie del aparato puede dañarse si no se limpia correctamente. La energía de las microondas puede escaparse. Limpie el aparato con regularidad y elimine inmediatamente los restos de comida.
- No sumerja el aparato en agua ni lo limpie bajo un chorro de agua.

Productos de limpieza

Para evitar que las diferentes superficies se dañen por el uso de un producto de limpieza incorrecto, tenga en cuenta la información de la tabla. Lave bien la esponja o el paño nuevos antes de usarlos.

No use:

Productos de limpieza fuertes o abrasivos

Raspadores de metal o vidrio para limpiar el panel de la puerta

Raspadores de metal o vidrio para limpiar el sello de la puerta

Estropajos o esponjas duras

Productos de limpieza con alto contenido de alcohol

PARTE FRONTAL DEL APARATO

Agua caliente con jabón:
Limpie con un paño de cocina y luego seque con un paño suave.
No use raspadores de metal o vidrio para limpiar.

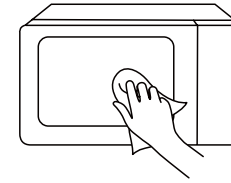

PARTE FRONTAL DE ACERO INOXIDABLE

Agua caliente con jabón:
Limpie con un paño de cocina y luego seque con un paño suave. Elimine inmediatamente las salpicaduras y manchas de cal, grasa, almidón y albúmina. Se puede formar corrosión debajo de estos parches o salpicaduras. No utilice limpiadores de vidrio, ni raspadores de metal o vidrio para la limpieza.

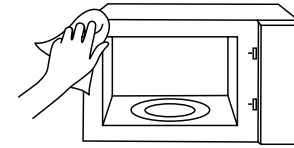

COMPARTIMENTO DE COCCIÓN DE ACERO INOXIDABLE

Agua caliente con jabón o solución de vinagre:
Limpie con un paño de cocina y luego seque con un paño suave. No utilice spray para hornos ni ningún otro limpiador agresivo para hornos ni materiales abrasivos. Los estropajos, las esponjas ásperas y los limpiadores de sartenes tampoco son adecuados. Estos elementos rayan la superficie. Deje que las superficies interiores se sequen completamente.

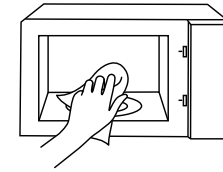

ORIFICIO EN EL COMPARTIMIENTO DE COCCIÓN

Paño seco:
No debe permitirse que entre agua en el aparato a través de la unidad de impulso del plato giratorio. Seque la unidad de impulso del plato giratorio con un paño.

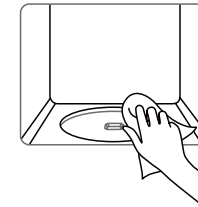

PLATO GIRATORIO Y ARO CON RODILLOS

Agua caliente con jabón:
Al volver a colocar el plato giratorio en su orificio, debe encajar correctamente.

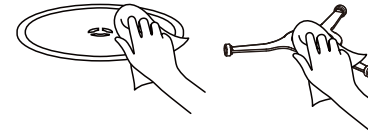

PANELES DE LA PUERTA

Limpiador de vidrio:
Limpie con un paño de cocina. No utilice raspadores de vidrio.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Verifique el problema utilizando la siguiente tabla y pruebe las soluciones para cada problema. Si el horno microondas aún no funciona correctamente, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
El horno no enciende	a. El cable eléctrico del horno no está enchufado. b. La puerta está abierta. c. Se estableció una operación incorrecta.	a. Conecte el horno al tomacorriente. b. Cierre la puerta e inténtelo de nuevo. c. Verifique las instrucciones
Arcos eléctricos y chispas	a. Se utilizaron materiales no aptos para horno microondas. b. El horno funciona cuando está vacío. c. Quedan restos de comida en el interior del horno.	a. Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas. b. No utilice el horno microondas vacío. c. Limpie el interior con un paño suave y húmedo.
Alimentos cocidos de forma desigual	a. Se utilizaron materiales no aptos para horno microondas. b. La comida no se descongela completamente. c. El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados. d. La comida no se da vuelta ni se revuelve.	a. Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas. b. Descongele completamente los alimentos. c. Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia adecuados. d. Voltee o revuelva los alimentos.
Alimentos sobrecocidos	El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados.	Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia adecuados.
Alimentos mal cocidos	a. Se utilizaron materiales no aptos para horno microondas. b. La comida no se descongela completamente. c. Los puertos de ventilación del horno están obstruidos. d. El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados.	a. Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas. b. Descongele completamente los alimentos. c. Verifique que las salidas de ventilación del horno no estén obstruidas. d. Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia adecuados
Descongelación incorrecta	a. Se utilizaron materiales no aptos para horno microondas. b. El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados. c. La comida no se da vuelta ni se revuelve.	a. Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas. b. Utilice el tiempo de cocción y el nivel de potencia adecuados. c. Voltee o revuelva los alimentos.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Este producto tiene una garantía que establece que estará libre de defectos de material y mano de obra durante un período de un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida para el comprador original a partir de la fecha de compra inicial y no es transferible. Guarde su factura de compra original.

IMPORTANTE:

1. Esta garantía no cubre los daños resultantes de accidentes, mal uso o abuso, la falta de cuidado razonable, la colocación de cualquier accesorio no proporcionado con el producto, la pérdida de piezas, o someter el aparato a cualquier voltaje que no sea el especificado. (Lea atentamente las instrucciones).
2. Esta garantía queda anulada si este producto se llega a utilizar para fines distintos de los domésticos.
3. Esta garantía queda anulada si este producto se llega a utilizar fuera de los Estados Unidos.

Si requiere servicio técnico durante el período de garantía, empaque adecuadamente el producto. Se recomienda utilizar la caja y los materiales de embalaje originales.
Si requiere asistencia adicional, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en:

customercare@us.toshiba-lifestyle.com
855-204-5313

Midea America Corp. renuncia expresamente a toda responsabilidad por daños consecuentes o pérdidas incidentales causadas por el uso del electrodoméstico. Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de pérdidas incidentales o consecuentes, en tal caso lo mencionado anteriormente puede no ser aplicable para usted.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos que pueden variar de un estado a otro.

El número de serie se puede encontrar en la parte trasera. Le sugerimos que anote el número de serie de su unidad en el espacio siguiente para futuras referencias

Número de Modelo: _____

Número de Serie: _____

No es obligatorio registrar el producto. No completar y devolver la tarjeta o el formulario no disminuye los derechos de garantía del consumidor.

GUARDE ESTA INFORMACIÓN

Hecho en China

#Details**Matter**